


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

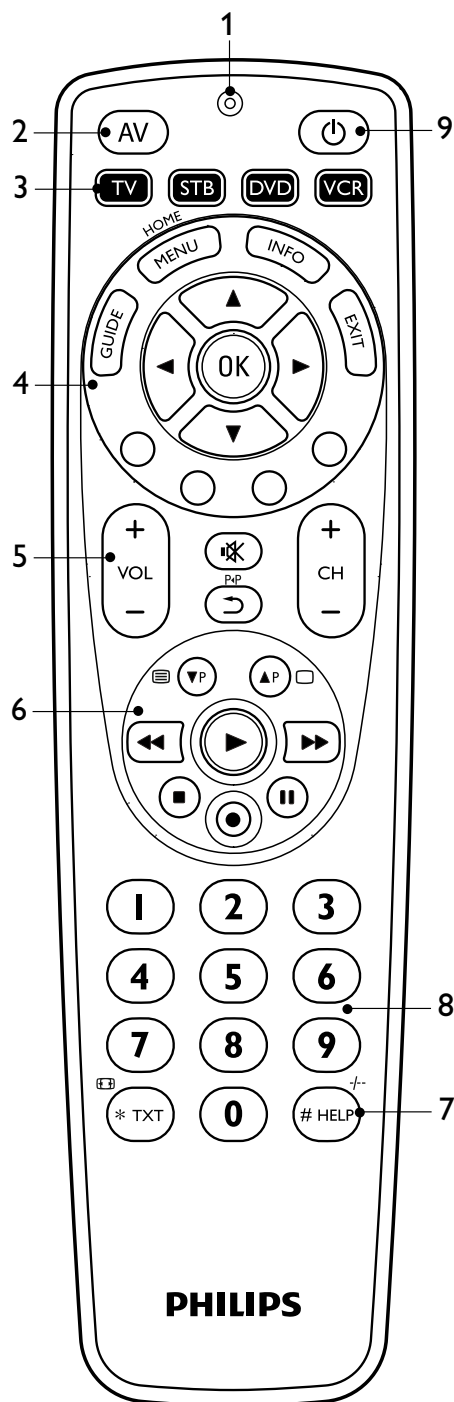

Spis treści

1	Pilot SRP4004	3
2	Czynności wstępne.....	4-7
	2.1 Wkładanie baterii.....	4
	2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	4-7
3	Korzystanie z uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	8-10
	3.1 Przyciski i funkcje.....	8-9
	3.2 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku	10
4	Serwis i pomoc techniczna	11-13
	4.1 Często zadawane pytania.....	11-13
	4.2 Potrzebna pomoc?.....	13
	Infolinia.....	13
	Lista marek.....	14-28
	Informacje dla konsumentów.....	29
	Zgodność ze standardami EMF.....	29
	Recykling i utylizacja.....	29
	Informacje na temat baterii	29

1 Pilot SRP4004

Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota zdalnego sterowania Philips SRP4004. Pilot po skonfigurowaniu może obsługiwać maksymalnie cztery różne urządzenia.

Simple Setup

Wzbogaconego o zgłoszoną do patentu przez firmę Philips technologię Simple Setup pilota SRP4004 można łatwo skonfigurować pod kątem telewizora, odtwarzacza lub nagrywarki DVD, magnetowidu i wszystkich popularnych dekodów (np. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i wiele więcej).

Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale 2.2, aby skonfigurować pilota do pracy z danym urządzeniem.

Podświetlane przyciski


Podświetlane przyciski pilota (-VOL +, - CH + i przyciski numeryczne) świecą w ciemności, co ułatwia korzystanie z pilota w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome

2 Czynności wstępne

2.1 Serwis i pomoc techniczna

- Włóż dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na oznaczenia + i - w komorze baterii.

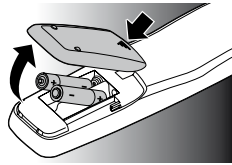

Uwaga

Podczas wymiany baterii wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota przez 5 minut.

2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Poniższy przykład przedstawia sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora. Możesz powtórzyć te czynności w przypadku innych urządzeń (odtwarzacza/nagrywarki DVD lub magnetowidu), które chcesz obsługiwać za pomocą pilota SRP4004.

Pilota zdalnego sterowanie można skonfigurować tak, aby obsługiwał jedno z 4 poniższych urządzeń:

Nazwa urządzenia Opis

TV	Tradycyjny telewizor; płaski telewizor i projektor telewizyjny; telewizor jako część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i telewizor / DVD
STB	Odbiornik telewizyjny kablowej, odbiornik telewizyjny satelitarnej, urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), Free To Air TV, telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV)
DVD	odtwarzacz/nagrywarka DVD (DVDR), nagrywarka DVD z dyskiem twardym (DVDR-HDD), odtwarzacz Blu-Ray, odtwarzacz High-Definition DVD (HD-DVD), odtwarzacz DVD stanowiący część zestawu telewizor / DVD, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

VCR

Odtwarzacz VHS i magnetowid, magnetowid stanowiący część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

Przykład: konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania pod kątem telewizora:

- 1 Włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wybierz kanał 1.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru urządzenia  przez 5 sekund, aż włączy się czerwona dioda konfiguracji .

- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.




- 3 Znajdź 4-cyfrowy kod marki posiadanego urządzenia na liście kodów znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Każda marka ma czterocyfrowy kod.




A pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod dla swojej marki.

- Jeśli dioda konfiguracji  wyłączy się, to znaczy, że wprowadzono nieprawidłowy kod. W takim przypadku należy spróbować ponownie.

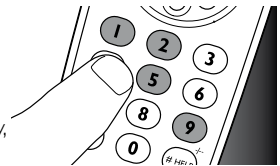

- 4 Skieruj pilota wprost na telewizor. Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Zwolnij go natychmiast po wyłączeniu telewizora.

- Trwa to przeważnie od 5 do 60 sekund. W wyjątkowych okolicznościach może to trwać maksymalnie 15 minut.

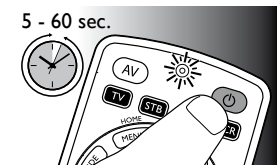

- 5 Włącz telewizor. Sprawdź działanie przycisków wykorzystywanych do sterowania urządzeniem. Na przykład, sprawdź przyciski zmiany kanału (- CH +) lub zmniejszenia głośności.



- Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, **naciśnij go i przytrzymaj**. Zwolnij go **natychmiast**, gdy zacznie działać. Więcej informacji można znaleźć w części 2.2.2.

- 6 Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **TV**, **wukrotnie**, aby zakończyć proces konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.



Ważne

W przypadku pomyłki:

- Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby wyjść z trybu konfiguracji. Czerwony wskaźnik konfiguracji **⊙** wyłączy się.
- Zaczynaj od początku.

- *Jeśli urządzenie nie reaguje w ogóle lub nie reaguje na niektóre przyciski, a także jeśli nie można znaleźć kodu danej marki, w kroku 3 wprowadź ciąg '9, 9, 9, 9' i przejdź do kroku 4. Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie w całej bazie danych odpowiedniego kodu dla telewizora. Pełne wyszukiwanie może potrwać nawet 15 minut.*

2.2.1 Konfigurowanie pilota do obsługi innych urządzeń (dekoder, odtwarzacz/nagrywarka DVD i magnetowid)

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i sprawne. Aby to sprawdzić, można na przykład włożyć kasety do magnetowidu lub płytę DVD do odtwarzacza bądź nagrywarki.
- 2 Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w krokach 2 do 6 w rozdziale 'Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do telewizora'. Upewnij się, że korzystasz z właściwego przycisku wyboru urządzenia: **STB**, **DVD** lub **VCR**.

2.2.2 Poprawa pracy przycisków

Przy pomocy prawidłowo skonfigurowanego pilota możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami urządzeń. Jednak w trakcie pierwszego korzystania z pilota niektóre przyciski mogą nie pracować w oczekiwany sposób. W takim przypadku można przeprowadzić wyszukiwanie alternatyw.



Uwaga


Poprawa pracy przycisków nie jest dostępna, jeśli kod został odnaleziony w trakcie pełnego wyszukiwania (za pomocą kodu: '9, 9, 9, 9')

Podczas konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działać.
- 2 Naciśnij przycisk, który nie działa, przytrzymaj go i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje. Powtórz tę procedurę w przypadku każdego przycisku, który nie działa.
- Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

Po konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działać.
- 2 Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować (np. odtwarzacz DVD). Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby wybrać odtwarzacz DVD.
- 3 Naciśnij jednocześnie przyciski **1** i **4** przez **5 sekund**.
 - Włączy się czerwona dioda konfiguracji. Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji **⊙**.
- 4 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk**, który nie działa, i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje.
- Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

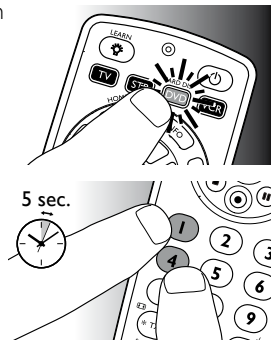

- 5 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby zapisać ustawienia i wyjść w trybu konfiguracji.



- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.

3 Korzystanie z uniwersalnego pilota


3.1 Przyciski i funkcje

Na rysunku na stronie 2 przedstawiono wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania. Wypróbuj przyciski wymagane do sterowania urządzeniami.


Uwagi

- Przyciski obsługujące te same funkcje, co przyciski oryginalnego pilota, mogą mieć inne nazwy w przypadku pilota SRP4004 (np. Info / Display).
- Za pomocą pilota SRP4004 można obsługiwać wyłącznie funkcje, które były dostępne dla oryginalnego pilota.


- 1 Dioda konfiguracji. Włącza się, gdy pilot znajduje się w trybie konfiguracji lub programowania.
- 2 przełączanie pomiędzy zewnętrznymi źródłami sygnału urządzeń (audio/ video).
- 3 przyciski wyboru urządzenia.
 - wybór urządzenia, którym chcesz sterować.
 - świeci się, gdy z pilota wysłane jest polecenie.

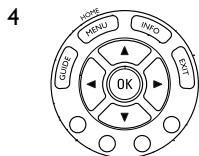

- GUIDE** elektroniczny przewodnik telewizyjny.
MENU / HOME włączanie / wyłączanie menu.
INFO wyświetlanie informacji o kanale.
EXIT zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie.
▲ ▼ ◀ ▶ kursor w górę, w dół, w lewo i w prawo w menu.
OK zatwierdzanie wyboru.
Kolorowe przyciski przyciski telegazety / kontekstowe.



- + VOL -** ustawianie głośności telewizora.
 wyciszanie dźwięku telewizora.
 poprzedni program / wyświetlanie ostatniej pozycji.
+ CH - poprzedni / następny kanał.

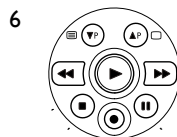

- ▼P ▲P** poprzednia (▼P) / następna (▲P) strona / ścieżka w różnych trybach.
 / włączanie () / i wyłączanie () telegazety.
 przewijanie do tyłu.
 odtwarzanie.
 szybkie przewijanie do przodu.
 zatrzymywanie.
 nagrywanie.
 pauza.



- * TXT /** • ekran panoramiczny.
 • Dekoder (STB): tekst
HELP / -/- • przełączanie pomiędzy jedno- i dwucyfrowymi numerami kanałów i kanałami o numerach dwu- lub trzycyfrowych.
 • Dekoder (STB): pomoc.

- 8 przyciski numeryczne do bezpośredniego wyboru kanałów.



- 9 włączanie i wyłączanie wybranego urządzenia.

Uwaga

W przypadku niektórych marek i typów telewizorów naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie telewizora. Naciśnij przycisk numeryczny (bezpośredni wybór kanału), aby ponownie włączyć telewizor.

3.2 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku

Jeśli przycisk, które pracę usprawniano (patrz rozdział 2.2.2) nadal nie działa w oczekiwany sposób, można przywrócić jego oryginalną funkcję.

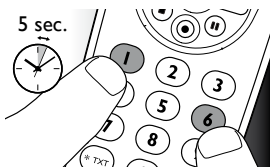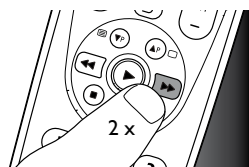- 1 W bieżącym trybie urządzenia przytrzymaj wciśnięte przyciski numeryczne 1 i 6 przycisk **przez 5 sekund**, aż zacznie świecić czerwona dioda konfiguracji ⑥.
 - Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.
- 2 Naciśnij przyciski numeryczne w następującej kolejności: ⑥, ⑥ i ⑥.
 - Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenia miga raz.
- 3 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk, który ma zostać zresetowany. Np. przycisk ►►.
 - Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenia miga raz.
 - Przycisk wyboru urządzenia zamiga jeszcze raz, aby potwierdzić udane przywrócenie oryginalnej funkcji przycisku.

4 Serwis i pomoc techniczna

4.1 Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uniwersalnego pilota.

4.1.1 Konfiguracja

Nie mogę wejść do trybu konfiguracji.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Brak kodu marki na 'Krótkiej liście marek' w Skróconej instrukcji obsługi.

'Krótka lista marek' uwzględnia jedynie najpopularniejsze marki telewizorów, dekodów, odtwarzaczy i nagrywarek DVD oraz magnetowidów.

- Kompletna lista marek znajduje się na stronach 14-28 niniejszej instrukcji obsługi.
- Dla marki, której nazwa nie występuje na liście, użyj kodu '9999'. Uwaga: użycie kodu '9999' może wydłużyć proces konfiguracji (do 15 minut).

Telewizor wyłącza się w kroku 4, ale nie włącza się ponownie w kroku 5.

Telewizory niektórych marek (np. Panasonic) włączają się jedynie po długim naciśnięciu jednego z przycisków numerycznych. Po długim naciśnięciu przycisku w trybie konfiguracji pilot rozpocznie procedurę ulepszenia przycisku (patrz rozdział 2.2.2) zamiast włączyć telewizor.

- W takim przypadku włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wykonaj krok 6. Po udanym zakończeniu konfiguracji telewizor można włączyć, naciskając przez dłuższy czas jeden z przycisków numerycznych, podobnie jak w przypadku oryginalnego pilota.

Po konfiguracji nie wszystkie przyciski działają w oczekiwany sposób.

- Spróbuj poprawić działanie przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.

Jak skonfigurować pilota dla zestawów (telewizor / magnetowid, telewizor / DVD, DVD / magnetowid itp.)?

Niektóre urządzenia wielofunkcyjne wymagają ustawienia dwóch różnych przycisków wyboru źródła w celu sterowania poszczególnymi częściami urządzenia. Jeśli posiadasz na przykład zestaw telewizor / odtwarzacz DVD, konieczne może być skonfigurowanie pilota pod kątem telewizora i odtwarzacza.

4.1.2 Obsługa

Pilot nie reaguje.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale **2.1**. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział **2.2**.

Urządzenie nie reaguje na żadne lub niektóre polecenia przycisków.

- Sprawdź, czy naciskane przyciski są dostępne w oryginalnym pilocie zdalnego sterowania tego urządzenia.
- Spróbuj usprawnić pracę przycisków. Patrz rozdział **2.2.2**.

Podczas konfiguracji wybrany został nieprawidłowy kod.

- Ponownie skonfiguruj pilota dla danego urządzenia. Przed opuszczeniem trybu konfiguracji zawsze sprawdź działanie przycisków.

Przyciski, których próbujesz używać, mogą mieć inne nazwy na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania.

- Aby znaleźć żądany przycisk, wypróbuj wszystkie przyciski.

Nie działają przyciski telegazety.

- Sprawdź, czy telewizor jest wyposażony w funkcję telegazety.
- Spróbuj poprawić działanie przycisków telegazety. Patrz rozdział **2.2.2**.
- Sprawdź, czy do włączania telegazety używasz odpowiednich przycisków. W przypadku telewizora jest to przycisk ; zaś w przypadku dekodera - przycisk .

4.1.3 Baterie

Czy moje ustawienia zostaną usunięte po wymianie baterii?

Nie. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota zdalnego sterowania przez 5 minut.



Ostrzeżenie

Baterie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.

4.2 Potrzebna pomoc?

Zalecamy najpierw uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Pomaga ona skonfigurować i korzystać z pilota zdalnego sterowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania na temat konfiguracji, korzystania, części zamiennych, gwarancji itp. pilota SRP4004, skontaktuj się z nami.

Przed zadzwonieniem upewnij się, że masz pod ręką pilota SRP4004, co pomoże naszym operatorom w określeniu, czy Twój pilot SRP4004 działa prawidłowo.

Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Numer modelu uniwersalnego pilota firmy Philips to SRP4004/53.

Data zakupu:/...../.....
(dzień/miesiąc/rok)

Aby uzyskać **pomoc w Internecie**, odwiedź stronę:

www.philips.com/welcome

- Kliknij przycisk 'Support' (Pomoc techniczna) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Infolinia

Kraj	Numer telefonu	Taryfa
Polska	00800 3111 318	bez opłat

A	Ampere.....0134	Axis.....0300	Broadcast.....0428
A.R. Systems.....0012	Amplivision.....0138	Ayomi.....3525	Broco.....0431
1&1.....3908	Amstrad.....0140	B	Bruns.....0435
4Kus.....0005	AMW.....0143	Baird.....0311	BSkyB.....0436
AB Sat.....3689	Anam.....0146	Bang & Olufsen.....0314	BSR.....0437
ABC.....0013	Anam National.....0147	Barcom.....0320	BT.....0438
Acme.....3521	Andover.....0149	BARON.....3959	BT Cable.....3995
Acura.....0036	Anglo.....0151	Basic Line.....0325	BT Satellite.....3693
ADA.....0038	Anitech.....0154	Bastide.....0327	BT Vision.....3742
ADB.....0039	Ankaro.....0155	Baur.....0331	BTC.....0439
ADC.....0040	Ansonic.....0156	Baze.....0334	Bubu Sat.....0440
Addison.....0043	Anttron.....0162	Bazin.....0335	Bush.....0445
Adelsound.....0044	AOC.....0165	BBK.....0337	BVV.....0447
Admiral.....0046	Apex.....3691	BBT.....0338	C
Adyson.....0058	Apollo.....0171	Beijing.....0345	Cabletime.....0457
AEG.....0059	Arc en Ciel.....0178	Beko.....0346	Caihong.....0462
Aegir.....0060	Arcam.....0179	Belgacom TV.....0349	Cambridge.....0469
Agashi.....0063	Arcam Delta.....3524	Bell Atlantic.....0351	Cambridge Audio.....0470
Agazi.....3522	Arcon.....0182	Bellagio.....0354	Cameron.....4032
AGB.....0064	Ardem.....0184	Benjamin.....0358	Camundosat.....0474
AGS.....0067	Aristona.....0192	Benq.....0359	Canal Digital.....0476
Aiko.....0069	Armstrong.....0195	Beon.....0361	Canal Satellite.....0477
Aim.....0070	Arthur Martin.....0200	Best.....0364	Canal+.....0478
Airis.....0071	ASA.....0202	Best Buy.....0365	Capsonic.....0486
Aiwa.....0072	Asat.....0204	Bestar.....0368	Carad.....0488
Akai.....0074	Asberg.....0205	Bestar-Daewoo.....0369	Carena.....0489
Akiba.....0078	ASLF.....0211	Binatone.....0378	Carrefour.....0492
Akito.....0082	Asono.....0212	Birmingham Cable	Cascade.....0496
Akura.....0083	AST.....0216	Communications.....0382	Casio.....0499
Alaron.....0085	Astacom.....0217	Black Panther Line.....4196	CAT.....0500
Alba.....0086	Aston.....0220	Black Star.....0386	Catha.....4094
Alcatel.....0089	Astra.....0221	Blacktron.....3526	Cathay.....0501
Alcyon.....0093	Astro.....0224	Blackway.....0388	Catron.....0502
Aldes.....0094	Asuka.....0227	Blaupunkt.....0390	CCE.....0504
Alize.....0100	ATACOM.....0228	Blue Sky.....0395	Celestial.....0511
Alkos.....3523	Atlantic.....0233	Blue Star.....0396	Centrex.....0516
Allantide.....0102	Atori.....0237	Boca.....0399	Centrum.....0519
Allegro.....0103	Auchan.....0240	Boghe.....0400	Centurion.....0520
Allorgan.....0105	Audiosonic.....0264	Bondstec.....0403	Century.....0521
Allsat.....0106	AudioTon.....0266	Boots.....0405	CGE.....0523
Allsonic.....0107	Aurora.....0274	Boston.....0410	CGV.....0524
Allstar.....0108	Ausind.....0276	BPL.....0413	Changcheng.....0526
Alltech.....0109	Austar.....0277	Brain Wave.....3692	Changfei.....0527
Alpha.....0112	Autovox.....0280	Brainwave.....0415	Changhai.....0529
Altai.....3690	Avalon.....0286	Brandt.....0416	Changhong.....0530
Ambassador.....0120	Avious.....0291	Brinkmann.....0423	Channel Master.....0531
Amitech.....0130	AVM.....0294	Brionvega.....0424	Chaparral.....0533
Amitronica.....0131	Awa.....0296	Britannia.....0425	CHEROKEE.....0536
AMOI.....0132	Axiel.....0297	British Telecom.....0427	Chess.....0538

Chimei.....	3563	D	
Chuangjia.....	4096	Daenyx	0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....	0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo.....	0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699
Cinetec.....	0560	Dansat.....	0700
CineVision.....	0562	Dantax.....	0702
City.....	0569	Darty Box.....	4228
CityCom.....	0570	Datron.....	4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....	0703
Classic.....	0580	Dawa.....	0707
Clatronic.....	0581	Daytek.....	0708
Clyde.....	0588	Dayton.....	0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....	0710
CMS.....	0590	D-Box.....	0682
CMS Hightec.....	0591	DDC.....	0714
CNT.....	0594	De Graaf.....	0716
Coby.....	0597	DEC.....	0717
Colombia.....	0599	Decca.....	0718
Columbia.....	0604	Decsat.....	0719
COLUMBUS.....	0605	Deitron.....	0722
Comag.....	0606	Delega.....	3697
Comcrypt.....	0610	Denko.....	0730
Commlink.....	0616	Denon.....	0731
Comtech.....	3776	Denver.....	0733
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734
Condor.....	0627	Desay.....	0737
Conia.....	0628	Desmet.....	0738
Connexions.....	0631	Dew.....	0742
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746
Conrad Electronic.....	3695	Diamond.....	0747
Conrowa.....	0634	Digatron.....	0751
Contec.....	0635	Digality.....	0755
Continental Edison.....	0637	Digiline.....	0759
Cosat.....	0645	Digipro.....	0762
Coship.....	0646	Digitor.....	0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783
Crosley.....	0655	Discoverer.....	0796
Crown.....	0658	Discovery.....	0797
Cryptovision.....	0661	Diseqc.....	3698
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802
CTC.....	0664	Distratel.....	0804
C-Tech.....	0449	Distrisat.....	0805
CVG.....	3996	Ditristrad.....	3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....	0808
Cybertron.....	0675	Dmtech.....	0813
Cyrus.....	0679	DNR.....	0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
E		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	F	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress.....	1027	Gradiente.....	1151	Homecast.....	1268	ITT.....	1406
Foxtel.....	1029	Graetz.....	1152	HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Fraba.....	1030	Granada.....	1154	Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
France Satellite/TV.....	3703	Grandin.....	1156	Hornophone.....	1277	J	
France Telecom.....	1033	Great Wall.....	4105	Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Free.....	4157	Gronic.....	1160	Houston.....	1280	JEC.....	1426
Freebox.....	1036	Grothusen.....	1161	Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Freecom.....	1037	Grundig.....	1162	Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164	Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Friac.....	1040	G-Sat.....	1067	Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Frontech.....	1042	GVG.....	1169	Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
FTE.....	1043	H		Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635	Huari.....	1294	JSR.....	1459
Fuba.....	1045	Haaz.....	1172	Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Fugionkyo.....	1046	Haier.....	1175	Humax.....	1298	K	
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176	Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Fujitsu General.....	1053	Halifax.....	1179	Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Funai.....	1056	Hampton.....	1183	Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
G		Hanseatic.....	1190	HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173	Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192	Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193	I		Kanghua.....	1477
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194	Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198	ICE.....	1324	Kansai.....	1480
Geant Casino.....	1082	Harting und Helling.....	1201	ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
GEC.....	1083	Harwood.....	1204	ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Geloso.....	1087	Hase & Igel.....	1205	Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
General.....	1090	Hauppauge.....	1206	Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
General Instrument.....	1093	HCM.....	1210	Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
General Technic.....	1095	Heliocom.....	1218	Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Genexxa.....	1097	Helium.....	1220	Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Gericom.....	1103	Hema.....	1222	Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223	Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Giant.....	1113	Hifivox.....	1233	Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Giec.....	1115	Higashi.....	1234	Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Global Solutions.....	1120	Highline.....	1236	Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237	Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
GMI.....	1124	HiLine.....	3533	Interfunk.....	1377	Kiirio.....	1513
Go Video.....	1126	HiMAX.....	1241	Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
Goldbox.....	3704	Hinari.....	1243	International.....	1380	Kingsley.....	1520
Golden Channel.....	1133	Hirschmann.....	1246	Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247	Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
GoldHand.....	1136	Hisense.....	1249	Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
Goldline.....	1138	Hitachi.....	1251	InVideo.....	1388	Klap.....	1526
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252	IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Gooding.....	1141	Hitsu.....	1257	Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Goodmans.....	1142	HNE.....	1260	Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
Gorenje.....	1144	Hoehler.....	1262	ITC.....	1404	Kolon.....	1542
GPM.....	1149	Home Tech Industries.....	1266	ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreismeyer.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467	M	
KTV.....	1572	M & B.....	3710
Kuro.....	1579	M/A Com.....	4229
KXD.....	1581	Macab.....	1692
Kyoshu.....	1583	Madison.....	1698
Kyostar.....	1584	Magnadyne.....	1702
Kyoto.....	1585	Magnafon.....	1703
L		Magnavox.....	1706
L&S Electronic.....	1588	Magnex.....	1707
Lafayette.....	1591	Magnum.....	1709
Lasat.....	1597	Majestic.....	1713
Lawson.....	1603	Manata.....	1716
Layco.....	4117	Mandor.....	1717
Lecson.....	1606	Manesth.....	1718
Lemon.....	1614	Manhattan.....	1719
Lenco.....	1615	Marantz.....	1724
Leng.....	3708	Marelli.....	1729
Lennox.....	1616	Mark.....	1731
Lenoir.....	1617	Marquant.....	1734
Lenson.....	1620	Mascom.....	1738
Lesa.....	1622	Maspro.....	1739
Lexus.....	3649	Master's.....	1742
Leyco.....	1627	Masuda.....	1744
LG.....	1628	MataV.....	1745
LG Alps.....	1629	Matsui.....	1750
LG/GoldStar.....	3536	Matsushita.....	1751
Liesenk.....	3537	Max.....	1753
Liesenk & Tter.....	1630	Maxdome.....	3586
Liesenkotter.....	1631	MB.....	3711
Life.....	3538	McMichael.....	1768
Lifesat.....	1632	Mecotek.....	1776
Lifetec.....	1633	Mediabox.....	1779
Limit.....	1637	Mediamarkt.....	1781
Lion.....	1643	Mediasat.....	1782
Liteon.....	1645	Mediator.....	1784
Lloyd's.....	1648	Mediencom.....	1786
Local India TV.....	1653	Medion.....	1787
Loewe.....	1660	Medison.....	1788
Loewe Opta.....	3540	Mega.....	1789
LogicLab.....	3650	Meletronic.....	3654
Logik.....	1661	Melvox.....	1799

Memorex.....	1800	N	
Memphis.....	1802	NAD.....	1926
Mercury.....	1804	Naiko.....	1930
Metronic.....	1809	Nakamichi.....	1932
Metz.....	1810	Nakimura.....	1933
MiCO.....	1813	Naonis.....	1936
Micro Com.....	3998	National.....	1942
Micro electronic.....	3656	Navex.....	1944
Micro Technology.....	1820	NEC.....	1950
Micromaxx.....	1822	Neckermann.....	1951
Micromedia.....	1823	NEI.....	1952
Micromega.....	1824	Nesco.....	1960
Microstar.....	1827	Netsat.....	1966
Microtec.....	1828	Network.....	1968
Migros.....	1832	NeufTelecom.....	3999
Minato.....	1835	Neufunk.....	1970
Minerva.....	1838	Neuhaus.....	1971
Minoka.....	1840	Neusat.....	1974
Minowa.....	1843	Nevir.....	1977
Mitsubishi.....	1855	New Tech.....	1979
Mivar.....	1857	New World.....	1980
Mizuda.....	1860	Next Base.....	1983
Mnet.....	1862	NextWave.....	1988
Monyka.....	1873	Nicamagic.....	1994
Morgan Sydney.....	3712	Nikkai.....	1998
Morgans.....	3970	Nikko.....	2000
Morgan's.....	1875	Noblex.....	2013
Motion.....	1877	Nobliko.....	2014
Motorola.....	1878	Nogamatic.....	2016
Movie Time.....	1880	Nokia.....	2017
Mr Zapp.....	3713	Nomex.....	2018
MTC.....	1889	Noos.....	2019
MTEC.....	1890	Nordic.....	2021
MTlogic.....	1892	Nordmende.....	2022
MuDan.....	1896	Nordvision.....	3543
Multichoice.....	1900	Normerel.....	2024
Multistandard.....	1904	Northcoast.....	2026
Multisystem.....	4121	Nova.....	2031
Multitec.....	1906	Novaplex.....	2034
Multitech.....	1907	Novatronix.....	2035
Muratto.....	1910	Novis.....	2036
Murphy.....	1911	NTC.....	2045
Musikland.....	1915	NTL.....	2047
Mustek.....	1916	NU-TEC.....	2048
Mx Onda.....	1919	O	
Mysat.....	1923	Oceanic.....	2061
Mystral.....	1925	Octagon.....	2062
		Okana.....	4122
		Okano.....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peekTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Online.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q		S	
Quadral.....	2314	Saba.....	2429
Quandra Vision.....	3546	Sabaki.....	2430
Quasar.....	2320	Sabre.....	2431
Quelle.....	2322	Sagem.....	2434
Questa.....	2324	Saisho.....	2437
Quiero.....	3718	Saivod.....	2439
R		Sakura.....	2441
Radialva.....	2329	Salora.....	2443
Radio.....	4128	Sambers.....	2445
Radiola.....	2330	Sampo.....	2446
Radiomarelli.....	2331	Samsung.....	2448
RADIONETTE.....	2332	Samurai.....	2451
RadioShack.....	2333	Sandra.....	2454
Radiotone.....	2334	Sansui.....	2458
Radix.....	2335	Sanwa.....	2461
Rainbow.....	2339	Sanyo.....	2462
Raite.....	2340	Sanyuan.....	2464
Rank.....	2345	SAT.....	2470
RBM.....	2350	Sat Cruiser.....	2472
RCA.....	2351	Sat Partner.....	2473
REC.....	2357	Sat Team.....	2474
Recor.....	2359	Satbox.....	2476
Rectiligne.....	2362	Satcom.....	2477
Rediffusion.....	2364	Satec.....	2479
Redpoint.....	2365	Satel.....	2480
Redstar.....	2366	Satelco.....	2481
RedStar.....	2366	Satford.....	2483
Reflex.....	2368	Satline.....	2484
Regency.....	2371	Satmaster.....	2485
Reoc.....	2379	Satplus.....	2486
Revox.....	2383	Saville.....	2491
Revoy.....	2384	SBR.....	2492
Rex.....	2385	ScanMagic.....	2496
RFT.....	2386	Schacke.....	3720
Rhapsody.....	2387	Schaub Lorenz.....	2500
Rimax.....	2391	Schneider.....	2501
R-Line.....	2392	Schwaiger.....	2502
Roadstar.....	2398	Scientific Atlanta.....	2503
Robotron.....	2401	Scientific Labs.....	2504
Roch.....	2402	Scott.....	2508
Rockdale.....	2403	SCS.....	2510
Ronin.....	2412	Sedeae Electronique.....	2518
Rover.....	2415	Seeltech.....	2519
Rowa.....	2416	Seemann.....	2521
Rownsonic.....	2417	SEG.....	2522
Royal.....	2419	SEI.....	2524
Royal Lux.....	2420	SEI-Sinudyne.....	2525
RTF.....	3548	Seleco.....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663	Sylvania.....	2809	Teleka.....	2919
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136	Symphonic.....	2810	Telemaster.....	2922
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669	Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671	Sysline.....	2815	Telenet.....	2925
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673	Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675	Sytong.....	2820	Telesat.....	2928
Shanghai.....	2547	Sonolor.....	2676	T		Telesonic.....	2930
Shanshui.....	4133	Sontec.....	2677	T.D.E. Systems.....	2822	Telestar.....	2931
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435	Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Sharp.....	2550	Sony.....	2679	Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Shencai.....	2553	Sound & Vision.....	2680	Taisho.....	2836	Televest.....	2937
ShengCai.....	4217	Soundmaster.....	2685	Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687	Tandy.....	2843	Teleview.....	2939
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689	Tantec.....	2845	Televiso.....	2941
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697	Tashiko.....	2850	Telewest.....	2942
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704	Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138	TCL.....	2856	Temco.....	2946
Shorai.....	2569	Standard.....	2713	TCM.....	2857	Tempo.....	2949
Siam.....	2572	Star Cluster.....	3724	Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Siarem.....	2573	Star Trak.....	2720	Teachimagen.....	4140	Tenosal.....	2953
Siemens.....	2574	Starcom.....	2722	Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Siera.....	2576	Stargate.....	2723	Tech Line.....	2863	Tenson.....	2955
Siesta.....	2577	Starland.....	2726	Techica.....	2865	Tesmet.....	3550
Sigmathek.....	2580	Starlite.....	2728	Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730	Technics.....	2869	Texet.....	2963
Silva Schneider.....	2592	Starring.....	2733	Technika.....	2870	Thomson.....	2972
Silver.....	2594	Stenway.....	2739	Techniland.....	2872	Thorens.....	2973
Singer.....	2599	Stern.....	2741	TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745	Technology.....	3726	Tiankeban.....	4142
Skantic.....	2605	Strong.....	2748	Technosat.....	2877	Tioko.....	2989
Skantin.....	2606	STVI.....	2751	TechnoTrend.....	2879	Tiscali.....	3442
Skardin.....	2607	Stylandia.....	2752	Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Skinsat.....	3722	Sumida.....	2756	Teco.....	2886	TOBO.....	2999
SKR.....	2608	Sunkai.....	2762	TEDELEX.....	2889	Tocom.....	3000
Sky.....	2610	Sunny Sound.....	2765	Tee-Comm.....	2890	Tokai.....	3001
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767	Teknika.....	2895	Tokyo.....	3004
Sky Digital.....	3723	Sunstar.....	2768	Telamor.....	3727	Tomashi.....	3006
SkyCable.....	2617	Suntronic.....	2770	Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Skymaster.....	2621	Sunwood.....	2772	Tele+1.....	2900	Tonsai.....	4223
Skymax.....	2622	Super Sat.....	2775	Teleavia.....	2901	Top Suxess.....	3013
SkySat.....	2625	Superla.....	2782	Teleciel.....	2903	Topfield.....	3014
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783	Telecom.....	2906	Torx.....	3020
Skyworth.....	2631	Supersonic.....	2787	Telecor.....	2910	Toshiba.....	3021
SL.....	2632	SuperTech.....	2789	Teledirekt.....	2912	Towada.....	3028
Slim Art.....	2636	Supervision.....	2791	Telefonica.....	2913	Towika.....	4224
SM Electronic.....	2639	Supra.....	2792	Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Smart.....	2642	Susumu.....	2797	Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Sogera.....	2649	Sutron.....	2798	Telegazi.....	2917	Trakton.....	3036
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808	Telegent.....	2918	Trans Continens.....	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec.....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic.....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks.....	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster.....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic.....	3186
Trio.....	3056	Viewstar.....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics.....	3199
Tudi.....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco.....	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec.....	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden.....	3101	Waltham.....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United.....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star.....	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal.....	3113	Weltblick.....	3245
Universum.....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat.....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel.....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital.....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant.....	3154	Woorisat.....	3280
Victor.....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter.....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat.....	3170		

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 2

February 2011

www.philips.com

RTP/RR/0611