

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

DTM5096

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы
PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Қауіпсіздік және ескерту	2
Қауіпсіздік	2
Ескерту	4
2 Қондырмалы ойын-сауық жүйеңіз	5
Кіріспе	5
Қораптың құрамы	5
Негізгі құрылғыны шолу	6
Қашықтан басқару құралына шолу	7
3 Жұмысты бастау	9
FM антеннасын қосу	9
Қуатты қосу	9
Қашықтан басқару құралын дайындау	10
Сағатты орнату	10
Қосу	11
4 Ойнату	11
Дискіден ойнату	11
iPod/iPhone/iPad құрылғысын ойнату	11
USB құрылғысынан ойнату	13
Bluetooth бар құрылғыдан ойнату	13
5 Ойнату опциялары	15
Ойнатуды уақытша тоқтату/ жалғастыру	15
Ойнатуды тоқтату	15
Жолға өту	15
Жолда іздеу	15
Қайталап және еркін ойнату	15
Жолдарды бағдарламалау.	15
ID3 ақпаратын көрсету	16
6 Радио тыңдау	16
Радио станцияға реттеу.	16
Радио стансаларды бағдарламаға енгізу	16
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	17
Ойнату ақпаратын көрсету	17

7 Дыбыс реттеу	18
Дыбыс деңгейін реттеу	18
Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау	18
Бассты жақсарту	18
Кеңірек жерде музыканы бекіту	18
Дыбысты өшіру	18
8 Басқа мүмкіндіктер	19
Ұйқы таймерін орнату	19
Оятар таймерін орнату	19
Сыртқы құрылғыны тыңдау	19
9 Өнім туралы ақпарат	20
Ерекшеліктер	20
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	21
Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	22
10 Ақаулықтарды жою	22

1 Қауіпсіздік және ескерту

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Қауіпсіздік



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
 - Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
 - Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
 - Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
 - Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаныңыз.
 - Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
 - Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.

Өнім күтімі

- Диск бөлігіне дискіден өзге ешнәрсе салуға болмайды.
- Диск бөлігіне майысқан немесе жарылған дискілерді салуға болмайды.
- Егер өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, диск бөлімінен дискілерді алып тастаңыз.
- Өнімді тек микроталшықты шүберектермен тазалаңыз.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен

танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Сәйкестік

CE 0890

Бұл өнім 1999/5/ЕС нұсқауының талабына сай.

Еуропа Қауымдастығының сәйкестік туралы мәлімдемесінің көшірмесін «www.philips.com/support» торабында пайдаланушы нұсқаулығының PDF пішімді нұсқасынан көруге болады.



Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының артқы жағында орналасқан.

Есту қауіпсіздігі



Абайлаңыз

- Есту қабілетіне келетін ықтимал зақымның алдын алу үшін жоғары дыбыс деңгейімен ұзақ уақыт тыңдамаңыз.

Орташа дыбыс деңгейімен тыңдаңыз:

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты көтермеңіз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз. Құлақаспапты көлік жүргізгенде, велосипед, скейтборд т.б. пайдаланғанда қолданбаңыз; апатты жағдай туғызады және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.

Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



**Be responsible
Respect copyrights**

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.



Windows Media және Windows логотипі АҚШ-тағы және басқа елдердегі Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады.



«Made for iPod», «Made for iPhone» және «Made for iPad» деген жазулар электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod, iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін сертификаттағанын білдіреді. Apple бұл құрылғының жұмысы немесе қауіпсіздік және құқықтық стандарттарға сәйкестігі үшін жауапты емес. Бұл қосалқы құралды iPod, iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ пен басқа елдерде тіркелген сауда белгісі. iPad — Apple Inc. корпорациясының сауда белгісі.



Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Philips әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.

2 Қондырмалы ойын-сауық жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілердегі, USB құрылғыларындағы, iPod/iPhone/iPad, Bluetooth құрылғыларындағы және басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау
- радио станцияларды тыңдау

Осы дыбыс әсерлерімен дыбыстың шығуын молайтуға болады:

- Динамикалық бассты күшейту (DBB)
- Сандық дыбыс басқару (DSC)
- Шынайы дыбыс

Құрылғы келесі мультимедиялық форматтарды қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Екі AAA батареясы бар қашықтан басқару құралы
- Электр шнурлары
- MP3 байланыс кабелі
- FM антеннасы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескертпе парағы

Негізгі құрылғыны шолу

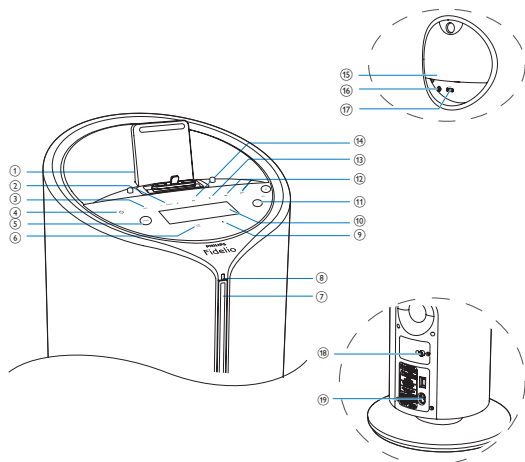

① DOCK

- iPod/iPhone/iPad арналған қондырма.

② PRESET +/-

- Тюнер ресурсында сақтаулы радио стансаны таңдау үшін түртіңіз.
- Диск/USB ресурсында алдыңғы/келесі альбомға өткізу үшін түртіңіз.

③ SRC

- Ресурсты таңдаңыз: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUX немесе BT.

④

- Құрылғыны қосыңыз.
- Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.

⑤ PROG

- Диск/USB ресурсында тректерді бағдарламаға енгізу үшін басып тұрыңыз.
- Тюнер ресурсында радио стансаларды бағдарламаға енгізу үшін басып тұрыңыз.
- Күту режимінде сағат орнату үшін басып тұрыңыз.

⑥ SUBVOL

- Сабвуфердің дыбыс деңгейін дұрыстаңыз.

⑦ Диск тұрағы

⑧ ЖШД көрсеткіші

⑨

- Дискіні шығарыңыз.

⑩ Дисплейлі панель

- Ағымдағы күйді көрсету.

⑪ VOL +/-

- Дыбыс деңгейін реттейді.

⑫ /

- Диск/USB/Қондырма ресурсында алдыңғы/келесі трекке өткізу үшін түртіңіз.
- Диск/USB/Қондырма ресурсында тректің ішінен іздеу үшін басып тұрыңыз.
- Тюнер ресурсында радио стансаны баптау үшін түртіңіз.
- Сағат пен таймер орнату үшін түртіңіз.

⑬


- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑭

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

- ⑮ **PULL**
- Қорғаныш тақтасын ашу үшін тартыңыз.
- ⑯ **AUX**
- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосыңыз.
- ⑰ **BT**
- USB ұясы.
- ⑱ **FM AERIAL**
- FM антеннасын қосыңыз.
- ⑲ **AC MAIN~**
- Қуат көзі ұясы.

Қашықтан басқару құралына шолу

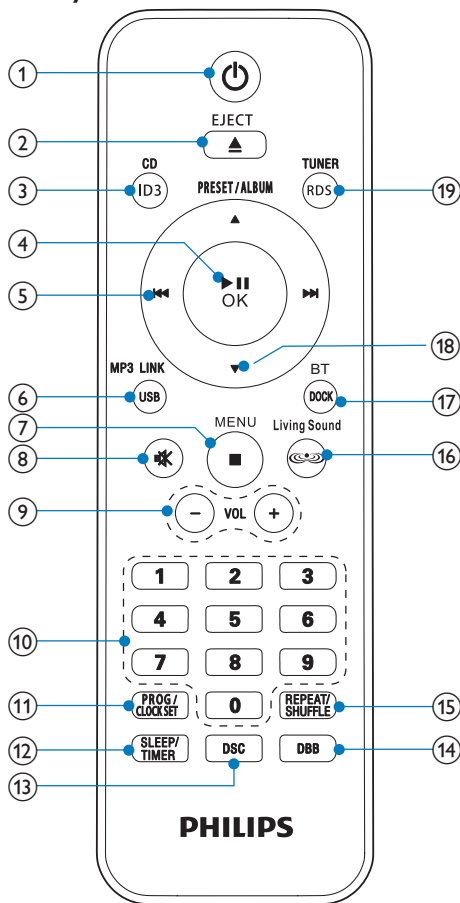

- ① **⏻**
- Құрылғыны қосыңыз.
 - Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.
- ② **EJECT ▲**
- Дискіні шығарыңыз.
- ③ **CD/ID3**
- CD ресурсын таңдаңыз.
 - ID3 ақпаратын көрсетіңіз.

- ④ **▶||/OK**
 - Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
 - Таңдауды растаңыз.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Диск/USB/Қондырма ресурсында алдыңғы/келесі трекке өткізу үшін басыңыз.
 - Диск/USB/Қондырма ресурсында тректің ішінен іздеу үшін басыңыз.
 - Тюнер ресурсында радио стансаны баптау үшін басыңыз.
 - Сағат пен таймерді орнатыңыз.
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - MP3 LINK немесе USB ресурсын таңдаңыз.
- ⑦ **MENU/■**
 - iPod/iPhone/iPad мәзіріне кіріңіз.
 - Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- ⑧ **🔊**
 - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑩ **Сандық пернетақта**
 - Трек таңдаңыз.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - Диск/USB ресурсында тректерді бағдарламаға енгізу үшін басып тұрыңыз.
 - Тюнер ресурсында радио стансаларды бағдарламаға енгізу үшін басып тұрыңыз.
 - Күту режимінде сағат орнату үшін басып тұрыңыз.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Ұйқы таймерін орнатыңыз.
 - Оятар таймерін орнатыңыз.
- ⑬ **DSC**
 - Сақтаулы дыбыс параметрін таңдаңыз.
- ⑭ **DBB**
 - Dynamic Bass Boost (DBB) (Динамикалық басс күшейту) функциясын қосыңыз/өшіріңіз.
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Қайталау/еркін ойнату режимін таңдаңыз.
- ⑯ **Living Sound**
 - Шынайы дыбыс әсерін қосыңыз/өшіріңіз.
- ⑰ **DOCK/BT**
 - iPod/iPhone/iPad ресурсын таңдаңыз.
 - Bluetooth ресурсын таңдаңыз.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
 - Алдыңғы/келесі альбомға өткізіңіз.
 - iPod/iPhone/iPad мәзіріне өтіңіз.
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - FM ресурсын таңдаңыз.
 - Радио деректер жүйесі (RDS) ақпаратын көрсетіңіз.

3 Жұмысты бастау



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін пайдалану, реттеулер немесе жұмыс процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының моделін және сериялық нөмірін сұрайды. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____


FM антеннасын қосу



Кеңес

- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

Жинақтағы FM антеннасын негізгі құрылғының артындағы **FM AERIAL** ұясына қосыңыз.

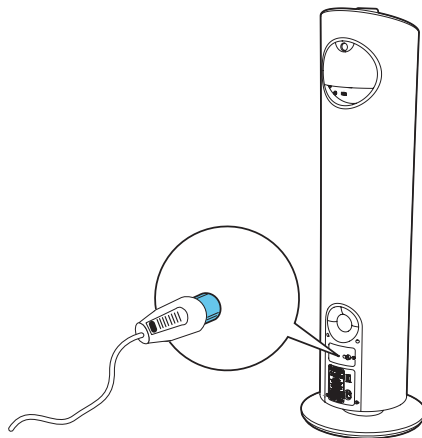

Қуатты қосу







Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток шнурын жалғардың алдында, басқаларының барлығын жалғап болғанына көз жеткізіңіз.

Электр шнурын мынаған қосыңыз:

- негізгі құрылғының артындағы **AC~MAINS** ұясына.
- розеткаға.

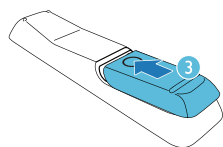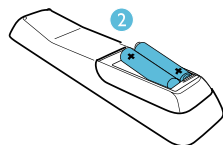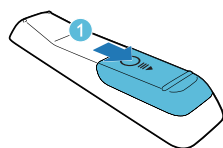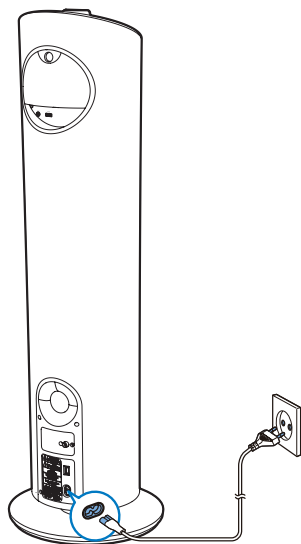

Қашықтан басқару құралын дайындау

! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан алыс ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

Ескертпе

- Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларын шығарып қойыңыз.
- Ескі және жаңа немесе әр түрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде сағат орнату режимін іске қосу үшін **PROG/CLOCK SET** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ 12 немесе 24 сағаттық формат көрсетіледі.
- 2 12 немесе 24 сағаттық форматты таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, сосын **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жапылықтай бастайды.

- 3 Сағатты орнату үшін **⏮** / **⏭** түймесін басыңыз, сосын **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату үшін **⏮** / **⏭** / түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін, **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.

Қосу

⏻ түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту күйіне қосу

Құрылғыны күту режиміне шығару үшін ⏻ түймесін қайтадан басыңыз.

- ↳ Дисплейдегі артқы жарық азайтылады.
- ↳ Сағат (қойылса) дисплейге шығады.

Қуат үнемдеу режиміне ауыстыру үшін:

⏻ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

Қалыпты күту режимі мен қуат үнемдеу режимі арасында ауыстырып қосу үшін:

⏻ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.




Ескертпе

- Егер күту режимінде ешқандай түйме 15 минуттан аса басылмаса, бұл құрылғы қуат үнемдеу режиміне автоматты түрде өтеді.

4 Ойнату

Дискіден ойнату

- 1 CD ресурсын таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **CD/ID3** түймесін басыңыз немесе негізгі құрылғыдағы **SRC** түймесін қайталап түртіңіз.
- 2 Диск салғышқа дискіні жазуы бар жағын оң жағына қаратып салыңыз.
↳ Файл автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.
• Дискжетектен дискіні шығару үшін **EJECT** ▲ түймесін басыңыз.

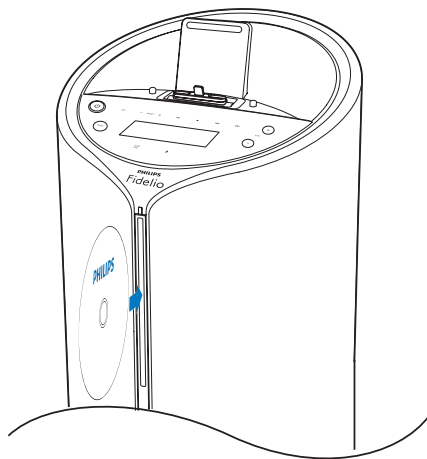


iPod/iPhone/iPad құрылғысын ойнату

Осы қондырмалы жүйе арқылы iPod/iPhone/iPad дыбысын тыңдауға болады.

Үйлесімді iPod/iPhone/iPad

Қондырмалы жүйе келесі iPod/iPhone/iPad модельдерін қолдайды.


- iPod модельдері:
 - iPod touch 5-ші буын / iPod nano
- iPhone модельдері:
 - iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5 / iPhone4S / iPhone 3GS
- iPad модельдері:
 - Барлық iPad

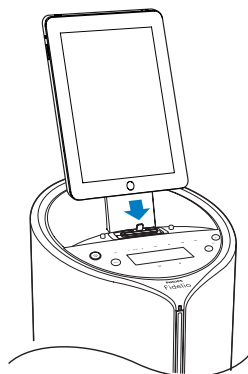

Қондырманы қосу

30 істікті коннектор мен жарықтандырғыш коннектор арасындағы байланысты қосуға болады.

- 1 Қондырмалы жүйенің сол жағындағы түймені басыңыз.
- 2 Қондырманы қосу үшін ортасын айналдырыңыз.

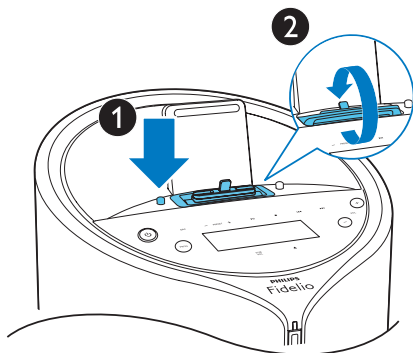

iPod/iPhone/iPad құрылғысын салу

iPod/iPhone/iPad құрылғысын қондырмаға қойыңыз.

iPod/iPhone/iPad тыңдау



Ескертпе

- iPod/iPhone/iPad дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.



- 1 DOCK ресурсын таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **DOCK** түймесін басыңыз немесе негізгі құрылғыдағы **SRC** түймесін қайталап түртіңіз.
- 2 Дыбысты iPod/iPhone/iPad құрылғысында ойнатыңыз.
 - ↳ Қосылған iPod/iPhone/iPad құрылғысындағы дыбыс қондырмалы жүйеден автоматты түрде шығады. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.
 - Мәзірде жүру үшін **MENU/■** түймесін басыңыз, сосын таңдау үшін **▲/▼/◀◀/▶▶** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау

Құрылғы ток көзіне қосылғанда, қондырмадағы iPod/iPhone/iPad автоматты түрде зарядтала бастайды.

iPod/iPhone/iPad құрылғысын алу

iPod/iPhone/iPad құрылғысын қондырмадан тартып шығарыңыз.

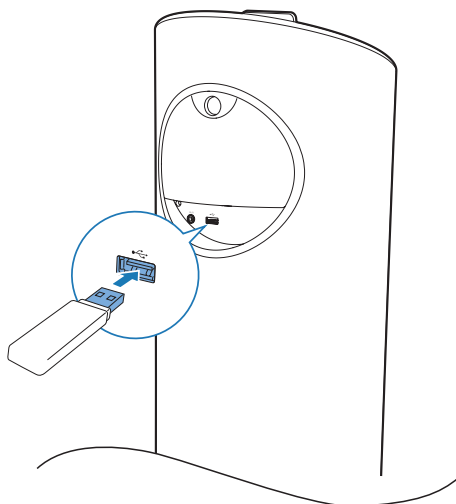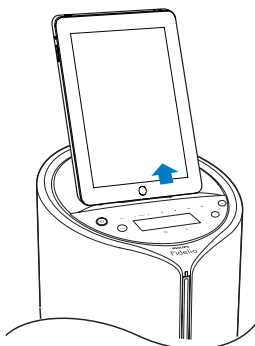

USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **MP3 LINK/USB** түймесін қайталап басыңыз немесе негізгі құрылғыдағы **SRC** түймесін қайталап түртіңіз.
- 2 USB құрылғысын құрылғының артындағы **↔** (USB) ұясына салыңыз.
→ Файл автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

Bluetooth бар құрылғыдан ойнату

Құрылғы арқылы Bluetooth құрылғысын тыңдауға болады.

Ескертпе

- Құрылғыға Bluetooth құрылғысын қоспастан бұрын, құрылғының Bluetooth мүмкіндіктерімен танысып алыңыз.
- Құрылғыны кедергі келтіруі мүмкін электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғы мен жұптастырылған құрылғы арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- құрылғылар арасындағы кедергі жұмыс ауқымын төмендетуі мүмкін.


- 1 Bluetooth ресурсын таңдау үшін негізгі құрылғыдағы **SRC** түймесін қайталап түртіңіз немесе қашықтан басқару құралындағы **DOCK/BT** түймесін басыңыз.

- 2 Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth функциясын іске қосыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Құрылғыда жұптастыруға болатын құрылғыларды іздеңіз.
 - ↳ Құрылғылар тізіміне «PHILIPS DTM5096» шығады.
- 4 Жұптастыру үшін құрылғыдағы «PHILIPS DTM5096» таңдаңыз.
 - ↳ Bluetooth индикаторы көк болып жанады.
 - ↳ Құрылғы екі рет дыбыстық белгі береді.
 - Кейбір құрылғылар үшін жұптастыру коды ретінде «0000» енгізу керек болуы мүмкін.
- 5 Bluetooth құрылғысында музыка ойната бастаңыз.

Bluetooth қосылу ақпаратын өшіру

Құрылғыға алдында қосылған 8 Bluetooth құрылғысына дейін құрылғы есіне сақтай алады. Bluetooth қосылу ақпаратын өшіруге болады.

- 1 Құрылғыны қосу үшін **⏻** түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі құрылғыдағы **▶||** түймесін 8 секундтан аса басып тұрыңыз.
 - ↳ Өшіру аяқталғанан кейін құрылғы дыбыстық белгі береді.
 - ↳ Құрылғы автоматты түрде өшіп қосылады.

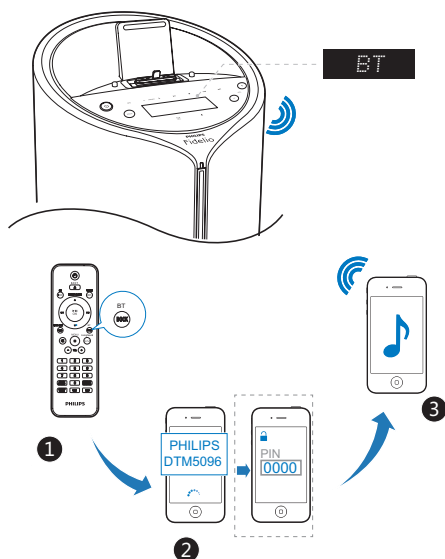

Кеңес

- Егер құрылғы Bluetooth ресурсын басқа ресурстарға ауысса, қосылған Bluetooth құрылғысы автоматты түрде ажырайды.

5 Ойнату опциялары

Ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру

Ойнап тұрғанда ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін ►|| түймесін басыңыз.

Ойнатуды тоқтату

Ойнап тұрғанда ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

Жолға өту

CD үшін:

- 1 Басқа тректі таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
 - Тректі тікелей таңдау үшін сандық пернетақтадағы пернені басыңыз.

MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом не қалта таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін түртіңіз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

Жолда іздеу

- 1 Ойнап тұрғанда тректің ішінен іздеу үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
- 2 Қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.

Қайталап және еркін ойнату

- 1 Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **REPEAT/SHUFFLE** түймесін қайталап басыңыз:
 -  (біреуін қайталау): ағымдағы трек қайталап ойнатылады.
 -  (барлығын қайталау): барлық трек қайталап ойнатылады.
 -  (еркін): барлық трек еркін ретпен ойнатылады.
- 2 Қалыпты ойнатуға оралу үшін қайталау/еркін режимі көрсетілгенше **REPEAT/SHUFFLE** түймесін қайталап басыңыз.



Ескертпе

- Қайталау және еркін ойнатуды бір уақытта іске қосу мүмкін емес.
- Бағдарламаға енгізілген тректерді ойнатқанда еркін ойнатуды таңдау мүмкін емес.

Жолдарды бағдарламалау.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Бағдарлама режимін іске қосу үшін CD/USB режимінде тоқтап тұрған кезде **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейде жыпылықтайды.
- 2 MP3/WMA тректері үшін ▲ / ▼ түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 3 Трек нөмірін таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ►|| түймесін басыңыз.
↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.

- Бағдарламаны өшіру үшін, тоқтату позициясында ■ түймесін басыңыз.

ID3 ақпаратын көрсету

CD режимінде мына ақпаратты көрсету үшін

CD/ID3 түймесін басыңыз:

- Трек нөмірі
- Ойнату уақыты
- Тақырып атауы
- Орындаушы аты
- Альбом атауы

6 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу.



Кеңес

- FM жиілігін оңтайлы қабылдау үшін FM антеннасын толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 Тюнер ресурсын таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **TUNER/RDS** түймесін қайталап басыңыз немесе негізгі құрылғыдағы **SRC** түймесін қайталап түртіңіз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.
 - ↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
 - ↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.
 - Әлсіз станцияны реттеу үшін оңтайлы қабылдау сигналы табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Радио стансаларды бағдарламаға енгізу



Кеңес

- Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау

Автоматты бағдарламалау режимін іске қосу үшін тюнер режимінде **PROG/CLOCK SET** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ **[AUTO SRCH]**(авто іздеу) дисплейге шығады.
- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Радио станцияға реттеу.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейде жыпылықтайды.
- 3 Бұл радио стансаға нөмір (1-20) белгілеу үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG/CLOCK SET** түймесін басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа станцияларды бағдарламалау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

- Сондай-ақ, сақтаулы нөмірді тікелей таңдау үшін сандық пернені басыңыз.

Ойнату ақпаратын көрсету

Радио деректер жүйесі (RDS) — FM стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

Тюнер режимінде RDS ақпаратын көрсету үшін **TUNER/RDS** түймесін қайталап басыңыз.

7 Дыбыс реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін жоғарылату/ төмендету үшін **VOL +/-** түймесін басыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін дұрыстау

Ойнап тұрғанда сабвуфердің дыбыс деңгейін көтеру/азайту үшін негізгі құрылғыдағы **SUB VOL** түймесін түртіңіз.

Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау

Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **DSC** түймесін қайталап басыңыз:

- **[JAZZ]** (джаз)
- **[POP]** (поп)
- **[FLAT]** (жайлы)
- **[ROCK]** (рок)
- **[CLASSIC]** (классикалық)

Бассты жақсарту

Ойнату кезінде динамикалық басс күшейту функциясын қосу немесе өшіру үшін **DBB** түймесін басыңыз.

- ↳ Егер DBB іске қосылса, DBB мүмкіндігі қосылады.

Кеңірек жерде музыканы бекіту

Ойнап тұрғанда шынайы дыбыс әсерін қосу не өшіру үшін **Living Sound** түймесін басыңыз.

- ↳ Егер шынайы дыбыс іске қосылса,  шығады.

Дыбысты өшіру

Ойнату кезінде дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін **✱** түймесін басыңыз.

8 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Бұл қондырмалы жүйе күту режиміне белгіленген уақыт кезеңінен кейін қосыла алады.

- 1 Құрылғы қосылғанда, белгіленген уақыт кезеңін (минут) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **zz** дисплейге шығады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін

- 1 **[SLEEP OFF]** (ұйқы таймері өшірулі) дисплейге шыққанша **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Ұйқы таймері өшірілгенде, **zz** өшіп қалады.

Оятар таймерін орнату

Бұл қондырмалы жүйені оятар етіп пайдалануға болады. CD, FM TUNER, iPod/iPhone/iPad немесе USB ресурсын оятар ресурс етіп таңдауға болады.



Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Күту режимінде **[SET TIMER]** (таймер орнату) дисплейге шыққанша **SLEEP/TIMER** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Ресурс таңдау үшін **CD, USB, DOCK** немесе **TUNER** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.

↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.

- 4 Сағатты орнату үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, сосын **SLEEP/TIMER** түймесін қайтадан басыңыз.

↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.

- 5 Минутты орнату үшін **◀◀ / ▶▶ /** түймесін басыңыз.

- 6 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.

↳ Оятар таймері қойылып іске қосылады.



Ескертпе

- Оятар таймерінен сақтамай шығу үшін **MENU/■** түймесін басыңыз.

Оятар таймерін іске қосу/өшіру

Күту режимінде оятар таймерін іске қосу не өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Егер оятар дабылы іске қосылса, **🔔** шығады

↳ Егер оятар таймері өшірілсе, **🔔** өшіп қалады.



Ескертпе

- Егер CD/USB/DOCK ресурсы таңдалып, диск салынбаса немесе USB/iPod/iPhone/iPad қосылмаса, FM TUNER автоматты түрде таңдалады.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Сондай-ақ, бұл қондырмалы жүйе арқылы сыртқы аудио құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 Ресурста дыбыс таңдау үшін **MP3 LINK** түймесін басыңыз.

- 2 Берілген MP3 байланыс кабелін келесіге қосыңыз:
 - құрылғының артындағы **MP3 LINK** ұясына.
 - құрылғыдағы құлаққап ұясына
- 3 Құрылғыны ойната бастаңыз. (Құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

9 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	200 W
Жиілік жауабы	100 Гц - 16 кГц, ±3 дБ
Шу коэффициентіне сигнал	>70 дБ
MP3 LINK Input	<600 мВт RMS

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	<1%
Жиілік жауабы	60 Гц -16 кГц (44,1 кГц)
С/Ш қатынасы	>65 дБА

Теңшегіш

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц

Сезімталдық	<22 дБф
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<51 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<30 дБф
Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>70 дБА

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	6 Ом + 3 x 6 Ом
Үндеткіш драйвері	5,25" вуфер + 3 x 2,75" толық ауқым
Сезімталдық	>82 дБ/мВт

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	220 - 240 В, 50/60 Гц
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 1 Вт
USB Direct	2.0/1.1 нұсқасы
USB салу	≤500 мА
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	350 x 978 x 350 мм
Салмағы	
- Қорабымен	15 кг
- Негізгі құрылғы	11,5 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)

- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы форматы: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- WMA v9 не одан бұрынғы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомбар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM аудио файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

10 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар орын алса, қызмет көрсету орталығынан сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласарда, құрылғының жақында жерде және модель нөмірі мен сериялық нөмірінің бар екеніне көз жеткізіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат сымының дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Құлаққаптарды ажыратыңыз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе

15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяларды көрсетілгендей полярлықтарын (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяларды ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.
- Оның орнына сыртқы FM антеннасын жалғаңыз.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

Сәтті байланыстан кейін музыка ойнатылмайды

- Bluetooth құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес.

Bluetooth құрылғысының байланыс қатесі

- Құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғы басқа бір Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен жұптастырылып қойған. Сол құрылғыны немесе барлық басқа жалғанған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптастырылған ұялы телефон үнемі қосылып ажырайды

- Bluetooth қабылдауы нашар. Ұялы телефонды құрылғыға жақындатыңыз немесе ұялы телефон мен құрылғы арасындағы кедергіні алып тастаңыз.
- Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып ажырауы мүмкін. Ол құрылғының бұзылғанын білдірмейді.
- Кейбір ұялы телефондарда Bluetooth байланысы қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Ол құрылғының бұзылғанын білдірмейді.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

