

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на
www.philips.com/welcome

ФотоРамка

SPF4008

SPF4208



БГ Ръководство на потребителя

PHILIPS

1 Важно	2	7 Слайдшоу	20
Безопасност	2	Избор на слайдшоу последователност	20
Мерки за безопасност и поддръжка	2	Избор на преходен ефект	20
Важна информация	2	Избор на слайдшоу честота	21
Рециклиране	2	Показване на колаж от снимки	21
Изхвърляне при излизане от употреба	2	Избор на фон за снимките	22
Информация за клиентите относно рециклирането	3		
Електромагнитно съответствие (EMF)	3	8 Настройки	24
Декларация за забранени вещества	4	Избор на език за екрана	24
		Регулиране на яркостта на дисплея	24
		Защита/премахване на защитата на съдържанието на памет-карта	25
		Настройка на часа и датата	25
		Задаване на формат за часа и датата	26
		Показване на часовник	26
		Задаване на напомняне за събитие	27
		Създаване на напомняне за събитие	27
		Задаване на час и дата за събитие	28
		Вкл/изкл на напомняне	29
		Изтриване на напомняне	29
		Избор на снимка за напомняне	30
		Задаване на изчакване	30
		Пускане на демо	31
		Задаване на автоматично включване/изключване на дисплея по час	32
		Задаване на авто-ориентация	33
		Включване на звука на бутоните	33
		Преглед на статуса на ФотоРамката	34
		Връщане към фабричните настройки	35
2 Вашата ФотоРамка	5	9 Информация за продукта	36
Въведение	5		
Какво има в кутията	5	10 Често задавани въпроси	38
Преглед на вашата ФотоРамка	6		
		11 Речник на термините	39
3 Първи стъпки	8		
Монтиране на стойката	8		
Свързване на захранването	8		
Включване на ФотоРамката	8		
Свързване на памет-устройство	9		
Свързване на компютър	10		
4 Възпроизвеждане	11		
Показване на снимки	11		
Възпроизвеждане на видео	12		
Възпроизвеждане на музика	13		
Възпроизвеждане на фонова музика	13		
5 Разглеждане на снимки в режим миниатюри и достъп до фото менюто	15		
Избор на фото ефект	16		
Избор на фото рамка	16		
Завъртане на снимка	16		
Приближаване и подрязване на снимка	16		
Копиране/изтриване на снимки или файлове	17		
6 Управление на албумите	18		
Създаване на албум	18		
Изтриване на албум	18		
Преименуване на албум	19		

Нуждаете се от помощ?

Моля, посетете www.philips.com/welcome, където можете да намерите пълен набор от помощни материали, като ръководство на потребителя, най-новите софтуерни актуализации и отговори на често задавани въпроси.

1 Важно

Безопасност

Мерки за безопасност и поддръжка

- Никога не трябва да докосвате, натискате, триете или удряте екрана с твърди предмети, тъй като това може да повреди екрана завинаги.
- Когато продуктът не се използва дълго време, изключете го от контакта.
- Преди да почистите екрана, изключете устройството и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Почиствайте екрана само с мека, навлажнена кърпа. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи средства за почистване на продукта.
- Никога не поставяйте продукта близо до открит пламък или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не излагайте продукта на дъжд или вода. Никога не поставяйте контейнери с течност, като вази, близо до продукта.
- Никога не изпускайте продукта. Ако изпуснете продукта, той ще се повреди.
- Дръжте стойката далеч от кабели.
- Уверете се, че инсталирате софтуер и използвате услуги само от надеждни източници, без вируси или опасен софтуер.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Използвайте само захранващия адаптер, включен в комплекта на продукта.

Важна информация

Гаранция

Няма компоненти, които да могат да се обслужват от потребителя. Не отваряйте и не премахвайте капацити към вътрешността на продукта. Ремонти могат да се извършват само от центрове за обслужване на Philips и официални сервизи. Неспазването на това условие анулира всички изрични или подразбиращи се гаранции.

Ако използвате устройството по начин, който е изрично забранен в настоящото ръководство, ако правите някакви корекции или извършвате монтажни процедури, които не са препоръчани или разрешени в настоящото ръководство, това ще анулира гаранцията.



Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права

Изготвянето без разрешение на копия на материали със защитени авторски права, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да бъде нарушение на авторските права и да представлява криминално престъпление. Това устройство не трябва да се използва за такива цели.

СЕ Декларация за съответствие

Philips Consumer Lifestyle декларира на своя отговорност, че продуктът е в съответствие със следните стандарти:
EN60950-1:2006 (Изискване за безопасност на информационно-технологичните устройства);
EN55022:2006 (Изисквания относно радио смущенията на информационно-технологичните устройства);
EN55024:1998 Изискване за устойчивост на информационно-технологичните устройства);
EN61000-3-2:2006 (Пимити за емисия на хармоничен ток);
EN61000-3-3:1995 (Ограничение за колебание и трептене на напрежението);
като важат и разпоредбите на следните директиви:
73/23/ЕИО (Директива за ниско напрежение);
2004/108/ЕО (Директива за електромагнитна съвместимост);
2006/95/ЕО (Изменение на директивите за електромагнитна съвместимост и ниско напрежение);
и се произвежда от производствена организация на ниво ISO9000.

Рециклиране



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато видите, че върху даден продукт е поставен символът на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО:



Никога не изхвърляйте вашия продукт с другите битови отпадъци. Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изхвърляне при излизане от употреба

- Вашият нов продукт съдържа материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Специализирани компании могат да рециклират вашия продукт, за да се увеличи количеството на материалите, които могат да се използват отново и да се намали количеството на тези, които се изхвърлят.
- Моля, обърнете се към вашия местен дилър на Philips, за да се информирате за местните разпоредби относно това как да се освободите от стария си монитор.
- (За клиенти в Канада и САЩ)
Изхвърляйте в съответствие с местните щатски и федерални разпоредби.

За допълнителна информация относно рециклирането се свържете с www.eia.org (Инициатива за образование на потребителите).

Информация за клиентите относно рециклирането

Philips създава технически и икономически осъществими цели за оптимизиране на екологичните показатели на продуктите, услугите и дейността на организацията. Още от етапите на планиране, проектиране и производство, Philips подчертава значението на това да се произвеждат продукти, които лесно могат да се рециклират. Във Philips, управлението на излезлите от употреба продукти включва предимно участие в национални инициативи за обратно приемане и програми за рециклиране, когато е възможно, за предпочитане в сътрудничество с конкурентите.

В момента съществува система за рециклиране, действаща в европейски страни като Холандия, Белгия, Норвегия, Швеция и Дания. В САЩ, Philips Consumer Lifestyle North America е допринесла средства към проекта за рециклиране на електронните продукти на Алианса на електронните индустрии (EIA) и щатските инициативи за рециклиране на излезлите от употреба електронни продукти от битови източници. Също така, Североизточният съвет по рециклирането (NERC) - неправителствена организация с участието на няколко щата, фокусирана върху подкрепа за развитието на пазара за рециклиране - планира да въведе програма за рециклиране. В Тихоокеанска Азия, Тайван, продуктите могат да бъдат приети обратно от Администрацията за защита на околната среда (EPA). За да проследите процеса за управление на рециклирането на информационно-технологичните продукти, подробна информация можете да намерите на уеб сайта www.epa.gov.tw. За помощ и обслужване, моля прочетете раздела за Обслужване и гаранция или може да помогне екипът от специалисти по околната среда.

Електромагнитно съответствие (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много продукти, насочени към потребителите, които, подобно на всички електронни апарати, като цяло имат способността да излъчват и получават електромагнитни сигнали. Един от водещите бизнес принципи на Philips е да взема всички необходими мерки за безопасност и опазване на здравето по отношение на нашите продукти, за да са в съответствие с всички приложими законови изисквания и да отговарят на стандартите за електромагнитно поле, приложими към момента на производството на продуктите.

Philips се ангажира да разработва, произвежда и предлага на пазара продукти, които не предизвикват неблагоприятни здравни ефекти. Philips потвърждава, че ако нейните продукти се използват правилно по предназначение, те са безопасни за употреба според наличните към момента научни данни.

Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитно поле и безопасност, което дава възможност на Philips да предвижда бъдещите развития в стандартизацията, за да ги интегрира от ранно в своите продукти.

Декларация за забранени вещества

Този продукт е в съответствие с изискванията на RoHs и Philips BSD (AR17-G04 5010-010).

2 Вашата ФотоРамка

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение


С вашата ФотоРамка можете да се радвате на:

- Цифрови снимки
- Домашно видео
- MP3 музика като фон


Можете да я поставите на равна повърхност или да я закачите на стената за непрекъснато възпроизвеждане.

Можете да използвате Philips PhotoFrame Manager (софтуерно приложение за компютър) за да прехвърляте снимки или видео/музикални файлове от компютър във вашата ФотоРамка лесно чрез завличане и пускане. Също можете да го използвате за организиране на снимки и албуми във ФотоРамката. За подробности вижте Ръководството на потребителя за Philips PhotoFrame Manager във включения CD-ROM.


Какво има в кутията

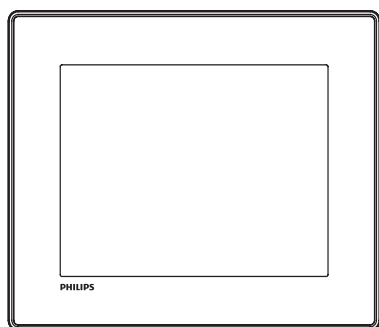


- Цифрова ФотоРамка Philips

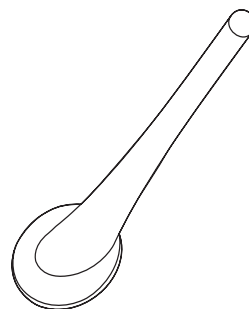

- Стойка

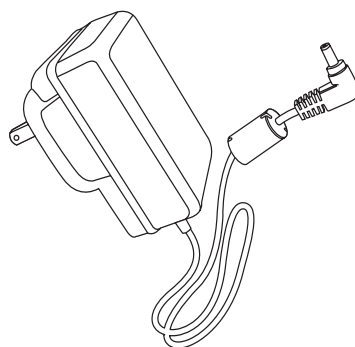


- Захранващ AC-DC адаптер

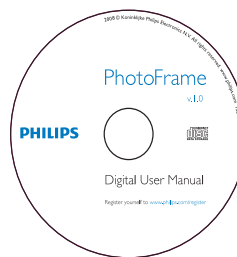

- CD-ROM, включващ:
 - Цифрово Ръководство на потребителя
 - Philips PhotoFrame Manager (Софтуер и Ръководство на потребителя)

• Ръководство за бърз старт

Преглед на вашата ФотоРамка

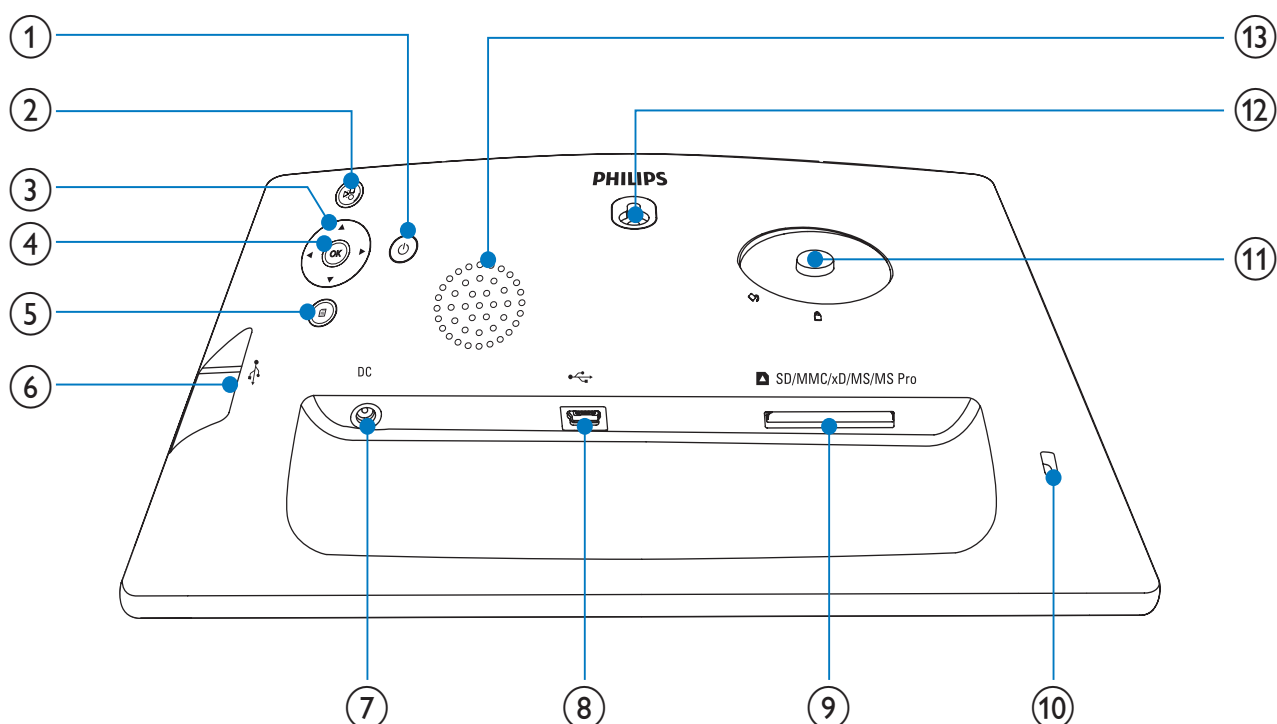

- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> Включване/изключване на ФотоРамката <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> Пускане на слайдшоу/музика/видео Превключване м/у режими слайдшоу, разглеждане и календар <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> Избор на предишна/следваща/дясна/лява опция <p>④ OK</p> | <ul style="list-style-type: none"> (За музика/видео) Пауза или продължаване на възпроизвеждането Потвърждаване на избора <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> Влизане в главното меню <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none"> Слот за USB флаш памет <p>⑦ DC</p> <ul style="list-style-type: none"> Вход за захранващия AC-DC адаптер <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> Слот за USB кабел към компютър |
|--|---|

- ⑨  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
 - Слот за SD/MMC/xD/MS/MS Pro карта
- ⑩  **Ключалка Kensington**
- ⑪ **Отвор за стойката**
- ⑫ **Отвор за поставяне на стената**
- ⑬ **Високоговорител**

3 Първи стъпки

Внимание

- Използвайте контролите само както е посочено в това ръководство на потребителя.

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на това устройство. Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на устройството. Запишете номерата тук:


Модел № _____

Сериен № _____

Монтиране на стойката

За да поставите ФотоРамката на равна повърхност, монтирайте включената в комплекта стойка на гърба на ФотоРамката.

- 1 Пъхнете стойката във ФотоРамката.
- 2 Позиционирайте индикацията на стойката в положение .

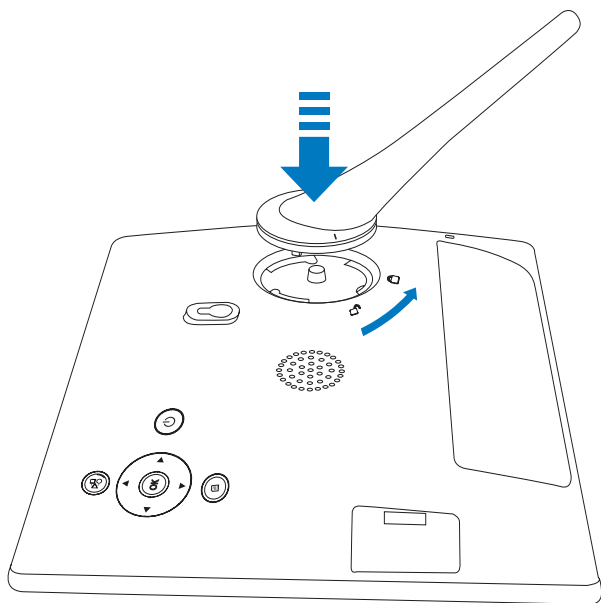


- 3 Завъртете стойката на 45 градуса обратно на часовниковата стрелка до положение  и я скрепете здраво към ФотоРамката.

Свързване на захранването

Забележка

- Когато позиционирате ФотоРамката, уверете се, че щепселът и контактът са лесно достъпни.

- 1 Свържете включения в комплекта захранващ кабел към DC гнездото на ФотоРамката.

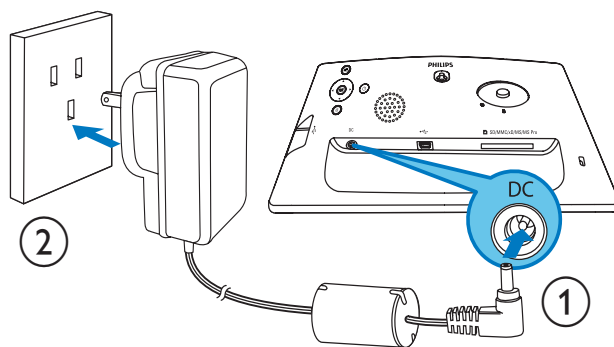

- 2 Свържете захранващия кабел към контакт.

Включване на ФотоРамката

Забележка

- Можете да изключите ФотоРамката само след като са завършили всички операции за копиране и запазване.

При използване за първи път:

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за повече от 1 секунда.
↳ Появява се менюто за избор на език.

Свързване на памет-устройство



Внимание


- Не изваждайте памет-устройства от ФотоРамката, докато от или към устройството се прехвърлят файлове.

Можете да пускате снимки, музика или видео от едно от следните памет-устройства, свързани към ФотоРамката:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (с адаптор)
- USB памет

Въпреки всичко, ние не гарантираме работата с всички видове памет-карти.

1 Пъхнете добре памет-устройството

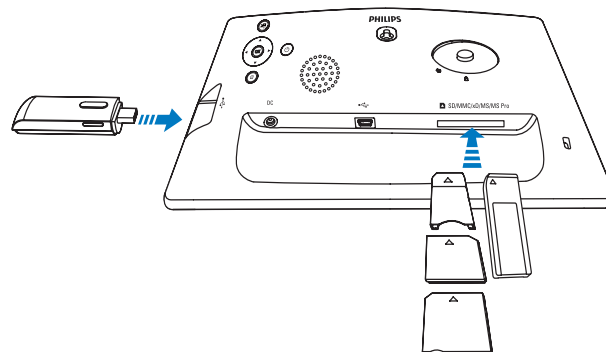


- ↳ Снимките в памет-устройството се показват в режим слайдшоу.

За да извадите памет-устройството го издърпайте от ФотоРамката.



2 Изберете език и натиснете ОК за да потвърдите.

- ↳ Появява се помощно съобщение за бутоните за управление.

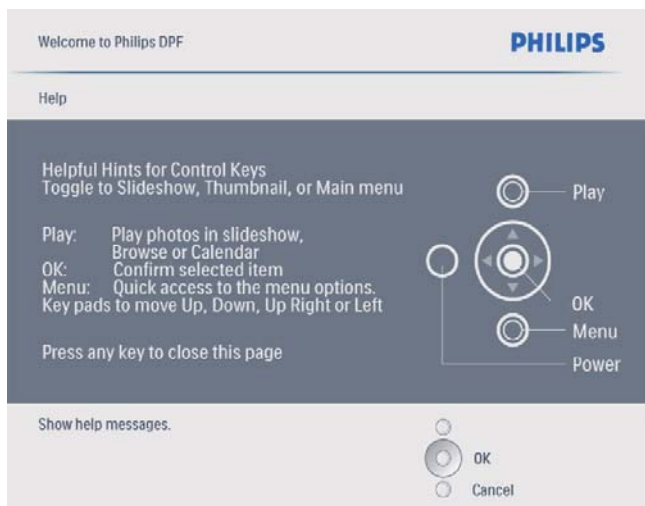

3 Натиснете който и да е бутон за да изчезне помощното съобщение.

- ↳ Снимките се показват в режим слайдшоу.

За други случаи:

1 Натиснете и задръжте бутона ⏻ за повече от 1 секунда.

- ↳ Появява се помощно съобщение за бутоните за управление.

2 Натиснете който и да е бутон за да изчезне помощното съобщение.

- ↳ Снимките се показват в режим слайдшоу.


- За да изключите ФотоРамката, натиснете и задръжте бутона ⏻ за около 2 секунди.

Свързване на компютър

Внимание

- Не изключвайте ФотоРамката от компютъра, докато между ФотоРамката и компютъра се прехвърлят файлове.

- 1 Свържете подходящ USB кабел към ФотоРамката и към компютъра.

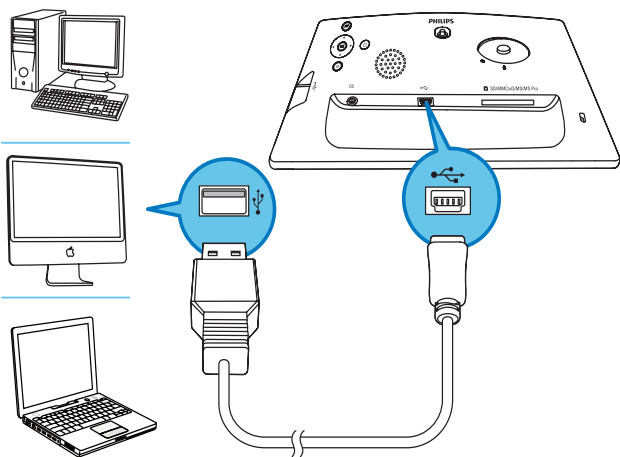

↳ Можете да заглавявате и пускате файлове от компютъра във вградената памет на ФотоРамката

- 2 След като всички действия по копиране и запазване завършат, изключете USB кабела от компютъра и ФотоРамката.

4 Възпроизвеждане

Показване на снимки

Забележка


- ФотоРамката може да показва само JPEG снимки.

- 1 В главното меню изберете [Photos] (Снимки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



↳ Показват се наличните източници на снимки.

- 2 Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.

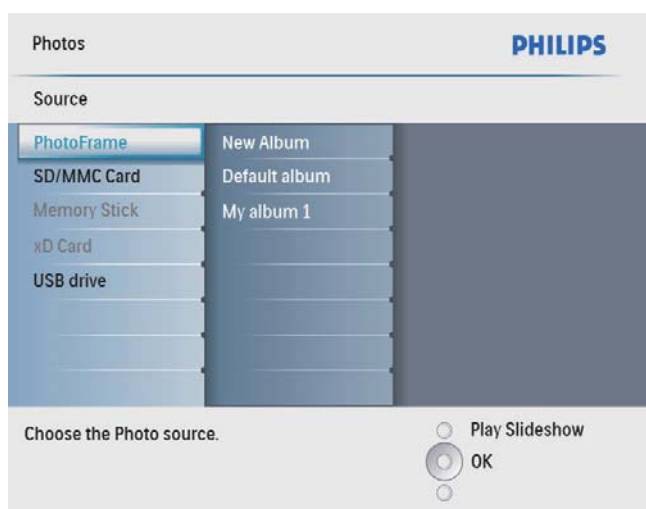

- 3 Изберете албум и след това натиснете ОК за да потвърдите.

↳ Снимките в албума се показват в режим миниатюри.

- 4 Натиснете  за да стартирате слайдшоуто.

- В режим слайдшоу, натиснете ◀ / ▶ за да се покаже следващата/предишната снимка.
- В режим слайдшоу, натиснете  за да превключите м/у режимите слайдшоу, разглеждане и календар.



Полезна информация

- В режим слайдшоу ФотоРамката показва всички снимки автоматично.
- В режим разглеждане ФотоРамката показва настоящата снимка и можете да натиснете ◀ / ▶ за да се покаже следващата/предишната снимка.
- В режим календар ФотоРамката показва снимките с календара.

Възпроизвеждане на видео



Забележка

- ФотоРамката може да показва само M-JPEG видео файлове (във формат *.avi).
- За по-добра съвместимост, за прехвърляне и възпроизвеждане на видео файлове във вашата ФотоРамка можете да използвате включения в комплекта компютърен софтуер Philips PhotoFrame Manager (за Windows).

- 1 В главното меню изберете [Video] (Видео) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Изберете източник и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 3 Изберете албум/папка и след това натиснете OK за да потвърдите.
 - За да изберете файлове от под-папка повторете стъпка 3.

- 4 Изберете файл за възпроизвеждане.
 - За да изберете всички файлове натиснете и задръжте OK.
- 5 Натиснете за да пуснете видеото.

По време на възпроизвеждане:

- За стоп натиснете и задръжте .
- За пауза натиснете OK.
- За продължаване натиснете OK отново.
- За гледане на цял екран натиснете .
- За да спрете гледането на цял екран натиснете .
- За увеличаване и намаляване на звука натиснете .
- За избор на следващия/предишния файл натиснете .
- За спиране на звука натиснете и задръжте докато се появи иконата .
- За да смените режима на повтаряне натискайте .

Възпроизвеждане на музика




Забележка

- ФотоРамката може да свири само музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 В главното меню изберете [Music] (Музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете източник и след това натиснете ОК за да потвърдите.

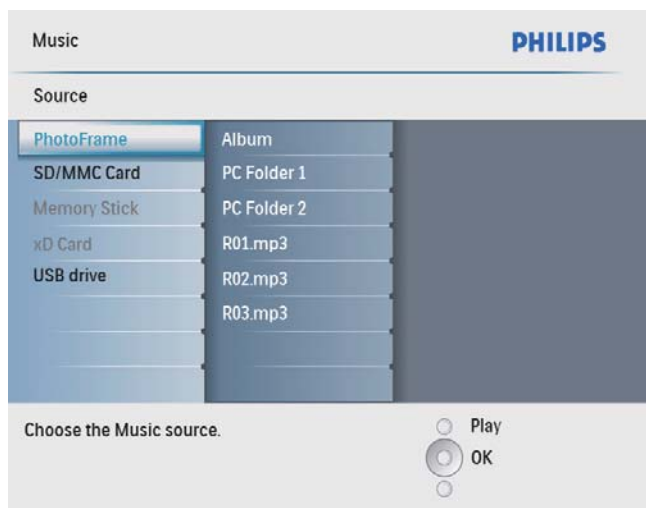

- 3 Изберете албум/папка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете файлове от под-папка повторете стъпка 3.

- 4 Изберете файл за възпроизвеждане.
 - За да изберете всички файлове натиснете и задръжте ОК.
- 5 Натиснете за да пуснете музиката.

По време на възпроизвеждане:

- За пауза натиснете ОК.
- За продължаване натиснете ОК отново.
- За стоп натиснете .
- За избор на следващия/предидния файл натиснете ◀ / ▶.
- За увеличаване и намаляване на звука натиснете ▲ / ▼.
- За спиране на звука натиснете и задръжте ▼ докато се появи иконата .
- За да смените режима на повтаряне натиснете .


Възпроизвеждане на фоновата музика

- 1 В главното меню изберете [Music] (Музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете източник и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3 Изберете албум/папка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете файлове от под-папка повторете стъпка 3.
- 4 Изберете файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете всички файлове натиснете и задръжте ОК.
- 5 Натиснете за достъп до менюто.
- 6 Изберете [Play at Background] (Пусни като фон) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

7 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете OK за да пуснете музиката.

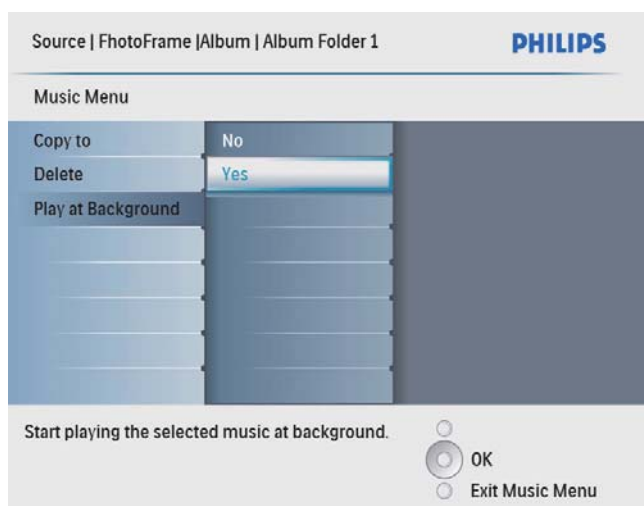

5 Разглеждане на снимки в режим миниатюри и достъп до фото менюто


В режим миниатюри можете да разглеждате множество снимки. В режим миниатюри можете също да влезете във фото менюто за да редактирате снимките.

- 1 В главното меню изберете [Photos] (Снимки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




- В режим слайдшоу или разглеждане можете да натиснете ОК за да разглеждате снимките в режим миниатюри.

- 2 Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.

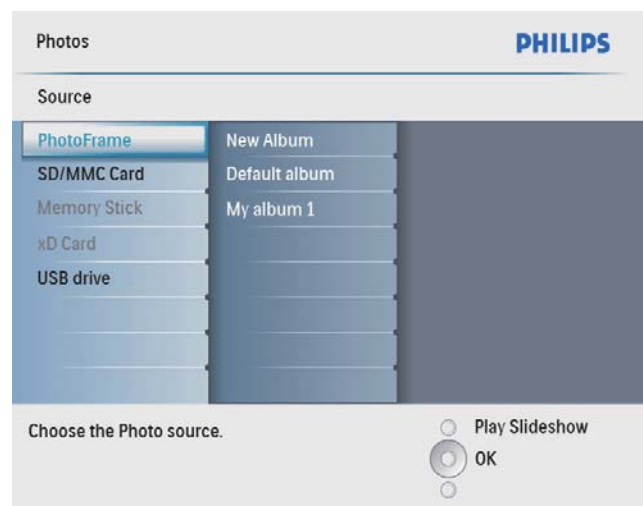


- 3 Изберете албум и след това натиснете ОК за да потвърдите.
↳ Снимките в албума се показват в режим миниатюри.

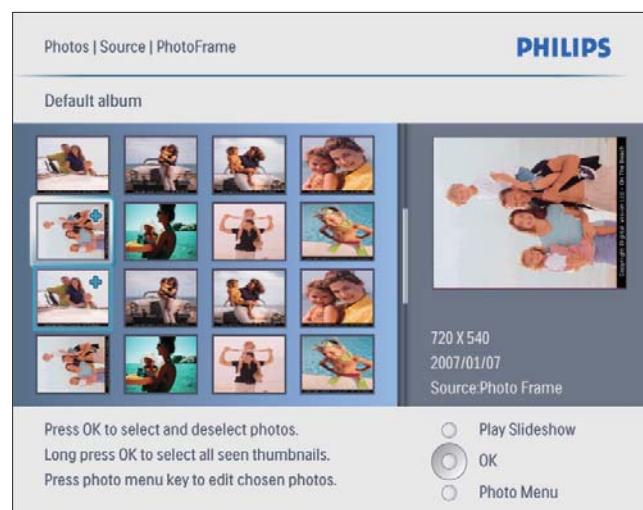

- 4 Натиснете ▲ / ▼ / ◀ / ▶ за да изберете снимка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете всички показани на екрана снимки натиснете и задръжте ОК за повече от 1 секунда.

- 5 Натиснете  за да влезете във [Photo Menu] (Фото меню) и да управлявате снимката.

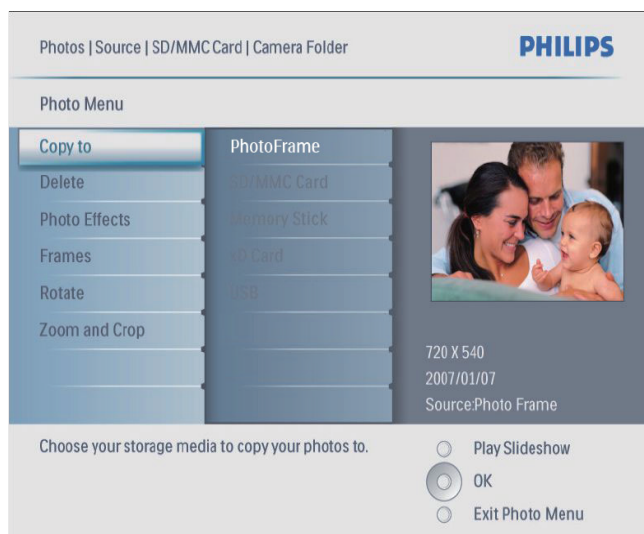


Полезна информация

- Ако броят на снимките в албума е над 16 можете да натиснете / за да преминете към следващите/предишните 16 снимки.


Избор на фото ефект

- 1 Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Photo Effects] (Фото ефекти) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 2 Изберете ефект и след това натиснете OK за да потвърдите.

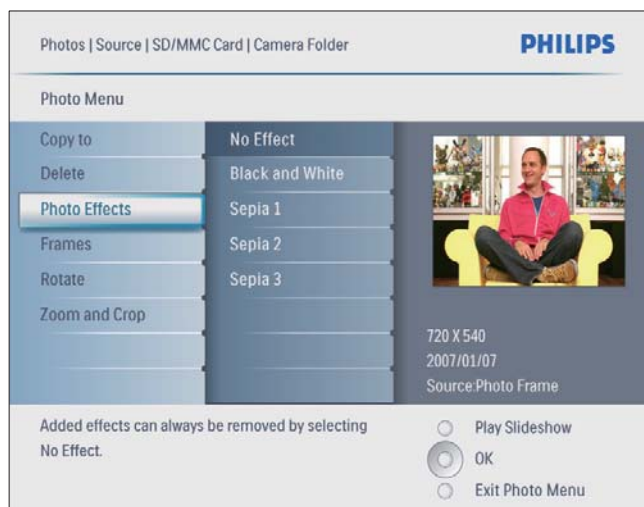

Избор на фото рамка

- 1 Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Frames] (Рамки) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 2 Изберете рамка и след това натиснете OK за да потвърдите.

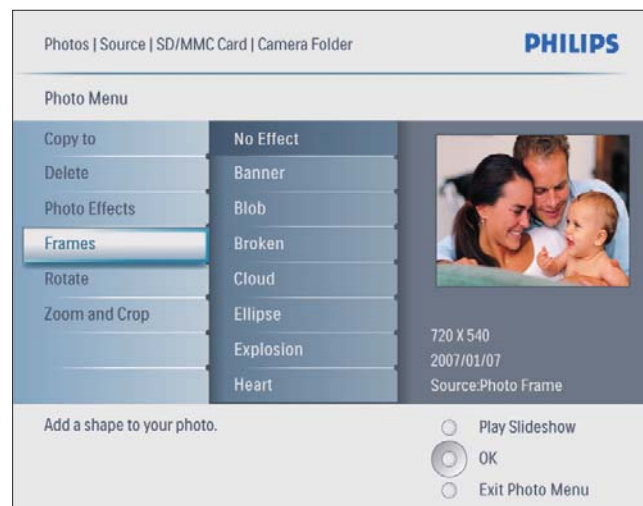

Завъртане на снимка

- 1 Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Rotate] (Завъртане) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 2 Изберете ориентация и след това натиснете OK за да потвърдите.

Приближаване и подрязване на снимка

- 1 Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Zoom and Crop] (Приближаване и подрязване) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Натиснете  за да приближите снимката.
 - Натиснете  за да отдалечите снимката.
- 3 Натиснете  /  /  /  за да подрежете снимката и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 4 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете OK за да потвърдите.



Полезна информация

- Функцията за приближаване и подрязване се прилага само върху снимки над 800 x 600 пиксела.

Копиране/изтриване на снимки или файлове

Можете да копирате или изтриете снимка или музикален/видео файл от ФотоРамката.




Внимание

- Никога не изваждайте памет-устройство преди да е завършило копирането или изтриването.

Преди да копирате или изтриете файл,

- 1 В главното меню изберете [Photos] / [Video] / [Music] (Снимки / Видео / Музика) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 2 Изберете източник и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 3 Изберете албум/папка и след това натиснете OK за да потвърдите.
 - За да изберете под-папка повторете стъпка 3.
- 4 Изберете снимка/файл и след това натиснете OK за да потвърдите.
 - За да изберете всички снимки/файлове в албума натиснете и задръжте OK.
- 5 Натиснете  за достъп до менюто.
 - 1 В менюто изберете [Copy to] (Копирай в) и след това натиснете OK за да потвърдите.

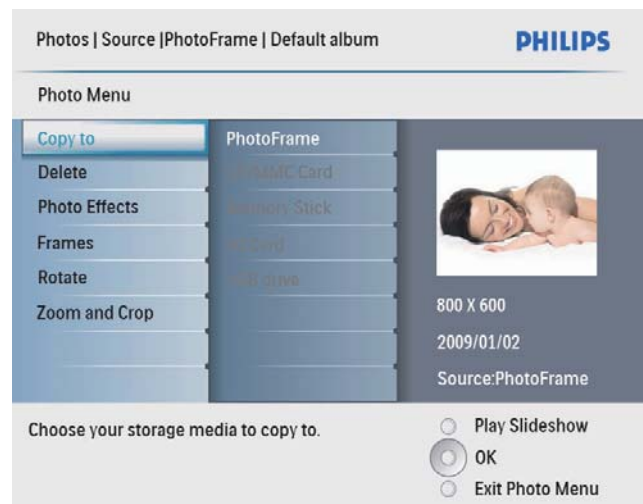

- 2 Изберете папка-дестинация и след това натиснете OK за да започне копирането.



Полезна информация

- Когато няма достатъчно място за повече снимки се появява съобщение за грешка

За да изтриете,

- 1 В менюто изберете [Delete] (Изтриване) и след това натиснете OK за да потвърдите.

6 Управление на албумите


Създаване на албум

Можете да създадете албум във ФотоРамката и в памет-устройство, свързано към ФотоРамката.

- 1 В главното меню изберете [Photos](Снимки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




- 2 Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3 Изберете [New Album] и след това натиснете ОК за да потвърдите.
↳ Появява се клавиатура.

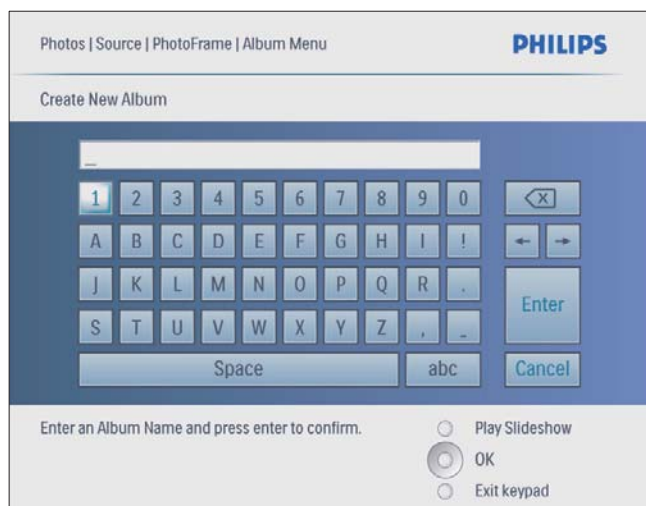

- 4 За да въведете ново име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете [abc] върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Изтриване на албум

- 1 Изберете албум.
- 2 Натиснете  за да влезете в албум-менюто.
- 3 Изберете [Delete Album] (Изтриване на албума) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

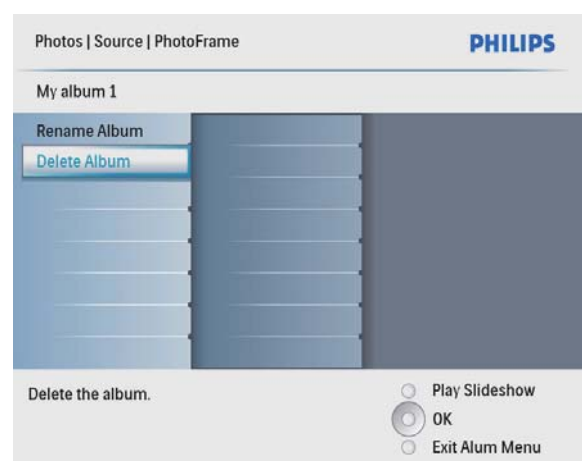


↳ Появява се съобщение за потвърждение.



- 4 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Преименуване на албум

- 1** Изберете албум.
- 2** Натиснете  за да влезете в албум-менюто.
- 3** Изберете [Rename Album] (Преименуване на албума) и след това натиснете OK за да потвърдите.
↳ Появява се клавиатура.

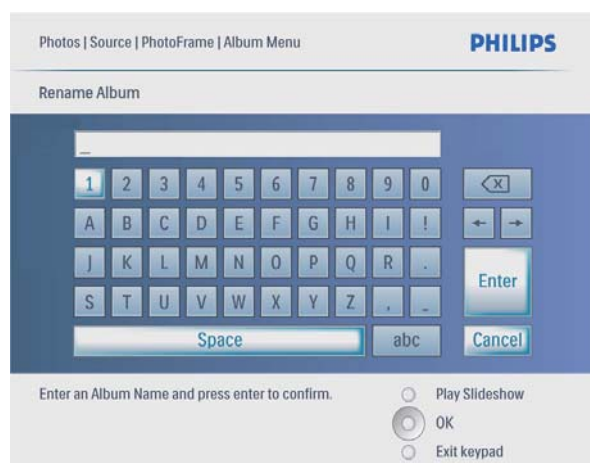

- 4** За да въведете ново име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете OK за да потвърдите.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете [abc] върху клавиатурата на екрана и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 5** Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете OK за да потвърдите.

7 Слайдшоу


Избор на слайдшоу последователност

Можете да гледате слайдшоу в последователност или разбъркано.

- 1 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете [Slideshow sequence] (Слайдшоу последователност) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

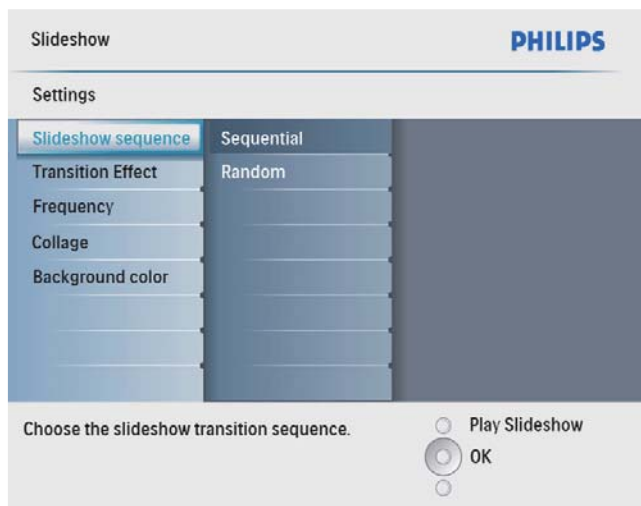


- 3 Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Избор на преходен ефект

- 1 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете [Transition Effect] (Преходен ефект) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

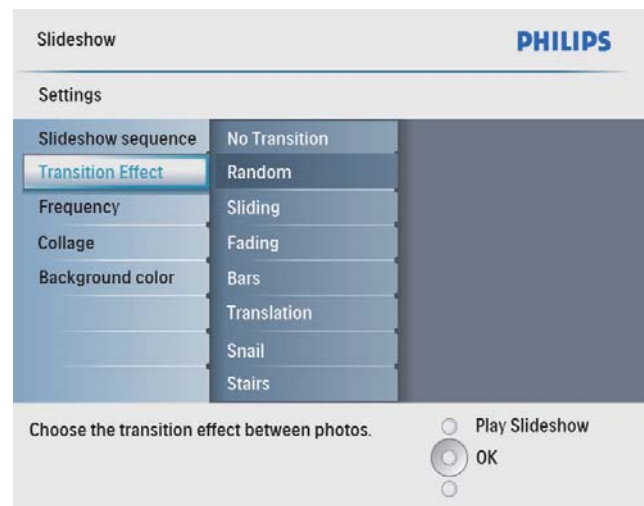

- 3 Изберете преходен ефект и след това натиснете ОК за да потвърдите.



Полезна информация


- Ако изберете [Random] (Разбъркано), всички налични преходни ефекти се прилагат разбъркано към всички снимки от слайдшоуто.

Избор на слайдшоу честота

- 1 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете [Frequency] (Честота) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

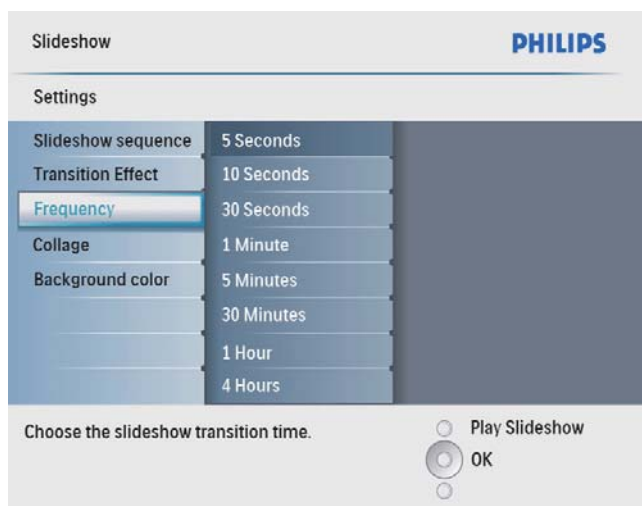

- 3 Изберете преходно време и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Показване на колаж от снимки

- 1 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете [Collage] (Колаж) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 3 Изберете [Multi] (Много) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 4 Изберете оформление.
- 5 Натиснете ◀ (Дясно) за да изберете [Photo 1] (Снимка 1).
- 6 Натиснете ◀ (Дясно) отново за да влезете в опциите за източник на снимки.
- 7 Изберете снимка от източник на снимки.

- 8** Повторете стъпки от 5 до 7 докато всички снимки за формата са избрани.



- 9** Натиснете  за да започне показването на колажа.
- За да спрете показването на колажа изберете [Slideshow] > [Collage] > [Single] и след това натиснете ОК за да потвърдите.



Полезна информация

- Ако изберете оформление колаж, ФотоРамката показва статичен колаж и режимът слайдшоу се деактивира.
- Ако изберете формат [Random] (Разбъркано), ФотоРамката автоматично прави разбъркан колаж въз основа на оптималното разположение на снимките и показва колажите в режим слайдшоу.

Избор на фон за снимките

Можете да изберете ображдащ фон цвят за снимките, които са по-малки от екрана на ФотоРамката.

- 1** В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2** Изберете [Background Color] (Фонов цвят) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- 3** Изберете фон цвят / [Auto Fit] (Автоматично напасване) / [RadiantColor] (Излъчващ цвят) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- ↳ Ако изберете фон цвят, ФотоРамката показва снимката с фон цвят или черна ивица.



- ↳ Ако изберете [Auto Fit], ФотоРамката разширява снимката за да запълни екрана чрез разтегляне на изображението.



↳ Ако изберете [RadiantColor], ФотоРамката разтегля цвета по ръбовете на снимката, която е по-малка от целия екран, за да се запълни екранът без черни ленти или промяна на пропорциите.




8 Настройки

Избор на език за екрана

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете [Language] (Език) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

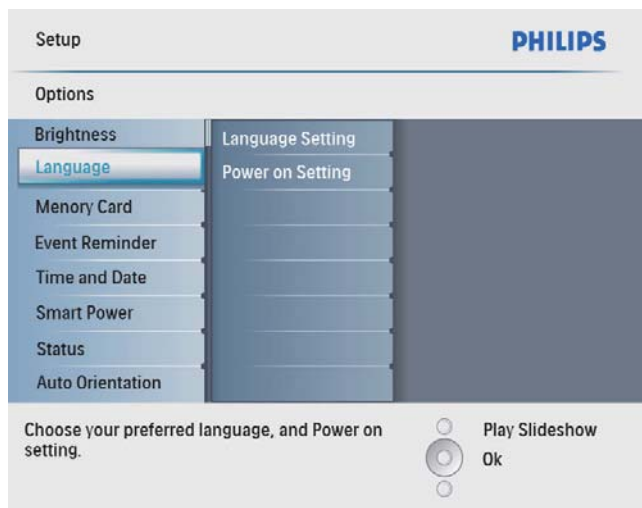

- 3 Изберете [Language Settings] (Езикови настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- 4 Изберете език и след това натиснете ОК за да потвърдите.


Регулиране на яркостта на дисплея

Можете да регулирате яркостта на ФотоРамката за постигане на най-добър изглед.

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2 Изберете [Brightness] (Яркост) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




- 3 Регулирайте яркостта с натискане на ▲ / ▼ и след това натиснете ОК за да потвърдите.

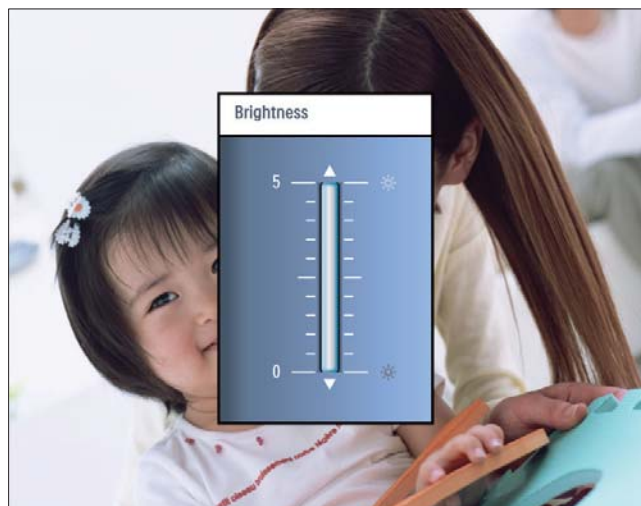

Защита/премахване на защитата на съдържанието на памет-карта

Можете да активирате функцията за изтриване в памет-устройство, свързано към ФотоРамката. За да избегнете изтриването на файловете от памет-устройството, можете също да деактивирате функцията за изтриване в памет-устройството.

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- 2 Изберете [Memory card] (Памет-карта) и след това натиснете OK за да потвърдите.

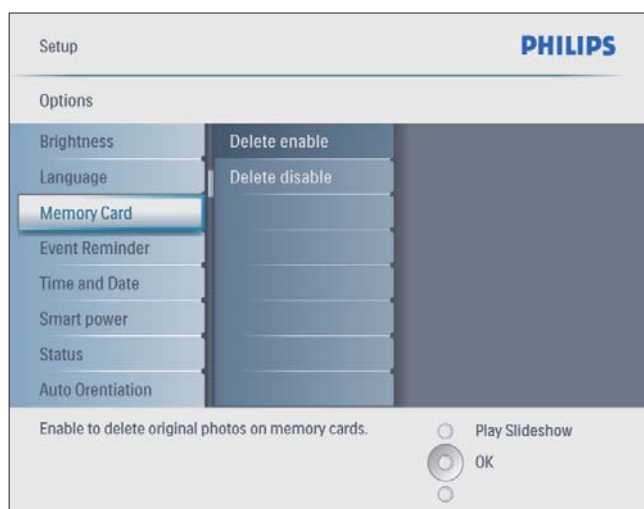


- 3 Изберете [Delete Enable] / [Delete Disable] (Активиране/Деактивиране на изтриването) и след това натиснете OK за да потвърдите.

Настройка на часа и датата


- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете OK за да потвърдите.

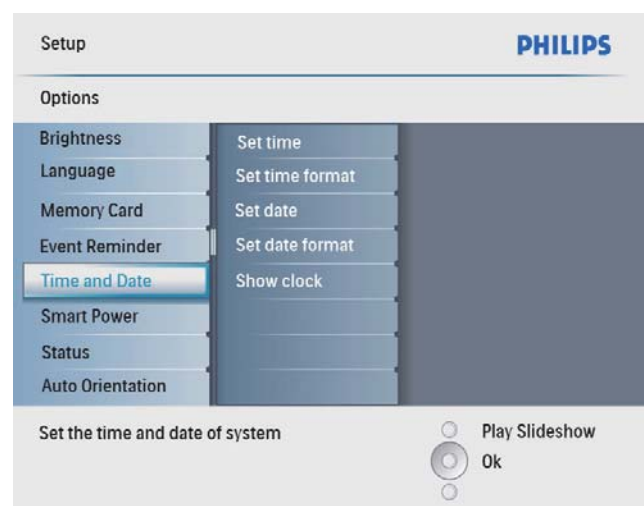

- 3 Изберете [Set Time] (Настройка на часа) / [Set Date] (Настройка на датата) и след това натиснете OK за да потвърдите.

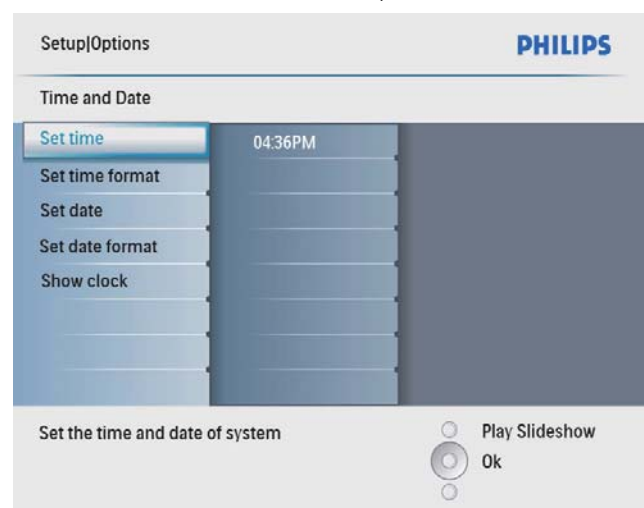

- 4 Въведете часа/датата с натискане на ▲/▼/◀/▶ и след това натиснете OK за да потвърдите.




Задаване на формат за часа и датата

Можете да зададете формата на часа и датата, показани във ФотоРамката.


- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете OK за да потвърдите.

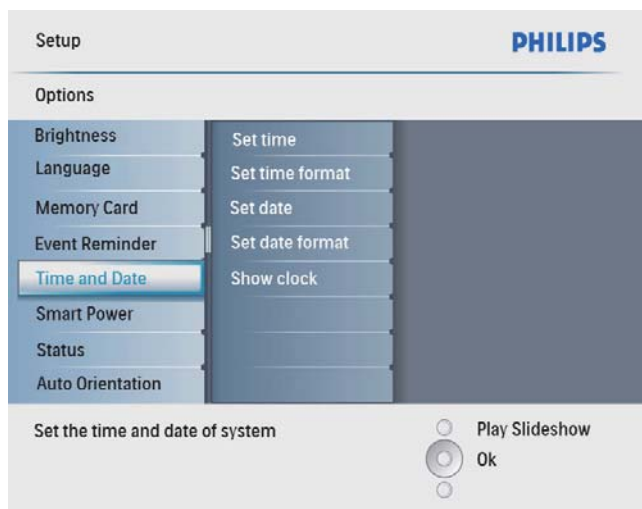

- 3 Изберете [Set Time Format] (Задаване на формат за часа) / [Set Date Format] (Задаване на формат за датата) и след това натиснете OK за да потвърдите.

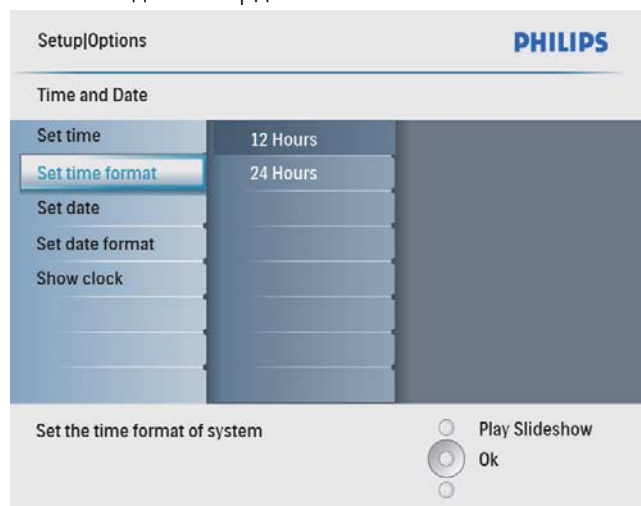

- 4 Изберете формата на часа/датата и след това натиснете OK за да потвърдите.


Показване на часовник

По време на слайдшоу ФотоРамката може да показва часовник или календар.


- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2** Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

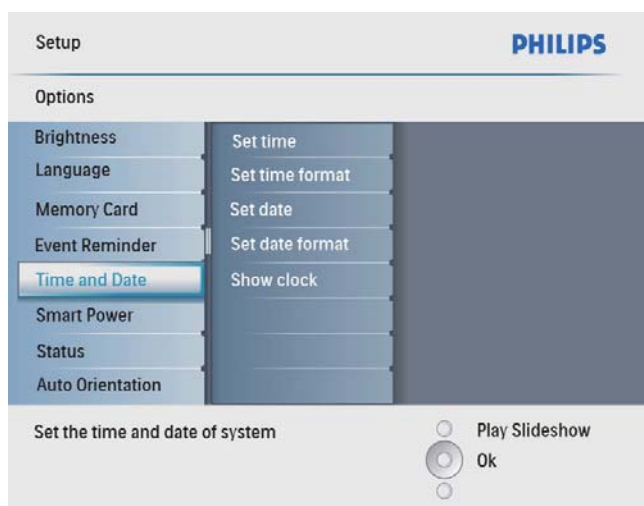

- 3** Изберете [Show clock] (Показване на часовник) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

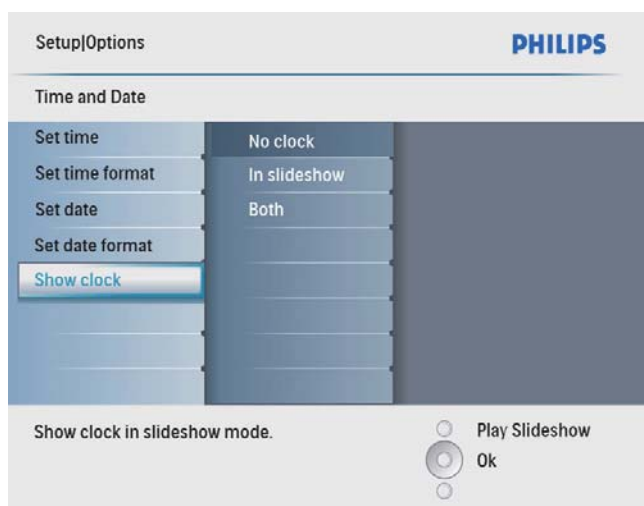

- 4** Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- [No clock] (Не се показва часовник)
- [In slideshow] (Показва се часовник)
- [Both] (Показват се часовник и календар)

Задаване на напомняне за събитие

Можете да създадете напомняне за специално събитие и също така можете да изберете снимка, която да се показва в определен час.



Полезна информация


- Уверете се, че сте настроили часа и датата на ФотоРамката преди да зададете напомняне.

Създаване на напомняне за събитие


- 1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2** Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

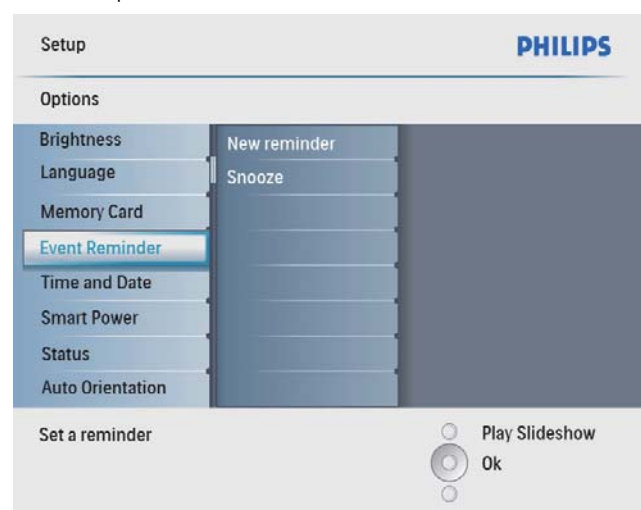

- 3** Изберете [New reminder] (Ново напомняне) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

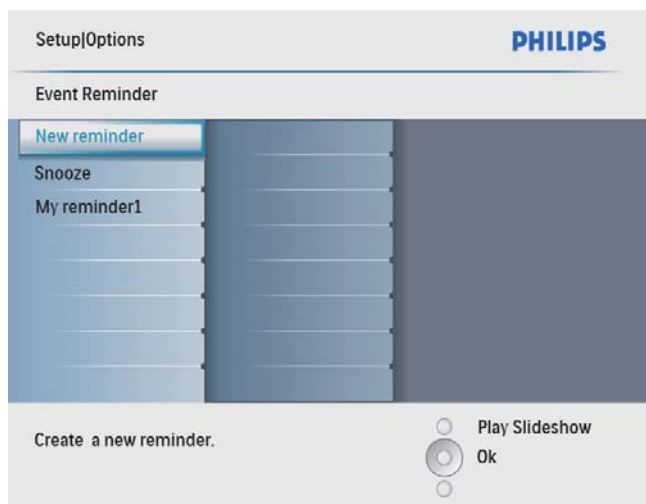

↳ Появява се клавиатура.

- 4** За да въведете ново име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- За да превключите между главни и малки букви изберете [abc] върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5** Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Задаване на час и дата за събитие




Забележка

- Уверете се, че сте настроили часа и датата на ФотоРамката преди да зададете часа и датата на напомнянето за събитие.


- 1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2** Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

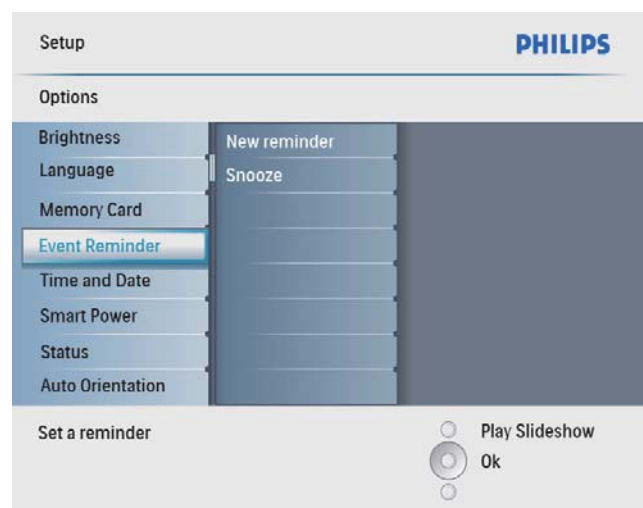

- 3** Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.

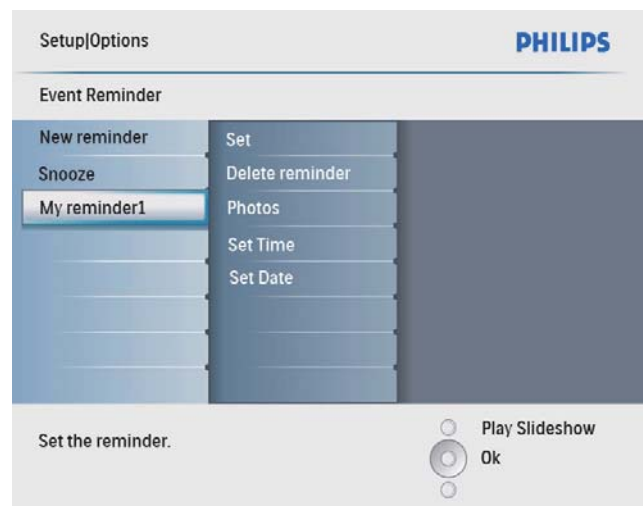

- 4 Изберете [Set Time] (Настройка на часа) / [Set Date] (Настройка на датата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Въведете часа/датата с натискане на ▲/▼/◀/▶ и след това натиснете ОК за да потвърдите.



Полезна информация


- Когато напомнянето алармира, можете да натиснете който и да е бутон за да го спрете. За да спрете функцията за изчакване (snooze) натиснете същия бутон два пъти.

Вкл./изкл на напомняне


- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

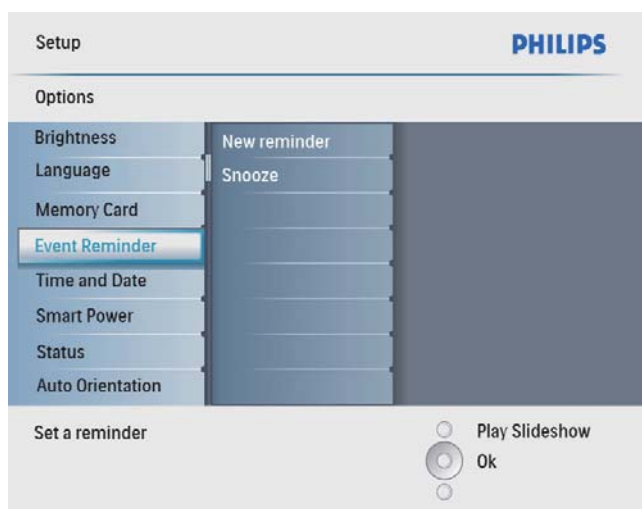


- 3 Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.

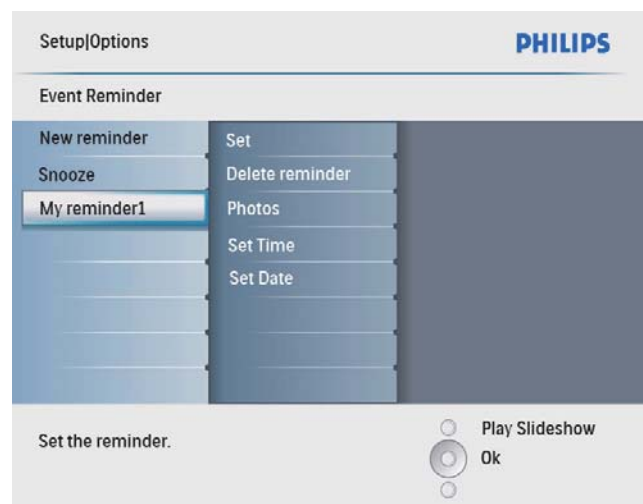

- 4 Изберете [Set] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - Изберете [On] за да включите напомнянето и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изключите напомнянето изберете [Off] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Изтриване на напомняне

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3 Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 4 Изберете [Delete reminder] (Изтриване на напомнянето) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

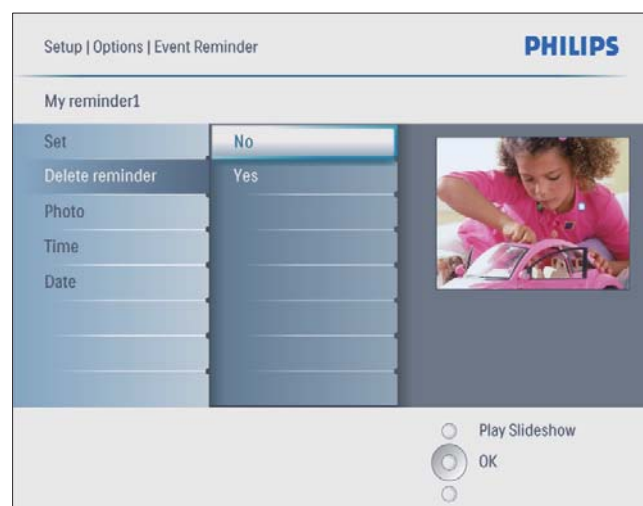

- 5** Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


Избор на снимка за напомняне

Можете да изберете снимка, която да се показва за напомняне. Всяко напомняне за събитие активира само последната избрана снимка. Ако няма избрана снимка, напомнянето използва фабричната стартова Philips снимка.


- 1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




- 2** Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

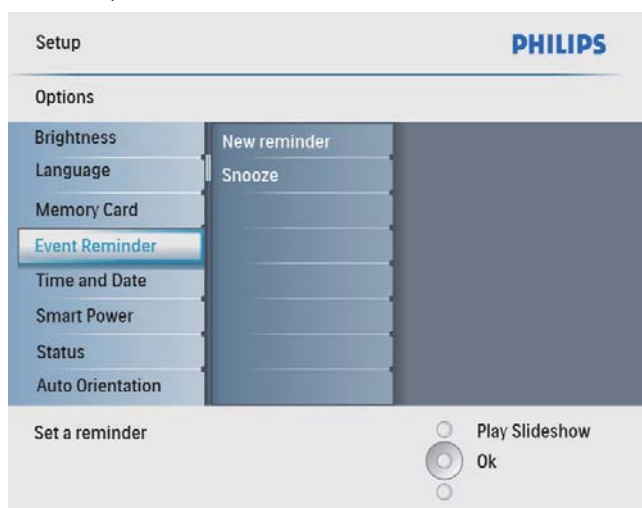

- 3** Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.

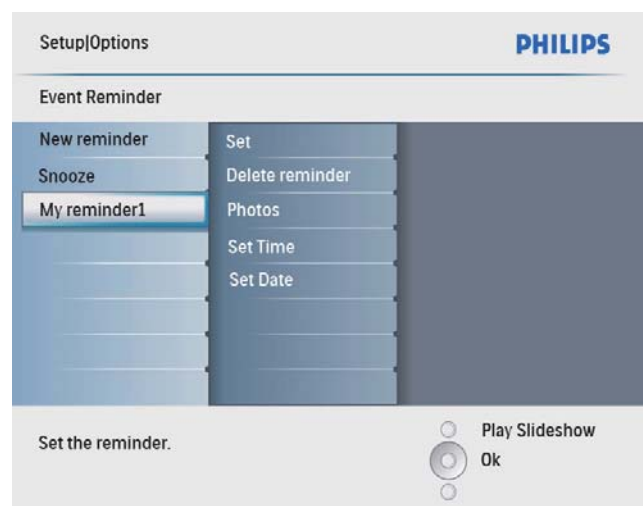

- 4** Изберете [Photo] (Снимка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

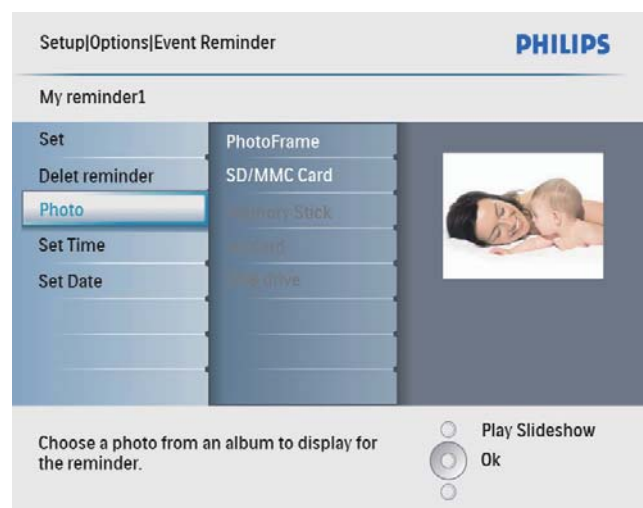


- 5** Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 6** Изберете снимка и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Задаване на изчакване

- 1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Пускане на демо

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.

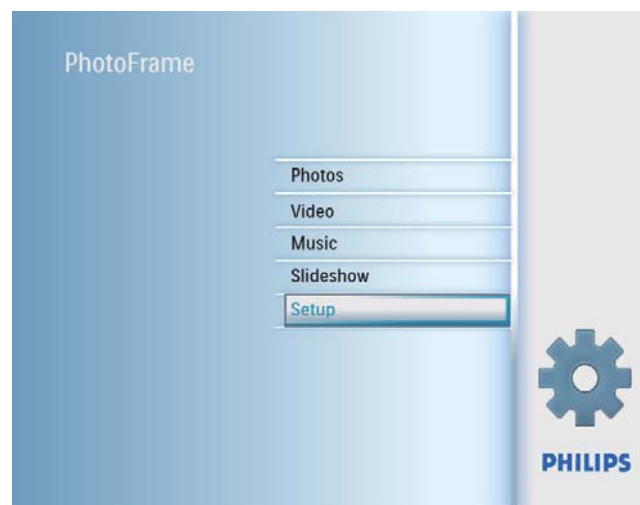


- 2 Изберете [DEMO] (Демо) и след това натиснете OK за да потвърдите.




- 3 Изберете [On] (Вкл) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете OK за да потвърдите.

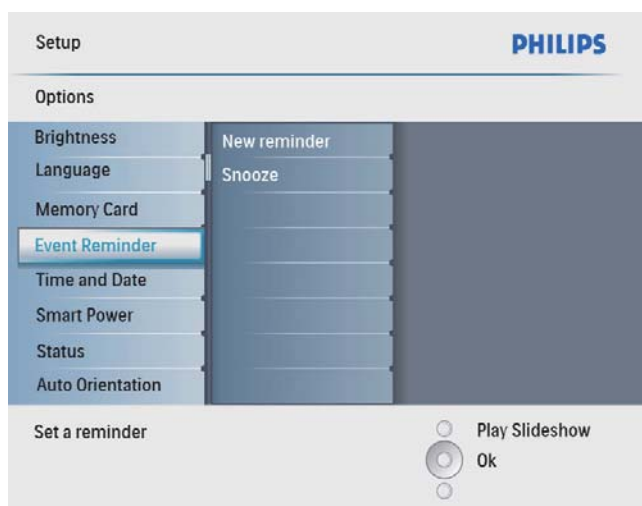

- 3 Изберете [Snooze] (Изчакване) и след това натиснете OK за да потвърдите.

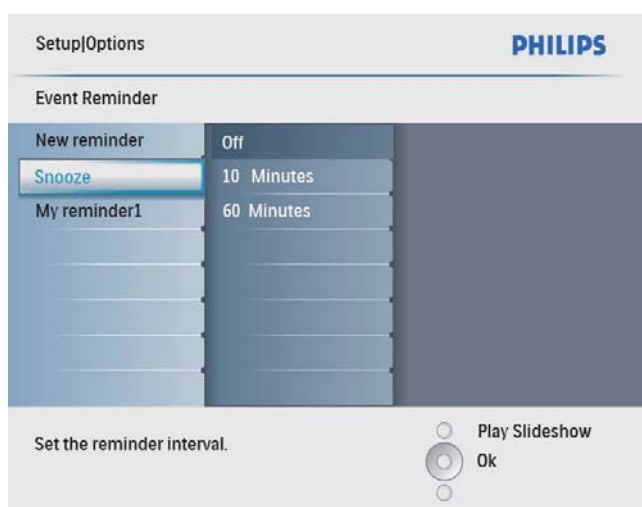

- 4 Изберете опция и след това натиснете OK за да потвърдите.

Задаване на автоматично включване/изключване на дисплея по час

Можете да зададете час за автоматично включване или изключване на дисплея.




Забележка

- Уверете се, че сте настроили часа и датата на ФотоРамката преди да активирате функцията за автоматично включване/изключване.


- В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




- Изберете [Smart Power] (Пестене на енергия) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

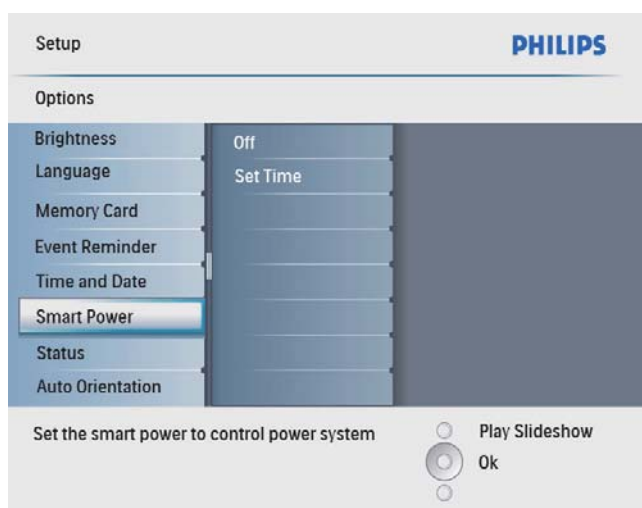

- Изберете [Set time] (Настройка на час) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

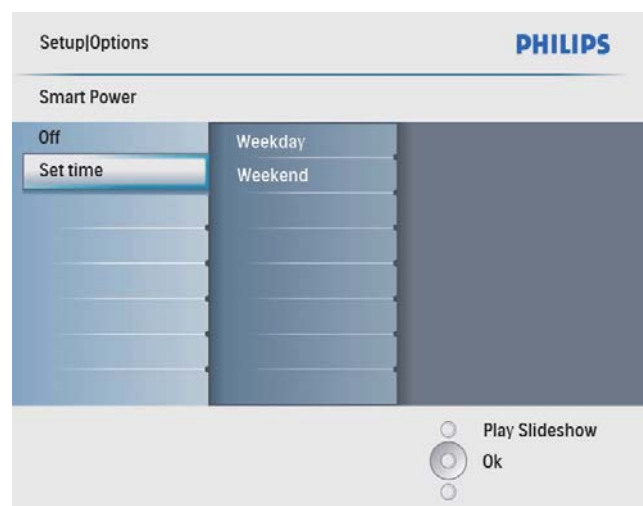


- Изберете [Weekday] (Седмица) / [Weekend] (Уикенд) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

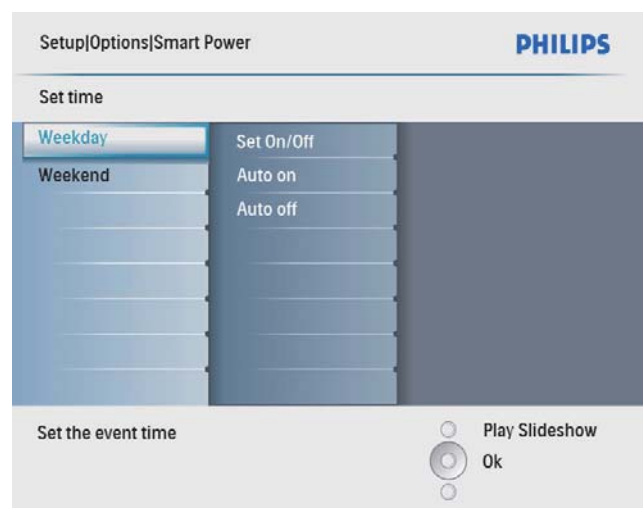

- Изберете [Auto on] (Автоматично включване) / [Auto off] (Автоматично изключване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да анулирате [Auto on] (Автоматично включване) / [Auto off] (Автоматично изключване) изберете [Set On/Off] (Вкл/Изкл) > [Off] (Изкл).

- 6 Натиснете ▲ / ▼ / ◀ / ▶ за да настроите часа за функцията автоматично включване / автоматично изключване и след това натиснете OK за да потвърдите.

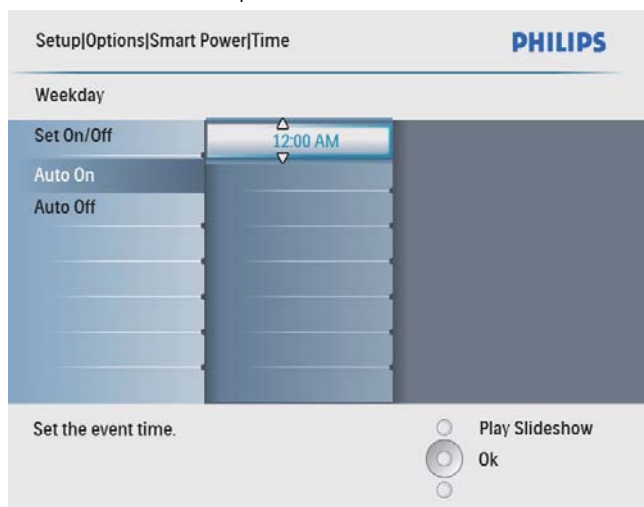

Полезна информация

- Седмица: от понеделник 00:00 до петък 23:59
- Уикенд: от събота 00:00 до неделя 23:59


Задаване на авто-ориентация

Снимките могат да се показват с правилната ориентация в зависимост от хоризонталната/вертикалната ориентация на ФотоРамката.

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Изберете [Auto Orientation] (Авто-ориентация) и след това натиснете OK за да потвърдите.

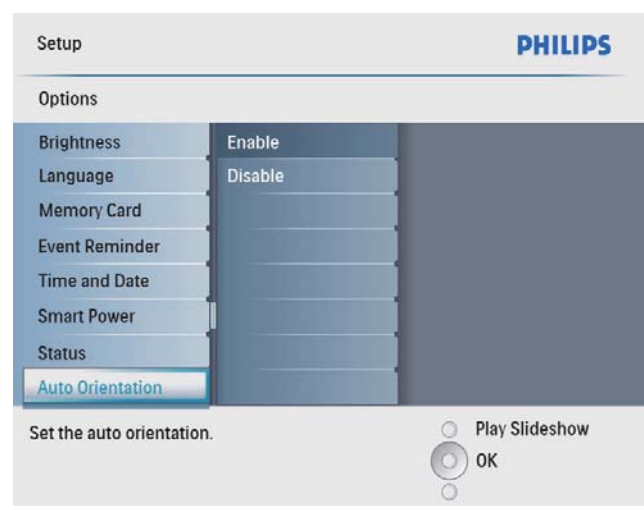


- 3 За да включите функцията за авто-ориентация изберете [Enable] (Активиране) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- За да изключите функцията за авто-ориентация изберете [Disable] (Деактивиране) и след това натиснете OK за да потвърдите.

Включване на звука на бутоните

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2** Изберете [Set Beep] (Включване на бипкането) и след това натиснете OK за да потвърдите.

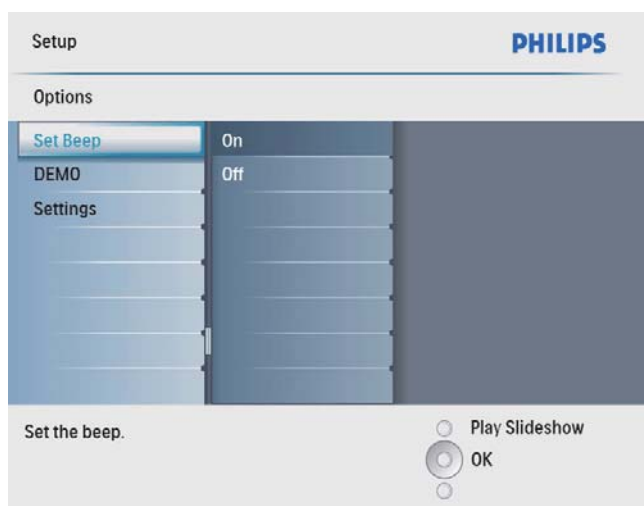

- 3** За да включите звука на бутоните изберете [On] (Вкл) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- За да изключите звука на бутоните изберете [Off] (Изкл) и след това натиснете OK за да потвърдите.


Преглед на статуса на ФотоРамката

Можете да получите информация за свободното място, свързаните медии и версията на фабричния софтуер на ФотоРамката.

- 1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2** Изберете [Status] (Статус).

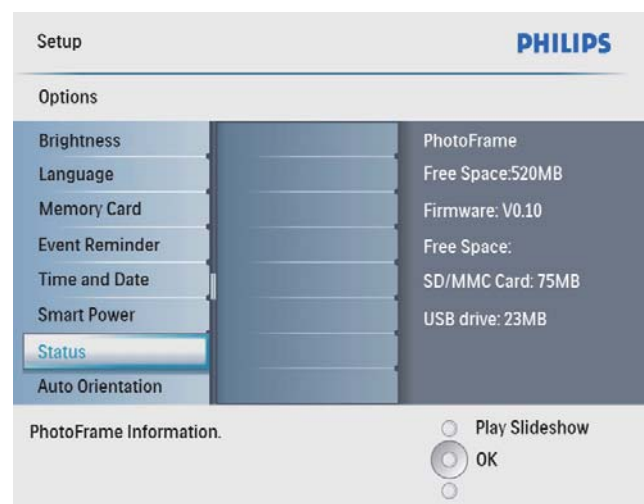

- ↳ Статусът на ФотоРамката се появява в дясната част на екрана

Връщане към фабричните настройки

- 1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 2 Изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете OK за да потвърдите.



- 3 Изберете [Default] (Фабрични) и след това натиснете OK за да потвърдите.

9 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предупреждение.

Картина/Дисплей

- Ъгъл на наблюдение: @ C/R > 10, 140° (X) / 100° (B)
- Експлоатационен живот до 50% яркост: 20000 часа
- Пропорции: 4:3
- Резолюция на панела: 800 X 600
- Яркост (типична): 250 cd/m²
- Контрастно съотношение (типично): 300:1

Аудио характеристики

- Поддържани аудио формати: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bit rate: 16 ~ 320 Kbps
- Sample rate: 8 ~ 48 kHz
- Изходна мощност на високоговорителя (RMS): 0.8 W

Видео характеристики

- Поддържани видео формати: *.avi (M-JPEG)
- Размер на видеото: ≤ 640 x 480
- Брой кадри в секунда: ≤ 30 fps

Свързаност

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Памет-медия

- Видове памет-карти:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro
 - USB: USB флаш памет
- Капацитет на вградената памет: 512 MB (за до 500 снимки с висока резолюция, около 26MB се използват от системата)

Размери

- Размери на комплекта (Ш x В x Д): 224.9 x 184.3 x 33.2 mm

- Размери на комплекта с поставка (Ш x В x Д): 224.9 x 184.3 x 113.8 mm
- Тегло (Основно тяло): 0.57 kg
- Температурен диапазон (работен): 0° C - 40° C / 32° F - 104° F
- Температурен диапазон (за съхранение): -10° C - 60° C / 14° F - 140° F

Захранване

- Поддържан режим на захранване: Променлив ток (AC)
- Входно: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Изходно: 9 V = 1 A
- Ниво на КПД: IV
- Консумация: (система вкл. със слайдшоу + MP3): 7.5 W

Аксесоари

- AC-DC захранващ адаптер
- Стойка
- Ръководство за бърз старт
- CD-ROM включващ
 - Ръководство на потребителя
 - Philips PhotoFrame Manager
- (Софтуер и ръководство на потребителя)

Удобства

- Четец на карти: вграден
- Поддържани фото формати: JPEG снимки (JPEG файлове до 10MB, до 48 мегапиксела)
- Поддържана ориентация: Автоматична ориентация на снимките, пейзаж, портрет
- Бутони и контроли: 3 бутона, бутон за навигация в 4 посоки и въвеждане
- Режим на възпроизвеждане: Разглеждане на цял екран, Слайдшоу, разглеждане на миниатюри
- Управление на албумите: Създаване, Изтриване, Преименуване
- Редактиране на снимки: Копиране, Изтриване, Рамки, Завъртане, Фото ефекти, Приближаване и Подрязване
- Фото ефекти: Черно бяло, Сепия
- Слайдшоу настройки: Слайдшоу последователност, Преходен ефект, Честота, Колаж, Фонов цвят
- Фон на екрана: Черен, Бял, Сив, Автоматично напасване, Излъчващ цвят
- Функции за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Статус, Напомняне за събитие с изчакване, Бипкане вкл/изкл, Настройка на час и дата, Показване/скриване на часовника, Автоматично включване/изключване

- Системен статус: Версия на фабричния софтуер, Оставаща памет
- Plug & Play съвместимост: Windows Vista, Windows 2000/XP или по-нова версия
- Регулаторни одобрения: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Швейцария
- Други удобства: съвместимост с ключалка Kensington
- Езици на дисплея: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Руски, Опростен китайски, Традиционен китайски, Португалски

10 Често задавани въпроси

Екранът чувствителен ли е на допир?

Екранът не е чувствителен на допир. За да контролирате ФотоРамката използвайте бутоните на гърба.

Мога ли да превключвам между различни слайдшоу снимки като използвам различни памет-карти?

Да. Когато към ФотоРамката има включена памет-карта, снимките от конкретната памет-карта могат да се показват в режим слайдшоу.

Екранът ще се повреди ли ако показвам една и съща снимка продължително време?

Не. ФотоРамката може да показва една и съща снимка в продължение на 72 часа без да се повреди екранът.

Мога ли да използвам ФотоРамката през периодите на автоматично изключване на дисплея?

Да. Можете да натиснете  за да събудите ФотоРамката.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от снимките ми?

ФотоРамката поддържа само JPEG снимки.

Уверете се, че тези JPEG снимки не са повредени.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от музикалните ми файлове?

ФотоРамката поддържа само музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III). Уверете се, че тези музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III) не са повредени.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от видео файловете ми?

ФотоРамката поддържа само видео файлове M-JPEG (във формат *.avi). Уверете се, че тези видео файлове във формат M-JPEG (motion JPEG) не са повредени.

Защо ФотоРамката не се изключва автоматично след като я настроя?

Уверете се, че сте настроили правилно точния час, часа за автоматично изключване и часа за автоматично включване. ФотоРамката автоматично изключва дисплея си точно в часа за автоматично изключване. Ако този час вече е минал за настоящия ден, тя започва да се изключва автоматично в определения час от следващия ден.

Мога ли да увелича паметта за да държа повече снимки във ФотоРамката?

Не. Вградената памет на ФотоРамката е фиксирана и не може да се разширява. Но можете да превключвате между различни снимки, използвайки различни памет-устройства във ФотоРамката.

11 Речник на термините

А

Aspect ratio (Пропорции)

Пропорциите се отнасят до съотношението на дължината към височината на телевизионния екран. Пропорциите на стандартния телевизионен екран са 4:3, а пропорциите на широкоекранен телевизор с висока резолюция са 16:9. Форматът "letter box" ви дава възможност да гледате картина с широка перспектива на стандартен екран с пропорции 4:3.

Ј

JPEG

Популярен формат за цифрови снимки. Система за компресиране на данни при снимките, предложена от Обединената група на фотографските експерти, при която се постига малко понижаване в качеството на изображението въпреки високото съотношение на компресиране. Файловете се познават по файловото им разширение. ".jpg" или ".jpeg".

К

Ключалка Kensington

Отвор за сигурност Kensington (също наричан К-отвор или ключалка Kensington). Част от система против кражба. Представява малък, укрепен с метал отвор, който се среща при почти всички малки или портативни компютри и електронни уреди, особено при скъпите и/или сравнително леки такива, като лаптопи, компютърни монитори, компютри, игрови конзоли и видео проектори. Използва се за закрепване на устройство, състоящо се от кабел и заключалка, и по-конкретно на тези с марка Kensington.

М

Memory Stick

Флаш памет-карта за фотоапарати, камери и други мобилни устройства.

MMC карта

Мултимедийна карта. Флаш памет-карта за мобилни телефони, PDA и други мобилни устройства. Картата използва флаш памет за приложения с четене/писане или ROM чипове (ROM-MMC) за статична информация, като последните са широко използвани за добавяне на приложения към Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) е неформално име за мултимедийни формати, при които всеки видео кадър или преплетено поле от цифрова видео последователност се компресира отделно като JPEG изображение. Често се използва при мобилни устройства като цифрови фотоапарати.

С

SD карта

Памет-карта Secure Digital. Флаш памет-карта за цифрови фотоапарати, мобилни телефони и PDA. SD картите имат същата форма като MultiMediaCard (MMC) – 32 x 24 mm, но са малко по-дебели (2.1 mm спрямо 1.4 mm), а четците за SD карти приемат и двата формата. Предлагат се карти до 4GB.

Х

xD карта

Карта за снимки EXtreme Digital. Флаш памет-карта, която се използва при цифровите фотоапарати.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24

(за абонати на фиксирани мрежи в България)

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg