

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

CD560
CD565



Короткий посібник

- 1 Під'єднання
- 2 Встановлення
- 3 Використання

PHILIPS

Комплектація упаковки



Трубка*



Базова станція з кронштейном для CD560

АБО



CD565



Двожильний мережевий кабель* Адаптер джерела живлення**



Гарантія, посібник користувача та короткий посібник


Примітка

- * В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.
- ** У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.


Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

Під'єднання Під'єднання базової станції

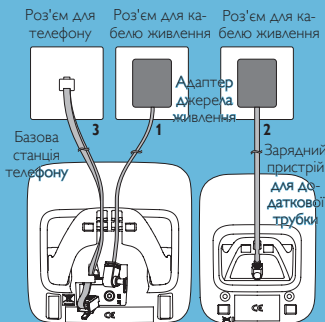


- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до (для упаковок з кількома трубками):
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.
- 3 Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.



- 1 Батареї попередньо встановлені у трубку. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 Поставте трубку на базову станцію для заряджання.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 16 годин. Додаткові відомості про стан піктограми батареї див. у посібнику користувача.

Перевірка рівня заряду батарей

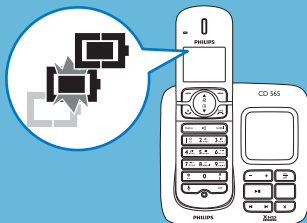

Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, піктограма повідомляє про стан батареї:

-  повний заряд батареї (світиться без блимання);
-  середній заряд батареї (блимає);
-  низький заряд батареї (пусто).

Якщо з'явилася піктограма розрядженої батареї, а трубка подала звуковий сигнал, це означає, що батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

-  Коли трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, піктограма батареї блимає до завершення заряджання.
-  Після заряджання піктограма батареї світиться без блимання.

Налаштування телефону (за необхідності)

- 1 Після появи привітання натисніть **[ОК]**, виберіть свою країну і для підтвердження натисніть **[ВИБІР]**.
↳ Налаштування збережено.
- 2 Встановіть дату і час.
↳ Тепер телефон готовий до використання.

3

Використання

Здійснення виклику

- 1 Натисніть клавішу  і наберіть номер телефону; або
- 2 Наберіть номер телефону і натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.

Відповідь на виклик

Коли дзвонить телефон, натискайте  або , щоб відповісти на виклик.

Завершення виклику

Натисніть .

Налаштування гучності динаміка

Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте клавішу  або .

Налаштування мелодії дзвінка трубки

- 1 Натисніть меню.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ]** > **[МЕЛОДІЯ ТРУБКИ]** > **[ДЗВІНКИ]** і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
- 3 Виберіть мелодію дзвінка і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
↳ Налаштування збережено.

Додавання запису

- 1 Натисніть меню.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[НОВИЙ ЗАПИС]** і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
- 3 Введіть ім'я і натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 4 Введіть ім'я і натисніть **[ЗБЕРІГ]** для підтвердження.

Перегляд записів телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть контакт і перегляньте доступні дані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Щоб перейти до телефонної книги, натисніть клавішу .
- 2 Виберіть зі списку телефонної книги потрібний контакт.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі (лише для CD565)

- Увімкнення/вимкнення автовідповідача: Натискайте **on/off**.
- Прослуховування/зупинення прослуховування записаних повідомлень: Натискайте **▶■**.
- Налаштування гучності: Натискайте **+** / **-**.
- Прокрутка назад:
Під час відтворення повідомлення натискайте **◀**, щоб відтворити повідомлення спочатку.
У першу секунду відтворення поточного повідомлення натискайте **◀**, щоб відтворити попереднє повідомлення.
- Прокрутка вперед: Щоб перейти до наступного повідомлення, натискайте **▶**.
- Видалення поточного повідомлення: Натискайте **X**.

Примітка

- Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

Режим ECO

Режим **ECO** зменшує потужність передачі сигналів між трубкою та базовою станцією.

- 1 Натисніть **menu**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ECO]** і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і натисніть **[ОК]** для підтвердження.
 - ↳ Налаштування збережено.
 - ↳ У режимі очікування **ECO** відображається замість **Y**

Примітка

- Коли активовано режим **ECO**, діапазон зв'язку між трубкою та базовою станцією може зменшитися.

Усунення несправностей

Звук виклику відсутній

- Перевірте під'єднання телефону.

Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Блимає піктограма сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР]**, зареєструйте її.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.

Інформація про абонента невідома або недоступна.

Додаткові відомості див. у посібнику користувача.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено. Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників.



Be responsible
Respect copyrights



CE 0168

Надруковано в Китаї
CD560-565_UK_QSG_V2.1
wk10154