

PHILIPS

DAB+ rádio

5000 Rad

R5005

Používateľská príručka



Zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Vaše FM/DAB rádio	3
Úvod	3
Čo je obsahom balenia	3
Prehľad hlavnej jednotky	4

3 Začíname	5
Pripravte anténu rádia	5
Pripojenie napájania	5
Zapnutie	5
Nastavenie hlasitosti	5
Prepínanie na pohotovostný režim	5

4 Počúvanie DAB rádia	6
Preladenie na DAB rádio stanice	6
Uloženie DAB rádio staníc	6
Výber prednastavenej DAB rádio stanice	7
Používanie menu v DAB režime	7
Zobrazenie DAB informácií	7

5 Počúvanie FM rádia	8
Preladenie na FM rádio stanice	8
Uloženie FM rádio staníc	8
Výber prednastavenej FM rádio stanice	8
Používanie menu v FM režime	9
Zobrazenie FM informácií	9

5 Počúvanie FM rádia	10
Nastavenie času budíka	10
Nastavenie budíka	10

7 Informácie o produkte	11
Špecifikácie	11

8 Riešenie problémov	12
-----------------------------	-----------

9 Upozornenie	13
Zhoda	13

1 Dôležité

Bezpečnosť



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt rádia.
- Nemažte žiadnu časť rádia.
- Neumiestňujte rádio na iné elektrické zariadenie.
- Chráňte rádio pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádio odpojiť od napájania

- Prečítajte si a postupujte podľa týchto pokynov.
- Skontrolujte, či je okolo produktu dostatok voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
- Všetok servisné úkony zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo rádio akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený privodný kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do rádia spadli predmety, rádio bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak rádio spadlo.
- Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v používateľskej príručke.
- Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte tento produkt z napájacej siete.

- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na výrobok nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa zástrčka priameho zásuvného adaptéru, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody
- Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné vývody, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

2 Vaše FM/DAB rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Úvod

S týmto rádiom môžete:



- počúvajte rádio FM a digitálne rozhlasové vysielanie (DAB).
- majte prehľad o čase
- nastavte dva budíky

Čo je obsahom balenia

Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- FM/DAB rádio
- Napájací adaptér
- Stručná príručka
- List o bezpečnosti a zárukách

Prehľad rádio budíka

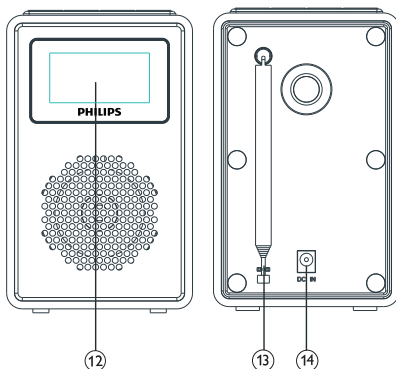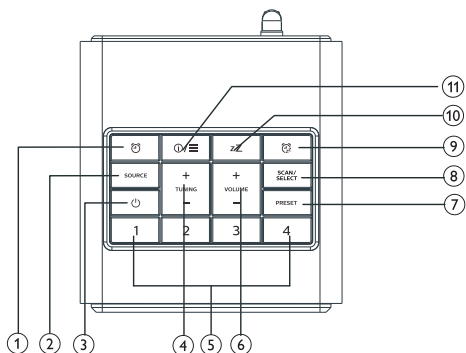

① Budík

- Nastavenie budíka.
- Zapnutie/vypnutie budíka.

② SOURCE

- Výber zdroja: DAB alebo FM rádio.

③

- Zapnutie rádia.
- Prepnutie na pohotovostný režim.

④ TUNING +/-

- Preladenie na FM stanicu.
- Prepnutie na zoznam DAB stanic.
- Prepnutie na menu FM/DAB.

⑤ Prednastavenie staníc (1, 2, 3, 4)

- Uloženie / priamy prístup k predvoleným staniciam 1, 2, 3 alebo 4.

⑥ VOLUME +/-

- Stlačením nastavíte hlasitosť.

⑦ PRESET

- Uloženie rádio staníc
- Zobrazenie a výber predvolených staníc.

⑧ SCAN/SELECT

- Stlačením potvrdíte výber.
- Stlačením a podržaním vybertiete automatické ladenie všetkých staníc v FM režime.

⑨ ODLOŽENIE

- Odloženie budíka.

⑩ zZ REŽIM SPÁNKU

- Nastavenie času pre režim spánku.

⑪ INFO/MENU

- Stlačením zobrazíte informácie v režime FM/DAB.
- V pracovnom režime, stlačte a podržte tlačidlo pre vstup do najvyššieho menu.

⑫ DISPLEJ

- Zobrazenie súčasného stavu.

⑬ Rádio anténa

- Zlepšite rádio príjem.

⑭ DC IN

- Pripojenie dodávaného napájacieho adaptéra.

3 Začínáme

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.

Pripravte anténu rádia

Pre lepší príjem rádia úplne rozťahnite a upravte polohu antény.

Poznámka

- Aby sa predišlo rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej od iných zdrojov žiarenia.


Pripojenie napájania

Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádia budíka.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.

1 Pripojte napájací adaptér k:

- zásuvke **DC IN** na rádiu a zásuvke na stene.

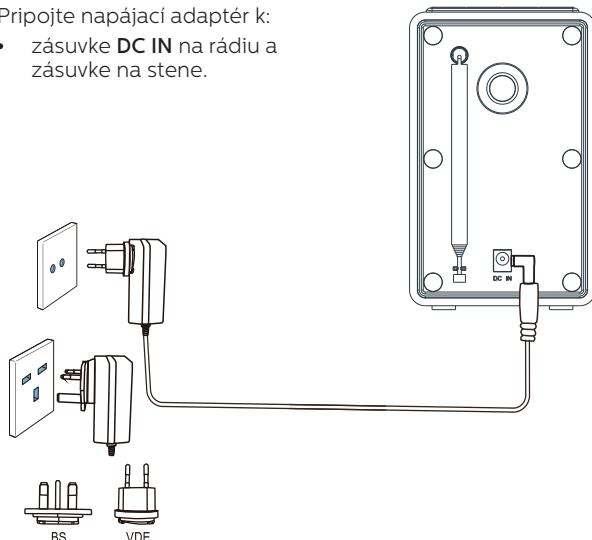


Zapnutie

- Stlačte ,
 - ↳ Rádio sa prepne na posledný vybraný zdroj.

Nastavenie hlasitosti

- Stlačte opakovane **VOLUME +/-**-pre nastavenie hlasitosti.

Prepínanie na pohotovostný režim.

- Opäť stlačte ,
 - ↳ Panel displeja sa stlmí.
 - ↳ Zobrazí sa dátum a čas (ak sú nastavené).

Poznámka

- Ak je systém v nečinnosti po dobu 15 minút, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

4 Počúvanie DAB rádia

Preladenie na DAB rádio stanice

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná kompletne vyhľadávanie.

- Stlačte opakovane **SOURCE** pre výber [DAB] režimu.
 - ↳ Zobrazí sa [Scanning].
 - ↳ Rádio automaticky naladí a uloží všetky rozhlasové stanice DAB a potom zapne prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží v rádiu. Pri ďalšom zapnutí rádia, sa vyhľadávanie staníc neuskutoční.

Pre naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB, stlačte **TUNING+/-** pre prepínanie medzi stanicami DAB.



Tip

- Stanice sa môžu čas od času meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte menu [Full scan] pre spustenie Kompletného vyhľadávania.

Uloženie DAB rádio staníc



Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 DAB rádio staníc.

- 1 V režime DAB naladte DAB rádio stanicu.
- 2 Stlačte a držte **PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa **Preset store**.
- 3 Stlačte **TUNING+/-** pre výber čísla prednastavenia:
- 4 Stlačte **SCAN/SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ **zobrazí sa [Preset stored]**.
 - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii



Poznámka

- V kroku 2 môžete tiež stlačením a podržaním tlačidla predvolby 1, 2, 3 alebo 4 uložiť aktuálnu stanicu priamo na zodpovedajúcu pozíciu.
- Ak chcete odstrániť predvolenú rozhlasovú stanicu DAB, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber prednastavenej DAB rádio stanice

V režime DAB máte dve možnosti ako nastaviť prednastavenú rádio stanicu.

Možnosť A:

- 1 Stlačte **PRESET**.
↳ Zobrazí sa **Preset Recall**.
- 2 Stlačte **TUNING+/-** pre výber čísla prednastavenia.
- 3 Stlačte **SCAN/SELECT** pre potvrdenie.

Možnosť B:

- Stlačte priamo jednu z číslíc 1-4.

Zobrazenie DAB informácií

Počas počúvania rádia DAB stlačte opakovane **⏸/☰** pre prechádzanie nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):

- ↳ Režim rádia
- ↳ Budík
- ↳ Rámec DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Sila signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Názov interpretu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Miera chybovosti signálu
- ↳ Bitová rýchlosť a stav zvuku
- ↳ Čas
- ↳ Dátum

Používanie menu v DAB režime

- 1 V DAB režime, stlačte a podržte **⏸/☰** pre vstup do DAB menu.
- 2 Stlačte **TUNING+/-** pre pohyb medzi možnosťami menu:
 - **[Full scan]:** prehľadanie a uloženie všetkých dostupných rozhlasových DAB staníc.
 - **[Manual tune]:** ručne ladenie konkrétneho kanálu/frekvencie a pridanie do zoznamu staníc.
 - **[DRC]:** skomprimovať dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
 - **[Prune]:** Odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
 - **[Clock]:** nastavenie času / dátumu, vyberte 12/24 hodín a nastavte synchronizáciu času.
 - **[Backlight]:** upraviť nastavenia podsvietenia (3 možnosti: Vypnuté / Zapnuté / Úroveň stlmenia)
 - **[System]:** úprava systémových nastavení:
 - **[Language]:** nastavte systémový jazyk (Angličtina/ Nemčina/ Taliančina/ Francúzština/ Holandčina/ Nórcina)
 - **[Factory Reset]:** reset jednotky.
 - **[SW version]:** zobrazenie verzie softvéru
- 3 Pre výber možnosti, stlačte tlačidlo **SCAN/SELECT**.
- 4 Postupujte podľa krokov 2 a 3 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
 - Pre návrat do predošlého menu, stlačte **⏸/☰**.



Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

5 Počúvanie FM rádia

Preladenie na FM rádio stanice

- 1 Stlačte **SOURCE** pre výber **[FM]** režimu.
- 2 Stlačte a držte **TUNING+/-** po dobu dvoch sekúnd.
 - ↳ Rádio automaticky naladí rozhlasovú stanicu FM so silným príjmom.
- 3 Zopakujte krok 2 pre naladenie ďalších staníc.

Pre manuálne naladenie stanice:

- V režime FM, stlačte opakovane **TUNING+/-**
- Pre výber frekvencie.

Uloženie FM rádio staníc

Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 FM rádio staníc.

- 1 V režime FM naladte FM rádio stanicu.
- 2 Stlačte a držte **PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa **Preset store**.
- 3 Stlačte **TUNING+/-** pre výber čísla prednastavenia.
- 4 Stlačte **SCAN/SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ **zobrazí sa [Preset stored]**.
 - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

Pre automatické uloženie FM rádio staníc

- Namiesto manuálneho ukladania staníc môžete tiež nechať, aby prístroj automaticky ukladal nájdené stanice:
Stlačte a držte stlačené tlačidlo **SCAN/SELECT** pre spustenie automatického vyhľadávania rozhlasových staníc, opätovným stlačením zastavíte automatické vyhľadávanie.

Poznámka

- V kroku 2 môžete tiež stlačením a podržaním tlačidla predvolby 1, 2, 3 alebo 4 uložiť aktuálnu stanicu priamo na zodpovedajúcu pozíciu.
- Ak chcete odstrániť uloženú rozhlasovú stanicu FM, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber prednastavenej FM rádio stanice

V režime FM máte dve možnosti ako nastaviť prednastavenú rádio stanicu.



Možnosť A:

- 1 Stlačte **PRESET**.
 - ↳ Zobrazí sa **Preset Recall**.
- 2 Stlačte **TUNING+/-** pre výber čísla prednastavenia.
- 3 Stlačte **SCAN/SELECT** pre potvrdenie.

Možnosť B:

- Stlačte priamo jednu z číslic 1-4.


Používanie menu v FM režime

- 1 V FM režime, stlačte a podržte  pre vstup do FM menu.
- 2 Stlačte **TUNING+/-** pre pohyb medzi možnosťami menu:
 - **[Scan setting]:** vyberte citlivosť vyhľadávania (iba silné stanice alebo všetky stanice)
 - **[Clock]:** nastavenie času / dátumu, vyberte 12/24 hodín a nastavte synchronizáciu času.
 - **[Backlight]:** upraviť nastavenia podsvietenia (3 možnosti: Vypnuté / Zapnuté / Úroveň stlmenia)
 - **[System]:** úprava systémových nastavení:
 - **[Language]:** nastavte systémový jazyk (Angličtina/ Nemčina/ Taliančina/ Francúzština/ Holandčina/ Nórcina)
 - **[Factory Reset]:** reset jednotky.
 - **[SW version]:** zobrazenie verzie softvéru
- 3 Pre výber možnosti, stlačte tlačidlo **SCAN/SELECT**.
- 4 Postupujte podľa krokov 2 a 3 ak sú pod prvou možnosťou iné volby.
 - Pre návrat do predošlého menu, stlačte .

Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

Zobrazenie FM informácií

Počas počúvania rádia FM stlačte opakovane  pre prechádzanie nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):

- ↳ Režim rádia
- ↳ Budík
- ↳ Rádiové textové správy
- ↳ Typ programu
- ↳ Názov
- ↳ Čas
- ↳ Dátum

6 Iné funkcie


Nastavenie času budíka

Nastavenie budíka.



- Môžete nastaviť dva budíky na rôzne časy-

Poznámka


- Uistite sa, že sú je čas nastavený správne.

- 1 V pohotovostnom režime, stlačte a podržte  po dobu dvoch sekúnd pre vstup do menu budíka.
- 2 Stlačte **TUNING+/-** pre výber budíka 1 alebo budíka 2.
- 3 Stlačte **SCAN/SELECT** pre potvrdenie.
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, ak je k dispozícii dostupné ďalšia možnosť (čas budíka, trvanie, zdroj, dni, hlasitosť, zapnutie / vypnutie)


Zapnutie/vypnutie budíka

- Opakovane stlačte  pre aktivovanie alebo deaktivovanie času budíka.
 - ↳ Ak je časový budík aktivovaný, zobrazí sa **[AL1]** alebo **[AL2]**.
- Pre ukončenie budíka stlačte 
 - ↳ Budík opakuje zvonenie ďalší deň.

Odloženie budíka

- Pri zaznení budíka stlačte 
 - ↳ Budík sa odloží a zopakuje zvonenie o deväť minút neskôr.

Nastavenie budíka

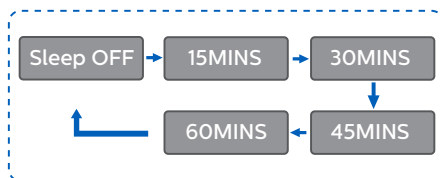

- 1 Zvoľte **[Sleep]** menu.
- 2 Stlačte opakovane **TUNING +/-** pre výber času vypnutia zariadenia (v minútach).
 - ↳ Ak je zobrazené **[Sleep OFF]** časovač vypnutia je deaktivovaný.

7 Informácie o produkte

Špecifikácie

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	1W RMS
Frekvenčná odozva	95-20000 Hz, ±3 dB
Pomer signálu k šumu	> 65 dBA

Ladič

Rozsah ladenia (FM)	87,5-108 MHz
Rozsah ladenia (DAB)	174,928-239,2MHz (Pásmo III)

Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm
Citlivosť	86 ± 3dB/m/W

Všeobecné informácie

Sietové napájanie (sietový adaptér)	Názov značky: HIUPS Vstup: 100-240V~, 50/60Hz Výstup: 5,0V === 0,5A
Prevádzková spotreba energie	≤2,5W
Pohotovostný režim	≤1W

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H)	95x154,5x109,5mm
-----------------------------	------------------

Hmotnosť

Hlavná jednotka	0,52kg
-----------------	--------

8 Riešenie problémov



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support).

Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez energie

- Uistite sa, že je sieťové napájanie rádia správne pripojené.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka je pod prúdom.

Žiadny alebo slabý zvuk.

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či je zvuk rádia stlmená alebo či sa rozhlasová stanica stále ukladá do vyrovnávacej pamäte.
- Úplne roztiahnite a upravte polohu antény.
- Rádio uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.

Žiadna odozva z rádia

- Odpojte a znovu pripojte sieťové napájanie a znova zapnite rádio.
- Skontrolujte, či je rádio v pohotovostnom režime. Ak áno, rádio zapnite.

Zlý rádio signál.

- Rádio uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Úplne roztiahnite a upravte polohu antény.

Budík nefunguje.

- Správne nastavenie času/budíka.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie zariadenia.

Zhoda



Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky ostatné príslušné ustanovenia Smernice **2014/53/EÚ**. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívne dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vyberaní jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Obal sme sa snažili vyrobiť tak, aby sa mohol ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (tlmenie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová fólia). Váš systém sa skladá z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak je rozložený odbornou spoločnosťou. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Oznámenie o ochrannej značke



Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

