



## Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Σε κλήση

- OK** Ευρεπήριο
- ¶** Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- ¶** Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- ¶** Επανάκληση (εξαρτάται από το δίκτυο).
- ¶** Τερματισμός κλήσεων.
- #/a** Εισαγωγή παύσης (παρατεταμένο πάτημα).
- ¶** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου
- ¶** Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου

### Αναμονή

- OK** Πρόσβαση στο κυρίως μενού
- ¶** Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
- ¶** Ευρεπήριο
- ¶** Αρχείο καταγραφής κλήσεων
- ¶** Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.
- 1** Συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο του δικτύου (εξαρτάται από το δίκτυο και τη χώρα) (παρατεταμένο πάτημα).
- ¶** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής χειρός (παρατεταμένο πάτημα).
- \*INT** Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (παρατεταμένο πάτημα).
- 0** Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
- ¶** Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.
- ¶** Για το M355: Πατήστε για την αναπαραγωγή νέου μηνύματος του τηλεφωνητή. / Είσοδος στο μενού του τηλεφωνητή.

### Σε μενού

- OK** Επιβεβαίωση / Επιλογή / Είσοδος στο μενού επιλογών.
- ¶** Ακύρω / Πίσω
- ¶** Επάνω/Κάτω
- ¶** Έξοδος από το μενού.

### Σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- ¶** Διαγραφή κειμένου.
- 0** Εισαγωγή διαστήματος
- #/a** Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων (παρατεταμένο πάτημα).


## ⚠ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Για την χρησιμοποίηση το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RED 2014/53/EU.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.


## 1 Επισκόπηση

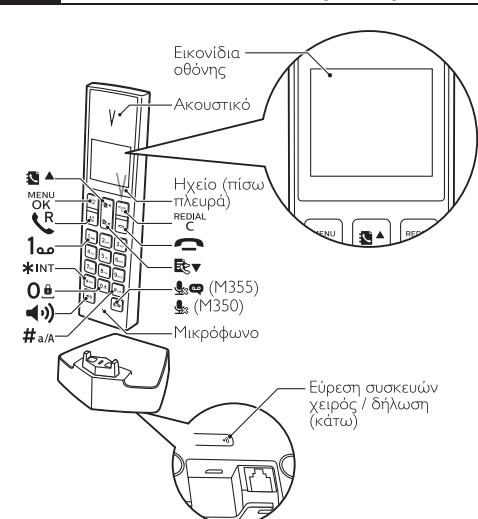

### Εικονίδια οθόνης


- ¶** Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.
- ¶** Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
- ¶** Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης.
- ¶** Αναβοσθήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε ελέγχει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχετε ελέγχει στο αρχείο κλήσεων.
- ¶** Αναβοσθήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παραμένει αναμμένο όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
- ¶** Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
- ¶** Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
- ¶** Έχει ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.
- ¶** Για το M355: Τηλεφωνητής: Αναβοσθήνει όταν υπάρχει νέο μηνύμα ή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.
- ¶** Ενδείξη φωνητικών μηνυμάτων: αναβοσθήνει για τα νέα μηνύματα ή ανάβει σταθερά για τα μηνύματα που έχουν ελεγχθεί.
- \*** Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.
- ¶** Εμφανίζεται όταν κάνετε κύλιση προς τα επάνω/κάτω σε μια λίστα ή αυξομείωνετε την ένταση του ήχου.
- ¶** Υπάρχουν περισσότερα ψηφία δεξιά. Πατήστε το **¶** για ανάγνωση.
- ¶** Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

## 2 Σύνδεση

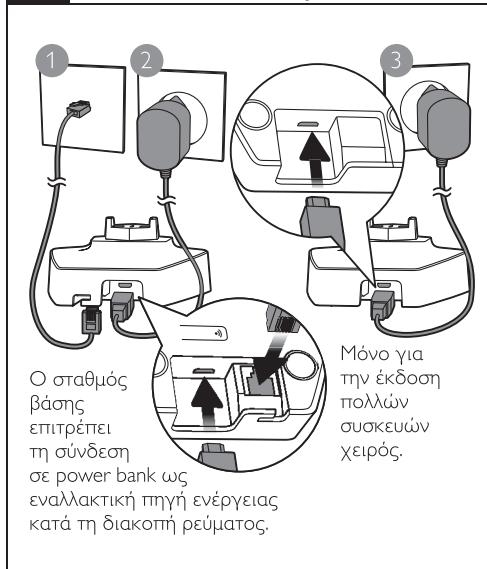

## 3 Έναρξη

### Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

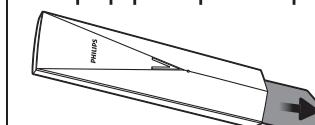

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Φυθιστε την ημερομηνία και την ώρα.
  - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο **¶** / **¶** για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]** (ανάλογα με τη χώρα).

### Φόρτιση του τηλεφώνου

