

Fehlerbehebung

Problem

Die Bedienerschnittstelle ist nicht auf dem Fernsehbildschirm zu sehen.

Das Fernsehgerät bzw. Audiosystem erzeugt keinen Ton.

Der PhotoViewer reagiert beim Betätigen von Tasten an der Fernbedienung nicht.

Das Bild sieht nicht normal aus.

Der angeschlossene Drucker reagiert nicht.

Tipp

- Stellen Sie das TV-Gerät auf den richtigen Eingang (z.B. EXT, 0, AV). Richten Sie sich nach den Angaben in der Dokumentation des Fernsehgeräts.
- Prüfen Sie, ob die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.
- Sehen Sie nach, ob die Lautstärke am Fernsehgerät bzw. Audiosystem auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Musikdateien im Format MP3 verwenden und diese nicht kopiergeschützt sind.
- Richten Sie die Fernbedienung beim Betätigen einer Taste auf den Netzschalter am PhotoViewer.
- Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.
- Ändern Sie die Auflösung mit der Auflösung-Taste an der Fernbedienung.
- Ändern Sie die Einstellung am angeschlossenen Fernsehgerät. Richten Sie sich nach den Angaben in der Dokumentation des Fernsehgeräts.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker am USB-Anschluss auf der Rückseite des PhotoViewers angeschlossen ist.
- Ändern Sie die Einstellungen am angeschlossenen Drucker. Richten Sie sich nach den Angaben in der Dokumentation des Druckers.
- Der Drucker muss das Protokoll ESC/P-R unterstützen.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf der Website www.philips.com/support.

Willkommen zum Philips!

Registrieren Sie Ihr Produkt und nutzen Sie den Support bei www.philips.com/welcome



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Das Recht zu Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten.
Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V.
oder der jeweiligen Eigner.

PhotoViewer

SPV3000



Kurzanleitung

- 1 Verbinden
- 2 Installieren
- 3 Genießen

Verpackungsinhalt



Fernbedienung




Ständer



Netzadapter




Komponenten-Video-kabel
Audio- und Composite-Video-Kabel



Kurzanleitung




Benutzerhandbuch

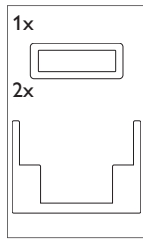

Aufkleber für Produkt (1x)
Aufkleber für Ständer (2x)

Was Sie sonst noch benötigen

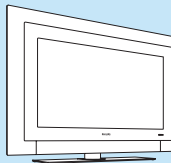


Fernsehgerät (LCD oder anderer Bildschirm)

PHILIPS


1 Anschluss

A Video: An ein Fernsehgerät

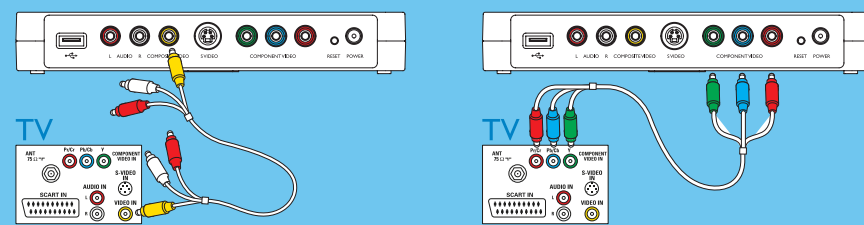


- Prüfen Sie am Buchsenfeld des Fernsehgeräts, ob Sie die Verbindung über das Composite-Videokabel (gelbe Stecker) oder das Komponenten-Videokabel (rote, grüne und blaue Stecker) herstellen müssen.
- Schließen Sie das korrekte der im Lieferumfang enthaltenen Kabel.

B Audio: An ein Fernsehgerät oder ein Audiosystem

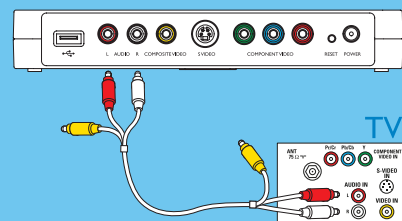

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Audiokabel an den Audioausgang.


C Mit der Steckdose

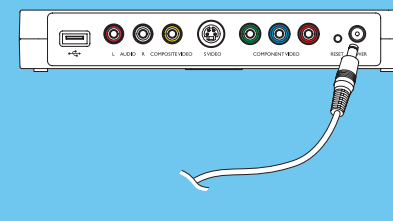

Stecken Sie den Netzadapter des PhotoViewers in eine Steckdose.


2 Installieren

A Vorbereitungen

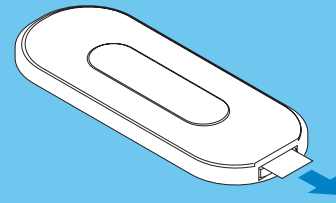


Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Fernbedienung.

B Ständer (Option)

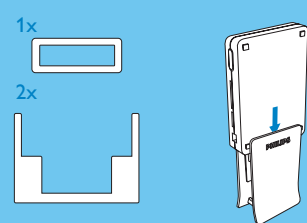


- Bringen Sie die beiden Gummiaufkleber innen am Ständer an
- Bringen Sie den für das Produkt vorgesehenen Aufkleber um das Etikett an der Unterseite des PhotoViewers.

C PhotoViewer

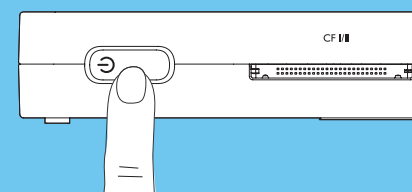

- Am PhotoViewer:
Drücken Sie den Netzschalter
- An der Fernbedienung:
Drücken Sie die Stand-by-Taste.
- Schalten Sie das TV-Gerät ein
- Stellen Sie das TV-Gerät auf den richtigen externen Eingang (z.B. EXT, 0, AV).

D Einrichtung

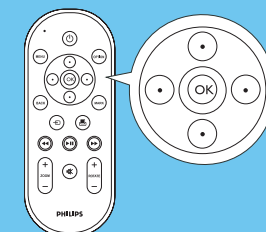

- Drücken Sie die OK-Taste.
- Drücken Sie die Auf-Taste, um die **Sprache** zu wählen.
- Drücken Sie die Rechts-Taste, um die Markierung zur Liste der verfügbaren Sprachen zu bewegen.
- Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache mit der Auf- bzw. Ab-Taste aus und drücken Sie OK.




3 Genießen

Zum Einstecken der folgenden Speicherkarten benötigen Sie einen Adapter: MS Duo, MMC, RS-MMC, Mini SD.

Wiedergabe einer Diashow


A Starten einer Diashow

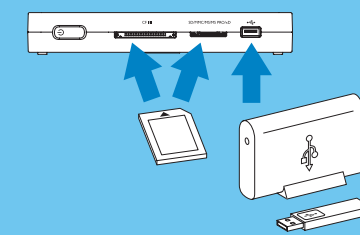

- Verbinden Sie die USB-Disc mit dem USB-Anschluss ODER stecken Sie die Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz.
- Die Diashow startet automatisch.


Wiedergabe einer Diashow mit Musik

A Starten einer Diashow

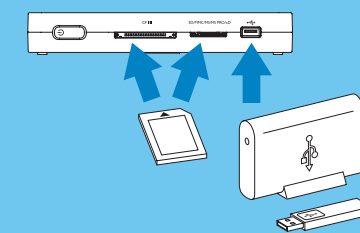

- Verbinden Sie die USB-Disc mit dem USB-Anschluss ODER stecken Sie die Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz.
- Die Diashow startet automatisch.


B Musik

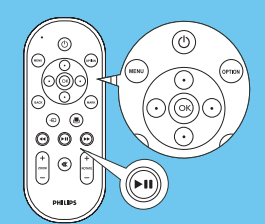

- Drücken Sie die Option-Taste.
- Drücken Sie die Auf-Taste, um **Musikauswahl** zu wählen.
- Wählen Sie die Musikdateien aus, die abgespielt werden sollen.
- Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste.


Betrachten einzelner Bilder

A Starten einer Diashow

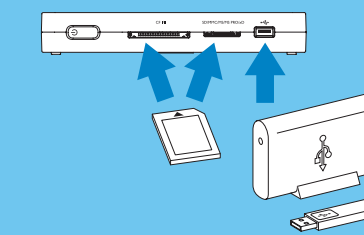

- Verbinden Sie die USB-Disc mit dem USB-Anschluss ODER stecken Sie die Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz.
- Die Diashow startet automatisch.

B Miniaturansicht

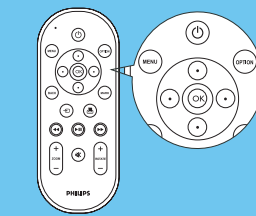

- Drücken Sie die Menu-Taste.
- Wählen Sie die USB-Disc bzw. Speicherkarte, deren Bilder Sie betrachten möchten, mit der Auf- bzw. Ab-Taste aus.
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie das Bild, das Sie betrachten möchten, mit den Tasten Auf/Ab/Links/Rechts aus.
- Drücken Sie die OK-Taste.

