


## Jūsų nuotolinio valdymo pultelis **SRU 7140**

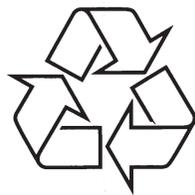

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## JŪSŲ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo produktą interneto puslapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## SENO PRODUKTO IŠMETIMAS

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.




Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Skaitmuo	Televizorius	VCR / DVD	Kabelinė / satelitinė
1	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
2	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	PACE, ECHOSTAR
3	THOMSON, BRANDT	THOMSON, BRANDT	THOMSON, UNIVERSUM, LASAT
4	FERGUSON, BAIRD, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE
5	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG
6	NOKIA, FINLUX, ITT, LUXOR, DANTAX, BEKO, PROSONIC	NOKIA, FINLUX, ITT	NOKIA, FINLUX, ITT, HIRSCHMANN

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis nevaldo prietaiso	<p>Išmokykite prietaisą tam tikrų funkcijų naudodami mokymosi funkciją (žr. skyrelį "Kodų mokymasis")</p> <p>Užprogramuokite nuotolinio valdymo pultelį su nauju kodu.</p> <p>Įdėkite naujas baterijas (jums gali reikėti perprogramuoti pultelį pakeitus baterijas).</p>
Nuotolinio valdymo pultelis nevaldo kai kurių prietaiso funkcijų	<p>Nuotolinio valdymo pultelis gali būti nesuderinamas su jūsų prietaisu.</p> <p>Užprogramuokite nuotolinio valdymo pultelį su nauju kodu.</p>
Prietaiso režimo indikatorius mirksi tris sekundes suprogramavus produkto kodą	<p>Nuotolinio valdymo pultelis gali nesugebėti atkurti tam tikrų jūsų produkto funkcijų arba mygtukų pavadinimai gali būti skirtingi nei jūsų produkto.</p> <p>Nuotolinio valdymo pultelis nepriėmė kodo.</p> <p>Pabandykite užprogramuoti kodą vėl arba išbandykite kitą kodą.</p>

## ILIUSTRACIJA

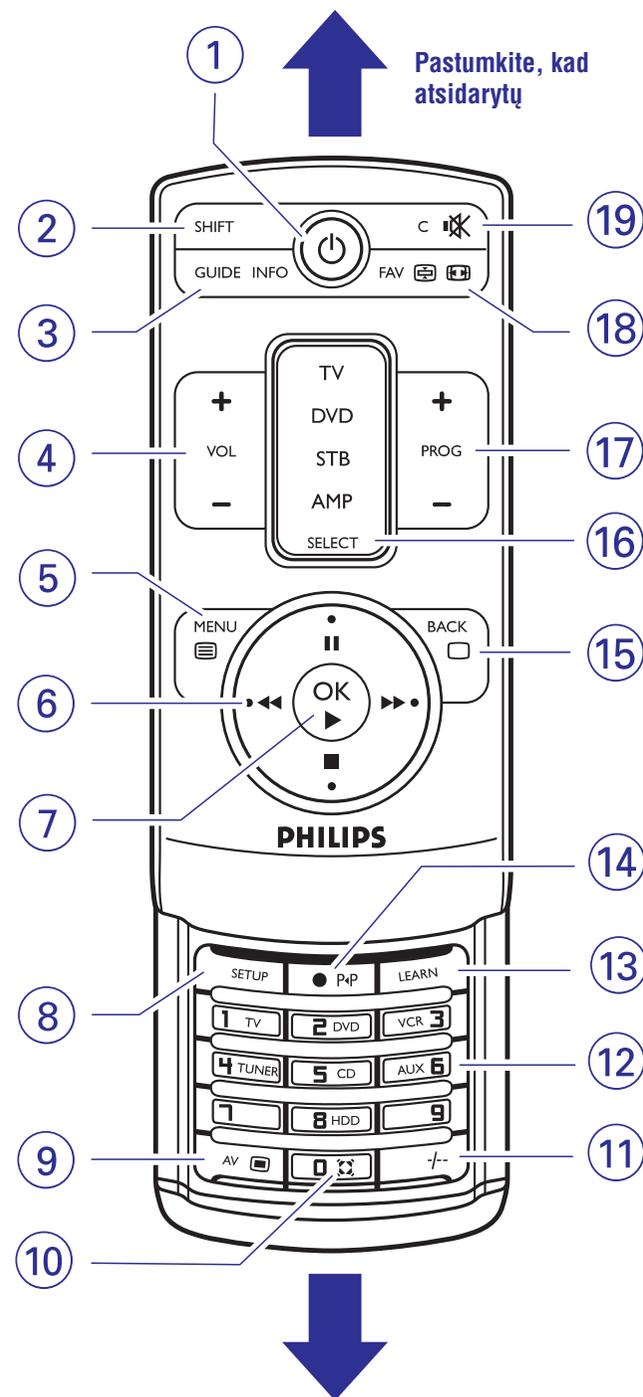

## TURINYS

1. Įžanga .....3
2. Pagrindinės funkcijos .....4-5
3. Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas .....6-7  
Baterijų įdėjimas .....6  
Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas .....6-7
4. Papildomos funkcijos .....8-9  
Garso valdymo pakeitimas .....8  
Kodų mokymasis .....8-9  
Visų išmoktų funkcijų ištrynimasis iš prietaiso režimo .....9
5. Problemų sprendimas .....10
6. Seno produkto išmetimas .....11

## 1. ĮŽANGA

Sveikiname įsigijus šį Philips universalųjį nuotolinio valdymo pultelį. Įdiegus šį nuotolinio valdymo pultelį, jūs galėsite juo valdyti daugumą dažniausiai naudojamų prietaisų funkcijų beveik bet kokio gamintojo televizoriuje, DVD grotuve, video grotuve, stiprintuve, imtuve, kompaktinių diskų grotuve ir set-top dėžutėje (STB satelito ar kabelinės dekoderis).

Jūs galite surasti informacijos apie tai, kaip paruošti šį nuotolinio valdymo pultelį naudojimui, skyrelyje "Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas".


## 2. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Ilustracija trečiame puslapyje pateikia pagrindinių mygtukų ir jų funkcijų apžvalgą. Šis nuotolinio valdymo pultelis gali veikti tik tas funkcijas, kurios yra įdiegtos jūsų prietaisuose.

### Pagrindinis valdymas

1. **☺ (Budėjimo režimas)** .....įjungia televizorių, DVD grotuvą / įrašymo įrenginį, video grotuvą, stiprintuvą, imtuvą, kompaktinių diskų grotuvą ar STB arba juos išjungia.
2. **SHIFT** .....papildomos funkcijos.
3. **GUIDE** .....parodo elektroninį programų gidą (TV, STB).  
**INFO** .....rodo ekrane kanalo informaciją (TV, STB, DVD).
4. **VOL(ume) +/-** .....pakeičia televizoriaus garsumo lygį.
5. **MENU** .....parodo meniu ekrane.  
**☺** .....įjungia teletekstą (TV, STB).
6. **Kursoriaus mygtukai** .....kursoriumi pereiti aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn meniu.  
**VCR/DVD valdymo mygtukai** .....valdyti savo VCR / DVD net kai televizorius yra pasirinktas.  
**||** .....pauzė.  
**◀▶** .....prasukti atgal / pirmyn.  
**■** .....sustabdyti.

## ... PAPILDOMOS FUNKCIJOS

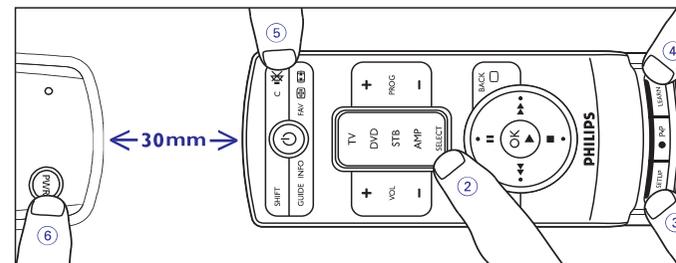

1. Padėkite abu nuotolinio valdymo pultelius ant lygaus paviršiaus (pvz. staliuko) ir nukreipkite juos vienas į kitą, palikdami maždaug 30 mm tarpą. Jums gali tekti pareguliuoti vieno iš pultelių aukštį norint pasiekti tai.
2. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti tam tikro prietaiso režimą (TV, DVD, STB arba AMP).
  - Prietaiso režimo indikatorius užsidega pasirinkimo lange.
3. Paspauskite ir palaikykite **SETUP** kol prietaiso indikatorius sumirksi ir pasilieka įjungtas, tuomet atleiskite mygtuką.
4. Spauskite **LEARN**.
  - Prietaiso režimo indikatorius vieną kartą sumirksi ir pasilieka įjungtas.
5. Paspauskite mygtuką, kurį norite "išmokyti" naujos funkcijos, pvz. **☺** mygtuką.
  - Norėdami pakeisti papildomas funkcijas, spauskite **SHIFT** mygtuką, o tuomet funkcijos mygtuką. Žiūrėkite skyrelį "Shift mygtuko naudojimas".
6. Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kurio funkciją norite nukopijuoti originaliame nuotolinio valdymo pultelyje (pvz. **POWER**), kol prietaiso režimo indikatorius sumirksi vieną kartą ir išlieka įjungtas.
  - Jei kopijavime atsiranda problema, indikatorius sumirksi tris sekundes ir lieka įjungtas. Jei taip nutinka, pakartokite 5 ir 6 žingsnius.
7. Pakartokite 5 ir 6 žingsnius kitoms funkcijoms pasirinktame prietaise kurį norite išmokinti šiame nuotolinio valdymo pultelyje.
8. Spauskite **SETUP** kai visos pageidaujamos funkcijos yra išmoktos. Kodų mokymasis baigtas.
9. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius kitiems prietaisams, iš kurių nuotolinio valdymo pultelių norite nukopijuoti funkcijas.

### Visų išmoktų funkcijų ištrynimasis iš prietaiso režimo

1. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti tam tikro prietaiso režimą (TV, DVD, STB arba AMP), kuriame norite ištrinti išmoktas funkcijas.
  - Prietaiso režimo indikatorius užsidega pasirinkimo lange.
2. Paspauskite ir palaikykite **SETUP** kol prietaiso indikatorius sumirksi ir pasilieka įjungtas, tuomet atleiskite mygtuką.
3. Du kartus paspauskite ir atleiskite **LEARN** mygtuką.
  - Prietaiso režimo indikatorius mirksi.
4. Paspauskite ir atleiskite skaičių mygtuką **1**.
  - Prietaiso režimo indikatorius išsijungia ir visos išmoktos funkcijos šiam režimui yra ištrinamos iš nuotolinio valdymo pultelio atminties.

## 4. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

### Garso valdymo pakeitimas

Daugumoje namų pramogų sistemų, garsumas yra kontroliuojamas tik viename prietaise (paprastai televizoriuje arba stiprintuve). Tai reiškia, kad jūs visuomet turite perjungti prietaiso režimą norėdami pareguliuoti garsumą.

Jei garsas sklinda iš, pavyzdžiui, televizoriaus garsiakalbių, nuotolinio valdymo pultelis turėtų būti televizoriaus režime norint pareguliuoti STB garsumą.

Garso valdymo pakeitimo funkcija leidžia nustatyti nuotolinio valdymo pultelio **VOL +/-** ir **Mute** mygtukus, kad galėtumėte reguliuoti kitų prietaisų garsumą, net tokių, kurie savaime neturi garsumo reguliavimo.

1. Pirmiausia nuspręskite, kurį šaltinio pasirinkimo mygtuką norite nustatyti garso valdymui (pvz., AMP).
  2. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti tam tikro prietaiso režimą (TV, DVD, STB arba AMP).
    - Prietaiso režimo indikatorius užsidega pasirinkimo lange.
  3. Paspauskite ir palaikykite **SETUP** kol prietaiso indikatorius sumirksi ir pasilieka įjungtas, tuomet atleiskite mygtuką.
  4. Paspauskite ir palaikykite **Mute** mygtuką kol prietaiso indikatorius vieną kartą sumirksi ir tuomet atleiskite mygtuką.
  5. Paspauskite ir atleiskite **Mute** mygtuką.
    - Prietaiso režimo indikatorius išsijungia.
    - Visi kiti prietaisai dabar perkeliami į AMP prietaisų garso reguliavimui.
    - Indikatorius sumirksi greitai 3 sekundes jei šaltinis, kurį pasirinkote neturi garso valdymo.
- Atkurkite garsumo reguliavimo nustatymus atgal į gamyklinius, pakartodami aukščiau aprašytus veiksmus.

### Kodų mokymasis

Jei jums trūksta tam tikrų funkcijų, kurios yra jūsų originaliame nuotolinio valdymo pultelyje, šis nuotolinio valdymo pultelis gali "išmokti" šias funkcijas ir originalaus nuotolinio valdymo pultelio.

#### Patarimai mokymosi funkcijoms

- Tik vienas originalus nuotolinio valdymo pultelis turėtų būti naudojamas vienam režimui.
- Pirmiausia ištrinkite visas tame režime buvusias išmoktas funkcijas tam prietaiso režimui (TV, DVD, STB ar AMP) norėdami užtikrinti, kad nelieka prieš tai išsaugotų funkcijų. Norėdami tai padaryti, skaitykite skyrelį "Visų funkcijų viename režime išvalymas".
- Sudėkite nuotolinio valdymo pultelius vieną priešais kitą taip, kad abiejų pultelių sensoriai būtų tiesiai vienas priešais kitą. Jums gali reikėti pareguliuoti vieno iš jų aukštį, kad galėtumėte tai pasiekti.
- Nejudinkite pultelių ir nekeiskite atstumo tarp jų mokymosi metu.
- Jūs galite išsaugoti funkcijas ties kiekvienu mygtuku, išskyrus **LEARN**, **SELECT**, **SHIFT** ir **SETUP**.
- Kai kurios funkcijos kai kuriuose nuotolinio valdymo pulteliuose negali būti išmokstamos.
- Naudokite naujas baterijas abiem pulteliams.

## ... PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

7. **OK**.....patvirtina pasirinkimą.
  - ▶.....leisti, pradėti grojimą (VCR, DVD).
8. **SETUP**.....naudojamas norint įdiegti nuotolinio valdymo pultelį.
9. **AV**.....perjungia tarp išorinių įeinančių (audio / video) signalų jūsų įrangoje (TV, STB).
  - ☐.....vaizdo nustatymo funkcijos (TV, STB).
10. **↔**.....garso nustatymo funkcijos (TV, STB).
11. **+/-**.....pasirinkti tarp vienženklų ir dviženklų kanalų numerių (TV, STB).
12. **Skaičių mygtukai** tiesioginiam kanalų pasirinkimui (TV, STB, AMP).
  - Šaltinio**.....pasirinkti televizoriaus, DVD, VCR, Imtuvo, kompaktinių diskų grotuvo, papildomų šaltinių ar HDD (kietasis diskas) režimą (AMP).
13. **LEARN**.....nustato "išmokstamas" funkcijas.
14. **●**.....įrašymas. Spauskite du kartus norėdami pradėti įrašymą. Kai kurių kompanijų prietaisams spustelėkite vieną kartą, o po to dar kartą paspauskite ir palaikykite tris sekundes.
  - P4P.....pasirinkti prieš tai buvusį kanalą.
15. **BACK**.....sugrįžta vienu lygiu atgal menu arba išjungia menu (TV, STB, DVD).
  - ☐.....išjungia teletekstą.
16. **SELECT**.....pasirinkite televizoriaus, DVD, STB arba AMP režimą.
17. **PRO(gram) +/-**.....pasirenka sekantį / prieš tai einantį kanalą (TV, STB).
18. **FAV**.....pasirenka sekančią / prieš tai einančią mėgstamiausią stotį (TV, STB).
  - ☒.....sustabdo dabartinį teleteksto vaizdą (TV, STB).
  - ☒.....pasirenką plataus ekrano vaizdą (TV, STB).
19. **C**.....ištrina įrašus (TV, STB, DVD).
  - Mute**.....išjungia televizoriaus garsą.

### Shift mygtuko naudojimas

SHIFT mygtukas naudojamas norint pasiekti papildomas funkcijas tam tikrame prietaiso režime, pvz. Menu, išėiti, kursoriai ir t.t. Ne visi kodai turi papildomas funkcijas. Norėdami pasiekti papildomas funkcijas:

1. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti pageidaujama prietaiso režimą (TV, DVD, STB ar AMP).
  - Prietaiso režimo indikatorius įsijungia pasirinkimo lange.
2. Paspauskite ir atleiskite **SHIFT** mygtuką.
  - Prietaiso režimo indikatorius pasilieka įjungtas nurodydamas papildomą režimą.
3. Spauskite kitus mygtukus norėdami sužinoti, kokios papildomos funkcijos yra galimos pasirinktame prietaiso režime.
  - Tik tos funkcijos, kurios yra galimos originaliame nuotolinio valdymo pultelyje, yra galimos ir čia.
4. Paspauskite ir atleiskite **SHIFT** mygtuką norėdami sugrįžti į normalų režimą.
  - Jei joks mygtukas nėra paspaudžiamas SHIFT režime, nuotolinio valdymo pultelis grįžta į įprastinį režimą po 20 sekundžių


### 3. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

#### Baterijų įdėjimas

1. Nuotolinio valdymo pultelio apatinėje dalyje rasite nedidelį įdubimą. Įstatykite pirštą (nagą) į šį įdubimą ir atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi CR2032 Ličio baterijas į baterijų skyrelį kaip parodyta. Įsitikinkite, kad baterijų dalis su tekstu yra viršuje.
3. Įstumkite skyrelį atgal ir tvirtai užspauskite.

#### Pastabos:

- Nuotolinio valdymo pultelis automatiškai išsijungia jei mygtukai spaudžiami ilgiau nei 30 sekundžių.
- Kodai yra saugojami nuotolinio valdymo pultelio atmintyje kol jūs esate išėmę baterijas, tad jokių kodų jūs neprarasite.

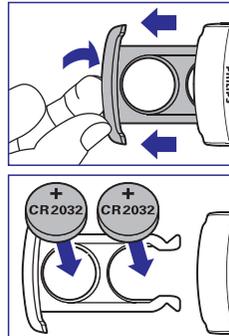

#### Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

Tai reikalinga tik tuo atveju, jei jūsų prietaisas nereaguoja į SRU7140. Tokiu atveju SRU7140 neatpažįsta gamintojo ar modelio jūsų prietaiso ir jūs turite suprogramuoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jūs galite nustatyti nuotolinio valdymo pultelį įvesdami kodą, skirtą tam gamintojo prietaisui tiesiogiai arba ieškodami kodo bibliotekoje, kol surasite kodą, tinkamą jūsų prietaisui.

Jūs galite išsaugoti bet kokį kodą bet kokiam prietaiso modeliui (išskyrus televizorius). T.y. jūs galite išsaugoti VCR kodą po AMP, arba DVD kodą po STB ir t.t. Tačiau galite išsaugoti tik televizorių kodus prie televizorių. Prietaiso kodo nustatymas automatiškai ištrina bet kokius prieš tai išsaugotus kodus tam prietaiso režimui.

#### Rankinis kodo įvedimas

1. Susiraskite savo prietaiso gamintojo pavadinimą kodų sąrašė (atskirame lape). Vienas ar daugiau kodų rodoma kiekvienam gamintojui. Užsirašykite pirmąjį kodą.
2. Rankiniu būdu įjunkite prietaisą.
3. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti tam tikro prietaiso režimą (TV, DVD, STB arba AMP).
  - Prietaiso režimo indikatorius užsidega pasirinkimo lange.
4. Paspauskite ir palaikykite **SETUP** kol prietaiso indikatorius sumirksi ir pasilieka įjungtas, tuomet atleiskite mygtuką.
5. Naudodami **skaičių mygtukus**, įveskite keturių skaitmenų kodą, kurį užsirašėte pirmajame žingsnyje.
  - Įvedus teisingą kodą, indikatorius išsijungia. Jei kodas neteisingas, indikatorius mirksi.
6. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą ir patikrinkite, ar jis veikia, kaip turėtų.
  - Jei prietaisas veikia teisingai, daugiau nustatymų nereikia. Dabar nuotolinio valdymo pultelis yra paruoštas naudojimui.
7. Įsidėmėkite kodą!
  - Jei kai kurios funkcijos prietaise neveikia, išbandykite kitus gamintojo kodus.

### ... NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

#### Kodo paieška

Jei jūsų prietaisas nereaguoja išbandžius visus kodus tam gamintojui arba jei jūsų prietaiso gamintojo nėra sąrašė, pabandykite surasti kodą naudodami kodų paiešką. Kodų paieška prasideda nuo dabar išsaugoto kodo.

#### Automatinė kodų paieška

Nuotolinio valdymo pultelis automatiškai ieško teisingo kodo jūsų prietaisui.

1. Rankiniu būdu įjunkite prietaisą.
2. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti tam tikro prietaiso režimą (TV, DVD, STB arba AMP).
  - Prietaiso režimo indikatorius užsidega pasirinkimo lange.
3. Paspauskite ir palaikykite **SETUP** kol prietaiso indikatorius sumirksi ir pasilieka įjungtas, tuomet atleiskite mygtuką.
4. Paspauskite ir atleiskite **PROG +** mygtuką vieną kartą.
  - Nuotolinio valdymo pultelis dabar pradeda siųsti visus žinomus Program + signalus į jūsų prietaisą po vieną. Prietaiso režimo indikatorius išsijungia su kiekviena siunčiama komanda.
  - Jei prietaisas nenaudoja **PROG +** mygtuko, tuomet naudokite **⏻** mygtuką vietoje jo.
  - Jei netyčia praleidžiate reikalingą kodą, spauskite **PROG –** norėdami sugrįžti atgal kol prietaisas ima reaguoti.
5. Paspauskite ir atleiskite **Mute** (Mute) norėdami įdiegti kodą.
  - Kai visi tam tikro gamintojo kodai peržiūrėti, prietaiso režimo indikatorius tankiai mirksi tris sekundes.

#### Programavimas su gamintojo paieška

Ši funkcija leidžia jums ieškoti kodo bibliotekoje pagal gamintojo pavadinimą.

- Jūs galite surasti kodų bibliotekos lentelę antrame puslapyje.
1. Rankiniu būdu įjunkite prietaisą.
  2. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti tam tikro prietaiso režimą (TV, DVD, STB arba AMP).
    - Prietaiso režimo indikatorius užsidega pasirinkimo lange.
  3. Paspauskite ir palaikykite **SETUP** kol prietaiso indikatorius sumirksi ir pasilieka įjungtas, tuomet atleiskite mygtuką.
  4. Paspauskite skaičių mygtuką (1-6) atitinkamai pagal gamintoją (žiūrėkite lentelę).
    - Jei paspaudžiate 0, atliekama kodo paieška, kaip aprašyta aukščiau.
  5. Paspauskite ir palaikykite **PROG+** (arba **▶** (jei naudojate VCR) arba **⏻**) pakartotinai, kol prietaisas ima reaguoti.
    - Prietaiso režimo indikatorius išsijungia su kiekviena siunčiama komanda.
    - Jei netyčia praleidžiate reikalingą kodą, spauskite **PROG-** norėdami sugrįžti atgal kol prietaisas ima reaguoti.
  6. Paspauskite ir atleiskite **Mute** (Mute) norėdami įdiegti kodą.
    - Kai visi tam tikro gamintojo kodai peržiūrėti, prietaiso režimo indikatorius tankiai mirksi tris sekundes.

#### Kombinuotų prietaisų programavimo kodai

Kai kurie kombinuoti prietaisai (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, ir t.t.) reikalauja įdiegti du šaltinio pasirinkimo mygtukus norint naudoti abu prietaisus kombinuotame prietaise. Pavyzdžiui, jei turite TV/DVD kombinaciją, jums gali reikėti nustatyti vieną kodą televizoriui ir atskirą kodą DVD grotuvui.