


3 Genieten


Een disk afspelen

- 1 Druk op om de disclade te openen.

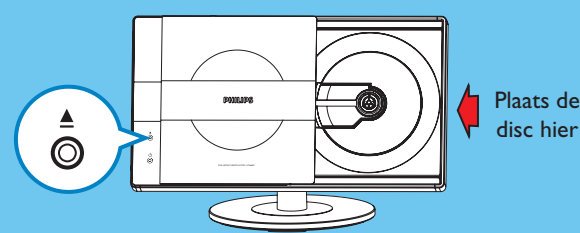


- 2 Plaats de disc met het etiket omhoog.
- 3 Druk op om de disclade te sluiten.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 5 Gebruik de cursortoetsen om een optie te selecteren in het discmenu dat wordt weergegeven op de TV. Druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.
- Druk op de afstandsbediening op **AMBISOUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen, zodat u kunt genieten van een krachtig surround sound-geluid uit de luidsprekers.
- 6 Druk op om het afspelen te stoppen.

Opmerking: als u op de knop drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Druk op om vanaf het begin af te spelen.

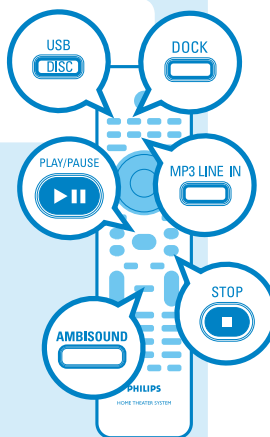

Andere ondersteunde apparaten afspelen

Aansluitingen voor andere apparaten bevinden zich aan de linkerkant van het apparaat.

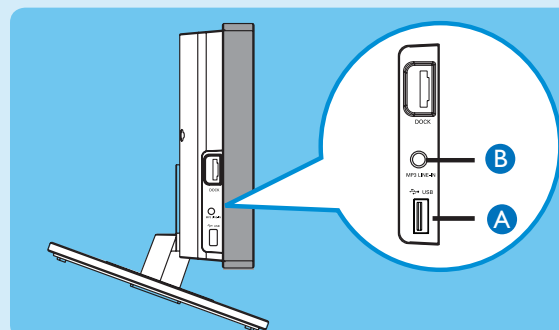

USB-apparaten

- 1 Sluit uw USB-apparaat aan op **A**.
- 2 Druk op **DISC/USB** om de USB-modus in te schakelen.
- 3 Druk op om het afspelen te starten.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op **DISC/USB** om over te schakelen naar de discmodus. U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

Andere draagbare audiospelers

- 1 Gebruik de meegeleverde MP3 LINE-IN-kabel als u de uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare audiospeler wilt aansluiten op **B**.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk op **MP3 LINE-IN** om het afspelen te starten.

DOCK (STATION) (optionele functie - niet beschikbaar in Europa)

- Dit is een geavanceerde functie die alleen compatibel is met het Philips HTD7001-basisstation (momenteel niet beschikbaar in Europa).

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25493
www.philips.com


DVD HOMETHEATRE SYSTEM

HTS6600

Snelstartgids



Wat zit er in de doos?

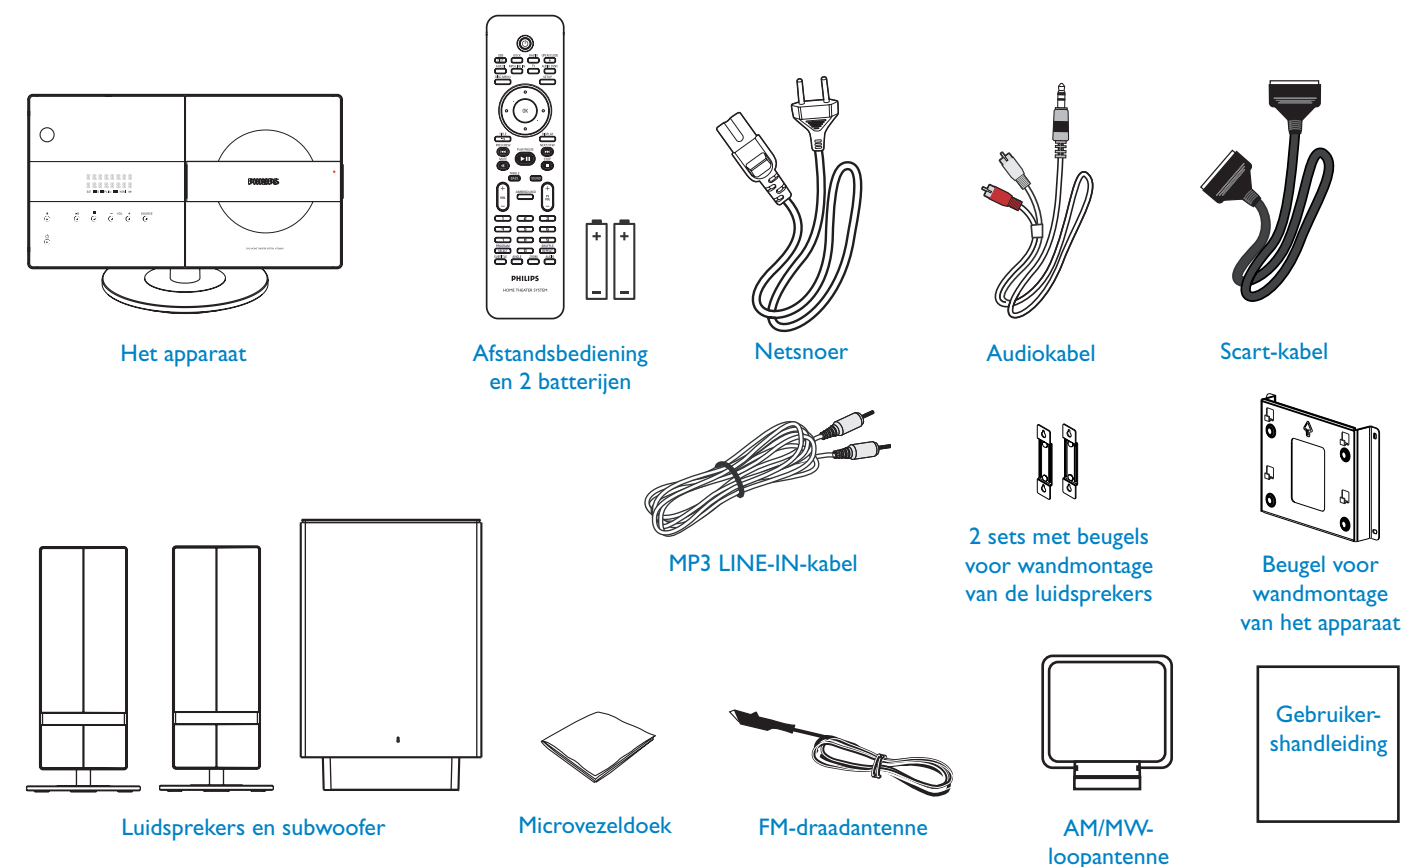


- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

PHILIPS

I Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

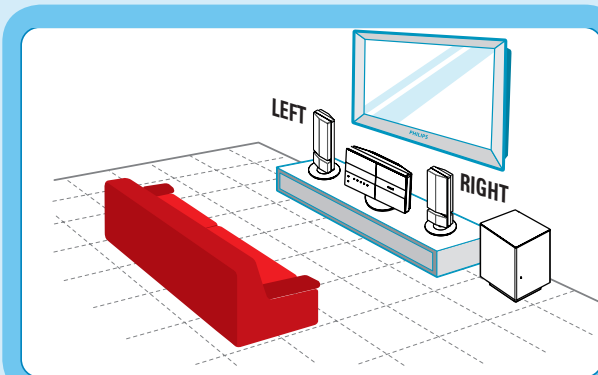


- 1 Plaats de luidsprekers op normale oorhoogte, op gelijke afstand van de televisie en volledig in de richting van de luisteromgeving.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.

B De achterklep van het apparaat verwijderen

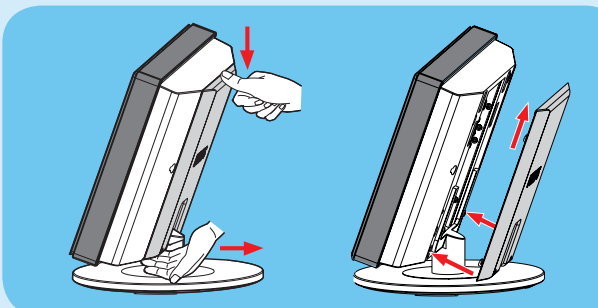


- 1 Druk de achterklep voorzichtig van boven naar beneden en maak deze los van het apparaat.
- 2 Nadat u alle kabels hebt aangesloten (zie de volgende secties voor meer informatie), sluit u de achterklep door de vergrendelingen in de gaatjes te drukken en de klep naar boven te drukken.

C De luidsprekers en het apparaat aansluiten op de subwoofer

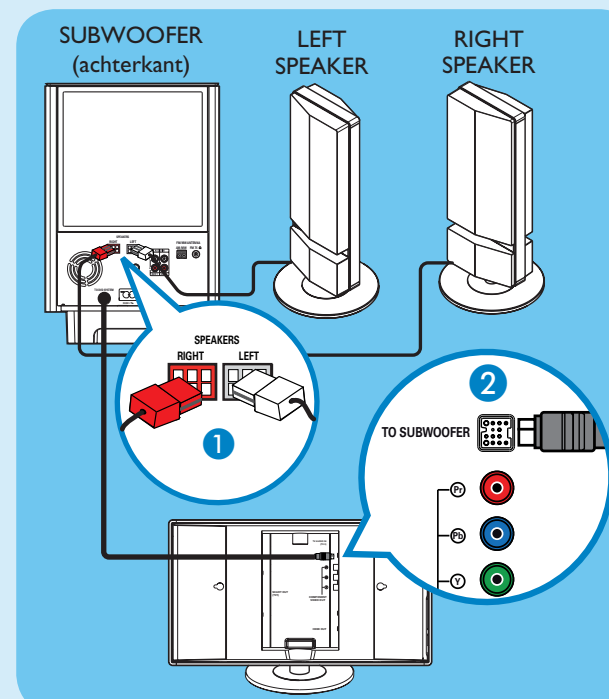

- 1 Sluit de linkerluidspreker aan op de SPEAKER LEFT-aansluiting en de rechterluidspreker op de SPEAKER RIGHT-aansluiting aan de achterkant van de subwoofer.
- 2 Sluit de TO MAIN UNIT-kabel van de subwoofer aan op de TO SUBWOOFER-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.


D Het apparaat aansluiten op de TV

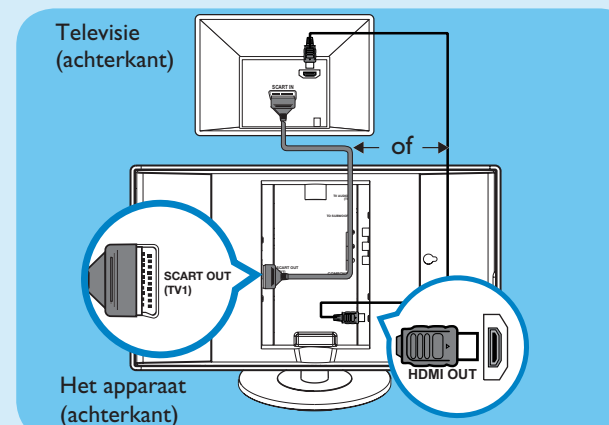

- Gebruik de scart-kabel om de SCART OUT (TV1)-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
- Als u een HDMI-TV hebt, gebruikt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de HDMI OUT-aansluiting op het apparaat aan te sluiten op de HDMI-aansluiting op uw TV.

E Sluit de radioantennes en het netsnoer aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

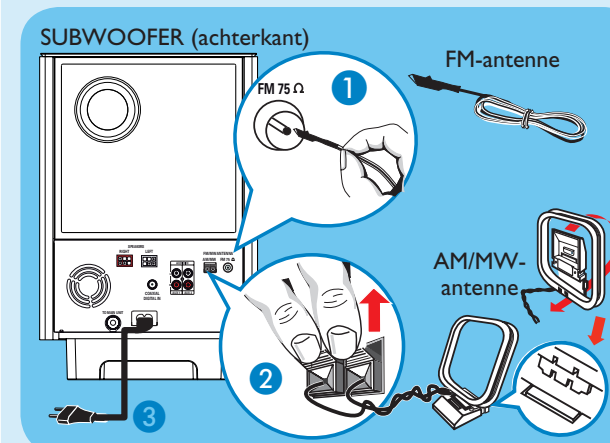

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω-aansluiting. Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf. Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.
- 3 Steek het netsnoer van de subwoofer in een stopcontact.

F Een audio-uitgang van een ander apparaat aansluiten (optioneel)

Gebruik een rode en een witte audiokabel (niet meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX1- of AUX2-aansluitingen op de subwoofer aan te sluiten op de AUDIO OUT-aansluitingen van het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of een kabel- of satellietdoos).

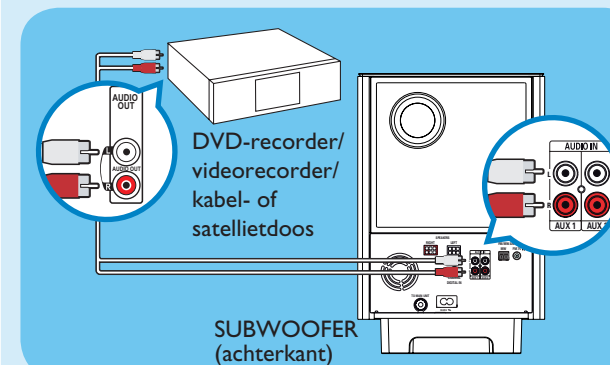

Opmerking: druk op **AUX/DI** op de afstandsbediening om 'AUX1' en 'AUX2' te selecteren als weergavebron.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **(STANDBY ON)** op het apparaat om dit in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT, tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De luidsprekers instellen

Wanneer u dit apparaat voor het eerst inschakelt, wordt op de TV een bericht voor het instellen van de luidsprekers weergegeven.

- 1 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening om 'General Setup Page' (Alg. instellingspagina) weer te geven.
- 2 Markeer met de cursortoets 'omlaag' { **Ambisound instel.** } en druk vervolgens op de cursortoets 'rechts'.
- 3 Selecteer één van de hierna weergegeven opties en druk op de cursortoets 'rechts'.

{ Kamer akoestiek }

{ **Hard** } - voor betonnen of houten muren.
{ **Soft** } - voor een ruimte met gordijnen of voor een open ruimte.


{ Luidsprekerafstand }

{ **Dichtbij** } - 'X' is minder dan 1,2 meter.
{ **Standaard** } - 'X' is tussen de 1,2 en 2 meter.
{ **Ver** } - 'X' is meer dan 2 meter.

{ Luisterpositie }

{ **Dichtbij** } - 'Z' is minder dan 2 meter.
{ **Standaard** } - 'Z' is tussen de 2 en 3 meter.
{ **Ver** } - 'Z' is meer dan 3 meter.

Opmerking: de standaardinstellingen zijn onderstreept.

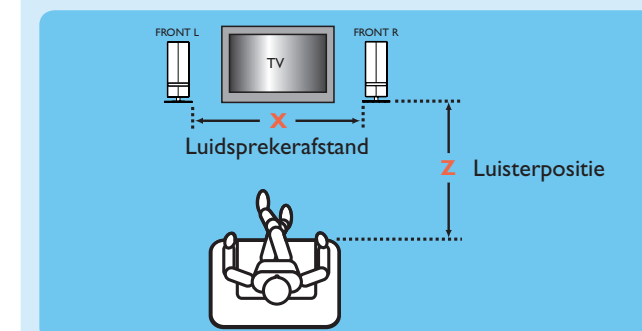

- 4 Selecteer de meest geschikte voorgeprogrammeerde instellingen en druk ter bevestiging op **OK**.
- 5 Druk als u gereed bent op **SETUP** om het menu af te sluiten.

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere instellopties.