


I Baęlanın

A Yerleřtirme


Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleřtirilmesi önemlidir.

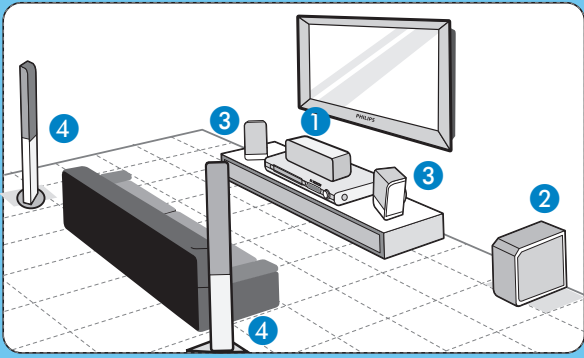

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleřtirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleřtirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eřit uzaklıkta yerleřtirin.
- 4 Arka hoparlörleri normal dinleme kulak seviyesinde yerleřtirin.

B Radyo antenlerini baęlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

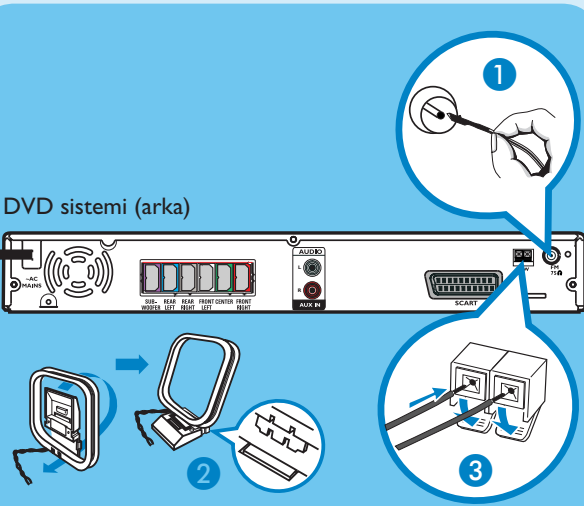


- 1 FM anteni FM soketine baęlayın. Kabloyu uzatın ve ucunu duvara sabitleyin.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnaęı yuvaya sabitleyin.
- 3 Tırnaęı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleřtirin.

C Hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü baęlayın

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeřitli renklerdeki giriřleri, DVD sisteminin arka tarafında aynı renkli soketlere baęlayın.

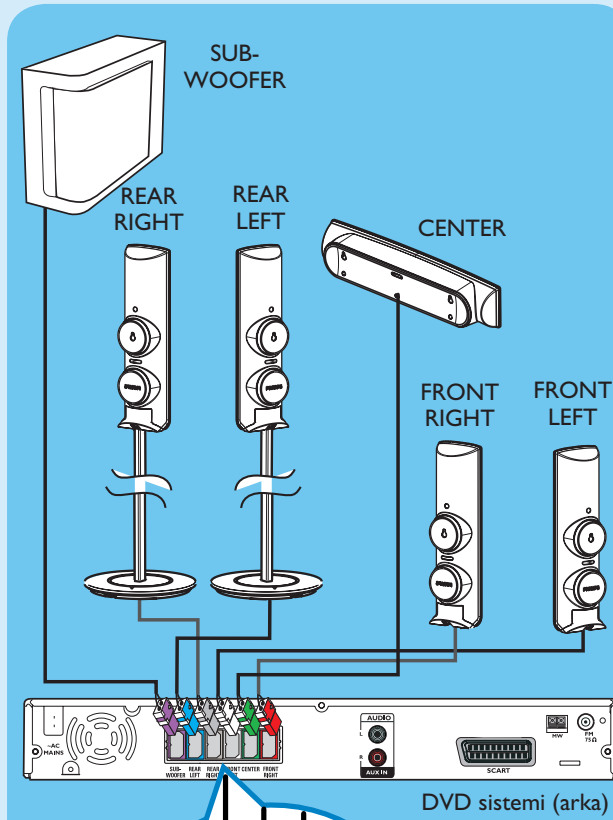

D DVD sistemi TV'ye baęlayın

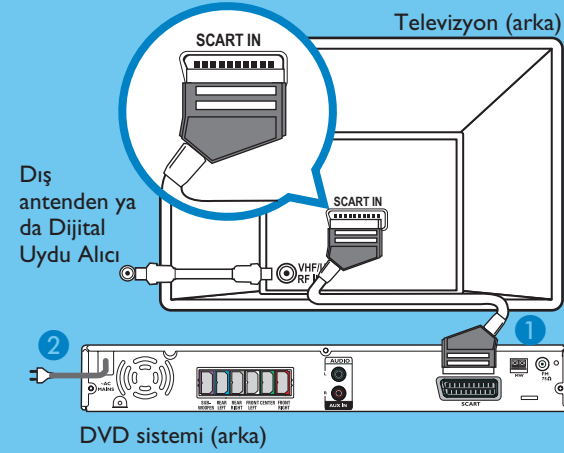


- 1 Birlikte verilen scart kablosunu kullanarak DVD sistemindeki SCART yuvasını TV'nizdeki SCART IN giriřine baęlayın.
- 2 DVD sisteminin güç kablosunu AC prizine takın.

Not DVD sisteminin doğrudan TV'nize baęlanması önemlidir. TV programlarını izlerken, ses çıkışı hoparlör sisteminden almak için uzaktan kumanda **TV** tuřuna basın.

E Dięer aygıttan gelen sesi DVD sistemine baęlayın (isteęe baęlı)

DVD sisteminizdeki AUX IN (R/L) soketlerini Ses/Görüntü aygıtınızın (örneğin DVD kaydedici, VCR) AUDIO çıkışlarına baęlamak için kırmızı ve beyaz renkli ses kablolarını (birlikte verilmemiřtir) kullanın.

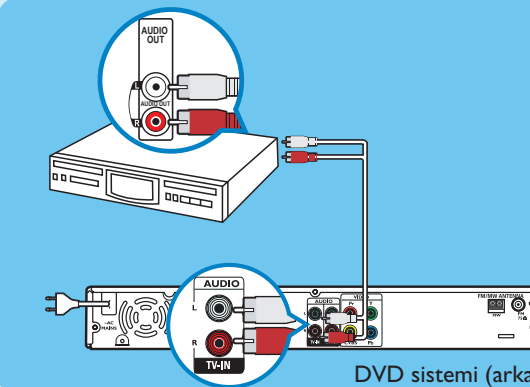


Not Ses çıkışı hoparlör sisteminden almak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUX/DI** tuřuna basın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD sisteminde **STANDBY ON** tuřuna basın.
- 2 Görüntü panelinde "DISC" seçeneęi görüntülenene kadar, DVD sistemindeki **SOURCE** tuřuna basın.

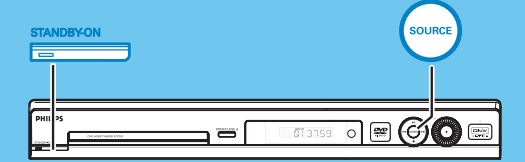


- 3 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak DVD sistemi için uygun görüntüleme kanalını seçin. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.

Not Uygun görüntüleme kanalını arařtırmak için, mavi DVD arkaplan ekranını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki KANAL AřAęI tuřuna (ya da **AV** seçim tuřuna) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuřuna basın. { **General Setup Page** } (Genel Kurulum Sayfası) seçeneęi görüntülenecektir.

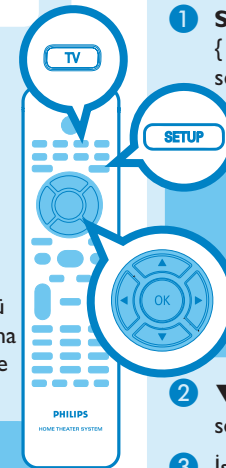

General Setup Page	
Disc Lock	
Display Dim	
Program	
OSD Language	English
Screen Saver	Dansk
DivX(R) VOD Code	Deutsch
	Espanol

- 2 **▼** tuřlarını kullanarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneęini iřaretleyin, daha sonra **►** tuřuna basın.
- 3 İstedięiniz dili seçmek için **▲▼** tuřlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuřuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuřuna basın.

Not Burada seçtięiniz dil, DVD disk menüsü için deęil DVD sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen sistem menüleri içindir.

DVD sisteminde çeřitli sistem ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna bařvurun.

3 Tadını çıkarın

Disk oynatma

- 1 Disk tepsisini açmak için **OPEN CLOSE** tuşuna basın. Bir disk takın ve disk tepsisini kapatın.



- 2 Oynatma otomatik başlar.
- 3 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ▲▼ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **PLAY ►** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **STOP ■** tuşuna basın.

Not PLAY tuşuna tekrar bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Oynatmayı en baştan başlatmak için, STOP tuşuna iki kez basarak tekrar başlatma modunu iptal edin. Oynatmayı başlatmak için PLAY tuşuna basın.

Radyo dinleyin

- 1 **TUNER** tuşuna basın. Ekran panelinde, "AUTO INSTALL PRESS PLAY" mesajı görüntülenecektir.
- 2 Ekran panelinde "START ..." mesajı görüntülenene kadar **PLAY ►** tuşuna basın. Uygun sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.

Not Bu özellik yalnızca ilk kez ayar yapılırken kullanılabilir. Radyo istasyonlarını yeniden kurmak isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM düğmesini basılı tutun.

- 3 Bu işlem tamamlandıktan sonra, ◀▶▶▶ tuşlarını kullanarak hafızadaki radyo istasyonlarından birini seçin.
- 4 Hafızadaki radyo istasyonlarından birini silmek için, "FM/ MW X DELETED" mesajı görüntülenene kadar **STOP ■** tuşuna basın.

Surround ses deneyimini yaşayın

- 1 Stereo ve çok kanallı ses arasında geçiş yapmak için **SURR** tuşuna basın.
- 2 CONCERT, DRAMA, ACTION ya da SCI-FI gibi önceden ayarlı dijital ses efektlerinden birini seçmek için **SOUND** tuşuna basın.

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Görüntü yok.

- Uzaktan kumanda üzerindeki DISC tuşuna basın.
- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok.

- Ses düzeyini ayarlayın.
- Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
- Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.
- Orta ve arka hoparlörler yalnızca çok kanallı surround modunda çalıştırılabilir. Çok kanallı surround çıkışı seçmek için SURR tuşuna basın.

DVD sistemi çalışmıyor.

- Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/support adresini ziyaret edin.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 2019
www.philips.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın


Kutunun içindekiler



DVD sistemi




Uzaktan Kumanda ve 2 adet pil

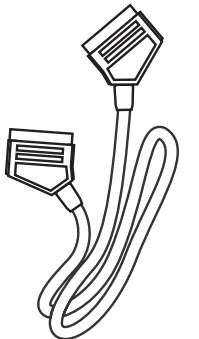


Scart kablosu




FM anten kablosu

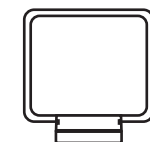

AM/MW çerçeve anteni



Kullanıcı El Kitabı

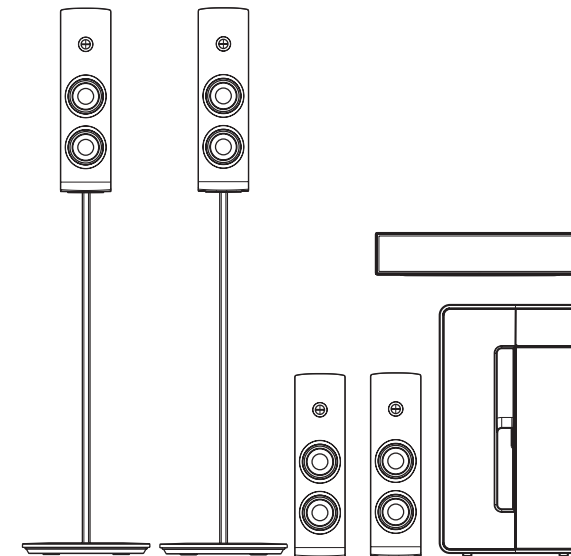

1 orta, 2 ön, 2 arka hoparlör ve standları ve subwoofer

PHILIPS