

PHILIPS

Älykaiutin

PS402

Käyttöopas



Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteesta
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	1
Turvallisuus	1
Huomio	1

2 Langaton kaiuttimesi	3
Johdanto	3
Pakkauksen sisältö:	3
Pääyksikön yleiskatsaus	4

3 Käytön aloittaminen	5
Yhdistä verkkovirta	5
"Google Home" -sovellus	6
Käyttöohjeet	6

4 Voit käyttää laitetta myös BLUETOOTH-kaiuttimena	7
Yhdistä Bluetooth-laite	7
Toista yhdistettyä Bluetooth-laitteelta	8
Katkaise laitteen yhteys	8
Muodosta laitteen yhteys uudelleen	8
Aseta kello	8
Aseta hälytyksen ajastin	8
Langaton lataus	9
Valmiustila	9

5 Muut ominaisuudet	10
Säädä äänenvoimakkuutta	10

6 Säädä ääntä	10
----------------------	-----------

7 Vianmääritys	11
Yleistä	11

I Tärkeää

Turvallisuus

Varoitus

- Älä milloinkaan poista tämän kaiuttimen koteloa.
 - Älä milloinkaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Suojaa tämä kaiutin suoralta auringonvalolta, avoimilta liekeiltä ja kuumuudelta.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja -varusteita.
 - Älä aseta vaarallisia esineitä kaiuttimen päälle (esim. sytytettyjä kynttilöitä).
 - Jos kaiuttimesi kastuu, puhdista se pehmeällä ja kuivalla kankaalla ja anna sen kuivua hyvin ilmastoidussa paikassa ennen seuraavaa käyttökertaa.

Huomaa

- Tyypikilpi on kaiuttimen vasemmalla puolella.

Huomio

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitteistoa.

Vaatimustenmukaisuus



MMD Hong Kong Holding Limited toteaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/30/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita sen oleellisia säännöksiä.

Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä välittäminen

Vanhan tuotteesi hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että eurooppalainen direktiivi 2012/19/EU kattaa tämän tuotteen.



2013/56/EU, jota ei voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kehotamme sinua viemään tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philips-huoltokeskukseen, jotta ammattilainen voi poistaa ladattavan akun. Tutustu paikalliseen erilliseen sähkölaitteiden ja ladattavien akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä,

äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia paristoja tai akkua tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja ladattavien paristojen tai akkujen hävittäminen oikealla tavalla auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Varoitus


Ympäristötiedot

Kaikki tarpeettomat pakkausmateriaalit on jätetty pois. Pyrimme tekemään pakkauksesta helpon jakaa kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreeni, pakkauksen suojaavien vaahtolevyjen hävittämistä koskien.

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos se puretaan siihen erikoistuneen yrityksen toimesta. Noudata paikallisia sääntöjä vaahto (puskuri) ja polyeteeni (pussit, materiaalit, tyhjentyneet paristot /-akut ja vanha laitteisto).

2 Langaton kaiuttimiesi

Onnittelut ostoksesi johdosta ja tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome, jotta voit hyödyntää Philipsin tarjoaman tuen.

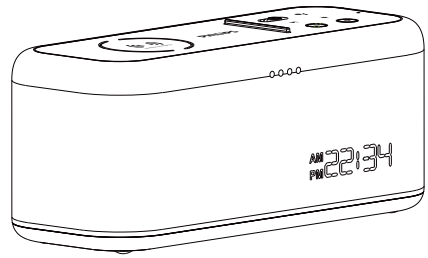


Johdanto

Tämän kaiuttimen avulla voit nauttia Bluetooth-laitteiden äänestä tai toistaa ääntä verkossa olevista äänilähteistä.


Pakkauksen sisältö:

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:




- Kaiutin
- Sovitin
- Kirjalliset materiaalit

Päyksikön yleiskatsaus

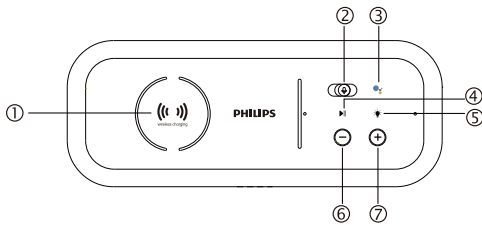

- ① **Langaton lataus** (☎️)
 - Langaton lataus
- ② **Mykistä** (🔇)
 - Mikrofoni päälle tai pois päältä
- ③ **Puhepainike** (🗨️)
 - Paina puhuaksesi (lyhyt painallus) Päälle/
Pois päältä Verkon valmiustila (pitkä
painallus 3 sek)
- ④ **Toista/Keskeytä** (⏮️/⏪)
 - Toista/Keskeytä/Poistu valmiustilasta/
pysäytä ajastin/hälytys (lyhyt painallus)
 - Avaa bluetooth onnistuneen
todentamisen jälkeen (pitkä painallus
3 sek)
 - Siirry valmiustilaan (pitkä painallus
3 sek)
- ⑤ **Tila** (🌞)
 - Kellon kirkkautensäätö (lyhyt painallus)
 - Pohjavalon kirkkautensäätö
(tuplapainallus)
 - Vaihda aikanäytön muotoa (pitkä
painallus 3 sek)
- ⑥ **Äänenvoimakkuus** (+/-)
 - 1 pykälä alaspäin (lyhyt painallus)
 - useampi pykälä alaspäin yhtäjaksoisesti
(pitkä painallus 3 sek tai 3 sek+)

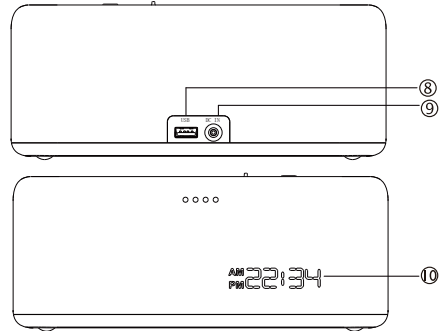

- ⑦ **Äänenvoimakkuus** (+)
 - 1 pykälä alaspäin (lyhyt painallus)
 - useampi pykälä ylöspäin yhtäjaksoisesti
(pitkä painallus 3 sek tai 3 sek+)
- ⑧ **USB-latausportti**
 - Lataa mobiililaitteesi
 - Enimmäislähtöteho 5V 1 A virta
- ⑨ **Virtasovittimen liitin**
 - DC IN 15V 2,5 A
- ⑩ **Kello / Näyttöpaneeli**
 - Näytä tämän hetkinen aika
 - Aseta ja näytä automaattisesti
verkottamisen jälkeen
- ⑪ **[+] + [🗨️] Nollaus tehdastietoihin**
 - (Pitkä painallus 12 sek)

3 Käytön aloittaminen


Noudata tämän kappaleen ohjeita aina kappaleen mukaisessa järjestyksessä.

Yhdistä verkkovirta

! Varoitus

- Tuote saattaa vahingoittua! Varmista, että virran jännite vastaa kelloradion taka- tai alaosaan painettua jännitettä.
- Sähköiskuvaara! Kun irrotat vaihtovirtapistokkeen, vedä pistoke aina irti pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

Yhdistä virtasovitin seinässä olevaan pistorasiaan.

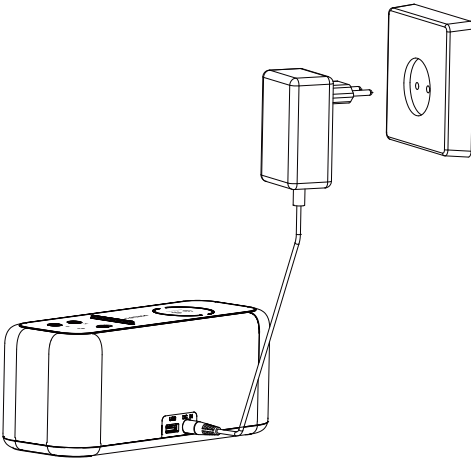

"Google Home" -sovellus


1 Sijoita yksikkö mahdollisimman lähelle langatonta LAN-reititintä.

- Muodosta langaton yhteys langattomaan LAN-reitittimeen älypuhelimeltasi / iPhoneultasi.
- Kirjoita yhdistetyn langattoman LAN-reitittimen SSID ja salasana (salakirjoituksen avain) muistiin. Joillakin langattomilla LAN-reitittimillä on useampi SSID. Katso tiedot langattoman LAN-reitittimen mukana tulevista käyttöohjeista.
- Aktivoi BLUETOOTH-toiminto iPhoneella. "Google Home" käyttää BLUETOOTH-toimintoa yksikön tunnistamiseen.

2 Aseta Wi-Fi® sovelluksella.

- Käynnistä yksikkö.
- Käynnistä "Google Home" napauttamalla.
- Aseta yksiköksi Wi-Fi noudattamalla sovelluksessa olevia ohjeita. Aseta yksikkö samaan Wi-Fi -yhteyteen älypuhelimesi / iPhonesi kanssa.


"Google Home" -sovellus

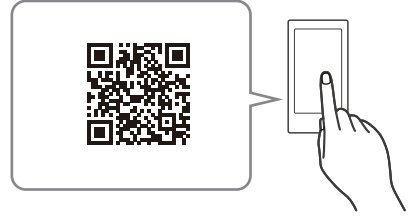

<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home 

Käyttöohjeet

Puhu Google Assistant -avustajallesi. Voit aloittaa keskustelun helposti sanomalla "Ok Google" tai painamalla lyhyesti kohtaa .



Ok Google,
soita musiikkia



Toki, tässä Google
Play Musicista löytyyää
musiikkia




4 Voit käyttää laitetta myös BLUETOOTH-kaiuttimena

Tämän kaiuttimen avulla voit kuunnella ääntä Bluetooth-laitteilta ja toistaa musiikkia Bluetoothin kautta.

Yhdistä Bluetooth-laite

Huomaa

- Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön laitteellasi ja että laitteesi on asetettu kaikkien muiden Bluetooth-laitteiden nähtäväksi.
- Kaikki tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä olevat esteet voivat vähentää toimintaetäisyyttä.
- Pidä laite loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on noin 3 metriä.

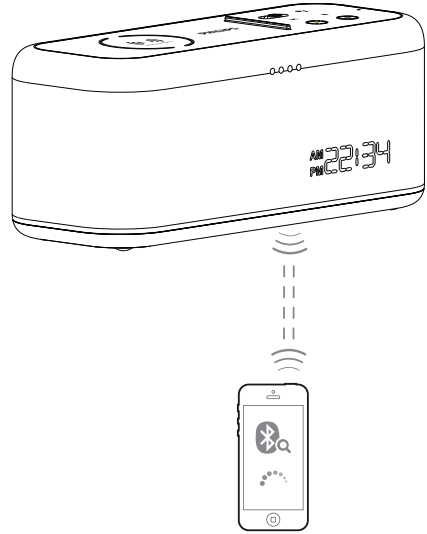

- Kun Wifi on asetettu onnistuneesti, käyttäjät voivat avata BT-parinmuodostamisen äänikomenolla "Ok Google, avaa bluetooth" / "Ok google, bluetooth-parinmuodostus". Kaiutin on odotustilassa toisen bluetooth-laitteen parinmuodostusta varten. Etsi Wi-Fille asettamasi yksikkö ja valitse sen nimi älypuhelimesi tai muun laitteesi BLUETOOTH-asetuksista.
- Jos parinmuodostusprosessi onnistuu, parinmuodostuksen odotustila vapautuu. Kaiutin vaihtaa tilan BT-yhteystilaan.
- Jos kohdelaitetta ei löydy 3 minuutin kuluessa BT-parinmuodostuksen aikana, kaiutin sammuu. Mutta Google-ohjaus voi muuttaa sen.
- Kun Bluetooth yhdistetään tai sen yhteys katkaistaan, kuulet äänimerkin.

Toista yhdistetyltä Bluetooth-laitteelta

Onnistuneen Bluetooth-yhteyden jälkeen voit toistaa ääntä yhdistetyllä laitteella.

- Bluetooth-laitteesi suoratoistaa ääntä kaiuttimesi kautta.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla ►.

Vinkki

- Voit hallita toistoa myös Bluetooth-laitteellasi.

Katkaise laitteen yhteys



- Poista Bluetooth käytöstä laitteellasi;
- Vie laite yhteysvälimatkan ulkopuolelle.

Muodosta laitteen yhteys uudelleen

- Kun käynnistät kaiuttimen,
- Jos tämä ei toimi, valitse Bluetooth-laitteesi nimi Bluetooth-valikossasi käynnistääksesi yhteyden muodostamisen uudelleen.

Aseta kello

Aseta ja näytä automaattisesti verkottamisen jälkeen.

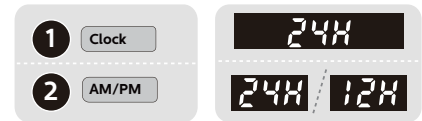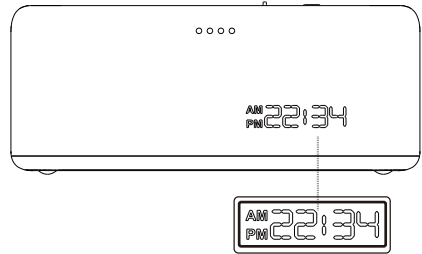


- Paina pitkään  3 sekuntia asettaaksesi 12/24 tunnin aikamuodon.

Aseta hälytyksen ajastin


Voit asettaa hälytyksen/ajastimen Google Assistantilla.

- Syöttöpainike: ► Paina lyhyesti Paina painiketta hälytyksen soimisen aikana ja pysäytä sitten hälytys.

Langaton lataus

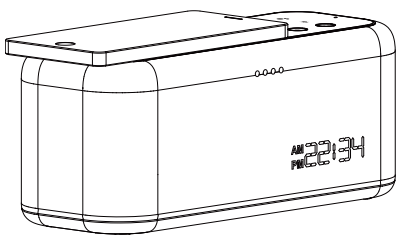

- Väri lämpimän valkoinen: normaali/lataus suoritettu.
- Väri oranssi: lataa.
- Väri vilkkuva oranssi: latausvirhe.

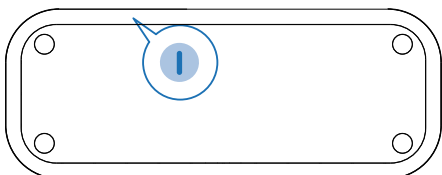

Valmiustila

- Verkon valmiustila

Moduuli			Kuvaus
GVA-valot	Pohjavalvo	kello	
POIS PÄÄLTÄ	POIS PÄÄLTÄ (ei langatonta latausta)	Päällä	Todentamisen jälkeen
POIS PÄÄLTÄ	POIS PÄÄLTÄ (ei langatonta latausta)	-- -- (vilkkuu)	Palauta tila
-	PÄÄLLÄ (langaton lataus)	-	Pida päällä

- Laukaisuehdot
 1. Google-todentaminen onnistui.
 2. Ei käyttöä (mukaan lukien avaimen ja toimintasanan käyttö) 15 minuutin aikana ja siirtyy verkon valmiustilaan automaattisesti.
- Poistumisehto
 1. Mikä tahansa käyttäjän toimi (mukaan lukien ääniherätys, painikkeiden käyttö tai APP-ohjaus).
 2. Kaiuttimen tehoa hallitaan 2W sisällä.
- **Keskeytystila**
Edellytys: Virta päällä
- Käyttö:
 1. Keskeytys sisään: Paina ►| pohjassa 10 sek+ ajan
 2. Keskeytys ulos: paina ►|
- Kuvaus:
 1. USB-lähtölataus pysähtyy; Langaton lataus on edelleen käynnissä, mutta pohjavalvo on pois päältä;
 2. Kaiuttimen tehoa hallitaan 0,5W sisällä.

5 Muut ominaisuudet

Säädä äänenvoimakkuutta

Paina musiikin toiston aikana **-/+** nostaaksesi tai laskeaksesi äänenvoimakkuutta.

! Vinkki

- Voit painaa ja pitää painettuna painikkeita **-/+** nostaaksesi tai laskeaksesi äänenvoimakkuutta yhtäjaksoisesti.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa enimmäisajan, kaiutin piippaa kahdesti.

6 Säädä ääntä

☰ Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman etukäteen tehtävää ilmoitusta.

Nimellislähtöteho (vahvistin)	2 x 8 W
Akustinen taajuusvaste	60-20000 Hz
Kaiutinelementti	2 x 1,5" täysi alue, 8 Ω
Basson tehostus	1 x passiivinen elementti
Bluetooth-versio	V4.2
Tuetut Bluetooth profiilit:	AVRCP V1.5, A2DP 1.2
Bluetooth-taajuusalue / Lähtöteho	2,402 GHz~2,480 GHz ISM alue / BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
USB-lähtö ladattaessa	5 V, 1 A
Virta	100-240 V~ 50-60 Hz (vaihtovirtatulo)
Tasavirtalähtö	15 V = 2,5 A
Tukee langatonta latausta	Enimmäisteho noin 10 W
WiFi-valmiustila	< 2 W
virrankulutus Valmiustilassa	< 0,5 W
Virrankulutus	(kellon näyttö pois päältä)
Mitat	
- Pääyksikkö (L x K x S)	223 x 87 x 94 mm
Paino	
- Pääyksikkö	1,01 kg

EUT:N YLEISKUVAUS:

- Suurin mahdollinen.e.i.r.p.:
IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- 5150-5350 MHz käyttö on rajoitettu kaikissa EU-jäsenvaltioissa vain sisätiloihin.



7 Vianmääritys

! Varoitus

- Älä milloinkaan poista tämän laitteen kotelo.

Älä milloinkaan yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu pysyy voimassa.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Varmista, että laite on lähellä ja että sen malli- ja sarjanumero ovat saatavilla, kun otat yhteyttä Philipsiin.

Yleistä

Ei virtaa

- Lataa kaiutin.

Ei ääntä

- Säädä tämän tuotteen äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laitteesi on toimintaetäisyyden sisällä.

Kaiutin ei reagoi, kun painat painiketta.

- Sammuta virta ja kytke se takaisin päälle.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

MMD Hong Kong Holding Limited on valmistanut tämän tuotteen ja vastaa sen myymisestä ja MMD Hong Kong Holding Limited on takaaja tähän tuotteeseen liittyvissä asioissa. Philips ja Philips Shield Emblem -tunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä käytetään luvanalaisesti.

TAPS402_00_UM_V 1.0

