


Hızlı Başlangıç Kılavuzu


DVP 3020
DVD Video Oynatıcı



Kutunun İçindekiler




DVD Video Oynatıcı

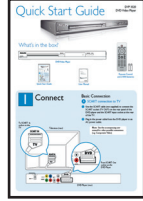

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu



Kullanıcı El Kitabı

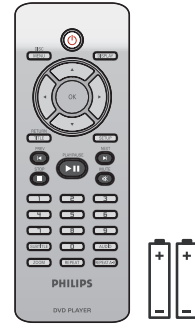

Uzaktan kumanda
ve 2 pil

I Bağlayın


Temel Bağlantı

A TV'ye SCART bağlantısı

- 1 DVD oynatıcının arka panelindeki SCART (TV OUT) yuvasını TV'nin arkasındaki SCART giriş yuvasına birbirine bağlamak için siyah renkli SCART kablosunu (ayrıca satılır) kullanın.
- 2 DVD oynatıcının güç kablosunu bir AC prizine takın.

Not Diğer bağlantılar için, ürünle birlikte gelen kullanıcı el kitabına başvurun (örnek: Komponent Video).

TV'deki SCART In yuvasına

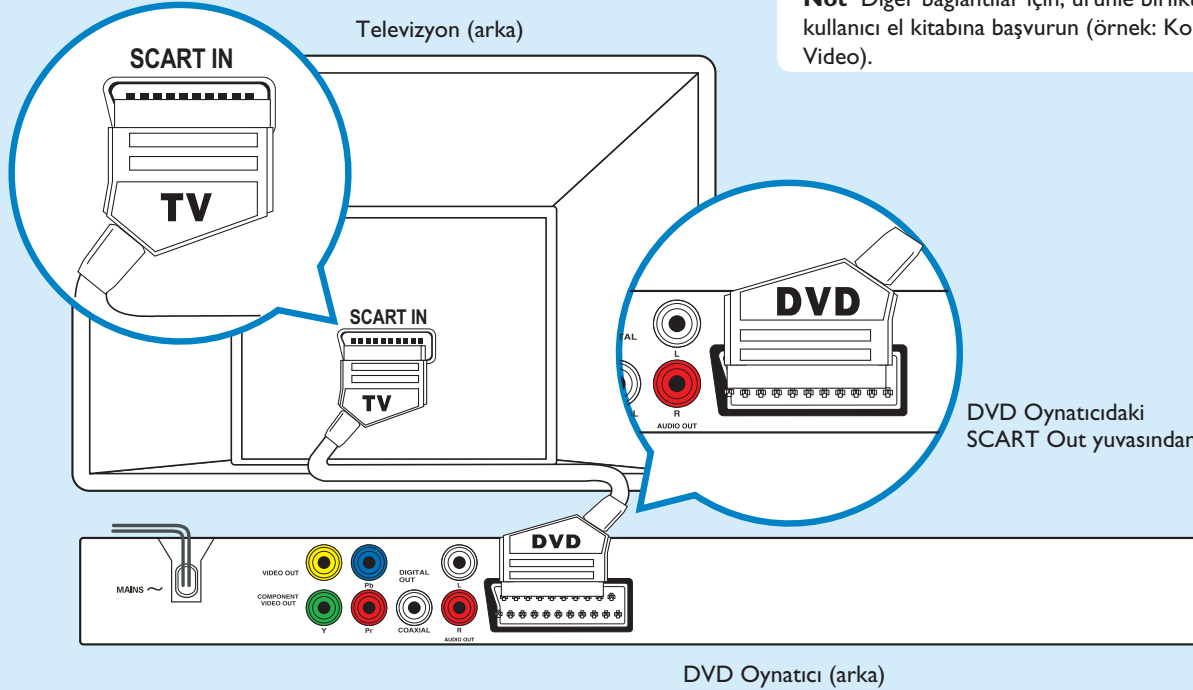


DVD Oynatıcı (arka)

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcının uzaktan kumandasında **⏻** tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın.
- 3 DVD oynatıcının uzaktan kumandasında **SETUP** tuşuna basın.

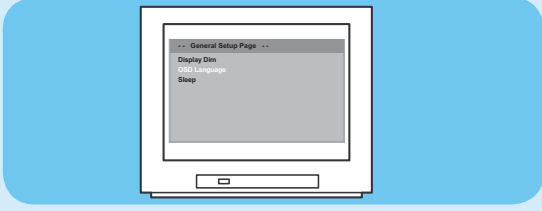

- 4 TV uzaktan kumandasında '0' tuşuna basın ve arkasından, DVD arkaplan ekranını görene kadar Channel Down tuşuna arka arkaya basın. Bu, DVD oynatıcı için kullanacağınız izleme kanalıdır.

Not Bazı TV'lerde, doğru izleme kanalını bulmak için AV ya da SELECT tuşlarına basmaya devam edin. Eğer doğru izleme kanalını hala bulamadıysanız, bağlantıları tekrar kontrol edin ya da TV kullanıcı el kitabına başvurun.

B Dil tercihleri ayarı

DVD oynatıcının uzaktan kumandasını kullanarak, tercih ettiğiniz Ekran menüsü dilini, konuşma dilini, Altyazı dilini ve Menü dilini seçin.

Ekran menüsü dilinin seçilmesi

- 1 {General Setup Page} (Genel Ayarlar Sayfası)'nı seçmek için **▶** tuşuna basın.
- 2 **▲ ▼** tuşuna basarak {OSD Language} (OSD Dili) seçeneğini vurgulayın ve **▶** tuşuna basın.



- 3 **▲ ▼** tuşuna basarak bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine diskin varsayılan dili kullanılır.

3 Keyfini çıkarın

A Gösterimin başlatılması

- 1 Disk tepsisine bir disk yerleştirildiğinde, gösterim otomatik olarak başlar.


Not TV'de bir disk menüsü görüntülenirse :

- 1) **▲ ▼ ◀ ▶** tuşlarına basarak, DVD menüsündeki kullanılabilir seçenekler arasında gezin.
- 2) Gösterimi başlatmak istiyorsanız, **PLAY/PAUSE ▶ II** düğmesine basın.

- 2 Gösterimi başlatmak için **PLAY/PAUSE ▶ II** düğmesine basın.

- 3 Gösterimi durdurmak için **STOP ■** düğmesine basın.

- 4 Herhangi bir zamanda disk menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** düğmesine basın.

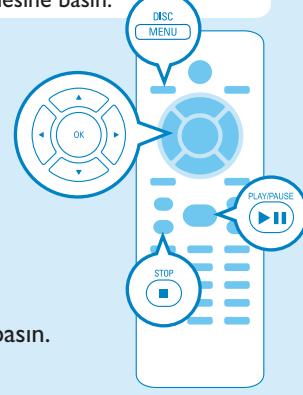

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Gücü açmak için DVD oynatıcının önündeki **STANDBY-ON** tuşuna basın.

Görüntü yok

- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok veya bozuk

- Ses düzeyini ayarlayın
- Ses bağlantılarının doğru giriş kaynağında olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pillerin düzgün takıldığından emin olun ya da pilleri yenileriyle değiştirin.
- Uzaktan kumandayı DVD oynatıcıya yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.

Yardım mı istiyorsunuz ?

Kullanıcı El Kitabı

Ürün hakkında daha fazla bilgi için DVD oynatıcının kullanıcı el kitabına başvurun.

Online

www.philips.com/support sitesini ziyaret edin



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0610/12_14