

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Hurtigstartveiledning

1

Koble til

2

Komme i gang


3

Bruke

PHILIPS

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene. (Se den elektroniske brukerhåndboken)

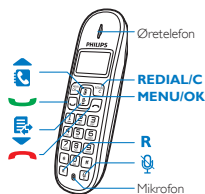


Justere volumet i høytaleren.

- Når du spiller av meldingene, trykker du her for å spille av meldingen fra begynnelsen.
- I løpet av det første sekundet i den gjeldende meldingen, trykker du her for å spille av den forrige meldingen.

	Under samtale	I inaktiv modus	I meny
MENU/OK	Åpne alternativmenyen	Åpne alternativmenyen	Bekreft valg
REDIAL/C	Åpne ring på nytt-listen	Åpne ring på nytt-listen	Avbryt handling
	Hev volumet	Åpne telefonboken	Bla opp
	Reduser volumet	Åpne anropsloggen	Bla ned
		Foreta og motta anrop	
	Avslutte samtaler	Slå håndsettet av/på (trykk på og hold nede)	
	Dempe / oppheve demping av mikrofonen.		
R	Ring opp på nytt-knapp* *avhengig av nettverk		


- Slette gjeldende meldinger.
- Slette alle meldinger (trykk på og hold nede).
- ▶ Hoppe til neste melding.
- ⏻ Slå av/på telefonsvareren.
- ▶▶ Starte/stoppe avspillingen av meldingene.
- Finne håndsett.
- Registrere flere håndsett.

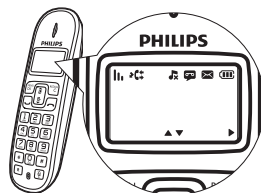

- || Det viser tilkoblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er tilkoblingen.
- Det indikerer et mottatt anrop i anropsloggen.
- Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
- Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.

1 Koble til

Koble til basestasjonen

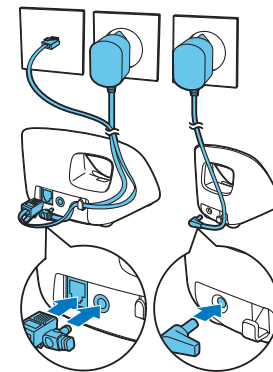

- 1 Koble hver ende av strømadapteren til:
 - DC-inngangskontakten på baksiden av basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til
 - telefonkontakten på baksiden av basestasjonen
 - telefonkontakten i veggen

Kun for versjon med flere håndsett:

- 3 Koble hver ende av strømadapteren til:
 - DC-inngangskontakten på baksiden av laderen for ekstra håndsett
 - strømuttaket i veggen

Ringetonen er av.

Telefonsvarer: det blinker når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.


Hvis du bruker en talemeldingstjeneste fra leverandøren din, blinker dette ikonet når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når talemeldingene har blitt vist i anropsloggen. Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen talemelding. *Dette avhenger av nettverket.

Det vises når du blir opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.

Det finnes flere tall til høyre. Trykk på **REDIAL/C** for å lese.


2 Komme i gang

Konfigurere telefonen

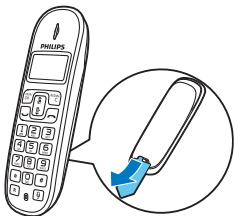

- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (varierer fra land til land).
- 3 Angi land og språk når du blir bedt om det.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen  for å velge **[AM]** eller **[PM]**.

Lade telefonen

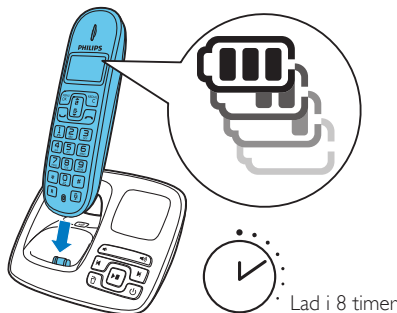

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.



Merk

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået

Ikoner

Beskrivelser



Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).



Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varseltone. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

3 Bruke

Ringe

- Du ringer ved å trykke på  og angi telefonnummeret.
- Du svarer på et anrop ved å trykke på  når telefonen ringer.
- Du avslutter en samtale ved å trykke på .

Volumet i øretelefonen

Trykk på  eller  for å justere volumet under en samtale.

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**, og velg deretter **[TELEFONBOK]** > **[LEGG TIL NY]**. Deretter trykker du på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Angi navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på , og velg deretter **MENU/OK**, then select **[TELEFONBOK]** > **[VIS]**. Deretter trykker du på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i inaktiv modus. Avhengig av hvor du bor er knappene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis **[1_TALEMELD.]** (talemeldingsnummer) og **[2_INFO SVC]** (informasjonstjenestenummer) til tjenesteleverandøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

- 1 Trykk på , og velg en oppføring.

Ringe

- 2 Trykk på .

Vise flere detaljer

- 2 Trykk på **MENU/OK**.
- 3 Velg **[VIS]**.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 2 Trykk på **MENU/OK**.
- 3 Velg **[LAGRE NR.ET]**.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi navnet.
- 6 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 7 Trykk på **MENU/OK** for å lagre.

Slette en anropsoppføring

- 2 Trykk på **MENU/OK**.
- 3 Velg **[SLETT]** eller **[SLETT ALT]**.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.

Ring på nytt-liste

- 1 Trykk på **REDIAL/C**, og velg en oppføring.

Ringe

- 2 Trykk på .

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 2 Trykk på **MENU/OK**.
- 3 Velg **[LAGRE NR.ET]**.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi navnet.
- 6 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 7 Trykk på **MENU/OK** for å lagre.

Slette en anropsoppføring

- 2 Trykk på **MENU/OK**.
- 3 Velg **[SLETT]** eller **[SLETT ALT]**.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.

Ta opp en meddelelse (kun CD195)

- 1 Trykk på **MENU/OK** > **[TELEFONSVAR.]** > **[MEDDELELSE]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Velg **[KUN SVAR]** eller **[TA OGSÅ OPP]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[TA OPP NY]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Start opptaket med mikrofonen nær opptil munnen når du hører pipelyden.
- 5 Trykk på **MENU/OK** for å stoppe opptaket.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Registrere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett.

- 1 Trykk på **MENU/OK** på håndsettet.
- 2 Velg **[TJENESTER]** > **[REGISTRER]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi PIN-kode for systemet (0000).
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte PIN-koden.
- 5 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER]** > **[TILBAKESTILL]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle innstillinger tilbakestilles.



Tekniske data

Batteri

- CORUN:
2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- GPI:
2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- BYD:
2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- SANIK:
2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh

Adapter

Base og lader:

- Philips: SSW-1920EU-2:
Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Utgang: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Utgang: 6V 500mA



Merk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Philips Consumer Lifestyle erklærer med dette at CD190/195 er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[AVREGISTRERING]**, setter du håndsettet på basestasjonen igjen til signallinjen vises.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan registrere ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.
- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet opp.
- Kontroller strømtilførsel og telefonkontakter.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte.
- Pass på at håndsettet er ordentlig plassert i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye fra leverandøren.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Bruksanvisning / Elektrisk hjelp

www.philips.com/support



Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sine respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
21_NO_V3.0
WK13044