

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

BT4000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
2	Din Bluetooth-højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	4
3	Kom godt i gang	5
	Tilslut strømmen	5
	Tænd	5
	Sluk	5
4	Brug af Bluetooth-enheder	6
	Tilslut en enhed	6
	Afspil fra Bluetooth-enheder	7
	Styr dit telefonopkald	7
	Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:	7
	Tilslut en anden Bluetooth-aktiveret enhed:	7
	Tilslut Bluetooth-enheden igen	7
5	Andre funktioner	8
	Lyt til en ekstern enhed	8
	Oplad dine mobile enheder	8
	Reguler lydstyrken	8
6	Produktinformation	9
	Specifikationer	9
7	Fejlfinding	10
	Generelt	10
	Om Bluetooth-enhed	10
8	Meddelelse	11
	Overholdelse	11
	Omsorg for miljøet	11
	Varemærker	11

1 Vigtigt



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del af højttaleren.
 - Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til højttaleren.
-
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om højttaleren til ventilation.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
 - Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning

Med denne højttaler kan du


- nyde lyd fra dine Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne lydenheder og
- oplade dine mobile enheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Højttaler
- Strømadapter
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder

Oversigt over højttaleren

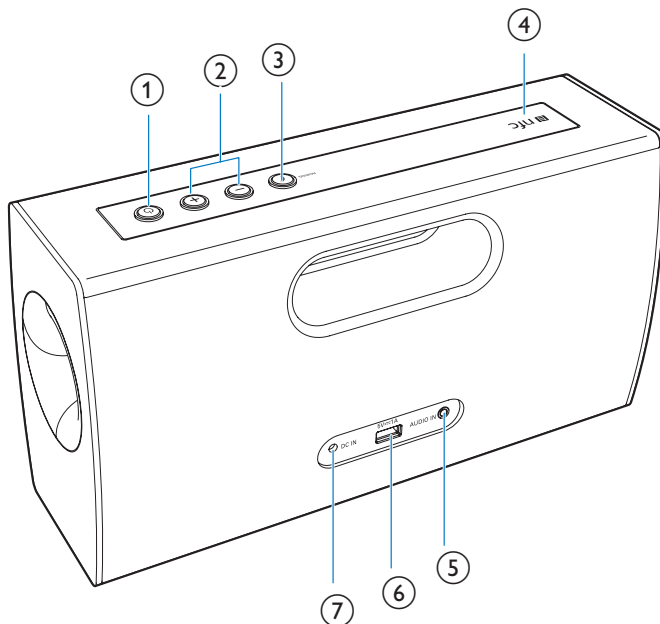

- ① **⏻**
 - Tænd eller sluk for højttaleren.
- ② **+/-**
 - Juster lydstyrken.
- ③ **🔗 /PAIRING**
 - Besvar eller afvis et indgående opkald.
 - Afslut det aktuelle telefonopkald.
 - Afbryd Bluetooth-forbindelse.
 - Åbn Bluetooth-parringstilstand.
- ④ **NFC**
 - Tilslut en enhed med NFC-funktion via Bluetooth.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑥ **CHARGING 5V $\equiv$ 1 A**
 - Oplad dine mobile enheder.
- ⑦ **DC IN**
 - Tilslut strøm.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af højttaleren.

Slut strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket på højttaleren.
- stikkontakten.

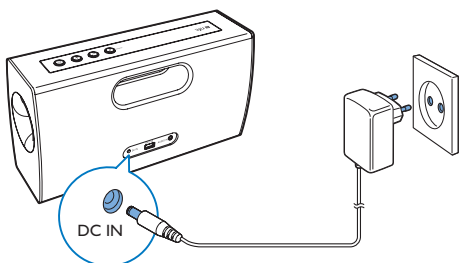

Tænd

Tryk på ϕ for at tænde for højttaleren.

- ↳ Højttaleren skifter automatisk til Bluetooth-tilstand.
- ↳ LED-indikatoren blinker blå.


Sluk

Højttaleren er slukket i følgende situationer:

- Tryk på ϕ igen, eller
 - Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, og der har ikke været isat noget lydindgangskabel i 15 minutter.
- ↳ LED-indikatoren er slukket.

4 Brug af Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder og styre indgående opkald via Bluetooth.

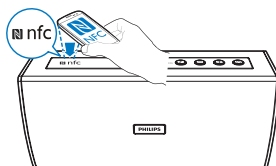

- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parring og forbindelse.
 - ↳ Når der er oprettet forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blåt.

Tilslut en enhed



Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med denne højttaler.
- Inden du parrer en enhed med denne højttaler, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Højttaleren kan højst huske 4 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

Mulighed 1: Tilslut en enhed via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige NFC-kompatible enheder som f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter NFC, kan du nemt slutte den til højttaleren.

- 1 På din enhed skal du aktivere NFC- og Bluetooth-funktionerne (se brugervejledningen til enheden).
- 2 Tryk på  på denne højttaler.
 - ↳ LED-indikatoren blinker blåt.
- 3 Berør NFC-mærket øverst på højttaleren med NFC-området på din Bluetooth-enhed.

Mulighed 2: Tilslut en enhed manuelt



Bemærk

- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på .
 - ↳ LED-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Når **[Philips BT4000]** vises på din enhed, skal du vælge den for at starte parring og oprette forbindelse. Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blåt.
 - Hvis du ikke kan finde **[Philips BT4000]** på din enhed til parring, skal du holde **PAIRING** nede, indtil du hører et bip, og derefter prøve igen.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker blåt	Tilslutter: Venter på parring
Fast blåt	Tilsluttet

Afspil fra Bluetooth-enheder



Bemærk

- Hvis der er et indgående opkald på den tilsluttede mobiltelefon, sættes musikafspilningen på pause.

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.

- ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktion
	Tryk for at besvare et indgående opkald. Tryk og hold nede i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald. Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald.



Bemærk

- Musikafspilning sættes på pause, når der er et indgående opkald.

Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i to sekunder.
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.
 - ↳ LED-indikatoren blinker.

Tilslut en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

- 1 Hold **PAIRING** nede i 2 sekunder for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede enhed.
 - ↳ Højttaleren åbner Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Opret forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.

Tilslut Bluetooth-enheden igen

- Næste gang du tænder for højttaleren, opretter højttaleren automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede enhed; eller
- På din Bluetooth-enhed skal du vælge "**PHILIPS BT4000**" på din Bluetooth-menu for at oprette forbindelse.

5 Andre funktioner

Lyt til en ekstern enhed


Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk

- Sørg for, at der ikke er Bluetooth-forbindelse, eller at afspilning af musik via Bluetooth er sat på pause.

- 1 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN**-stikket på højttaleren og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.

↳ Højttaleren skifter automatisk til lydindgangstilstand.
- 2 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

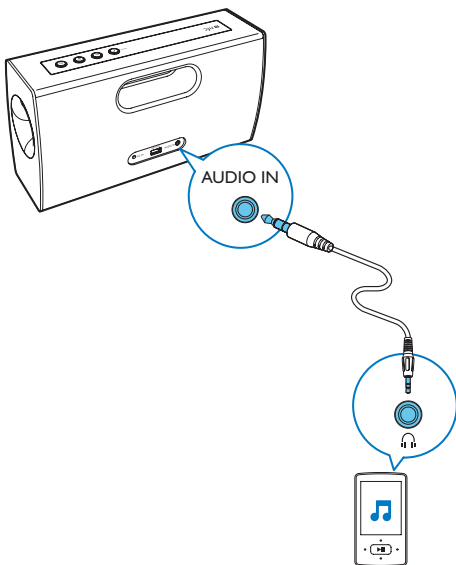


Oplad dine mobile enheder

Du kan oplade din mobile enhed via USB-stikket.

Bemærk


- USB-stikket bruges kun til opladning.

- 1 Slut denne højttaler til lysnettet.
- 2 Slut din højttaler til din mobile enhed med et USB-kabel (medfølger ikke).
 - ↳ Når enheden er genkendt, starter opladningen.

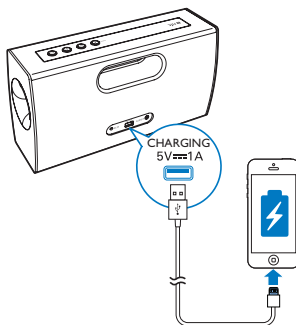

Reguler lydstyrken

Under afspilning skal du gentagne gange trykke på + eller - for at skruer op eller ned for lydstyrken.

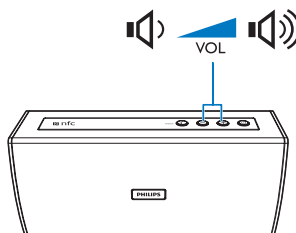

Tip

- For at skruer op eller ned for lydstyrken skal du trykke på + eller - og holde dem nede i 2 sekunder.
- Når lydstyrken når maksimum eller minimum, blinker LED-indikatoren to gange.

6 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	2 × 10 W RMS
Frekvensgang	80 - 16000 Hz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	> 67 dBA
Lydinput	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth-version	V3.0
Understøttede profiler	HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bluetooth-rækkevidde	10 m (i fri luft)

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
Højttalerdriver	7 cm bredspektret
Sensitivitet	>84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm

(Strømadapter)	Varemærkenavn: PHILIPS; Model: AS360-120-AE250;
	Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A

Udgang: 12 V === 2,5 A;

Strømforbrug ved drift	12,5 W (med 1 A ladeanordning)
------------------------	--------------------------------

Mål –

Hovedenhed (B × H × D)	300 × 163 × 96 mm
---------------------------	-------------------

Vægt – 1,7 kg

Hovedenhed

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på produktet.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

LED-indikatoren lyser blå 5 gange, og højttaleren reagerer ikke, når du trykker på en vilkårlig tast.

- Højttaleren er i DEMO-tilstand. Hold tasten Ø nede i 15 sekunder for at forlade denne tilstand.

Kan ikke oplade mobile enheder

- Kontroller, at vekselstrøm er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0700

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibsons brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.



N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

