

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AEA3000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
2	Vezeték nélküli mikrofon és vevőkészülék	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	Az egység áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Mikrofon elemeinek behelyezése/cseréje	5
4	Lejátszás	6
	Együtt éneklés a vezeték nélküli mikrofonnal	6
	Opcionális: Élvezze a zenét egy meglévő Hi-Fi rendszerről	7
5	Termékadatok	8
	Termékjellemzők	8
6	Hibakeresés	9

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑩ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑪ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának

a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Perklorát: Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak, valamint tartsa távol közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.

Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:



Vigyázat

- Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket használja. Ne használjon együtt új és használt elemeket. Ne keverje a különböző márkájú elemeket. Ügyeljen a megfelelő polarításra. Ha hosszabb időn át nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az elemeket száraz helyen tárolja.
- Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen kesztyűt. Az elemeket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó hőnek. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ne okozzon kárt vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltsen elemeket.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

C € 2150

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a csomagoláson.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsukló szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható

legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



A „Made for iPad” (iPad-hez tervezve) címke azt jelenti, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan az iPad készülékkel együtt történő használatra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátsó részén található.

2 Vezeték nélküli mikrofon és vevőkészülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulso részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Bevezetés

A Philips vezeték nélküli mikrofonnal és vevőkészülékkel:

- csatlakoztathatja a vevőkészüléket iPad készülékéhez (vagy iPad és egy meglévő Hi-Fi rendszerhez), és együtt énekelhet az alkalmazásból (**The Voice: On Stage**) származó zenével a vezeték nélküli mikrofonon keresztül.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Vezeték nélküli mikrofon
- Vevőkészülék
- 3 db AAA elem
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

Az egység áttekintése

Vezeték nélküli mikrofon

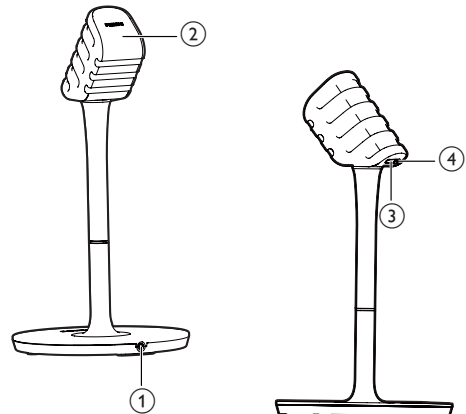

① Vonalkimeneti aljzat

- (A mikrofon különálló használatához) csatlakoztassa egy meglévő Hi-Fi rendszer MIC bemeneti aljzatára.

② Elemtartó rekesz


③ OFF/ON

- A mikrofon be- vagy kikapcsolása.

④ Feszültségjelző

- Pirosan világít, ha a vezeték nélküli mikrofon be van kapcsolva.
- Pirosan villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Vevőkészülék

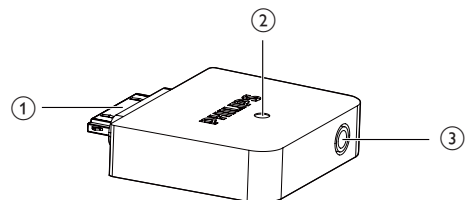

① iPad csatlakozó

② Bluetooth® jelzőfény

- Jelzi a Bluetooth® állapotát.

③ LINE-OUT

- Csatlakoztassa a vevőkészüléket meglévő Hi-Fi rendszerhez.

3 Kezdő lépések


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Mikrofon elemeinek behelyezése/cseréje


! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, napfénytől, illetve tűzforrástól. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 1 Nyissa fel az akkumulátortartót és vegye ki az elemtartót.

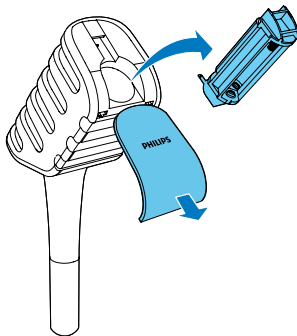

- 2 Helyezzen be 3 db AAA elemet (mellékelve) a tartóba a megfelelő (+/-) polaritással a jelzett módon.

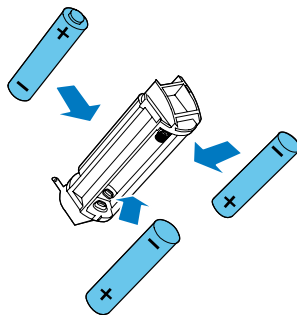

- 3 Nyomja vissza az elemtartót, majd zárja le az akkumulátortartót.

☰ Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mikrofont, vegye ki belőle az elemeket.
- A mikrofonba behelyezett új akkumulátorokkal legfeljebb 30 órányi folyamatos használat biztosított.
- Ha a bekapcsolást jelző fény pirosan villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és ki kell cserélnie azt.

4 Lejátszás

Együtt éneklés a vezeték nélküli mikrofonnal




Megjegyzés

- A vezeték nélküli mikrofon és a vevőkészülék közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Csatlakoztassa az iPad készüléket a vevőkészülékhez.

- ↳ Megjelenik egy ablak az iPad képernyőjén, mely a szükséges alkalmazás telepítését kéri.

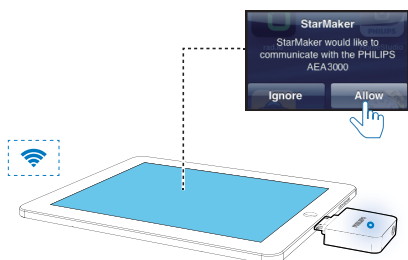

- 2 Az ablakban kattintson az **IGEN** gombra, hogy az alkalmazást (**The Voice: On Stage**) telepítse az Apple App Store áruházból.

- 3 A sikeres telepítést követően futtassa az iPad készüléken a **The Voice: On Stage** alkalmazást.




- 4 Csúsztassa el a vezeték nélküli mikrofon **OFF/ON** kapcsolóját **ON** helyzetbe.


- ↳ Ekkor a vevőkészüléken látható Bluetooth® jelzőfény kékén villog.

- ↳ A vezeték nélküli mikrofon automatikusan megkezdí a vevőkészülékkel való párosítást.


- ↳ A sikeres párosítást és kapcsolatot követően a Bluetooth® jelzőfény folyamatos kékre vált.

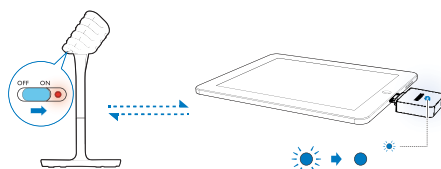

- 5 Keresse meg és tölts le a **The Voice: On Stage** kezelési útmutatóját, majd koppintson a **Sing->RECORD** (Ének->FELVÉTEL) elemre annak megismeréséhez, hogy miként énekelhet a vezeték nélküli mikrofonnal és az iPad készülékkel.

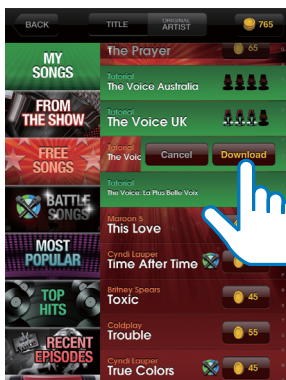


- 6 Válasszon egy zeneszámot a **The Voice: On Stage** alkalmazásban, és a vezeték nélküli mikrofonnal énekeljen rá.

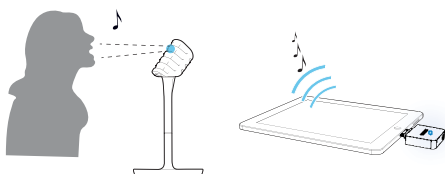

Opcionális: Élvezze a zenét egy meglévő Hi-Fi rendszerről

Az optimális hanghatás eléréséhez a vevőkészüléket csatlakoztathatja egy meglévő Hi-Fi rendszerhez.

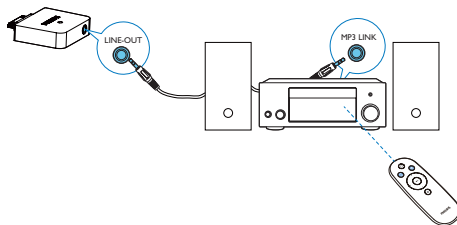

- 1 Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiokábelt a következőhöz:
 - a vevőkészülék **LINE-OUT** aljzata.
 - a meglévő Hi-Fi rendszeren található 3,5 mm-es hangbemeneti aljzat.
- 2 Kapcsolja be a meglévő Hi-Fi rendszert és válassza ki a 3,5 mm-es hangbemeneti forrást (a művelet részletes leírását lásd a Hi-Fi rendszer használati utasításában).



Tanács

- Ha a vezeték nélküli mikrofon több mint 15 percig nincs csatlakoztatva a vevőkészülékhez, akkor automatikusan készenléti üzemmódra vált. Az újbóli bekapcsolásához csúsztassa a mikrofon **OFF/ON** kapcsolóját **OFF** állásba, majd vissza **ON** állásba.
- A hanghatások állításához az alkalmazásban lévő vezérlőelemek használhatók.
- Ha szipolást vagy visszhangzást tapasztal, próbálkozzon a mikrofon és az iPad készülék közötti távolság csökkentésével, vagy változtasson a mikrofonnak az iPad készülékhez viszonyított beállítási szögén.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Tömeg	
• Vevőkészülék	0,02 kg
• Mikrofon	0,33 kg

Termékjellemzők

Mikrofon

Tápellátás	3 db AAA elem
Irányíthatóság	Egyirányú
Érzékenység	-32 ± 3 dB

Vevőkészülék

Audio vonalkimenet	1000 mV ± 100 mV RMS 20 kOhm
Válaszfrekvencia	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 85 dB
Áthallás	> 40 dB

Bluetooth®

Bluetooth® verzió	V2.1 + EDR
Frekvenciasáv	2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Méretek (sz x ma x mé)	
• Vevőkészülék	41,5 x 45,5 x 10,5 mm
• Mikrofon	162 x 333 x 162 mm

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

A vezeték nélküli mikrofonnak nincs tápellátása

- Az elemek helytelenül vannak behelyezve vagy lemerültek. Helyezze be megfelelően az elemeket vagy cserélje ki azokat (lásd 'Mikrofon elemeinek behelyezése/cseréje', 5. oldal).
- Az energiatakarékosság jegyében a mikrofon, automatikusan készenléti módra vált, ha 15 percnél hosszabb ideig le van csatlakoztatva a vevőkészülékről. Az újbóli bekapcsoláshoz **OFF** helyzetbe kell csúsztatni a mikrofon **OFF/ON** kapcsolóját, majd vissza kell állítani azt **ON** helyzetbe.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőt az iPad készüléken.
- Állítsa be a hangerőt a vevőkészülékhez csatlakoztatott Hi-Fi rendszeren.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki a csatlakoztatott Hi-Fi rendszeren.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a vevőkészüléket a Hi-Fi rendszerhez.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az iPad készüléket.
- Ellenőrizze, hogy az iPad készüléken elindult-e a zenelejátszás.

Nem sikerült a mikrofon és a vevőkészülék csatlakoztatása

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli mikrofon és a vevőkészülék is be van-e kapcsolva. A vevőkészülék automatikusan bekapcsolódik, amikor csatlakoztatva van egy iPad készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli mikrofon és a vevőkészülék az optimális működési távolságon, azaz körülbelül 10 méteren belül található-e.

A vezeték nélküli mikrofon sípól vagy visszhangzik

- Állítsa be a hangerőt az iPad készüléken.
- Állítsa be a hangerőt a vevőkészülékhez csatlakoztatott meglévő Hi-Fi rendszeren.
- Növelje a távolságot a mikrofon és az iPad készülék (Hi-Fi rendszer) között, vagy módosítsa a mikrofon és az iPad készülék (Hi-Fi rendszer) által bezárt szöveget.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

