

# Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PD7015



## Instrukcja obsługi

**PHILIPS**



# Spis treści

---

<b>1 Ważne</b>	<b>3</b>
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Bezpieczeństwo	3
Zgodność z przepisami	5
Ochrona środowiska	5
Prawa autorskie	7
Gwarancja	7

---

<b>2 Przenośny odtwarzacz DVD</b>	<b>8</b>
Wstęp	8
Zawartość opakowania	8
Opis	9

---

<b>3 Przygotowywanie do pracy</b>	<b>14</b>
Ładowanie	14
Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania	15
Włączanie i wyłączanie	16
Przypomnienie o głośności	17
Wybór języka menu ekranowego (OSD)	18

---

<b>4 Odtwarzanie płyt</b>	<b>19</b>
Opcje odtwarzania	19
Zabezpieczenie rodzicielskie	23
Wygaszacz ekranu	24

Podłączanie dodatkowego sprzętu	24
Ustawienia DVD	25
<hr/>	
<b>5 Oglądanie telewizji cyfrowej i słuchanie radia</b>	<b>27</b>
Podłączanie anteny telewizyjnej	27
Pierwsza konfiguracja	28
Ustawianie stacji telewizyjnych i radiowych	29
Instalacja urządzenia	34
<hr/>	
<b>6 Odtwarzanie z urządzenia USB</b>	<b>37</b>
Opcje odtwarzania	38
<hr/>	
<b>7 Informacje o produkcie</b>	<b>39</b>
<hr/>	
<b>8 Rozwiązywanie problemów</b>	<b>41</b>
<hr/>	

# 1 Ważne

---

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

---

## Bezpieczeństwo

Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.

Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.

Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.

Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).

Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię

można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

### Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.

- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.

**Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego lub zaistnienia innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.**



#### Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

---

## Ochrona słuchu



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



#### Ostrzeżenie

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.

Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.

---

## Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

---

## Ochrona środowiska

### Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.




Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

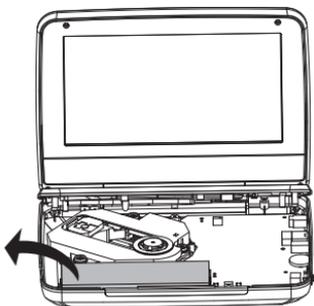

---

## Prawa autorskie

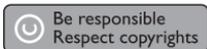

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.  
„Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

---

## Gwarancja

- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, gdyż grozi to obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Urządzenia i akcesoriów należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu urządzenia wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

## 2 Przenośny odtwarzacz DVD

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Wstęp

Ten przenośny odtwarzacz DVD umożliwia:

- Odtwarzanie następujących rodzajów płyt (łącznie z CD-R, CD-RW, DVD±R i DVD±RW):  
DVD-Video, Video CD, Audio CD, MP3-CD, płyty z plikami w formacie JPEG
- Odbiór programów telewizyjnych i radiowych dzięki usługom DVB-T (Digital Video Broadcasting)
- Odtwarzanie plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB

---


### Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Przenośny odtwarzacz DVD
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz sieciowy DC120150110 (Philips)
- Zasilacz samochodowy
- Przewód audio-wideo
- Antena
- Krótka instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i karta gwarancyjna

# Opis


## Jednostka centralna

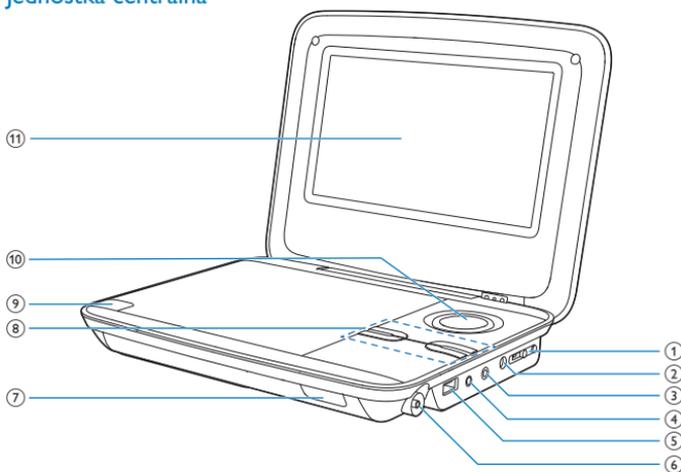

- ① **•ON OFF•**
  - Przesuń, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzacz.
- ② **DC IN 12V**
  - Gniazdo zasilania
- ③ **PHONE**
  - Gniazdo słuchawek
- ④ **AV OUT**
  - Gniazdo wyjściowe audio/video
- ⑤ **USB**
  - Port USB

- ⑥ **Gniazdo antenowe**
- ⑦ **CHR/IR**
- Wskaźnik ładowania/Czujnik pilota zdalnego sterowania
- ⑧ **SETUP/■**
- **DVD/USB:** Naciśnij raz, aby zatrzymać odtwarzanie.
  - **DVD:** Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do menu ustawień.
  - **DVB-T:** Naciśnij raz, aby przejść do menu ustawień.
- SOURCE**
- Przełączanie między trybami DVD, DVB-T i USB.
- VOL+/-**
- Służy do regulacji głośności.
- ⑨ **▲**
- Otwieranie kieszeni na płytę.
- ⑩ **▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- Nawigacja po pozycjach menu.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)**
- **DVB-T:** Przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.
- ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- **DVD/USB:** Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu z różną prędkością.
- OK/▶■**
- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
  - **DVD/USB:** Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ⑪ **Panel wyświetlacza**

## Pilot zdalnego sterowania

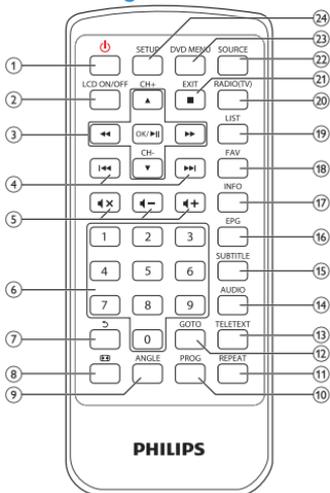

- ① 
  - Włączanie odtwarzacza i przełączanie go z powrotem w tryb gotowości.
- ② LCD ON/OFF
  - Włączanie/wyłączenie ekranu.
- ③  (CH+),  (CH-), , 
  - Nawigacja po pozycjach menu. (CH+),  (CH-)
  - DVB-T: Przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału. 
  - DVD/USB: Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu z różną prędkością. 
  - Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
  - DVD/USB: Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

- ④  |
- **DVD/USB:** Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- ⑤ 
- Służy do regulacji głośności.
  - Wyciszenie dźwięku lub przywrócenie poprzedniego poziomu głośności.
- ⑥ 0-9
- Klawiatura numeryczna
- ⑦ U
- **DVD:** Powrót do menu PBC (w przypadku płyty VCD z włączoną funkcją PBC).
  - **DVB-T:** Powrót do poprzedniego kanału; zmiana nazwy programu w menu edycji programu.
  - **USB:** Powrót do poprzedniego folderu.
- ⑧ 
- **DVD/USB:** Powiększanie lub pomniejszanie zdjęcia/obrazu wideo.
  - **DVB-T:** Dostosowywanie ustawień proporcji obrazu na ekranie.
- ⑨ ANGLE
- **DVD:** Wybór alternatywnych ujęć filmu DVD nagranych z kilku różnych kamer.
- ⑩ PROG
- **DVD:** Programowanie ścieżek.
- ⑪ REPEAT
- **DVD/USB:** Powtarzanie rozdziału/ścieżki/tytułu.
- ⑫ GO TO
- **DVD/USB:** Przechodzenie do rozdziału/ścieżki/tytułu lub czasu odtwarzania.
- ⑬ TELETEXT
- **DVB-T:** Włączanie lub wyłączanie telegazety.
- ⑭ AUDIO
- **DVD:** W przypadku płyty DVD — wybór języka ścieżki dźwiękowej; w przypadku płyty VCD — wybór trybu audio.

- **DVB-T:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej bieżącej usługi.
  - **USB:** W przypadku filmu — wybór trybu audio.
- ⑮ **SUBTITLE**
- **DVD:** Wybór języka napisów dialogowych płyty DVD.
  - **DVB-T:** Wybór języka napisów dialogowych bieżącej usługi.
  - **USB:** Przejście do menu napisów.
- ⑯ **EPG**
- **DVB-T:** Służy do włączania i wyłączenia elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG). Opcja dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.
- ⑰ **INFO**
- **DVD/USB:** Wyświetlanie stanu odtwarzania lub informacji o bieżącym pliku podczas odtwarzania.
  - **DVB-T:** Umożliwia wyświetlanie informacji o programie, jeśli są one dostępne.
- ⑱ **FAV**
- **DVB-T:** Wyświetlanie listy kanałów oznaczonych jako ulubione.
- ⑲ **LIST**
- **DVB-T:** Służy do wyświetlania listy kanałów.
- ⑳ **RADIO (TV)**
- **DVB-T:** Przełączanie między sygnałem radiowym i telewizyjnym.
- ㉑ **EXIT/ ■**
- **DVD/USB:** Zatrzymanie odtwarzania.
  - **DVB-T:** Powrót do poprzedniego menu.
- ㉒ **SOURCE**
- Przełączanie między trybami DVD, DVB-T i USB.
- ㉓ **DVD MENU**
- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
  - Płyty VCD: włączanie i wyłączenie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)
- ㉔ **SETUP**
- **DVD/DVB-T:** Wybór lub zamykanie menu ustawień.

## 3 Przygotowywanie do pracy



### Przestroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_

---

## Ładowanie

---

### Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego




### Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu. Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie odtwarzacza.

Odtwarzacz można ładować tylko wtedy, gdy jest wyłączony lub znajduje się w trybie gotowości.

- 1 Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do sieci elektrycznej.

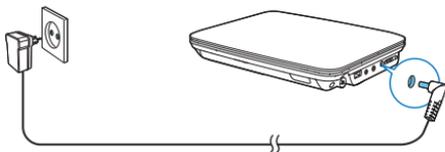

- 2 Na jednostce centralnej przesunąć przełącznik **•ON OFF•** do pozycji **OFF**.
- Możesz również nacisnąć przycisk  $\odot$  na pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
    - ↳ Włączy się wskaźnik **CHR** (czerwony).
    - ↳ Kiedy akumulator zostanie naładowany, wskaźnik **CHR** zgaśnie.




#### Wskazówka

- Aby zwiększyć czas działania akumulatora, należy ładować go niezwłocznie po całkowitym rozładowaniu. Jeśli nie używasz odtwarzacza przez długi czas, w pełni ładuj akumulator raz na dwa miesiące.

## Ładowanie za pomocą zasilacza samochodowego

Podłączyć dołączony do zestawu zasilacz samochodowy do odtwarzacza i gniazda zapalniczki samochodowej.

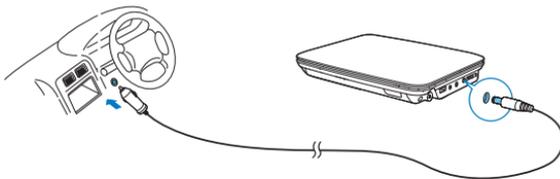

## Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania




#### Przeostroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nadchloran — konieczne może być specjalne postępowanie. Odwiedź stronę [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Aby włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż jedną baterię CR2025, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

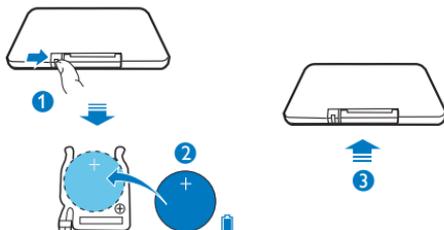

## Włączanie i wyłączenie

- 1 Aby wyłączyć przenośny odtwarzacz DVD, ustaw przełącznik **•ON OFF•** w pozycji **ON**.



- ↳ Włączy się wskaźnik **CHR** (zielony).
- 2 Aby wyłączyć przenośny odtwarzacz DVD, ustaw przełącznik **•ON OFF•** w pozycji **OFF**.
    - Możesz również nacisnąć przycisk  $\phi$  na pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
      - ↳ Włączy się wskaźnik **CHR** (czerwony). Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

- ↳ Kiedy akumulator zostanie naładowany, wskaźnik **CHR** zgaśnie.

---

## Auto standby

Jeśli w trybie DVB-T lub USB przez 3 godziny nie naciśnięto żadnego przycisku ani nie włączono odtwarzania multimediów, odtwarzacz przełączy się w tryb gotowości w celu oszczędzenia energii.

- 1 W trybie DVB-T naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Time]** > **[Auto Standby]**.
- 3 Za pomocą przycisków **◀◀/▶▶** wybierz opcję **[On]**.

---

## Przypomnienie o głośności

Przenośny odtwarzacz DVD może informować Cię, kiedy:

- zostanie ustawiony wysoki poziom głośności (85 dBA) lub
- głośno słuchasz muzyki przez 20 godzin.

Dzięki funkcji przypomnienia o głośności przenośny odtwarzacz DVD firmy Philips jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej (EN 60950-1) dotyczącymi ochrony słuchu.

**Podczas zwiększania poziomu głośności:**

- 1 Naciśnij przycisk **◀+**.  
↳ W przypadku ustawienia wysokiego poziomu głośności zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
- 2 Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom głośności, wybierz opcję **OK** i naciśnij przycisk **OK/▶▶**, aby potwierdzić.  
↳ Możliwe jest dalsze zwiększanie poziomu głośności.
  - Aby zakończyć regulację głośności, wybierz opcję **CANCEL** i naciśnij przycisk **OK/▶▶**, aby potwierdzić.  
↳ Odtwarzanie zostanie wznowione z poprzednim poziomem głośności.

**W przypadku głośnego słuchania muzyki przez 20 godzin zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.**

- Aby nadal głośno słuchać muzyki, wybierz opcję **OK** i naciśnij przycisk **OK/▶▶**, aby potwierdzić.

- Aby zmniejszyć poziom głośności, wybierz opcję **CANCEL** i naciśnij przycisk **OK/▶||**, aby potwierdzić.  
↳ Głośność zostanie zmniejszona do poziomu poniżej 85 dBA.

---

## Wybór języka menu ekranowego (OSD)

Możesz wybrać inny język menu ekranowych.

---

### Wybór OSD w trybie DVD

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz kolejno **[Language]** > **[Language]**, a następnie naciśnij przycisk **OK/▶||**.
- 3 Naciśnij przyciski **▲** / **▼**, aby wybrać język.
- 4 Naciśnij przycisk **OK/▶||**, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

---

### Wybór OSD w trybie DVB-T

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz kolejno **[Option]** > **[OSD Language]**.
- 3 Naciśnij przyciski **◀◀** / **▶▶**, aby wybrać język.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

## 4 Odtwarzanie płyt

- 1 Naciśnij przycisk  na odtwarzaczu, aby otworzyć kieszeń na płytę.  
↳ Wyjmij zabezpieczenie, jeśli używasz odtwarzacza po raz pierwszy.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Dociśnij kłapkę, aby zamknąć kieszeń na płytę.  
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk **OK/▶||**.
  - Po wyświetleniu menu wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK/▶||**, aby rozpocząć odtwarzanie.
  - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **OK/▶||**. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
  - Aby zatrzymać, naciśnij przycisk **EXIT/■**.
  - Aby wybrać poprzednią/następną opcję, naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**.
  - Aby rozpocząć wyszukiwanie podczas odtwarzania dźwięku lub obrazu, naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk **◀◀** lub **▶▶**.

---

### Opcje odtwarzania

---

#### Korzystanie z menu płyty

W przypadku płyt VCD z funkcją sterowania odtwarzaniem (PBC) (tylko wersja 2.0) i płyt SVCD zawartość płyty można wyświetlić za pomocą interaktywnego menu.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DVD MENU**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję PBC.  
↳ Jeśli funkcja PBC jest wyłączona, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.  
↳ Jeśli funkcja PBC jest włączona, zostanie wyświetlony ekran menu.
  - Jeśli funkcja PBC jest włączona podczas odtwarzania, naciśnij przycisk **U**, aby wrócić do ekranu menu.



## Wskazówka

- Jeśli funkcja PBC jest włączona, klawiatura numeryczna (0–9) jest wyłączona.

---

## Programowanie

Można zaprogramować maksymalnie 12 tytułów, rozdziałów lub ścieżek na płytach (S)VCD lub DVD.

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **PROG** na pilocie.  
↳ Zostanie wyświetlone menu programowania.
- 2 Wprowadź odpowiedni numer tytułu/rozdziału/ścieżki za pomocą klawiatury numerycznej (0–9).
- 3 Wybij pozycję **[Add to Program]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby zaprogramować inne tytuły/rozdziały/ścieżki.
- 5 Aby odtworzyć program, wybierz opcję **[Play]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby wyjść z menu programowania, naciśnij przycisk **PROG**.
  - Aby skasować program, wybierz opcję **[Clear Program]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

---

## Powtarzanie

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aby wybrać następujące opcje powtarzania:

### Płyty DVD

- **[Repeat Chapter]** (bieżący rozdział)
- **[Repeat Title]** (bieżący tytuł)
- **[Repeat off]**

### Płyty CD/VCD/SVCD

- **[Repeat Single]** (bieżąca ścieżka)
- **[Repeat All]** (cała płyta)
- **[Repeat off]**

### Pliki JPEG/MP3

- **[Repeat Single]** (bieżący plik)
- **[Repeat Folder]** (bieżący folder)
- **[Repeat off]**



#### Wskazówka

- Podczas odtwarzania płyt VCD/SVCD nie można użyć funkcji powtarzania, gdy włączona jest funkcja PBC.

---

## Odtwarzanie losowe

W przypadku płyt CD lub MP3 CD utwory można odtwarzać w kolejności losowej.

- 1 Podczas odtwarzania użyj przycisków nawigacyjnych ( ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ ), aby wybrać opcję **[Mode]**.
- 2 Za pomocą przycisków **OK/▶▶▶** wybierz opcję:
  - **[Random]**: Rozpoczęcie odtwarzania losowego w bieżącym folderze.
  - **[Normal]**: Anulowanie odtwarzania losowego.

---

## Wyszukiwanie według czasu lub numeru tytułu/rozdziału/ścieżki

- 1 Podczas odtwarzania filmu lub muzyki naciśnij przycisk **GO TO**.
- 2 Wprowadź wybrany czas lub numer:
  - W polu tytułu/rozdziału/ścieżki wprowadź numer tytułu/rozdziału/ścieżki.
  - W polu czasu wprowadź moment rozpoczęcia w godzinach, minutach i sekundach.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie w wybranym miejscu.

### Bezpośrednie przechodzenie do wybranego tytułu/rozdziału/ścieżki

- Podczas odtwarzania wprowadź odpowiedni numer tytułu/rozdziału/ścieżki za pomocą klawiatury numerycznej (0–9).
- W razie potrzeby naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

---

## Wybór języka ścieżki dźwiękowej

W przypadku płyt DVD z wieloma ścieżkami dźwiękowymi można wybrać język ścieżki dźwiękowej.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO**, aby wybrać żądany język.

---

## Wybór języka napisów dialogowych

W przypadku płyt DVD można wybrać język napisów dialogowych.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać żądany język.

---

## Wybór trybu audio

W przypadku płyt CD lub (S)VCD z wieloma kanałami audio można wybrać kanał audio.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO**, aby wybrać kanał audio: **[Left]**, **[Right]**, **[Mix]** lub **[Stereo]**.

---

## Wybór kąta widzenia

W przypadku płyt DVD zawierających sceny alternatywne można wybrać kąt widzenia.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **ANGLE**.

---

## Powiększanie

W przypadku płyt DVD, (S)VCD lub JPEG można powiększać lub pomniejszać obraz.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- 2 Gdy obraz jest powiększony, możesz go przesunąć za pomocą przycisków **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.

---

## Obracanie zdjęć

W trakcie wyświetlania obrazu JPEG:

- Naciśnij przycisk **◀**, aby obrócić obraz w lewo.
- Naciśnij przycisk **▶**, aby obrócić obraz w prawo.
- Naciśnij przycisk **▲**, aby przerzucić obraz w górę lub w dół.
- Naciśnij przycisk **▼**, aby przerzucić obraz w lewo lub w prawo.

---

## Zabezpieczenie rodzicielskie

Umożliwia ograniczenie dostępu do płyt, które są nieodpowiednie dla dzieci. Na płytach tego typu muszą znajdować się informacje o poziomie zabezpieczenia rodzicielskiego.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Rating]** > **[Parental control]**. Naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu hasła.
- 3 Wprowadź aktualne hasło (hasło domyślne to 6666). Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Zostanie wyświetlona lista z poziomami zabezpieczenia.
- 5 Wybierz odpowiedni poziom. Naciśnij przycisk **OK**.



### Uwaga

- Aby odtworzyć płytę o poziomie zabezpieczenia wyższym niż ustawiony w menu **[Parental control]**, konieczne będzie wprowadzenie hasła.
- Poziomy zabezpieczenia zależą od kraju. Aby umożliwić odtwarzanie wszystkich płyt, należy nacisnąć „8” w przypadku płyt DVD-Video i płyt BD-Video.
- Na niektórych płytach wydrukowane są informacje na temat poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego, ale nie są one nagrane. W przypadku tego typu płyt funkcja ta nie będzie działać.

---

## Zmiana hasła

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno **[Rating]** > **OK** i naciśnij przycisk **[Set Password]**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu hasła.
- 3 Wprowadź aktualne hasło, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Domyślnym hasłem jest 6666.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij przycisk **OK** aby potwierdzić.

- 6 Wprowadź nowe hasło ponownie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 7 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

---

## Wygaszacz ekranu

Jeśli przez 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk ani nie będą odtwarzane multimedia, wygaszacz ekranu włączy się automatycznie.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP** na ekranie głównym.
- 2 Wybierz opcje **[Misc] > [Screen saver]**.
- 3 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby włączyć wygaszacz ekranu.
- 4 Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij dowolny przycisk.



### Uwaga

- Wygaszacz ekranu jest dostępny tylko w przypadku odtwarzania płyty.

---

## Podłączanie dodatkowego sprzętu


Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD.



### Przeestroga

- Wyłącz odtwarzacz przed podłączeniem go do urządzenia zewnętrznego.

Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy lub słuchać muzyki.

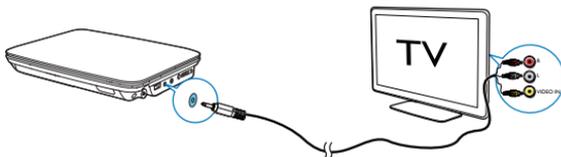

Dopasuj przewody AV kolorami do odpowiednich gniazd:

- żółty przewód do żółtego gniazda,
- czerwone/białe przewody do czerwonych/białych gniazd.

---

## Ustawienia DVD

Menu **SETUP** umożliwia indywidualne dostosowanie ustawień odtwarzania DVD.

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **▶||/OK**, aby potwierdzić.

### [Language]

- [Language]: Wybór języka menu ekranowego.
- [Subtitle]: Wybór języka napisów dialogowych płyty DVD.
- [MPEG4 subtitle]: Wybór języka napisów dialogowych dla płyty wideo.
- [Audio]: Wybór języka ścieżki dźwiękowej płyty DVD.
- [DVD menu]: Wybór języka menu płyty DVD.

### [Video]

- [Aspect Ratio]: Dostosowywanie ustawień proporcji obrazu.
- [TV System]: Wybór formatu wyjściowego sygnału wideo dla systemu telewizyjnego.

### [Audio]

- [Night Mode]: Wybór dźwięku cichego lub o pełnej dynamice.
- [Smart Sound]: Wybór efektu dźwiękowego dla odtwarzania muzyki.

### [Rating]

- [Parental control]: Wybór poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego.
- [Set Password]: Zmiana istniejącego hasła ( hasło domyślne to 6666).

### [Misc]

- [Use Default Settings]: Przywracanie ustawień domyślnych.
- [Screen saver]: Włączanie i wyłączenie wygaszacza ekranu.

- 3** Naciśnij przycisk , aby wrócić do poprzedniego menu.
- 4** Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

## 5 Oglądanie telewizji cyfrowej i słuchanie radia


### Uwaga

- Przed rozpoczęciem sprawdź, czy antena jest podłączona do odtwarzacza.
- Upewnij się, że znajdujesz się w miejscu o objętym sygnałem DVB-T. Zasięg sygnału można sprawdzić u krajowego dostawcy usług telewizyjnych lub radiowych bądź na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Podłączanie anteny telewizyjnej

Aby oglądać telewizję HD w odtwarzaczu, podłącz do odtwarzacza jedną z następujących anten telewizyjnych:

- Antenę dołączoną do zestawu
- Antenę domową

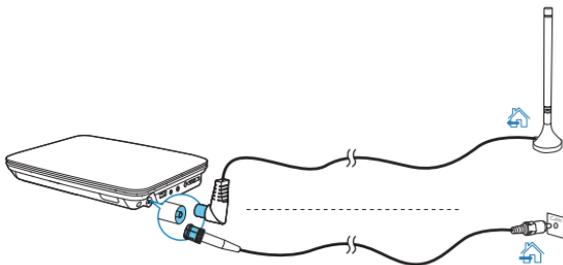

### Wskazówka

- Podłącz antenę domową do odtwarzacza, aby uzyskać lepszy odbiór sygnału.

---

## Pierwsza konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby włączyć tryb DVB-T.
  - ↳ Podczas pierwszego uruchomienia odtwarzacza zostanie wyświetlone menu przewodnika po instalacji.



- 2 W menu **[OSD Language]** naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać język menu.
- 3 W menu **[Country]** naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać kraj bieżącej lokalizacji.
- 4 Wybierz pozycję **[Channel Search]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - ↳ Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie kanałów.
  - ↳ Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania kanałów zostanie włączona pierwsza znaleziona usługa telewizyjna.

---

## Automatyczne wyszukiwanie

W przypadku istotnej zmiany miejsca pobytu (np. miasta lub kraju) należy ponownie wykonać proces automatycznego wyszukiwania, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału.

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno  > **[Auto Search]**.
  - ↳ Odtwarzacz zacznie wyszukiwać dostępne usługi.
  - ↳ Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania zostanie włączona pierwsza znaleziona usługa telewizyjna.

---

## Wyszukiwanie ręczne

Możliwe jest wyszukiwanie kanałów telewizyjnych w trybie ręcznym.

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Ů** > **[Manual Search]**.
- 3 Za pomocą przycisków **◀◀** / **▶▶** wybierz numer kanału lub wprowadź numer kanału za pomocą klawiatury numerycznej.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

---

## Ustawianie stacji telewizyjnych i radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby włączyć tryb DVB-T.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO (TV)**, aby wybrać tryb radia lub telewizora.  
↳ Urządzenie zostanie przełączone na ostatnio odtwarzaną usługę.
  - Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk **◀+** / **◀-**.
- 3 **Aby ustawić usługę według kanałów:**
  - Naciśnij przycisk **▲ CH+** / **▼ CH-** lub
  - Za pomocą przycisków numerycznych **0-9** wprowadź numery kanałów.**Aby ustawić usługę według informacji o usłudze:**
  - Naciśnij przycisk **EPG**. Naciśnij przycisk **◀▶**, aby przełączać między usługami.**Aby ustawić ulubione usługi:**
  - Naciśnij przycisk **FAV**.

---

## Sortowanie usług w elektronicznym przewodniku telewizyjnym (EPG)

Aby dostosować sposób wyświetlenia usług do potrzeb użytkownika, można je posortować na różne sposoby.

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.



- 2 Wybierz kolejno opcje **☰** > **[Sort]**:
  - [By LCN]**: Usługi są sortowane według logicznego numeru kanału (LCN).
  - [By ONID]**: Usługi są sortowane według oryginalnego identyfikatora sieci (ONID).
  - [By Service Name]**: Usługi są sortowane według nazwy.
  - [By Service ID]**: Usługi są sortowane według identyfikatora usługi.
- 3 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby przełączać między opcjami.

## Tworzenie listy ulubionych

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **FAV**. Umożliwia to przejście do usług, które dodano do listy ulubionych.

### Dodawanie lub usuwanie usług

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **☰** > **[Program Edit]**.
  - Wprowadź aktualne hasło (domyślne hasło to 000000).
  - ↳ Zostanie wyświetlone menu edycji programu.



- 3 Aby dodać usługę:

- Wybierz usługę. Naciśnij przycisk **FAV**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran, na którym należy wybrać typ programu.
  - ↳ Do usługi zostanie przypisana ikona dodania do ulubionych.

#### 4 Aby usunąć usługę:

- Wybierz usługę. Naciśnij ponownie przycisk **FAV**.
  - ↳ Ikona dodania do ulubionych zostanie usunięta.


#### Aby przejść do ulubionej usługi:

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **FAV**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran, na którym należy wybrać usługę.
- 2 Aby przełączać między typami programów, naciśnij przycisk ◀▶.
- 3 Aby wybrać usługę, naciśnij przycisk ▲▼◀▶ i **OK**.

---

## Zmiana kolejności pozycji na liście kanałów

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno **Menu** > **[Program Edit]** i naciśnij przycisk **OK**.
  - Wprowadź aktualne hasło (domyślne hasło to 000000).
  - ↳ Zostanie wyświetlone menu edycji programu.

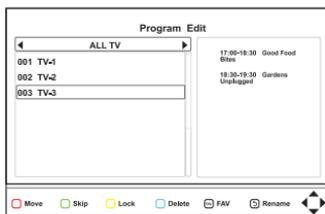

- 3 Wybierz kanał i naciśnij czerwony przycisk.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby przenieść kanał w górę lub w dół.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

---

## Zarządzanie kanałami

Usługi można blokować, pomijać i usuwać. Można również zmieniać ich nazwy.

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Program]** > **[Program Edit]**.
  - Wprowadź aktualne hasło (domyślne hasło to 000000).
  - ↳ Zostanie wyświetlone menu edycji programu.




- 3 Wybierz kanał.
  - Aby ukryć lub przywrócić kanał, naciśnij zielony przycisk.
  - Aby zablokować lub odblokować kanał, naciśnij żółty przycisk.
    - ↳ Aby oglądać zablokowany kanał, wprowadź hasło (domyślne hasło to 000000).
  - Aby usunąć kanał, naciśnij niebieski przycisk.
  - Aby zmienić nazwę kanału, naciśnij przycisk **U**.
  - Naciśnij przycisk **EXIT**/**■**, aby wrócić do poprzedniego menu.

---

## Korzystanie z elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)

Elektroniczny przewodnik telewizyjny to ekranowy przewodnik po programach telewizyjnych. Umożliwia poruszanie się między programami oraz wybieranie i wyświetlanie programów z kolejnych 8 dni według czasu lub tytułu.

- 1 Wybierz kanał w trybie telewizora.
- 2 Naciśnij przycisk **EPG**.
  - ↳ Zostanie wyświetlone menu elektronicznego przewodnika telewizyjnego.

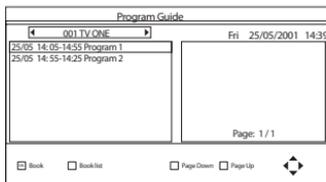

- 3 Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz kanał.
- 4 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz program.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Zostaną wyświetlone skrócone informacje o bieżącym programie.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami:

- Aby wyświetlić programy z poprzedniego lub następnego dnia, naciśnij czerwony lub żółty przycisk.
- Aby wyświetlić informacje o programach z poprzedniej lub następnej strony, naciśnij zielony lub niebieski przycisk.

- 6 Aby zamknąć menu elektronicznego przewodnika telewizyjnego, naciśnij przycisk **EPG**.

---

## Wyświetlanie informacji o programie (DTV)

- Aby wyświetlić skrócone informacje o bieżącym programie, naciśnij przycisk **INFO**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje, naciśnij dwukrotnie przycisk **INFO**.
  - Aby zamknąć stronę z informacjami o programie, naciśnij przycisk **EXIT**/  
■

---

## Wyświetlanie telegazety

Jeśli dla bieżącego kanału jest dostępna telegazeta, naciśnij przycisk **TELETEXT**, aby uzyskać do niej dostęp.



### Wskazówka

- W celu wyświetlenia lub przeglądania stron telegazety konieczne może być korzystanie z kolorowych przycisków pilota. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telegazety.

---

## Instalacja urządzenia

Możliwa jest zmiana opcji konfiguracji odtwarzacza.

- 1 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **SETUP**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.



- 2 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶ w celu przejścia do menu: **Program**, **Picture**, **Channel Search**, **Time**, **Option** i **System**.
  - Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać pozycję menu.
  - Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz opcję.
- 3 Aby wyjść, naciśnij przycisk **EXIT** / ■

---

## Programowanie

**[Program Edit]:** Edycja listy usług. Można zmienić kolejność i nazwy usług, a także zablokować, pominąć lub usunąć niektóre usługi.

**[EPG]:** Sprawdzanie informacji o programach i porze ich nadawania.

**[Sort]:** Sortowanie listy usług na różne sposoby.

**[LCN]:** Zachowanie logicznych numerów kanałów dla usług.

Aby ponownie przypisać numery kanałów do usług, wyłącz opcję **[LCN]**.

---

## Obraz

**[Aspect Ratio]:** Wybór ustawień proporcji obrazu.

**[TV Format]:** Wybór formatu wyjściowego sygnału wideo dla systemu telewizyjnego.

---

## Wyszukiwanie kanałów

[**Auto Search**]: Rozpoczynanie wyszukiwania dostępnych usług DVB-T.

[**Manual Search**]: Wyszukiwanie usługi DVB-T według nazwy lub częstotliwości.

[**Country**]: Wybór kraju bieżącej lokalizacji.

[**Antenna Power**]: Zwiększanie siły anteny zewnętrznej.

---

## Time (Czas)

[**Time offset**]: Wybierz opcję [**Auto**], aby używać czasu usług DVB-T. Wybierz opcję [**Manual**], aby wybrać strefę czasową w menu [**Time Zone**].

[**Country Region**]: Wybór kraju bieżącej lokalizacji.

[**Time Zone**]: Aby wybrać strefę czasową, wybierz opcję [**Manual**] w menu [**Time offset**].

[**Auto Standby**]: Automatyczne wyłączenie odtwarzacza, gdy przez 3 godziny nie naciśnięto żadnego przycisku ani nie włączono odtwarzania multimediów.

---

## Opcja

[**OSD Language**]: Wybór języka menu ekranowych.

[**Subtitle Language**]: Wybór języka napisów.

[**Audio Language**]: Wybór języka ścieżki dźwiękowej.

---

## System

### [**Parental Guidance**]

Można ustawić hasło do programów z ograniczeniem wiekowym.

- Wprowadź hasło, aby wybrać ograniczenie wiekowe (domyślne hasło to 000000).

### [**Set Password**]

Ustawienie lub zmiana używanego hasła w menu [**Program Edit**], [**Parental Guidance**] i [**Restore Factory Default**].



### Wskazówka

- Jeśli nie pamiętasz ostatnio zapisanego hasła, wprowadź ciąg 888888, aby odblokować urządzenie. Teraz możesz wprowadzić nowe hasło.

### [Restore Factory Default]

Możesz przywrócić ustawienia fabryczne w odtwarzaczu.

- Wprowadź hasło (domyślne hasło to 000000).

### [Information]

Sprawdzanie informacji o odtwarzaczu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego, sprawdź informacje o bieżącej wersji oprogramowania odtwarzacza.

### [Software Update]

Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować za pomocą urządzenia pamięci masowej.

- 1 W komputerze wykonaj następujące czynności:
  - Przejdź do strony [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), aby znaleźć najnowsze oprogramowanie sprzętowe.
  - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.
  - Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego i zapisz plik w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.
- 2 W odtwarzaczu wykonaj następujące czynności:
  - Podłącz urządzenie pamięci masowej USB.
  - Na pilocie naciśnij przycisk **SETUP** i wybierz kolejno **[System]>[Software Update]>[USB Upgrade]**.
    - ↳ W przypadku znalezienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.
  - ↳ Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz automatycznie przełączy się z powrotem na przewodnik po instalacji.



### Przeestroga

- Do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie wyłączaj odtwarzacza ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej.

## 6 Odtwarzanie z urządzenia USB

Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać pliki VOB, MP3, MP4, AVI i JPEG zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do odtwarzacza.



- 2 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby włączyć tryb USB.  
↳ Pliki multimedialne są sortowane w następujący sposób:



[**Music**]: Wyświetlanie plików muzycznych.

[**Photo**]: Wyświetlanie plików zdjęć.

[**movie**]: Wyświetlanie plików z filmami.

- 3 Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz kategorię i naciśnij przycisk **OK/▶▶**.
- 4 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz plik lub folder i naciśnij przycisk **OK/▶▶**.  
↳ Rozpocznie się odtwarzanie.  
↳ Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

## 5 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■

---

# Opcje odtwarzania

---

## Wybór języka napisów dialogowych i dostosowywanie ustawień napisów

Aby wybrać język napisów dialogowych podczas odtwarzania filmu:

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **SUBTITLE**.  
↳ Zostanie wyświetlona lista napisów dialogowych.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz język napisów dialogowych i naciśnij przycisk **OK** / ►||, aby potwierdzić.

Aby dostosować ustawienia napisów dialogowych podczas odtwarzania filmu:

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie przycisk **SUBTITLE**.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję.  
[Subtitle Specific]: Ustawianie rozmiaru czcionki napisów dialogowych.  
[Subtitle BG]: Ustawianie koloru tła napisów dialogowych.  
[Subtitle FontColor]: Ustawianie koloru czcionki napisów dialogowych.
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby zmienić ustawienia.

---

## Powtarzanie

Podczas odtwarzania muzyki lub filmu naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aby wybrać następujące opcje powtarzania:

- **Repeat one**: powtarzanie bieżących plików.
- **[Repeat Folder]**: powtarzanie bieżących folderów.
- **[Random]**: odtwarzanie wszystkich plików w kolejności losowej.
- **[Repeat Off]**: wyłączanie trybu powtarzania.

## 7 Informacje o produkcie



### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary	239 x 39 x 178 mm
Waga	1,1 kg
Zasilacz sieciowy	DC120150110 (Philips)
Zasilanie	Moc wejściowa: 100–240V~, 50/60 Hz, 0,6 A maks. Moc wyjściowa: DC 12V --- 1,5 A
Temperatura podczas pracy	0–35°C
Długość fali lasera	650 nm
Wyjście wideo	
Format	PAL & NTSC
Poziom sygnału wyjściowego	1 V <sub>p</sub> - p ± 20%
Impedancja obciążeniowa	75 Ω
Wyjście liniowe sygnału audio	
Wyjście sygnału audio (analogowego)	Poziom sygnału wyjściowego: 2V ± 10%
Impedancja obciążeniowa	10 kΩ
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku	≤ -80 (1 kHz)
Pasma przenoszenia	20 Hz–20 KHz ± 1 dB
Odstęp sygnału od szumu:	≥ 80 dB
Separacja kanałów	≥ 80 dB
Zakres dynamiki	≥ 80 dB

### Odtwarzane nośniki

---

Płyta	DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) CD-R/CD-RW, MP3 media, pliki JPEG
-------	--

---

### Format pliku

---

Wideo	.avi, .mp4, .xvid
Audio	.mp3
Obraz	.jpg, .jpeg

---

### USB

---

Zgodność	Szybkie złącze USB (2.0)
Obsługiwana klasa	Klasa pamięci masowej USB (UMS)
System plików	FAT16, FAT32
Obsługa dysku twardego USB (HDD)	może być potrzebne zewnętrzne źródło zasilania

---

## 8 Rozwiązywanie problemów

### Brak zasilania

- Upewnij się, że obie wtyczki przewodu zasilającego są dobrze podłączone.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Sprawdź, czy wbudowany akumulator nie jest rozładowany.

### Brak dźwięku

- Sprawdź, czy przewód AV został prawidłowo podłączony.

### Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania

- Upewnij się, że przestrzeń pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a odtwarzaczem jest wolna od przeszkód.
- Z bliskiej odległości skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na odtwarzacz.
- Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania.
- Funkcja nie działa w przypadku tej płyty. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi we wkładce płyty.

### Zakłócenia obrazu

- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Upewnij się, że sygnał wideo płyty jest zgodny z telewizorem.
- Zmień format sygnału wideo tak, aby pasował do telewizora lub programu.
- Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii o wysokiej precyzji. Możesz jednak zobaczyć małe czarne lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które są ciągle wyświetlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on usterki urządzenia.

### Nie można odtworzyć płyty

- Płyta musi być włożona etykietą do góry.
- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy nieodtwarzana płyta nie jest uszkodzona.

**Brak reakcji na wszystkie polecenia sterowania**

- Operacja nie jest dozwolona przez płytę.

**Odtwarzacz jest rozgrzany**

- Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.

**Brak sygnału/słaby sygnał wyświetlany na ekranie**

- Sygnał telewizyjny jest zbyt słaby lub urządzenie znajduje się poza zasięgiem sygnału telewizyjnego.
- Sprawdź, czy znajdujesz się w obszarze zasięgu sygnału.
- Podłącz odtwarzacz do gniazda domowej anteny telewizyjnej.
- Odbiór sygnału telewizyjnego w poruszającym się samochodzie może być utrudniony.

**Czarno-biały obraz telewizyjny lub brak dźwięku**

- Sprawdź, czy ustawiono prawidłowy format telewizyjny zgodny z lokalnymi specyfikacjami sygnału nadawczego. Jeśli nie znasz tych informacji, skontaktuj się z lokalnymi dostawcami usług telewizyjnych w celu uzyskania pomocy.





Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

PD7015\_12\_UM\_V1.0

