

PHILIPS

DAB+ радио

M2505

Потребителско ръководство



Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на


www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Уведомление.....	2
2	Вашият Bluetooth високоговорител.....	4
	Общ преглед на основния модул	4
	Какво има в кутията	4
	Въведение	4
	Преглед на дистанционното управление	5
3	Първи стъпки.....	6
	Свързване на радио антената	6
	Свързване към захранване.....	6
	Поставяне на вашия продукт	6
	Подготвяне на дистанционното управление.....	6
	Включване	7
	Настройване на часовника - с помощта на дистанционното управление	7
4	Възпроизвеждане	7
	Възпроизвеждане от устройства с активиран Bluetooth.....	7
	Сдвояване и свързване на второ устройство.....	8
5	Слушане на радио	8
	Слушане на DAB+ радио.....	8
	Слушане на FM радио	9
6	Регулиране на звука	10
7	Други функции.....	10
	Настройка на таймера с аларма.....	10
	Настройка на таймера за заспиване.....	10
	Слушане от външно устройство.....	10
8	Информация за продукта.....	11
9	Отстраняване на неизправности.....	12

1 Важно

Безопасност

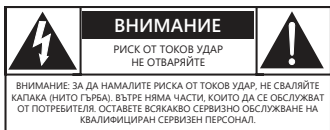

Тази „мълния“ означава, че неизолиран материал в устройството може да причини токов удар. В името на безопасността на всички в домакинството ви, моля, не премахвайте покритието.

Символът „удивителна“ привлича вниманието към функции, за които трябва да прочетете внимателно приложената литература, за да предотвратите проблеми с работата и поддръжката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, устройството не бива да се излага на дъжд или влага и върху устройството не бива да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите токов удар, вкарвайте щепсела докрай. (За региони с поляризирани щепсели: За да предотвратите токов удар, широкият щифт на щепсела трябва да влезе в широкия отвор на контакта.)

Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.
 - Никога не използвайте смазка върху никоя част на този уред.
 - Никога не гледайте в лазерния лъч на уреда.
 - Никога не поставяйте този уред върху други електроуреди.
 - Дръжте уреда далеч от пряка слънчева светлина, гол пламък или горещина.
 - Погрижете се винаги да имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсела или адаптера, за да можете да изключите уреда от захранването.
-
- Устройството не бива да се излага на капки или пръски от течности.
 - Не поставяйте никакъв източник на риск върху устройството (като съдове с течност, запалени свещи).
 - Когато като устройство за изключване се използва щепсел към главната електрическа инсталация или куплунг, устройството за изключване трябва да се поддържа в готовност за работа.
 - Погрижете се около продукта да има достатъчно пространство за вентилация.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** при използване на батерии - За да избегнете теч на батерията, който може да доведе до телесно нараняване, материални щети или повреда на уреда:

- Поставяйте всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда.
- Батериите (батерияният пакет или инсталираните батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя

Внимание

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.

Безопасност на слуха

Когато използвате слушалките, спазвайте следните указания.

- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да внимавате или временно да преустановявате употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

Уведомление

Всякакви промени по устройството, които не са изрично одобрени от MMD HongKong Holding Limited, могат да анулират правото на потребителя да използва това оборудване.

Декларация за съответствие

С настоящото MMD HongKong Holding Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижи за околната среда

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Осведомете се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вжете раздела за поставяне на батериите.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитаме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист защитна пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

 **Bluetooth**® Обозначението и логото с думата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко ползване на подобни марки от MMD Hong Kong Holding Limited е по лиценз.

Произвеждането на неоторизирани копия на материали, защитени с авторски права, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да представлява нарушение на авторските права и да е наказателно престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.




Бележка

- Етикетът с типови данни се намира на гърба на устройството.

2 Вашият Bluetooth високоговорител

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Общ преглед на основния модул

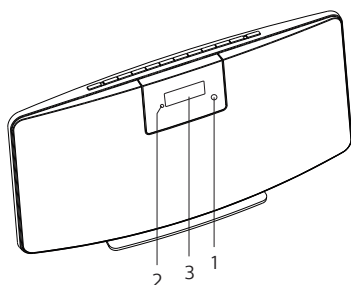

1. ИЧ сензор
2. LED индикатор
 - Индикатор за режим на готовност: светва в червено, когато продуктът премине в режим на готовност.
3. Панел с дисплей
 - Показване на текущото състояние
4.  Включване на продукта или поставяне в режим на готовност.
5.  / **СДВОЯВАНЕ**
 - Натиснете, за да изберете източник: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - В режим Bluetooth натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да влезете в режим за сдвояване.
6.  Гнездо за слушалки.

7.  и 
 - Прескачане към предишната/следващата песен.
 - Настройване на радиостанция.
 - Настройване на часа.
8. **SCAN / OK**
 - Избор на сканиране и DAB+ или FM станция; както и потвърждение.
9. **MENU / INFO**
 - Влизане в или излизане от DAB+ меню.

Какво има в кутията



Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Главен модул
- Стойка за маса
- 1 x AC захранващ адаптер
- 1 x радио антена
- Дистанционно управление (с 2 x батерии AAA)
- Печатни материали

Въведение


С този уред можете да:

- се наслаждавате на аудио от устройства с Bluetooth и други външни устройства;
- слушате FM радио и радио с Digital Audio Broadcasting+ (DAB+)

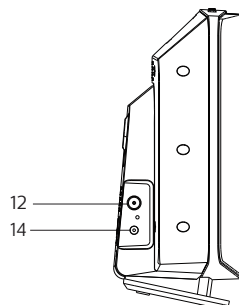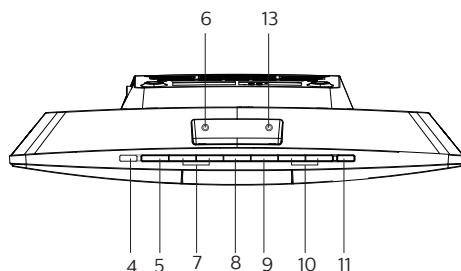

10. - **VOLUME** и **VOLUME +**
 - Регулиране на силата на звука.
11. **Предварително зададени**
 - Изберете предварително зададена радиостанция или DAB+ станция
12. **ANT**
 - Свързване към доставената в комплекта радио антена.
13. **AUX IN**
 - Свързване на външни аудио устройства.
14. **DC IN** жак
 - Свързване към доставения в комплектахранващ адаптер.

Преглед на дистанционното управление

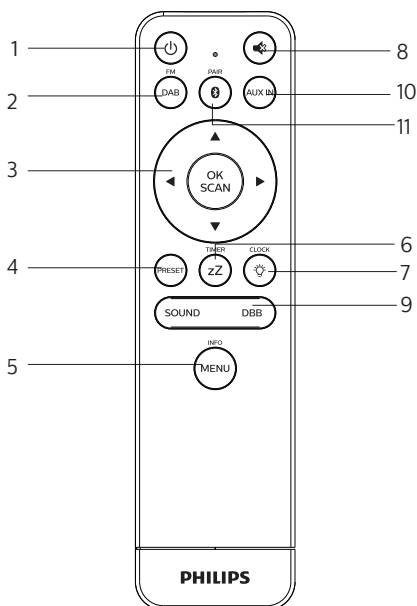

1.
 - Включване на продукта или поставяне в режим на готовност.
2.
 - Избор на FM или DAB+ източник.
3.
 - Избор на FM станция.
 - Избор на DAB+ станция.
 - Програмиране на радиостанции.
 - Автоматично запаметяване на радиостанции.
 - Регулиране на силата на звука.
4.
 - Избор на предварително зададена радиостанция.
5.
 - Показване на информация за възпроизвеждане или информация за радио услуги.
6.
 - Задаване на таймер за заспиване.
 - Задаване на таймер с аларма.
7.
 - Настройване на часовника.
 - Преглед на информация за часовника.
8.
 - Спиране или пускане на звука.
9. **SOUND/DBB**
 - Избор на предварително зададен звуков ефект
10. **AUX IN**
 - Избор на източник AUX IN
11.
 - Избор на източник Bluetooth
 - В режим Bluetooth натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да влезете в режим за сдвояване

3 Първи стъпки



Внимание


- Използването на контроли или корекции или извършването на процедури, различни от описаните тук, може да доведе до опасно излагане на радиация или други опасни операции.

Винаги следвайте инструкциите в тази глава в тяхната последност.

Ако се свържете с Philips, ще бъдете попитани за модела и серийния номер на този високоговорител. Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на високоговорителя. Запишете номерата тук:
Модел № _____
Сериен № _____


Свързване на радио антената

Свържете доставената в комплекта радио антена към този продукт, преди да слушате радио

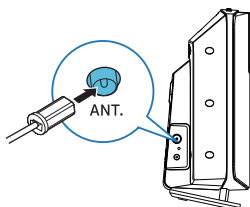

Свързване към захранване

Свържете захранващия кабел към контакта на стената.

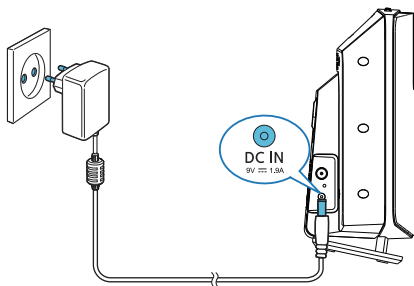


Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението, отпечатано на гърба или дъното на уреда.
- Риск от токов удар! Преди да включите АС захранващия адаптер се уверете, че преходникът на щепсела на адаптера е поставен добре. Когато вадите АС захранващия адаптер, винаги хващайте самия щепсел, а не кабела.
- Преди да свържете АС захранващия адаптер се уверете, че сте завършили всички други връзки.

Поставяне на вашия продукт

Преди да поставите този продукт на масата, прикрепете доставената в комплекта стойка за маса към основния модул, както е показано по-долу.

Съвет: Вижте прикрепения лист за монтаж на стена, за да видите как се монтира продуктът на стена.

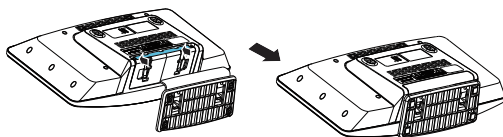


Подготвяне на дистанционното управление




Внимание

- Риск от повреда на продукта! Когато дистанционното управление не се използва за дълги периоди от време, вадете батериите.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.


За да поставите батерията на дистанционното управление:



1. Отворете отделението за батерии.



2. Поставете доставената в комплекта батерия AAA с правилна полярност (+/-), както е показано.



3. Затворете отделението за батерии.

Включване

Натиснете 

- продуктът превключва към последния избран източник.

Превключване към режим на готовност

Натиснете и задръжте  отново, за да превключите продукта към режим на готовност без показване на часовника или към режим на готовност с часовник.

- Червеният индикатор за режим на готовност светва.

Бележка

- Продуктът преминава в режим на готовност след 15 минути бездействие.

Настройване на часовника - с помощта на дистанционното управление

1. В режим на готовност натиснете и задръжте  за повече от 2 секунди, за да влезете в режим за настройване на часовника.
 - или се показва.
2. Натиснете , за да изберете [24H] или [12H] формат за часа, след което натиснете  за да потвърдите.
 - Цифрите за часове започват да мигат.
3. Натиснете  , за да зададете часа, след което натиснете за потвърждение.
 - Цифрите за минути започват да мигат.
4. Натиснете  , за да зададете минутите, след което натиснете  за потвърждение.
 - Часовникът е настроен.

Бележка

- За да видите  във включен режим, натиснете за кратко
- Ако показването на часовник е включено в режим на готовност, потреблението на енергия се увеличава.

4 Възпроизвеждане

Бележка

- Не се гарантира съвместимост с всички устройства с Bluetooth.
- Всякакви пречки между този продукт и устройството могат да намалят работния обхват.
- Ефективният работен обхват между този уред и устройството ви с активиран Bluetooth е приблизително 10 метра (30 фута).
- Уредът може да запамети до 8 предходно свързани устройства с Bluetooth.

Възпроизвеждане от устройства с активиран Bluetooth

1. Натиснете , за да избегнете източника с Bluetooth с помощта на дистанционното управление.
 - Показва се [BT].
 -  мига на дисплея.
2. На вашето устройство, което поддържа Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), активирайте Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства, които могат да се сдвоят (вижте потребителското ръководство на устройството).
3. Изберете „**Philips M2505**“ на вашето устройство с активиран Bluetooth и, ако е необходимо, въведете „0000“ като парола за сдвояване.
 - Ако не можете да намерите „**Philips M2505**“ или не можете да се сдвоите с този продукт, натиснете и задръжте **СДВОЯВАНЕ** за повече от 2 секунди, за да влезете в режим за сдвояване.
 - След успешно сдвояване и свързване,  на дисплея ще спре да мига и ще се чуе звук за потвърждение.
4. Пуснете аудио на свързаното устройство.
 - Аудиото се предава от вашето устройство с Bluetooth към този продукт.

За да прекъснете връзката с устройството с активиран Bluetooth:

- Деактивирайте Bluetooth на вашето устройство.

Сдвояване и свързване на второ устройство

Можете да сдвоите и свържете активно максимум две устройства с активиран Bluetooth към този продукт едновременно.

1. В режим Bluetooth сложете на [PAUSE] първото свързано устройство.
2. Включете функцията Bluetooth на второто устройство.
3. Потърсете и изберете функцията Bluetooth [Philips M2505] на второто устройство. Потърсете и изберете функцията Bluetooth на второто устройство, за да установите връзка.
4. За да пуснете музика на второто устройство, първото устройство трябва да е на [PAUSE]

За свързване и пускане от третото устройство с активиран Bluetooth

- Натиснете и задръжте **PAIRING** за повече от 2 секунди, за да влезете в режим за сдвояване.
 - Ще се прекъсне връзката с първото свързано устройство или с устройството, което не възпроизвежда музика.

5 Слушане на радио



Бележка

- Позиционирайте антената възможно най-далеч от телевизор или други източници на излъчване.
- За оптимален обхват разгънете докрай антената и регулирайте позицията ѝ.

С този продукт можете да слушате DAB+ радио и FM радио.

Слушане на DAB+ радио

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) е начин за цифрово излъчване на радио чрез мрежа от предаватели. Той ви дава по-голям избор, по-добро качество на звука и повече информация.



Бележка

- От време на време нови станции и услуги започват да излъчват в DAB+. За да бъдат налични новите DAB+ станции и услуги, сканирайте редовно.

Автоматично запаметяване на DAB+ радиостанции

1. Натискайте **DAB/FM**, за да избегнете DAB+ източник.
 - Ако влезете в DAB+ източник за пръв път или няма запазена DAB+ услуга, натиснете бутона **[SCAN/OK]**, за да активирате режима за програмиране.
2. Натиснете и задръжте **[SCAN/OK]** за повече от 2 секунди.
 - Продуктът сканира и автоматично запаметява всички DAB+ радиостанции
 - След сканирането се излъчва първата налична станция.

Избор на DAB+ радиостанция.

След като DAB+ радиостанциите бъдат сканирани и запаметени, натиснете ◀/▶, за да изберете DAB+ станция.

Ръчно запаметяване на DAB+ радиостанции

1. Натиснете **DAB/FM**, за да избегнете DAB+ радиостанция.
2. Натиснете и задръжте **[PRESET]** за 2 секунди, за да активирате режим за програмиране.

3. Натиснете ◀/▶, за да припишете номер между 1 и 20 на тази радиостанция, след което натиснете **[PRESET]**, за да потвърдите.
4. Повторете стъпки 1-3 за програмиране на още станции. За да изберете предварително зададена DAB+ радиостанция: В режим DAB+ натиснете ◀/▶.

Избор на меню DAB+ и показване на информация

1. В режим DAB+, натиснете **MENU / INFO** за 2 секунди, за да отворите менюто DAB+.
2. Натискайте ◀/▶ за превключване между опциите в менюто.

[SCAN]: Сканиране и запаметяване на всички налични DAB+ радиостанции.

[MANUAL]: Ръчно настройване на DAB+ станция.

[PRUNE]: Премахване на невалидните станции от списъка със станции.

[SYSTEM]: Промяна на системни настройки.

3. За да избегнете опция, натиснете **SCAN / OK**.
4. Ако има налична под-опция, повторете стъпки 2-3.
 - За да излезете от менюто, натиснете **MENU / INFO** отново.

В меню **[SYSTEM]** (системно)

- **[RESET]** (нулиране): нулиране на всички настройки до стойностите по подразбиране.
- **[SW VER]** (софтуерна версия): показва софтуерната версия на този продукт.

Показване на DAB+ информация

Докато слушате DAB+ радио, натискайте **MENU / INFO**, за да се показва различна информация (ако е налична), като например честота, сила на сигнала, час и др.

Слушане на FM радио

Настройване на FM радиостанция

1. Натиснете **DAB/FM**, за да изберете FM радиостанция.
2. Натиснете и задръжте ◀/▶ за повече от 2 секунди.
 - Радиото автоматично намира станция с добър сигнал.
3. Повторете стъпка 2 за настройване на още станции.

За настройване на радиостанция със слаб сигнал:

Натискайте ◀/▶, докато намерите оптимален сигнал.

Автоматично запаметяване на FM радиостанции



Бележка

- Можете да запаметите максимум 20 FM радиостанции.

1. Натискайте **DAB/FM**, за да избегнете FM източник.
2. Натиснете и задръжте **SCAN/OK** за повече от 2 секунди.
 - Всички налични станции се програмират по ред на силата на сигнала им.
 - Автоматично се излъчва първата програмирана радиостанция.

Ръчно запаметяване на FM радиостанции

1. Настройте на някоя FM радиостанция.
2. Натиснете и задръжте **[PRESET]** за 2 секунди, докато се покаже **[P01]**.
3. Натиснете ◀/▶, за да припишете номер между 1 и 20 на тази радиостанция, след което натиснете **[PRESET]**, за да потвърдите. Показва се **[STORED]**.
4. Повторете стъпки 1-3 за програмиране на още станции.



Бележка

- За презаписване на програмирана станция запаметете друга станция на нейното място.

Избор на предварително зададена FM радиостанция

В режим FM натиснете **[PRESET]** и натискайте ◀/▶, за да избегнете номер на предварително зададена станция, след което натиснете **[OK/SCAN]**.

- Докато слушате FM радио, можете да натиснете **SCAN/OK**, за да превключвате между стерео и моно звук.

Показване на RDS информация

RDS (Radio Data System) е услуга, която позволява на FM станциите да показват допълнителна информация.

1. Настройте на някоя FM радиостанция.
2. Натискайте **MENU/INFO**, за да се показва различна RDS информация (ако е налична), като например име на станция, вид програма, час и др.

6 Регулиране на звука

Следните операции са приложими за всички поддържани мултимедии.

Избор на предварително зададен звук ефект

- Натискайте **SOUND**, за да изберете предварително зададен звук ефект.

Регулиране силата на звука

- Натискайте ▲ / ▼ (сила на звука) на дистанционното управление.

Заглушаване на звука

- Натиснете , за да заглушите или пуснете звука.

7 Други функции

Настройка на таймера с аларма

Този продукт може да се използва като будилник.

Бележка

- Таймерът с аларма не е наличен в режим **AUX IN**.

- Уверете се, че сте настроили часовника.
- В режим на готовност натиснете и задръжте  за повече от 2 секунди.
 - Цифрите за часове замигват.
- Натискайте  / , за да зададете часа, след което натиснете  за потвърждение.
 - Цифрите за минути замигват.
- Натискайте  / , за да зададете минутите, след което натиснете  за потвърждение.
 - Последният избран източник на аларма мига.
- Натискайте  / , за да избегнете източник на аларма (FM или DAB+ радио, BT, звънец), след което натиснете  за да потвърдите.
 - XX мига (XX посочва силата на звука на алармата).
- Натискайте  / , за да зададете силата на звука на алармата, след което натиснете  за потвърждение.

Активиране/деактивиране на таймера на алармата

В режим на готовност натискайте  за да активирате или деактивирате таймера.

- Ако таймерът е активиран, се показва .
 - В режим на готовност можете да натиснете и задръжите , за да включвате и изключвате показването на часовника.

Настройка на таймера за заспиване

Тази музикална система може автоматично да преминава в режим на готовност след определено време.

- Когато музикалната система е включена, натискайте  за да изберете зададен период от време (в минути).
 - Когато таймерът за заспиване е активиран, се показва zZ.

За да деактивирате таймера за заспиване

- Натискайте  докато се покаже (изключено заспиване).
 - Когато таймерът за заспиване е деактивиран, zZ изчезва.

Слушане от външно устройство

Можете да слушате от външно устройство през този уред с помощта на кабел за свързване на MP3.

- Свържете кабел за свързване на MP3 (не е включен в комплекта) между:
 - жака **AUX IN** (3,5 mm) на продукта
 - и жака за слушалки на външно устройство.
- Натискайте **AUX IN**, за да избегнете източник AUDIO IN.
- Пуснете аудио от устройството (вижте потребителското ръководство на устройството).

8 Информация за продукта

Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Номинална изходна мощност (усилвател):	Общо 10 W (макс.)
Акустичен честотен отговор:	63 Hz - 20 kHz
Драйвер на високоговорителя:	2 x 2,75" пълен диапазон, 6 Ω
Усилване на баса:	2 x бас порта
Версия на Bluetooth:	V4.2
Bluetooth честотен диапазон / изходна мощност:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM диапазон / ≤ 4 dBm (клас 2)
Честотен честотен диапазон на тунер: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz; DAB: 170 - 240 MHz
Предварително зададени станции:	20
Ниво на вход от AUX IN:	1000 mV RMS
Слушалки:	3,5 mm жак

Захранване

Модел (AC захранващ адаптер марка Philips):	AS190-090-AD190
Вход:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Изход:	DC 9,0 V, 1,9 A
Потребление на енергия при работа:	15 W
Потребление на енергия в готовност:	< 1 W
Размери (Ш x В x Д):	400 x 206 x 100 mm (без стойка)
Тегло:	1,7 kg

9 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на това устройство.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че АС захранващия кабел на уреда е свързан правилно.
- Уверете се, че има мощност в АС контакта.
- С цел пестене на енергия, системата се изключва автоматично 15 минути след края на възпроизвеждането, ако не бъде използван никой контрол.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука

Уредът не реагира

- Откачете и свържете отново АС щепсела, след което включете уреда отново.
- С цел пестене на енергия, системата се изключва автоматично 15 минути след края на възпроизвеждането, ако не бъде използван никой контрол.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой от бутоните за функции, първо изберете правилния източник с дистанционното управление, вместо с уреда.
- Намалете разстоянието между дистанционното управление и модула.
- Поставете батерията с полюсите (знаците +/-), подравнени, както е показано.
- Сменете батерията.
- Насочвайте дистанционното управление директно към сензора в предната част на уреда.

Лош радио сигнал

- Увеличете разстоянието между уреда и вашия телевизор или други източници на лъчение.
- Разгънете радио антената докрай.
- Можете да закупите резервен кабел за антената с Г-образен жак в единия край, както е показано по-долу.

- Свържете Г-образния жак към този продукт и вкарайте жака от другия край в контакта на стената.



Възпроизвеждането на музика не е достъпно на този уред дори и след успешно свързване с Bluetooth.

- Устройството не може да се използва за безжично възпроизвеждане на музика през този уред.

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth.

- Bluetooth обхващат е слаб. Преместете устройството по-близо до уреда или отстранете пречките помежду им. Bluetooth не може да се свърже с този уред.
- Устройството не поддържа профилите, необходими за този уред.
- Функцията за Bluetooth на устройството не е активирана. Вижте потребителското ръководство на устройството, за да разберете как се активира функцията.
- Уредът не е в режим за сдвояване.
- Уредът вече е свързан с друго устройство с активиран Bluetooth. Прекратете връзката с въпросното устройство и опитайте отново.

Връзката със сдвоеното мобилно устройство постоянно прекъсва и се подновява.

- Bluetooth обхващат е слаб. Преместете устройството по-близо до уреда или отстранете пречките помежду им.
- Връзката с някои мобилни телефони може да се прекъсва и подновява постоянно, когато осъществявате или прекратявате повиквания. Това не означава, че този уред има неизправност.
- При някои устройства Bluetooth връзката може да се деактивира автоматично, за да пести енергия.
- Това не означава, че този уред има неизправност.

Таймерът не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете таймера. Настройката за часовник/таймер е изтрита
- Захранването е прекъснато или захранващият кабел е откачен.
- Нулирайте часовника/таймера.

Настройката за часовник/таймер е изтрита

- Захранването е прекъснато или захранващият кабел е откачен.
- Нулирайте часовника/таймера.

Как да държите дисплея на часовника включен или изключен в режим на готовност?

- В режим на готовност натиснете и задръжте , за да включвате и изключвате показването на часовника.



2019 © Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

