


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3850K/51

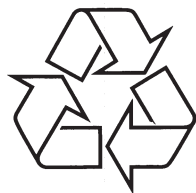

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Lūdzu, pirms produkta
lietošanas izlasiet drošības
informāciju.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby
Laboratories zīmoli.



“DVD Video” ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.

Autortiesības



**Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt ierīces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt agrākos krājumus.

Garantija

- Savainojumu, atskaņotāja bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekad nemēģiniet labot atskaņotāju pašu spēkiem.
- Atskaņotāju un piederumus lietojiet tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. Brīdinājuma zīme, kas redzama atskaņotāja aizmugurē, brīdina par elektrošoka risku.
- Nekad nenoņemiet atskaņotāja korpusu. Vienmēr sazinieties ar Philips klientu centru apkopes vai remonta veikšanai.
- Jebkādu darbību, kas noliegta šajā lietošanas instrukcijā, vai jebkādu regulējumu vai montāžas darbību, kas nav ieteiktas šajā lietošanas instrukcijā, veikšana liedz garantijas piemērojamību.


Preču zīmes

**DIVX
ULTRA**


DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX LLC, Rovi Corporation meitas uzņēmums. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai uz DivX video meklējiet www.divx.com.


DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VOD): Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai uzzinātu vairāk par reģistrācijas veikšanu, dodieties uz vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified® un saistīties logo ir rovi Corporation un tā meitas uzņēmumu reģistrētas preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

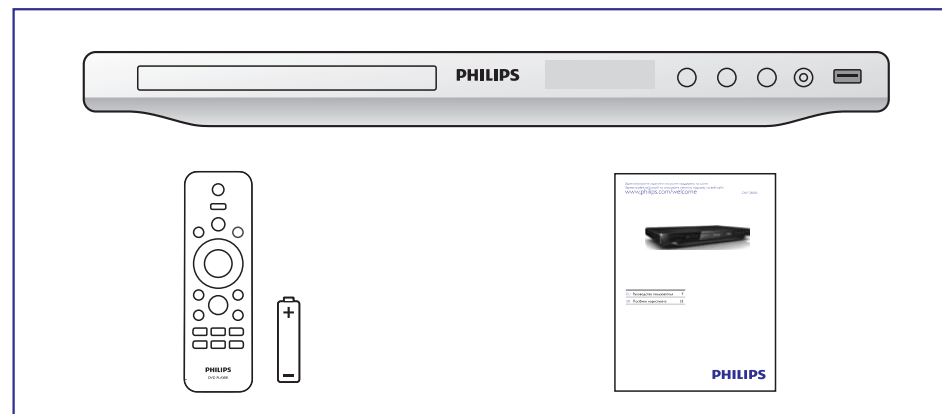

1

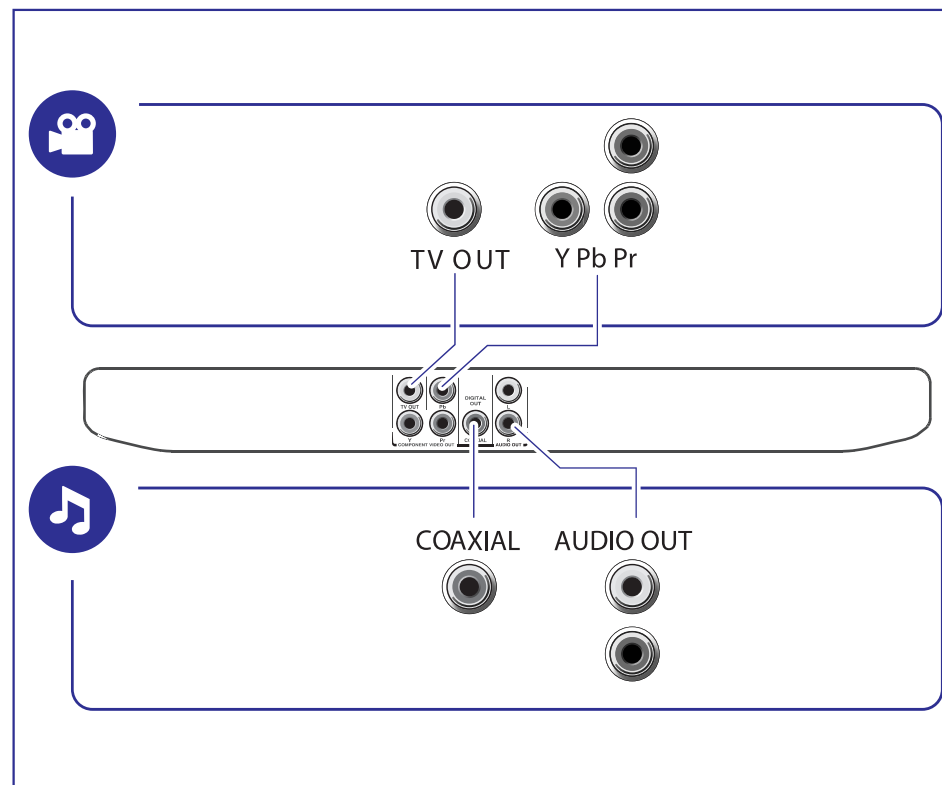

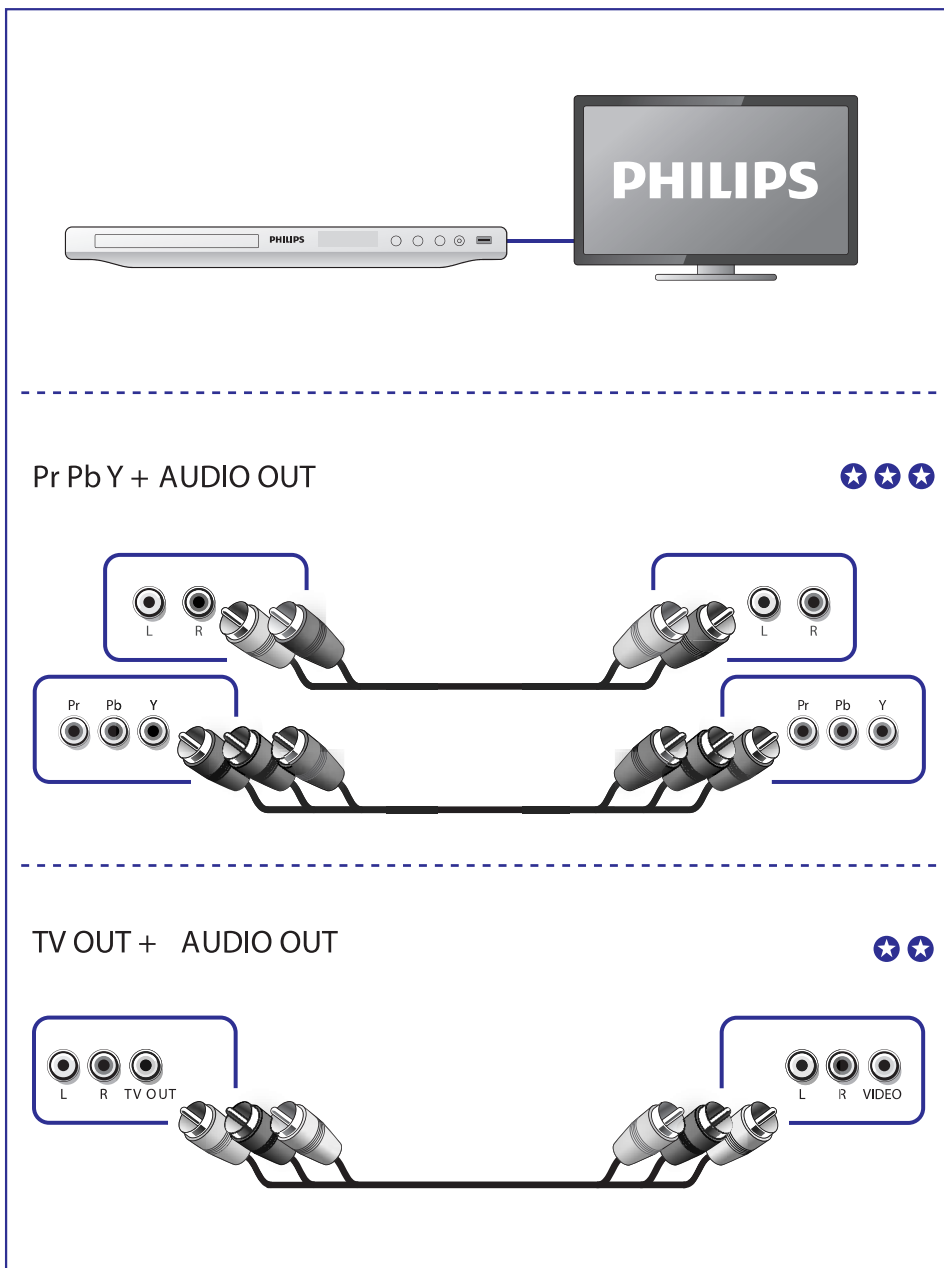

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodaļumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodaļumā salocītus vai saplaisājušus diskus.
- Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, izņemiet diskus no diska nodaļuma.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Dabas aizsardzība



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EK, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**1. KLASES
LĀZERA IERĪCE**

Audio

- 2 – kanālu analogā izeja
 - Priekšējais Audio K&L: 2 Vrms (47k omi)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Izvēršanas frekvences:
 - MP3: 8kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nemainīgs bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svars: 1,28 kg

Barošana

- Elektrības padeve: 230 V~; 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: < 8 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0,3 W


Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- Lietošanas pamācība


Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.


3

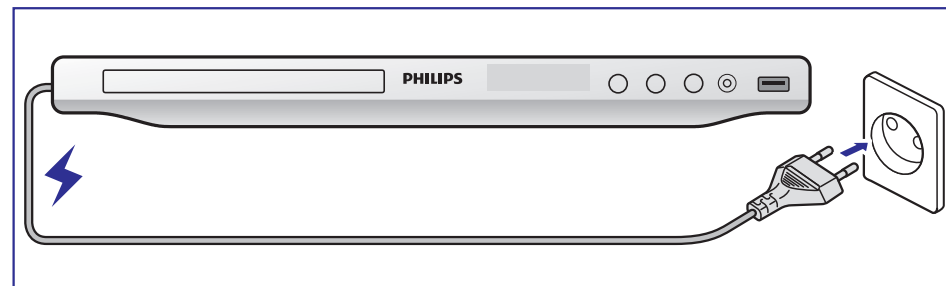


4

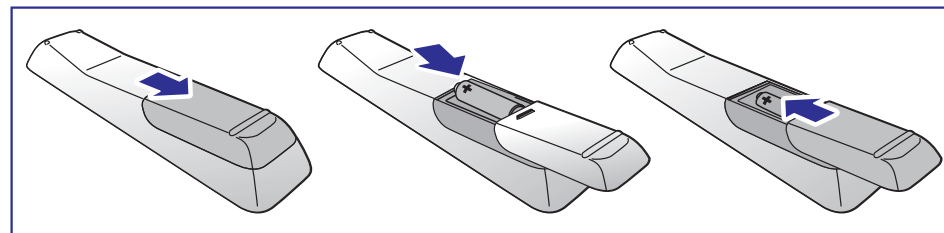

5

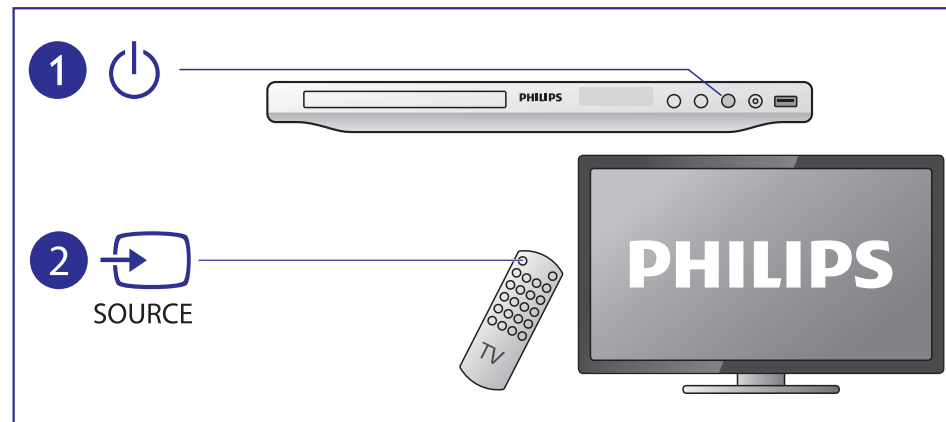

6

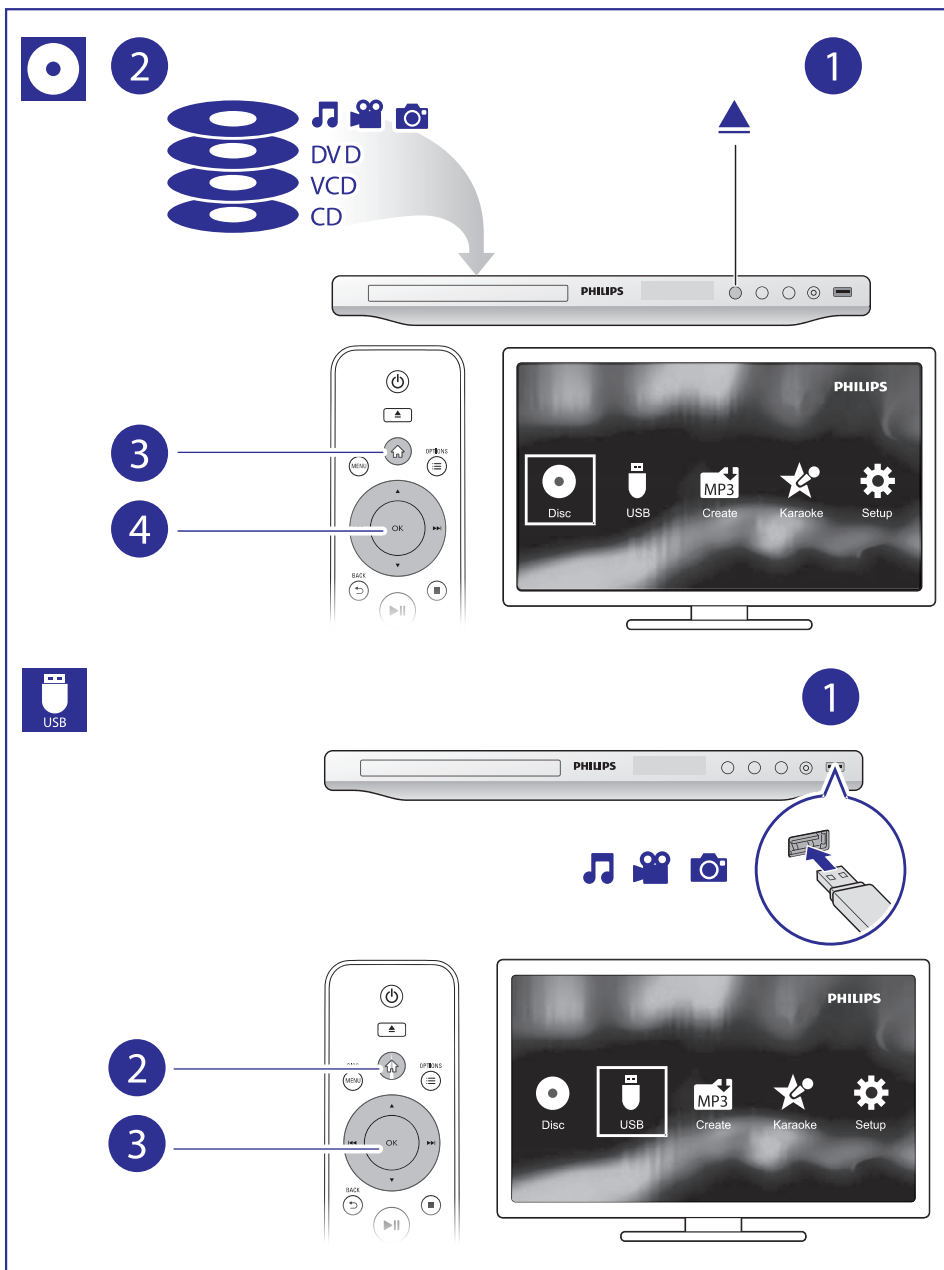

DivX subtitri netiek parādīti pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru nosaukums ir vienāds ar video nosaukumu.
- Pārliecinieties, ka DivX subtitru fails un video fails ir saglabāti vienā direktorijā.
- Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta šos subtitrus. Vairāk informācijai skatīt nodaļu "Priekšrocības" > "DivX subtitri".

Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

DVD reģiona kods Valstis



Krievija, Ukraina

Atskaņojamās vides

- **Diski**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD.
 - DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa), CD-R/-RW (maksimālais failu skaits: 648).
- **Faili**
 - Video: .avi, .dvx, .mp4, .xvid
 - Audio: .mp3, .wma
 - Attēls: .jpg, .jpeg
- **USB atmiņas ierīce**
 - Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
 - Klases atbalsts: MSC (Mass Storage Class) (lielapjoma atmiņas klase)
 - Failu sistēma: FAT16, FAT32
 - Maksimālais albumu/ mapju skaits: 300
 - Maksimālais celiņu/ virsrakstu skaits: 648

Video

- Signāla sistēma: PAL/ NTSC
- Kompozītu video izeja: 1Vp-p (75 omi)
- Saliktā video izeja: 0.7Vp-p (75 omi)

! Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju derīgu, nemēģiniet ierīci salabot pats.

Ja, lietojot šo atskaņotāju, rodas problēmas, caurskatiet sekojošos punktus, pirms sazināties ar servisa centru. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet jūsu precī un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja jūs sazināties ar Philips, jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs ir norādīts šī atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu.
- Atjaunojiet noklusējuma iestatījumus, ja ir mainīts progresīvās skenēšanas iestatījums vai TV sistēmas iestatījums.

Nav skaņas izejas no TV

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ieeju ligzdām, kas ir sagrupētas ar izvēlētā video ieejas ligzdām.

DivX video atskaņošanas laikā nav skaņas

- Neatbalstīts audio kodējums

Diska vai USB atmiņas ierīces saturu nevar nolasīt

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs atbalsta disku vai USB atmiņas ierīci (Skatiet nodaļu “Specifikācijas” > “Atskaņojamās vides”).
- Ierakstītiem diskām pārliecinieties, vai diski ir finalizēti.

Ierakstītos failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārliecinieties, vai fails ticis ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliecinieties, vai failu skaits nepārsniedz maksimālo daudzumu (maksimālais daudzums ir 648 faili).
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta šos failus. (Skatiet nodaļu “Specifikācijas” > “Atskaņojamās vides”).

Nevar atskaņot DivX video failus

- Pārliecinieties, ka DivX video fails ir pilnīgs.
- Pārliecinieties, ka ir pareizs faila paplašinājuma nosaukums.
- USB atmiņas ierīcē saglabātos DRM aizsargātos video failus nevar atskaņot, izmantojot analogo savienojumu (piemēram, kompozītu, komponentu un scart). Ierakstiet video atbalstītā diskā, lai nodrošinātu, ka varat to noskatīties.

Pieslēgšana un atskaņošana	3
Drošība	8
Vadība un atskaņošana	9
Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde	11
CD audio konvertēšana MP3 failos	12
Karaoke	13
Iespējas	15
Iestatījumi	16
Vispārējie iestatījumi	17
Video iestatījumi	18
Audio iestatījumi	18
Priekšrocības	19
Programmatūras atjaunināšana	21
Traucējumu novēršana	22
Specifikācijas	23
Ievēroībai	25

Pirms lietojat šo DVD atskaņotāju, izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet preci lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet preces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz DVD atskaņotāja tiek izliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrības. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu produktu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet DVD atskaņotāju un tā piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā ventilācijas atverēs vai citās DVD atskaņotāja atverēs neievietojiet priekšmetus.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrības tiek lietota kontaktdakša vai sadalītājs, tam vienmēr jābūt brīvi pieejamam.
- Atvienojiet DVD atskaņotāju no kontaktligzdas pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot elektrības vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms DVD atskaņotāja pievienošanas kontaktligzdai, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci kontaktligzdai, ja voltāža atšķiras.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet tālruni vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nepieļaujiet elektrības vada traumēšanas iespēju. Bojāti elektrības vadi var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku.

Savainojuma vai ierīces bojājuma risks!

- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprikojuma.
- Ja ierīce tiek transportēta temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms elektrības pieslēgšanas izpakoiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālruni pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālruni pults var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!


Piezīme

- Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt elektrības padevi.

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju un tad apmeklējiet Philips mājas lapu, lai iegūtu informāciju par programmatūras atjauninājumiem.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- Piespiediet .
- Izvēlieties  un tad piespiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference] (Priekšrocības) > [Version Info] (Versijas informācija)**.

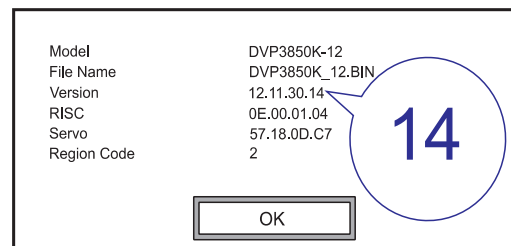

- Pierakstiet pēdējos divus ciparus “XX” aiz **[Version]** (piemēram, zīmējumā augstāk tie ir “14”).
↳ Pašreizējās programmatūras versija ir **VXX**.

Atjaunināšana

- Apmeklējiet mājas lapu www.philips.com/support.
- Sameklējiet atbalsta informāciju pēc atslēgas vārda “DVP3850K/51”.
- Uzklīšķiniet uz meklēšanas rezultātiem, lai parādītu pieejamo atbalsta informāciju.
- Izlasiet “Firmware Upgrade Readme” (Programmatūras atjaunināšanas paskaidrojums) failu un izpildiet instrukcijas, lai veiktu programmatūras atjaunināšanu.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā jūsu izvēlētais iestatījums, nepieciešams ievadīt paroli. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu “**Iestatījumi**” > “**Vispārējie iestatījumi**” > “**Noslēgto disku atskaņošana**”).
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]**.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nav piemērojama šādiem DVD diskam.

[PBC] – Ieslēdziet vai izslēdziet PBC (atskaņošanas vadības) funkciju.

[Password] (Parole) – Mainiet paroli disku atskaņošanai, kuri ir slēgti vai kuru atskaņošana ir ierobežota ar novērtējuma līmeni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet “136900”.

Paroles maiņa

- Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Password]** (Parole) > **[Change]** (Mainīt), un tad piespiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts paroles maiņas interfeiss.
- Vēlreiz piespiediet **OK**.
↳ Aiz **[Old Password]** (Vecā parole) kā vecās paroles pirmais cipars tiek parādīta “0”.
- Piespiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai iestatītu (0-9) pirmo ciparu.
- Piespiediet taustiņu **▶▶**.
- Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai ievadītu veco 6-ciparu paroli.
- Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai laukā **[New Password]** (Jaunā parole) ievadītu jauno 6-ciparu paroli.
- Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli) apstiprinātu jauno 6-ciparu paroli.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri) – Izvēlieties simbolu komplektu, kas atbalsta jūsu DivX video subtitrus.

[Version Info] (Versijas informācija) – Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējums) – Atiestata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļu **[Disc Lock]** (Diska noslēgšana),

[Parental Control] (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole) iestatījumus.

Piezīme

- Ja parādās simbols “X”, tas nozīmē, ka darbība nav pieejama pašreizējam atskaņošanas avotam vai pašreizējā brīdī.

Avots	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārtraukt atskaņošanu	
	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu	
	Pārlēkt uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu, nodaļu, skaņu celiņu vai failu	
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	AUDIO
	Izvēlēties subtitru valodu	SUBTITLE
	Atgriezties sākuma lapā	
	Atgriezties saknes izvēlnē	 BACK
	Atgriezties diska izvēlnē	DISC MENU
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi	DISC MENU
	Izvēlēties atskaņošanas režīmu	1) Piespiediet REPEAT/ REPEAT A-B 2) Piespiediet ◀◀ / ▶▶ .
	Atkārtot konkrētu fragmentu celiņa robežās	1) Divas reizes piespiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos sākuma punktu. 2) Vēlreiz piespiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos atskaņojamā fragmenta beigu punktu. • Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, piespiediet REPEAT/ REPEAT A-B .
	Pārlēkt uz virsrakstu vai nodaļu	1) Piespiediet GOTO . 2) Piespiediet ▲ / ▼ , lai norādītu virsraksta/ nodaļas numuru. 3) Piespiediet OK , lai apstiprinātu.

Avots	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārlēkt uz celiņu	1) Atspējojiet PBC iezīmi. 2) Piespiediet GOTO. 3) Piespiediet ▲ / ▼, lai norādītu celiņa numuru. 4) Piespiediet OK, lai apstiprinātu.
	Ātri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Atkārtoti piespiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt uz priekšu	Atkārtoti piespiediet ▲, lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt atpakaļ	Atkārtoti piespiediet ▼, lai izvēlētos ātrumu.
	Mērogmaiņa	Piespiediet  . Lai pārvietotos pa palielināto fotogrāfiju, spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Fotogrāfijas rotēšana	Piespiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Fotogrāfiju apskate	1) Fotogrāfiju slīdrādes laikā piespiediet  BACK. 2) Piespiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos sīktēlu.
	Lai pārslēgtu "Fun mode" (krāsaini attēli) un "Simple mode" (melnbalti attēli)	Fotogrāfiju slīdrādes laikā piespiediet DISC MENU .

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu "Iestatījumi" - "Vispārējie iestatījumi" > [DivX(R) VOD kods]).
- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) tiek atbalstīti, bet netiek parādīti failu sarakstā.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašam kā DivX video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātiem vienā direktorijā.

Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir maināms tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[Volume] (Skaļums) – Iestata noklusēto skaļuma līmeni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms) – Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

[Night Mode] (Nakts režīms) – Skaļākie un klusākie toņi tiek izlīdzināti līdz normālam dzirdamības līmenim. Lietojiet šo funkciju, skatoties DVD filmas zemā skaļumā nakts laikā.

Piezīme

- Piemērojams tikai Dolby Digital kodētiem DVD diskam.

Priekšrocības

	General	Audio	• English
		Subtitle	• Off
	Video	Disc Menu	• English
		Parental Control	• 8 Adult
	Audio	PBC	• On
		Password	• Change
	Preference	DivX Subtitle	• Cyrillic
		Version Info	

[Audio] – Izvēlieties audio valodu.

[Subtitle] (Subtitri) – Izvēlieties subtitru valodu.

[Disc Menu] (Diska izvēlne) – Izvēlieties izvēlnes valodu.

Piezīme

- Dažiem DVD diskam subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Pārbaudiet valodu kodu sarakstu (skatiet nodaļu "Valodu kodi"), un tad ievadiet attiecīgās valodas kodu. (Skatiet nodaļu "Iestatījumi" > "Vispārējie iestatījumi" > "Noslēgto disku atskaņošana", lai uzzinātu, kā ievadīt 4-ciparu kodu).

[Parental Control] (Vecāku kontrole) – Izvēlieties novērtējuma līmeni, lai ierobežotu disku atskaņošanu bērniem. Šo tipu DVD diskam jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Video iestatījumi

 General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
 Video	Progressive	• Off
	Picture Setting	• Standard
 Audio		
 Preference		

[TV system] (TV sistēma) – Izvēlieties TV sistēmu, kas atbilst jūsu TV sistēmai. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam jūsu valsts TV.

[Aspect Ratio] (Attēla formāts) – Izvēlieties ekrāna formātu, kas atbilst jūsu TV ekrānam.

[Progressive] – Ieslēdziet vai izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu.

[Picture Setting] (Attēla iestatījumi) – Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

Audio iestatījumi

 General	Analogue Output	• Stereo
	Digital Audio	
 Video	Volume	
	Sound Mode	
 Audio	Night Mode	• Off
 Preference		

[Analogue Output] (Analogā izeja) – Regulē iestatījumu audio izejai caur **AUDIO OUT L/R**.

- **[Stereo]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz stereo skaņai.
- **[LT/RT]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz 2-kanālu telpiskajai skaņai.

[Digital Audio] (Digitāls audio) – Regulē iestatījumu audio izejai caur **COAXIAL/DIGITAL OUT**.



- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas veidu.
 - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai PCM) – Audio tiek pārveidots uz divu kanālu audio skaņu
- **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.

	MP3	
	WMA	
	Picture	
	000001	
	000002	
	000001	

1. Piespiediet taustiņu  / , lai izvēlētos , un tad spiediet **OK**.
↳ Visas atbalstītās mapes un faili ir parādīti sarakstā.
2. Piespiediet taustiņu  / , lai izvēlētos mūzikas failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja mūzikas fails ir saglabāts direktoriņā vai apakšdirektoriņā, tad vispirms piekļūstiet šai direktoriņai.
3. Piespiediet taustiņu  / , lai izvēlētos attēla failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Ja attēla fails ir saglabāts direktoriņā vai apakšdirektoriņā, tad vispirms piekļūstiet šai direktoriņai.
 - Lai beigtu slīdrādi, piespiediet taustiņu .
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, piespiediet .

Piezīme

- Mūzikas un attēlu failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē.
- Ja vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē ir ierakstīts liels daudzums failu, tad var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai nolasītu un parādītu diska/atmiņas ierīces saturu..
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG failus, nedz arī attēlu formātus, kas nav JPEG formātā. Arī skaņas klipī, kas asociēti ar attēliem, nevar tikt parādīti.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar "exif" tipa failu, tās sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar "zilā kalna" sīktēlu.

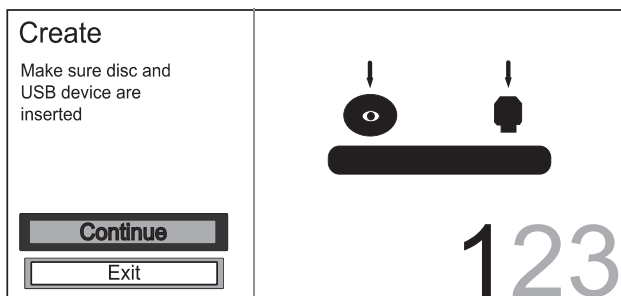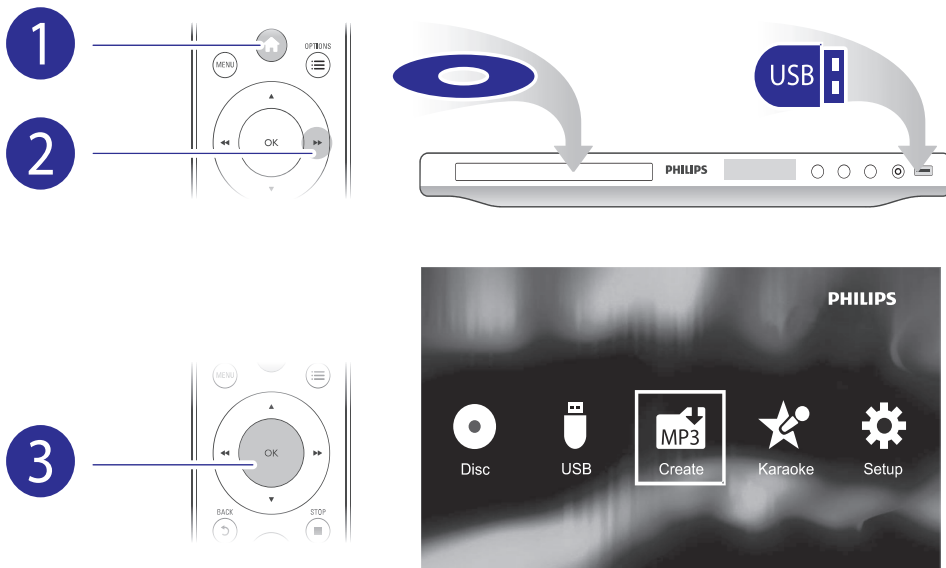

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai izpildītu procesu.

↳ Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti mapē ar nosaukumu "PHILIPS".

Piezīme

- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret ierakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

Vispārējie iestatījumi

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
	SleepTimer	• Off
Video	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

[Disc Lock] (Diska noslēgšana) – Iestatiet atskaņošanas liegumu noteiktiem diskam (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – Iedz piekļuvi pašreizējam diskam. Lai atskaņotu šo disku vai to atslēgtu, jums būs jāievada parole.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)- Izvēlieties valodu ekrāna izvēlnēm.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris) – Iestatiet laiku periodu, pēc kura atskaņotājs automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms) – Ieslēdziet šo iezīmi, lai ieslēgtu ekonomisko gaidīšanas režīmu pēc 15 minūšu dīkstāves.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods) – Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu un kodu izslēgšanai no reģistra.

Piezīme

- Apmeklējiet mājas lapu www.divx.com/vod, lai uzzinātu, kā reģistrēt jūsu atskaņotāju un iegādātos DivX video.
- DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šo reģistrācijas kodu, var atskaņot tikai uz šī atskaņotāja.


Noslēgto disku atskaņošana

Tad, kad jūs ievietojat noslēgtu disku, tiek parādīts **[Please enter password]** (Lūdzu, ievadiet paroli), un kā paroles pirmais cipars ir parādīts "0".

1. Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai iestatītu pirmo ciparu (no 0 līdz 9).
2. Piespiediet taustiņu ►►.
3. Atkārtojiet 1. un 2. soli, lai ievadītu 6-ciparu paroli.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms


- Lai uzzinātu, kā mainīt paroli, skatiet nodaļu **"Iestatījumi" - "Priekšrocības" > [Parole]**.

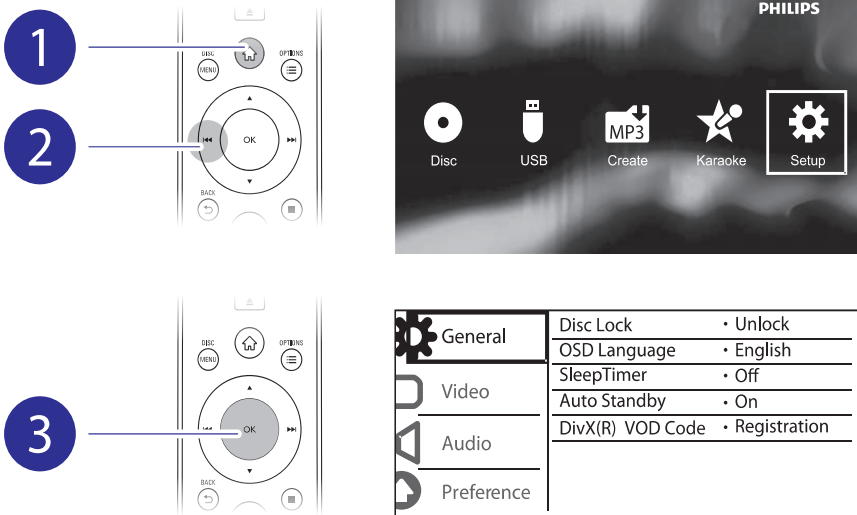

- Piespiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktu vai iestatījumu.
- Piespiediet **OK**, lai piekļūtu apakšlīmenim vai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.
- Spiediet **BACK**, lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē.

Piezīme

- Ja iestatījums ir pelēks, tas nozīmē, ka iestatījumu pašreizējā statusā nevar mainīt.

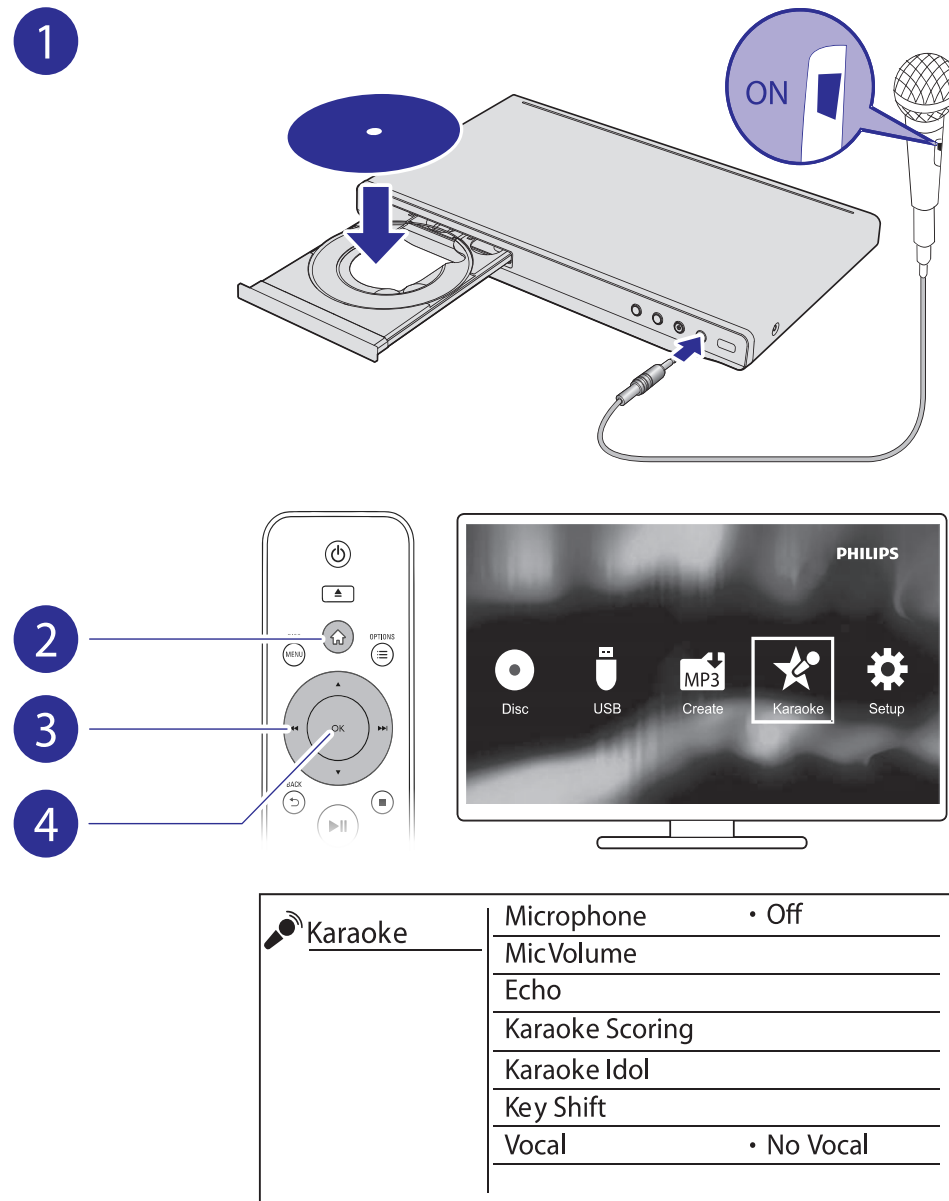

[Microphone] (Mikrofons)

Ieslēdz vai izslēdz Karaoke.

Piezīme

- Pirms maināt citus Karaokes iestatījumus, vispirms iestatiet šo opciju kā **[On]** (ieslēgts).

[Mic Volume] (Mikrofona skaļums)

Regulē mikrofona ieejas skaļuma līmeni.

[Echo] (Atbalss)

Regulē mikrofona ieejas atbalss līmeni.

[Karaoke Scoring] (Karaokes rezultāts)

Izvēlas sarežģītības līmeni jūsu dziedāšanas novērtējumam. Pēc dziesmas beigām tiek sniegts novērtējums.

[Karaoke Idol] (Karaokes elks)

Piedalieties Karaokes konkursā kopā ar saviem draugiem.

Ieslēdziet šo iezīmi, tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai sāktu konkursu.

[Key Shift] (Tonkārtas pacelšana)

Palieliniet vai samaziniet mūzikas tonkārtas līmeni.

[Vocal] (Vokāls)

Ieslēdziet vai izslēdziet vadošo vokālu.

Jūsu dziesmu ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt savas dziesmas USB atmiņas ierīcē. Ierakstītās dziesmas tiek saglabātas kā .MP3 faili.

- Ievietojiet atbalstītu USB atmiņas ierīci.
- Piespiediet taustiņu **KARAOKE**.
- Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu iestatīšanu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu, tad līdz ar pavadošo mūziku sāciet dziedāt.
 - Ierakstīšana tiek pārtraukta dziesmas beigās.
 - Lai izietu no ierakstīšanas režīma, vēlreiz piespiediet taustiņu **KARAOKE**.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB atmiņas ierīcē ir pietiekama brīvās atmiņas ietilpība.
- Nedz DTS, nedz pret kopēšanu aizsargātos diskus nevar ierakstīt.

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu šādiem punktiem.

Avots	Iestatījums	Funkcija
	[Info] (Informācija)	Parāda atskaņošanas informāciju.
	[PBC] (Atskaņošanas vadība)	Ieslēdz vai izslēdz PBC funkciju.
	[Aspect Ratio] (Attēla proporcija)	Izvēlas attēla parādīšanas formātu TV.
	[Volume] (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni.
	[Angle] (Leņķis)	Izvēlas pieejamo kameras leņķi.
	[Colour] (Krāsa)	Izvēlas "Fun mode" (krāsaini attēli) vai "Simple mode" (melnbalti attēli).
	[Photo Preview] (Fotogrāfiju apskate)	Parāda fotogrāfiju sīktēlus.
	[Microphone] (Mikrofons)	Ieslēdz vai izslēdz Karaoke.
	[Karaoke setup] (Karaokes iestatījumi)	Palielina vai samazina mikrofona ieejas skaļuma līmeni un atbalss līmeni, un mūzikas tonkārtas līmeni.
	[Vocal] (Vokāls)	Ieslēdz vai izslēdz vadošo vokālu.