

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



D6050



Εκτεταμένη
τεκμηρίωση χρήστη
PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές	15
--	----

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
--------------------------------	---

2 Το τηλέφωνό σας	5
Τι περιλαμβάνει η συσκευασία	5
Επισκόπηση του τηλεφώνου	5

3 Εικονίδια κύριου μενού	7
--------------------------	---

4 Εικονίδια οθόνης	8
--------------------	---

5 Ξεκινήστε	9
Σύνδεση της βάσης φόρτισης	9
Τοποθέτηση των παρεχόμενων μπαταριών	9
Ρύθμιση της γλώσσας	10
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	10
Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας	10
Καταχώριση της συσκευής χειρός	10
Φόρτιση συσκευής χειρός	11
Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας	12
Τι είναι η λειτουργία αναμονής;	12
Έλεγχος ισχύος σήματος	12

6 Κλήσεις	13
Πραγματοποίηση κλήσης	13
Απάντηση σε κλήση	14
Τερματισμός κλήσης	14
Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου	14
Σίγαση μικροφώνου	14
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου	14
Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης	14
Απάντηση σε δεύτερη κλήση	15
Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	15

7 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης	16
--	----

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός	16
Μεταφορά κλήσης	16
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης	17

8 Κείμενο και αριθμοί	18
-----------------------	----

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	18
Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων	18

9 Τηλεφωνικός κατάλογος	19
-------------------------	----

10 Αρχείο κλήσεων	20
-------------------	----

11 Λίστα επανάκλησης	21
----------------------	----

12 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	22
------------------------	----

Ρυθμίσεις ήχου	22
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	24
Λειτουργία ECO	24
Λειτουργία ECO+	24
Όνομα συσκευής χειρός	25
Ρύθμιση της γλώσσας προβολής	25
Ρυθμίσεις εμφάνισης	25

13 Ξυπνητήρι	27
--------------	----

Ρύθμιση ξυπνητηριού	27
Απενεργοποίηση αφύπνισης	27

14 Συσκευή παρακολούθησης μωρού	28
---------------------------------	----

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας παρακολούθησης μωρού	28
Αποστολή ειδοποίησης	28
Ρύθμιση έντασης κλάματος μωρού	29

15 Υπηρεσίες	30
--------------	----

Αυτόματη συνδιάσκεψη	30
Φραγή κλήσεων	30
Τύπος λίστας κλήσεων	31
Αυτόματο πρόθεμα	31
Τύπος δικτύου	31
Επιλογή διάρκειας επανάκλησης	32
Λειτουργία κλήσης	32
Πρώτο κουδούνισμα	32
Αυτόματο ρολόι	32
Καταχώριση επιπλέον συσκευών	
χειρός	33
Ακύρωση καταχωρισμένων συσκευών	33
Υπηρεσίες κλήσης	33
Επαναφορά προεπιλεγμένων	
ρυθμίσεων	35
16 Τεχνικά στοιχεία	36
17 Σημείωση	37
Δήλωση συμμόρφωσης	37
Χρήση των προϋποθέσεων	
συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	37
Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	37
Απόρριψη παλιών προϊόντων και	
μπαταριών	38
18 Συχνές ερωτήσεις	39
19 Παράρτημα	41
Πίνακες εισαγωγής κειμένου και	
αριθμών	41
20 Ευρετήριο	42

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής παρακολούθησης μωρού

Προσοχή

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντα σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό (σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο/3 ποδιών).
- Διατηρείτε τη μονάδα γονέα τουλάχιστον 1,5 μέτρο/5 πόδια μακριά από τη μονάδα μωρού ώστε να μην σημειωθεί επιστροφή ήχου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού στο κρεβάτι ή το πάρκο του μωρού.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού (π.χ. με πετσέτα ή κουβέρτα). Φροντίζετε πάντα ώστε οι οπές ψύξης της μονάδας μωρού να είναι ανοιχτές.
- Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να βεβαιωθείτε ότι το μωρό μπορεί να κοιμηθεί με ασφάλεια.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα γονέα δίπλα σε πομπό ή άλλη συσκευή DECT (π.χ. τηλέφωνο DECT ή ασύρματο δρομολογητή για σύνδεση στο διαδίκτυο), η σύνδεση με τη μονάδα μωρού ενδέχεται να χαθεί. Μετακινήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μακριά από τις άλλες ασύρματες συσκευές έως ότου αποκατασταθεί η σύνδεση.
- Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού προορίζεται ως βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επίβλεψης από ενήλικα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +40°C (σχετική υγρασία έως 90%).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (σχετική υγρασία έως 95%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία



Συσκευή χειρός**



Φορτιστής**



Τροφοδοτικό**



Εγγύηση





Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης



Σημείωση

- * Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

Επισκόπηση του τηλεφώνου

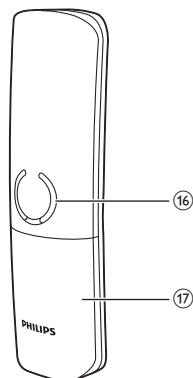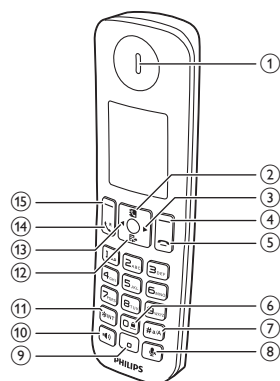

① **Ακουστικό**

②

- Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού.
- Αύξηση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.

③

Στη λειτουργία επεξεργασίας, μετακίνηση του δρομέα προς τα δεξιά.

④

- Πατήστε, για να διαγράψετε κάποιο μεμονωμένο κείμενο ή ψηφίο. Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή όλου του κειμένου.
- Ακύρωση λειτουργίας.
- Αλλαγή του προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.

⑤

- Τερματισμός κλήσης.
- Έξοδος από μενού/λειτουργία.

⑥

- Πατήστε για εισαγωγή κενού κατά την επεξεργασία κειμένου.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

⑦

- Πατήστε παρατεταμένα για εισαγωγή παύσης κατά την επεξεργασία του ονόματος και του αριθμού της επαφής.
- Εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων κατά την επεξεργασία.

⑧

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.

⑨ **Μικρόφωνο**

⑩

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου του τηλεφώνου.
- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.

⑪

- Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης (λειτουργία παλμού ή προσωρινού τόνου).

⑫

- Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού.
- Μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.

⑬

Στη λειτουργία επεξεργασίας, μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά.

⑭

- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.
- Πλήκτρο επανάκλησης

⑮

- Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Είσοδος στο μενού επιλογών.
- Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.

⑯ **Ηχείο**

⑰ **Θύρα μπαταρίας**

3 Εικονίδια κύριου μενού

Τα παρακάτω αποτελούν μια επισκόπηση των επιλογών μενού που είναι διαθέσιμες στο D600/D605. Για αναλυτική εξήγηση των επιλογών μενού, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Για να εμφανίζονται σωστά όλα τα εικονίδια και να δουλεύουν όλες οι λειτουργίες, φροντίστε όλες οι συσκευές χειρός που αντιστοιχούν στη βάση να είναι μοντέλα Philips D60.



[Παρακολ. Μωρού] - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μέσω αυτού του εικονιδίου μόνο αν καταχωρίσετε τη συσκευή χειρός στο D600/D605.



[Τηλεφωνητής] - Μπορείτε να ανοίξετε τη λειτουργία από αυτό το εικονίδιο, μόνο αν καταχωρίσετε τη συσκευή χειρός σε ένα σταθμό βάσης D605 με τηλεφωνητή.

Εικονίδιο	Περιγραφές
	[Ρύθμ. Τηλεφών.] - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, ήχων, λειτουργίας ECO , λειτουργίας ECO+ , ονόματος τηλεφώνου, γλώσσας και ρυθμίσεων οθόνης.
	[Υπηρεσίες] - Ρύθμιση υπηρεσιών αυτόματης συνδιάσκεψης, αυτόματου προθέματος, τύπου δικτύου, ώρας επανάκλησης, αυτόματου ρολογιού, υπηρεσιών κλήσης κ.λπ. Οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το δίκτυο και τη χώρα.
	[Ξυπνητήρι] - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, αφύπνισης, ήχου αφύπνισης, κ.λπ.
	[Τηλ. κατ'γορς] - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μέσω αυτού του εικονιδίου μόνο αν καταχωρίσετε τη συσκευή χειρός στο D600/D605.
	[Εισερ. Κλήσεις] - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μέσω αυτού του εικονιδίου μόνο αν καταχωρίσετε τη συσκευή χειρός στο D600.

4 Εικονίδια οθόνης

Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός. Για να εμφανίζονται σωστά όλα τα εικονίδια και να δουλεύουν όλες οι λειτουργίες, φροντίστε όλες οι συσκευές χειρός που αντιστοιχούν στη βάση να είναι μοντέλα Philips D60.

Εικονίδιο	Περιγραφές
	- Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό). - Όταν η συσκευή τοποθετείται στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.
	
	
	
	
	- Το εικονίδιο άδειας μπαταρίας αναβοσβήνει και ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο. - Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.
	
	Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.
	
	Αυτό το εικονίδιο υποδηλώνει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη αναμονής ή στη λίστα των εισερχόμενων κλήσεων. Αφού δείτε τις κλήσεις, θα αλλάξει χρώμα από κόκκινο σε λευκό.
	


	Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.
	- Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης. - Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία και η συσκευή βρίσκεται εντός της ενεργής περιόδου (το τηλεφωνο δεν κουδουνίζει).
	Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπνητήρι.
	- Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα. - Παραμένει αναμμένο όταν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. - Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κανένα φωνητικό μήνυμα.
ECO	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.
ECO+	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

5 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα "Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας".

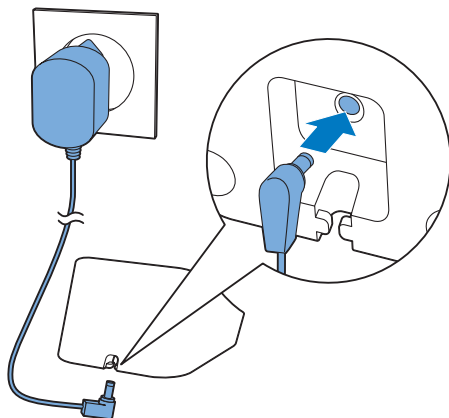

Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.




Σημείωση

- Εάν γίνετε συνδρομητής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) για σύνδεση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής, εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL ανάμεσα στο καλώδιο του τηλεφώνου και την πρίζα. Το φίλτρο εμποδίζει τυχόν θορύβους και προβλήματα με την αναγνώριση καλούντος που ενδέχεται να προκύψουν από τις παρεμβολές της γραμμής DSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού με (μόνο για εκδόσεις πολλαπλών συσκευών χειρός):

- την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του επιπλέον φορτιστή της συσκευής χειρός.
- την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.

Τοποθέτηση των παρεχόμενων μπαταριών

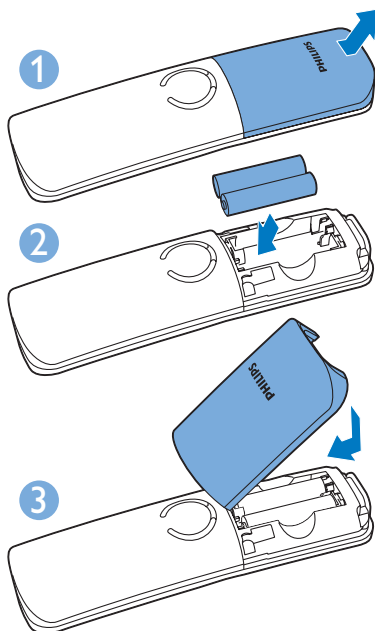



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.



Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Αν η συσκευή χειρός θερμανθεί κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.



Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Ρύθμιση της γλώσσας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση γλώσσας αποθηκεύεται.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > > [Γλώσσα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > > [Ημερομ. & ώρα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- 2 Επιλέξτε [Ρύθμιση ημερ]/[Ρύθμιση ώρας] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα.



Σημείωση

- Εάν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε *INT για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.].

- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > > [Ημερομ. & ώρα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - 2 Επιλέξτε [Μορφή ημ/νίας] ή [Μορφή ώρας].
 - 3 Πατήστε / για να επιλέξετε [HH-MM-EEEE] ή [MM-HH-EEEE] ως μορφή εμφάνισης ημερομηνίας και [12 ώρες] ή [24 ώρες] ως μορφή εμφάνισης ώρας. Στη συνέχεια, πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Η ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας εξαρτάται από τη χώρα.

Καταχώριση της συσκευής χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης με μη αυτόματο τρόπο πριν από τη χρήση.

Αυτόματη καταχώριση

Οι επιπλέον συσκευές χειρός ίδιου μοντέλου μπορούν να καταχωριστούν αυτόματα.

Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

- ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία καταχώρισης.
- ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη καταχώριση/Σύζευξη

Αν η αυτόματη καταχώριση αποτύχει ή αν θέλετε να καταχωρίσετε μια συσκευή χειρός διαφορετικού μοντέλου, πραγματοποιήστε με μη αυτόματο τρόπο την καταχώριση της συσκευής χειρός στο σταθμό βάσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Καταχώριση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το  στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Στα μοντέλα με τηλεφωνική, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **[Διαγρ.]** για τυχόν διορθώσεις.
- 4 Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
 - ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Εάν ο κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός ή δεν εντοπιστεί βάση εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της καταχώρισης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Φόρτιση συσκευής χειρός

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε την στη βάση φόρτισης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος (δείτε 'Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης' στη σελίδα 23).


- ↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Με την πάροδο του χρόνου, η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

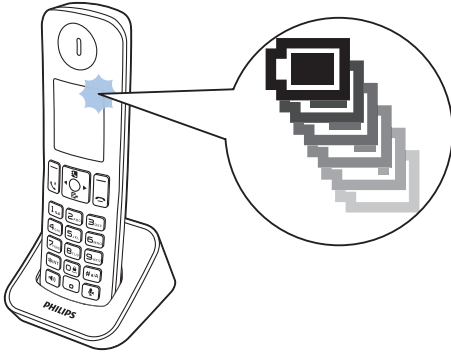

Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.

-  Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό).
-  Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

-  Το εικονίδιο με την άδεια μπαταρία αναβοσβήνει. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.

Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν. Η συσκευή χειρός απενεργοποιείται όταν η μπαταρία αποφορτιστεί εντελώς.

Τι είναι η λειτουργία αναμονής;

Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός βάσης φόρτισης, η οθόνη αναμονής εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία. Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται στη βάση φόρτισης, η οθόνη αναμονής εμφανίζει την ώρα ως προφύλαξη οθόνης.

Έλεγχος ισχύος σήματος

-  Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.

- Πριν πραγματοποιήσετε ή λάβετε κλήσεις και εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.
- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Σημείωση

- Όταν η ένδειξη **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, η ισχύς σήματος δεν εμφανίζεται.

6 Κλήσεις



Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης.



Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος (δείτε "Έλεγχος ισχύος σήματος" στη σελίδα 12).

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Κανονική κλήση
- Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό
- Κλήση μέσω του πλήκτρου ταχείας κλήσης

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης, τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου και το αρχείο κλήσεων.



Συμβουλή

- Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα επανάκλησης, τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου και το αρχείο κλήσεων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

- ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.
- ↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε **[Διαгр.]**.
 - Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#****.
- 2 Πατήστε **☎** ή **▶**, για να πραγματοποιήσετε την κλήση.



Σημείωση

- Ο χρόνος ομιλίας για την τρέχουσα κλήση εμφανίζεται στο μετρητή κλήσης.
- Αν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Κλήση μέσω του πλήκτρου ταχείας κλήσης

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει μια επαφή στο πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.



Συμβουλή

- Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των πλήκτρων ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τηλεφωνικός κατάλογος", στην παράγραφο "Ρύθμιση πλήκτρων ταχείας κλήσης".

Κανονική κλήση

- 1 Πατήστε το **☎** ή το **▶**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, χτυπάει το τηλέφωνο και αναβοσβήνει ο οπίσθιος φωτισμός LCD. Τότε, μπορείτε να:

- πατήσετε  ή , για να αποδεχθείτε την κλήση.
- επιλέξετε **[Εκτρ.]** για να στείλετε την κλήση στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο D605 με τηλεφωνητή).
- επιλέξετε **[Σίγαση]** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης της τρέχουσας εισερχόμενης κλήσης.

Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

Σημείωση

- Η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος είναι διαθέσιμη εάν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Συμβουλή

- Όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε  ή
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου

Πατήστε  /  στη συσκευή χειρός, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- ↳ Η ένταση του ακουστικού/ηχείου προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη **[Σίγαση ενεργή]**.
 - ↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.
- 2 Πατήστε  ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
 - ↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε .

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.

- ↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε **📞** και **2_{ABC}** για να αποδεχτείτε την κλήση.
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.
- 2 Πατήστε **📞** και **1_☎** για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων ως εξής:

- Πατήστε **📞** και **2_{ABC}** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Εναλ/γή κλήσ.]**, και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το **📞** και στη συνέχεια **3_{DEF}** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]**, επιλέξτε **[Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.
 - ↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

7 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικούς συνομιλητές.

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός

Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές, πατήστε παρατεταμένα *INT, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *INT.
↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε [Ακύρ.] ή  για να ακυρώσετε ή να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

Σημείωση

- Εάν η επιλεγμένη συσκευή χειρός είναι κατειλημμένη, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η ένδειξη [Κατειλημμένο].

Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *INT.
↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε [Εξωτ.] για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.

Μεταφορά κλήσης

Σημείωση

- Εάν ο σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές χειρός, πατήστε παρατεταμένα *INT, για να μεταφέρετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα *INT κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε  όταν ο συνομιλητής απαντήσει στην κλήση σας.

- ↳ Η κλήση μεταφέρθηκε τώρα στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και τους εξωτερικούς συνομιλητές. Πρέπει να υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ***INT** για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
 - ↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
 - ↳ Στις εκδόσεις για πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για ενδοεπικοινωνία. Μετά προχωρήστε στο βήμα 2.
 - ↳ Στις εκδόσεις για δύο συσκευές χειρός, χτυπάει η άλλη συσκευή. Κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 3.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε **☎** στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
 - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε **[Συνδ.]**.
 - ↳ Βρίσκεστε πλέον σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και μια επιλεγμένη συσκευή χειρός.

- 5 Πατήστε **☎**, για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Πατήστε **☎** για να συμμετάσχετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη, χρησιμοποιώντας κάποια άλλη συσκευή χειρός, εάν το **☎** > **[Συνδιάσκεψη]** έχει ρυθμιστεί σε **[Αυτόματο]**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- Πατήστε **[Διεθ.]** για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
 - ↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- Πατήστε **[Συνδ.]** για να ανακτήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Εάν μία συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

8 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **[Διαγρ.]** για να διαγράψετε το χαρακτήρα. Πατήστε ◀/▶ για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 3 Πατήστε **o** για να προσθέσετε κενό.



Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων και των αριθμών στα πλήκτρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Παράρτημα".

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Από προεπιλογή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια πρόταση είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πατήστε **#** για εναλλαγή ανάμεσα σε κεφαλαία και πεζά γράμματα.

9 Τηλεφωνικός κατάλογος

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

10 Αρχείο κλήσεων

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

11 Λίστα επανάκλησης

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

12 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Ρυθμίσεις ήχου

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 15 ήχους κλήσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ηχοι]** > **[Κουδούνισμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ηχοι]** > **[Ένταση κουδ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Συμβουλή

- Όταν απενεργοποιείτε τον ήχο κλήσης, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

Σιωπηλή λειτουργία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο στη σιωπηλή λειτουργία και να την ενεργοποιήσετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν. Όταν ενεργοποιείται η σιωπηλή λειτουργία, το τηλέφωνό σας δεν χτυπάει, ούτε εκπέμπει ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους.



Σημείωση

- Όταν πατάτε  για να εντοπίσετε τη συσκευή χειρός ή όταν ενεργοποιείτε την αφύπνιση, το τηλέφωνο στέλνει ειδοποίηση ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η σιωπηλή λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ηχοι]** > **[Σιωπ. Λειτουργ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
- 3 Επιλέξτε **[Αρχή & τέλος]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Όταν η σιωπηλή λειτουργία είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **[Ενεργό]**, εμφανίζεται το εικονίδιο . Το εικονίδιο  εμφανίζεται κατά τον προκαθορισμένο χρόνο σιωπηλής λειτουργίας.

Εξαιρέση επαφών από τη σιωπηλή λειτουργία

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια καθυστέρησης ήχου και να ορίσετε τις επαφές που θέλετε να εξαιρούνται από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Η καθυστέρηση ήχου είναι ο αριθμός των κουδουνισμάτων που θα ηχούν αθόρυβα προτού αρχίσει να χτυπάει το τηλέφωνο.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ήχοι]** > **[Σιωπ. Λειτουργ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Εξαίρεση]**.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]** για ενεργοποίηση ή **[Ανενεργό]** για απενεργοποίηση της σιωπηλής λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Καθυστ. κουδ.]** και ορίστε μια επιλογή.
- 5 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Αν η ρύθμιση **[Εξαίρεση]** είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **[Ενεργό]** και η επιλογή **[Καθυστ. κουδ.]** είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή χτυπάει μετά την πάροδο της καθορισμένης διάρκειας καθυστέρησης ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η επαφή που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Ορ. εξαιρέσεις]** του μενού του τηλεφωνικού καταλόγου είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **[Ενεργό]** προτού την εξαιρέσετε από τη σιωπηλή λειτουργία.

Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ήχοι]** > **[Ήχος πλήκτρων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης

Ήχος βάσης σύνδεσης είναι ο ήχος που ακούγεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός πάνω στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ήχοι]** > **[Ήχ. βάσ. σύνδ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση του ήχου για την μπαταρία

Ο ήχος για την μπαταρία ακούγεται όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται επαναφόρτιση.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ήχοι]** > **[Τόνος μπαταρ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης στο σταθμό βάσης

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο D605.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 ήχων ειδοποίησης στο σταθμό βάσης, ανεξάρτητα από τον ήχο κλήσης στη συσκευή χειρός.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ήχοι]** > **[Κουδ. στη βάση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο στο ακουστικό ή τη λειτουργία handsfree με 3 διαφορετικά προφίλ.

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[MySound]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Πρόσβαση στο προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [Ηχος] μία ή περισσότερες φορές, για να αλλάξετε το προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ξεκινήστε", στις ενότητες "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" και "Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας".

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία **ECO** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Λειτουργία ECO] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [Ενεργό]/[Ανενεργό] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
↳ Σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται **eco**.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία **ECO** έχει οριστεί σε [Ενεργό], η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης μπορεί να περιοριστεί.

Λειτουργία ECO+

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία **ECO+** μειώνει στο ελάχιστο την ισχύ μετάδοσης σήματος της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Λειτ. ECO+] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [Ενεργό]/[Ανενεργό] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Για να δουλεύει σωστά η λειτουργία **ECO+**, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα D600/D605.
- Όταν η λειτουργία **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή στη λειτουργία **ECO+** δεν μεταδίδεται σήμα από το σταθμό βάσης στη λειτουργία αναμονής. Συνεπώς, η συσκευή χειρός πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τη μετάδοση σημάτων από το σταθμό βάσης, προκειμένου να ανιχνεύσει εισερχόμενες κλήσεις ή άλλα αιτήματα από το σταθμό βάσης. Επίσης, είναι μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτείται για να συνδεθεί η συσκευή χειρός σε λειτουργίες όπως η ρύθμιση κλήσεων, το αρχείο κλήσεων, η ειδοποίηση και η περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή αν μετακινηθείτε εκτός εμβέλειας, η συσκευή χειρός δεν θα σας ειδοποιήσει για την απώλεια σύνδεσης.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση της οθόνης της συσκευής χειρός με διάφορες ρυθμίσεις της λειτουργίας **ECO** και της λειτουργίας **ECO+**.

Λειτουργία ECO	Λειτουργία ECO+	Εμφάνιση εικονιδίων στη συσκευή χειρός
[Ανενεργό]	[Ανενεργό]	Τα eco και ECO+ είναι σβηστά.

[Ανενεργό]	[Ενεργό]	Το  εμφανίζεται μόνο αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+ στην κατάσταση αναμονής.
[Ενεργό]	[Ανενεργό]	εμφανίζεται η ένδειξη  .
[Ενεργό]	[Ενεργό]	Το  εμφανίζεται και αλλάζει σε  όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+ στην κατάσταση αναμονής.

Όνομα συσκευής χειρός

Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να περιέχει έως 16 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Όνομα Τηλεφών.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, επιλέξτε **[Διαγρ.]**.
- 3 Πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση της γλώσσας προβολής

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Γλώσσα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής χειρός σε διάφορα επίπεδα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Οθόνη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Φωτεινότητα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της εμφάνισης του ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση του ρολογιού σε ψηφιακή ή αναλογική.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Οθόνη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ρολόι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης LCD

Υπάρχει η δυνατότητα να ανάβει η οθόνη LCD και να αναβοσβήνει το πληκτρολόγιο κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο.

- 1** Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Οθόνη]** > **[Οπτική ειδοπ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2** Επιλέξτε **[Ανάβει]/[Σβήνει]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

13 Ξυπνητήρι

Το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργ/απενεργ]** > **[Ενεργό]/[Απενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ωρα αφύπνισης]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Επιλέξτε **[Επανάληψη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 6 Επιλέξτε αφύπνιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 7 Επιλέξτε **[Ήχος ξυπν/ριού]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]**.
- 8 Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους ήχους και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Ρυθμίζεται η αφύπνιση και εμφανίζεται  στην οθόνη.



Συμβουλή

- Πατήστε ***INT** για εναλλαγή μεταξύ **[π.μ.]/[μ.μ.]** (εξαρτάται από τη χώρα).

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι

Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Απενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι

- Πατήστε **[Απεν.]** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
- Πατήστε **[Αναβ.]** (ή οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το **[Απεν.]**) για επανάληψη της αφύπνισης.
↳ Το ξυπνητήρι χτυπά ξανά σε 5 λεπτά. Μετά από 3 επαναλήψεις, η λειτουργία επανάληψης απενεργοποιείται.


14 Συσκευή παρακολούθησης μωρού

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία παρακολούθησης μωρού, που αποστέλλει ειδοποίηση όταν η στάθμη του ήχου υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.



Προσοχή

- Φροντίστε να μην αφήνετε τη συσκευή χειρός με την ενεργή οθόνη στο δωμάτιο του μωρού.
- Φροντίστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντοτε σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό.
- Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου, αλλά όχι περισσότερο από 2 μέτρα μακριά από το μωρό σας.

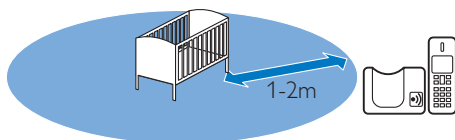

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της μονάδας παρακολούθησης μωρού

Επιλέξτε **[Μενού]** > > **[Ενεργοποίηση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- ↳ Η μονάδα παρακολούθησης μωρού έχει ενεργοποιηθεί.εμφανίζεται η ένδειξη **[Ελ μωρού ενερ]**.



Συμβουλή

- Εάν δεν έχετε ρυθμίσει τη μονάδα γονέα, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης. Στη συνέχεια, σας ζητείται να επιλέξετε πού θέλετε να αποστέλλεται η ειδοποίηση: σε μια εξωτερική γραμμή ή σε μια άλλη συσκευή χειρός. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.
- Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού της λειτουργίας παρακολούθησης μωρού, πατήστε **[Απεν.]**.



Σημείωση

- Όταν η λειτουργία παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα παρακολούθησης μωρού δεν χτυπάει για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Αποστολή ειδοποίησης

Μπορείτε να στείλετε ειδοποίηση σε άλλες συσκευές χειρός εντός του σπιτιού ή σε εξωτερική γραμμή. Η εξωτερική γραμμή μπορεί να είναι είτε κάποιο κινητό τηλέφωνο, είτε μια άλλη γραμμή σταθερού τηλεφώνου εκτός σπιτιού.



Σημείωση


- Όταν στέλνετε μια ειδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει το πρόθεμα ή/και τον κωδικό χώρας.

Αποστολή σε άλλες συσκευές χειρός

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > > **[Αποσ. ειδ. Σε]** > **[Συνδ. Γραμμή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετάδοσης θορύβου.



- Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αποστολή σε εξωτερική γραμμή

- Επιλέξτε **[Μενού]** > > **[Αποσ. ειδ. Σε]** > **[Εξωτ. Γραμμή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Μπορείτε να στείλετε ειδοποίηση σε εξωτερική γραμμή, ακόμα και αν η γραμμή συμπεριλαμβάνεται στη λίστα φραγής.

Αποστολή μιας επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- Επιλέξτε **[Μενού]** > > **[Αποσ. ειδ. Σε]** > **[Επιλογή αριθ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- Επιλέξτε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση έντασης κλάματος μωρού

- Επιλέξτε > **[Μενού]** > > **[Εντ. Κλ. Μωρού]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

15 Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις εύκολα και άνετα.

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D60**.

Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε .



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Αυτόματο]/[Απεν.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερα σετ αριθμών με έως και τέσσερα ψηφία για κάθε σετ αριθμών. Όταν επιχειρείτε να κάνετε μια κλήση που ξεκινά με ένα από αυτά τα τέσσερα σετ αριθμών, η εξερχόμενη κλήση δεν πραγματοποιείται.

Επιλογή λειτουργίας φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Φραγή κλήσεων] > [Λειτουργία φραγής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προσθήκη νέου αριθμού στη λίστα φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Φραγή κλήσεων] > [Αριθμός φραγής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
- 3 Επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Ο αριθμός στη λίστα φραγής μπορεί ωστόσο να οριστεί ως εξωτερική γραμμή για κλήση μωρού (δείτε 'Αποστολή σε εξωτερική γραμμή' στη σελίδα 29).

Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Φραγή κλήσεων] > [Αλλαγή PIN]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN/τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να κάνετε επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 35).

Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.

Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Λίστες κλήσεων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Αυτόματο πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία ελέγχει και διαμορφώνει τον αριθμό των εξερχόμενων κλήσεων πριν να πραγματοποιηθούν. Ο αριθμός προθέματος μπορεί να αντικαταστήσει τον αριθμό ανίχνευσης που έχετε ορίσει στο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το 604 ως αριθμό ανίχνευσης και το 1250 ως πρόθεμα. Όταν έχετε πληκτρολογήσει

έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον 6043338888, το τηλέφωνο θα αλλάξει τον αριθμό σε 12503338888 κατά την κλήση του.

Σημείωση

- Το μέγιστο μήκος του αριθμού ανίχνευσης είναι 5 ψηφία. Το μέγιστο μήκος του αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.

Ορισμός αυτόματου προθέματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Αυτόμ. πρόθεμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό ανίχνευσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό προθέματος και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.
- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#****.
- Εάν οριστεί αριθμός προθέματος και δεν οριστεί αριθμός ανίχνευσης, ο αριθμός προθέματος προστίθεται σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν ο αριθμός που πληκτρολογήσατε αρχίζει από * και #.

Τύπος δικτύου

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα. Είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία τύπου δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] >  > [Τύπος δικτύου]** και πατήστε **[OK]**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου και πατήστε **[OK]**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά, για να μπορέσετε να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[Σύντομος]**, **[Μεσαίος]** και **[Παρατεταμένος]**. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Χρόνος επανακ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και ισχύει για τα μοντέλα που υποστηρίζουν και τονική και παλμική κλήση.

Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Λειτουργ. κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Πρώτο κουδούνισμα

Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος του παρόχου υπηρεσιών σας, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να καταστείλει το πρώτο κουδούνισμα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ταυτότητα του καλούντος. Μετά την επαναφορά, το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει αυτόματα αν υπάρχει συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος και να καταστέλλει το πρώτο κουδούνισμα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με την προτίμησή σας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία σίγασης του πρώτου κουδουνίσματος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πρώτου κουδουνίσματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Πρώτο κουδούν.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Για να επαναφέρετε τη λειτουργία πρώτου κουδουνίσματος στην αρχική της ρύθμιση, μεταβείτε στο μενού επαναφοράς (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 35).

Αυτόματο ρολόι

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

Συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο τηλέφωνό σας με εκείνη του δημοσίου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN). Για το συγχρονισμό της ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το τρέχον έτος.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Αυτόματο ρολόι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]**. Πατήστε **[OK]**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης (δείτε 'Καταχώριση της συσκευής χειρός' στη σελίδα 10).

Ακύρωση καταχωρισμένων συσκευών

- 1 Εάν δύο συσκευές χειρός μοιράζονται τον ίδιο σταθμό βάσης, μπορείτε να ακυρώσετε μία από τις καταχωρισμένες συσκευές χειρός και να την αντικαταστήσετε με μια άλλη.
- 2 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ακύρ. εγγραφής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχωρισμένη συσκευή χειρός ακυρώνεται.



Συμβουλή

- Σε λειτουργία αναμονής, ο αριθμός της συσκευής χειρός εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής χειρός.

Υπηρεσίες κλήσης

Οι υπηρεσίες κλήσης εξαρτώνται από το δίκτυο και τη χώρα. Ισχύουν για μοντέλα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες κλήσης. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.



Σημείωση

- Για να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες κλήσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τους κωδικούς ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης.

Πρώθηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των κλήσεων σας σε άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές:

- **[Πρώθ. κλήσεων]:** εκτροπή όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλο αριθμό.
- **[Πρώθ. κατειλ.]:** εκτροπή κλήσεων όταν η γραμμή είναι απασχολημένη.
- **[Πρώθ. αναπαν.]:** εκτροπή κλήσεων όταν δεν υπάρχει απάντηση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση προώθησης κλήσης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Υπηρ. Κλήσης]** > **[Πρώθ. κλήσεων]/[Πρώθ. κατειλ.]/[Πρώθ. αναπαν.]**
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]/[Απενεργοποίηση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επεξεργασία του κωδικού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πρόθεμα και το επίθεμα των κωδικών προώθησης κλήσης.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Προώθ. κλήσεων]/[Προώθ. κατειλ.]/[Προώθ. αναπαν.] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [Αλλαγή κωδικού] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
- 3 Τότε, μπορείτε είτε να
 - Επιλέξετε [Ενεργοποίηση] > [Κωδικός]/[Πρόθεμα] και να πατήστε [OK] για επιβεβαίωση, ή να
 - Επιλέξετε [Απενεργ/ση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον κωδικό, και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ανταπόδοση κλήσης

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση.

Κλήση στο κέντρο υπηρεσίας ανταπόδοσης

Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Επιστρ. Κλήσης] > [Κλήση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- ↳ Πραγματοποιείται η κλήση σας στο κέντρο υπηρεσιών.

Επεξεργασία του αριθμού του κέντρου υπηρεσίας ανταπόδοσης κλήσης

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Επιστρ. Κλήσης] > [Ρυθμίσεις] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Υπηρεσία επανάκλησης

Η υπηρεσία επανάκλησης σας ενημερώνει όταν ένα άτομο που προσπαθήσατε να καλέσετε καταστεί διαθέσιμο. Μπορείτε να ακυρώσετε αυτήν την υπηρεσία από το μενού, αφού την ενεργοποιήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Ακύρωση της υπηρεσίας επανάκλησης

Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Ακ. επισ. κλ.] > [Κλήση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

↳ Πραγματοποιείται κλήση στο κέντρο υπηρεσιών για ακύρωση της επιλογής επανάκλησης.

Επεξεργασία του αριθμού υπηρεσίας ακύρωσης επανάκλησης

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Ακ. επισ. κλ.] > [Ρυθμίσεις] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Απόκρυψη ταυτότητας

Μπορείτε να αποκρύψετε την ταυτότητά σας από τον καλούντα.

Ενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Απόκρυψη] > [Ενεργοποίηση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

↳ Όταν πραγματοποιείτε κλήση σε μια επαφή, η ταυτότητά σας δεν εμφανίζεται.

Επεξεργασία του κωδικού απόκρυψης ταυτότητας

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Απόκρυψη] > [Ρυθμίσεις] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Επαναφορά]** και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 2 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

16 Τεχνικά στοιχεία

Γενικές προδιαγραφές και λειτουργίες

- Χρόνος ομιλίας: 18 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 250 ώρες
- Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα
- Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
- Υποστήριξη προτύπων αναγνώρισης κλήσεων: FSK, DTMF

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh

Τροφοδοτικό

Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης

- Philips, MN-A102-E130, Είσοδος: 100-240Vac, 50-60Hz 200mA, Έξοδος: 6Vdc 400 mA
- Philips, S003IV0600040, Είσοδος: 100-240Vac, 50-60Hz 150mA, Έξοδος: 6Vdc 400 mA

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: περίπου 0,30W

Βάρος και διαστάσεις

- Συσκευή χειρός: 121 γραμμάρια
- 160,9 x 46,8 x 27,5 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Φορτιστής: 46 γρ.
- 46 x 84,5 x 71,1 χιλ. (Υ x Π x Β)

17 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle δηλώνει ότι το D600/D605 συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/EK σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο

χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός. Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

18 Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη [Καταχώριση Συσκ. Χειρός], τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση, έως ότου εμφανιστεί η μπάρα σήματος.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός" στην ενότητα Υπηρεσίες.

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
- 3 Επιλέξτε  . Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες λέξεις:

Language
Sprache
Language
Taal
Lingua

- 4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν ακούγεται ήχος τοποθέτησης

- Η συσκευή χειρός δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή

ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.



Σημείωση

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.

19 Παράρτημα

Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για Αγγλικά/Γαλλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά/Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά/ Ρουμανικά/ Πολωνικά/Τσεχικά/Ουγγρικά/ Σλοβακικά/Σλοβενικά/Κροατικά/ Λιθουανικά/Εσθονικά/ Λετονικά/ Βουλγαρικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?ζ*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥€[] {}ª§...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Ą Ą Ą Ą Ą Ç Ć Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για Αγγλικά/ Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/ Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?ζ*+-%\^ ~
1	1@_#=<>()&€£\$¥€[] {}ª§...
2	a b c 2 à â Æ á ä å ä å ä ç Ć Ć
3	d e f 3 è é ê ë è ě Δ Φ

4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 þ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?ζ*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥€[] {}ª§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Φ
4	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?ζ*+-%\^ ~
1	1@_#=<>()&€£\$¥€[] {}ª§...
2	α β γ 2 α β c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 δ ε φ è é
4	η θ ι 4 γ η ι ï
5	κ λ μ 5 j k l Å
6	N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ö
7	π ρ σ ς 7 ρ q r s þ
8	τ υ φ 8 τ υ ν ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

20 Ευρετήριο

G	
GAP	37

P	
PIN	
καταχώριση	11
φραγή κλήσεων	30

H	
ηχείο	14

Π	
παρακολούθηση μωρού	28
πραγματοποίηση κλήσης	13
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	35
προσαρμογή έντασης ήχου	14
πρώτο κουδούνισμα	32

Φ	
φόρτιση	11
φραγή κλήσεων	30

P	
ρυθμίσεις οθόνης	25
ρυθμίσεις τηλεφώνου	22
ρύθμιση γλώσσας	
συσκευή χειρός	25
ρύθμιση ημερομηνίας	10, 32
ρύθμιση ώρας	10, 32

A	
αναγνώριση καλούντος	32
αντιμετώπιση προβλημάτων/συχνές	
ερωτήσεις	39
απόκρυψης κλήσης μου	34
απόρριψη	38
ασφάλεια	3

αυτόματη συνδιάσκεψη	30
αυτόματο πρόθεμα	31
αυτόματο ρολόι	32

Δ	
δύο κλήσεις/κλήση σε αναμονή	15

Λ	
Λειτουργία ECO	24
Λειτουργία ECO+	24
λειτουργία αναμονής	12
λειτουργία κλήσης	32

Σ	
σίγαση	14
σιωπηλή λειτουργία	22

T	
τροφοδοτικό	36
τύπος δικτύου	31
τύπος λίστας κλήσεων	31

Υ	
υπηρεσία επανάκλησης	34
υπηρεσία προώθησης κλήσεων	33

X	
χρόνος επανάκλησης	32

E	
εικονίδια οθόνης	8
εισαγωγή κειμένου	18, 41
ενδοεπικοινωνία	16
επιπλέον συσκευές χειρός	10
επιστροφή κλήσης	34
εσωτερική κλήση	16

Ή	
ήχοι	

ήχος πλήκτρων	23
ήχος τοποθέτησης	23
προφίλ ήχου	23

Ο

όνομα συσκευής χειρός	25
-----------------------	----

Κ

καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης	10, 33
κλήση συνδιάσκεψης	15, 17, 30
κουδούνισμα	22

Μ

μεταφορά κλήσης	16
μπαταρία	9, 12, 36

Ξ

ξυπνητήρι	27
-----------	----

Ι

ισχύς σήματος	12
---------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_D60x_12_EL_V1.0
WK12482

