

PHILIPS

Radio sa satom

Seriya 4000

R4406



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2
2	Vaš radio sa satom	3
	Uvod	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled radija sa satom	3
3	Počnite s radom	4
	Umetanje baterija	4
	Spajanje napajanja	4
	Podešavanje vremena	4
4	Slušanje FM radija	5
	Postavite FM radijske postaje	5
	Automatski pohranite FM radijske postaje	5
	Ručno pohranite FM radijske postaje	5
	Odabir pohranjene radijske postaje	5
	Prilagodba glasnoće	5
5	Ostale značajke	6
	Podešavanje vremena alarma	6
	Podesite tajmer spavanja	6
	Podešavanje svjetline zaslona	6
	Punjenje uređaja putem USB priključka	6
6	Informacije o proizvodu	7
7	Otklanjanje poteškoća	7

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pridržavajte se uputa.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Zaštitite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili ga se presavija, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz radija sa satom.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Upotreba baterije – POZOR – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem radija sa satom:
 - Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i – kako su označeni na proizvodu.
 - Ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
 - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Ovaj radio sa satom ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na radio sa satom ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.

Obavijest

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem. Ovine, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [on www.philips.com/support](http://on.www.philips.com/support).



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i treba ga dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Za elektroničke proizvode i baterije se informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog radija sa satom možete:

- slušati FM radio;
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- puniti svoje mobilne uređaje.

Što se nalazi u kutiji


Provjerite i identifikirajte sadržaj svog paketa:

- Glavni dio uređaja
- Prilagodnik
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

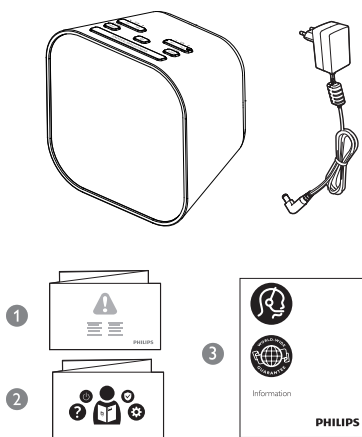

Pregled radija sa satom

- ① 
 - Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Pohranite radijske postaje u memoriju.
 - Odabir pohranjene radijske postaje.
 - Podešavanje vremena.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Podesite sate i minute.
 - Postavite FM radijske postaje.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Odgodite alarm.
 - Podešavanje svjetline zaslona.
- ⑤ **Zaslon**
 - Prikaži trenutni status.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Podešavanje tajmera za isključivanje.
 - Automatski skenirajte i pohranite radijske postaje.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Postavite alarm.
 - Prilagodba glasnoće.
- ⑧ **USB priključak za punjenje**
 - Punite svoje mobilne uređaje.

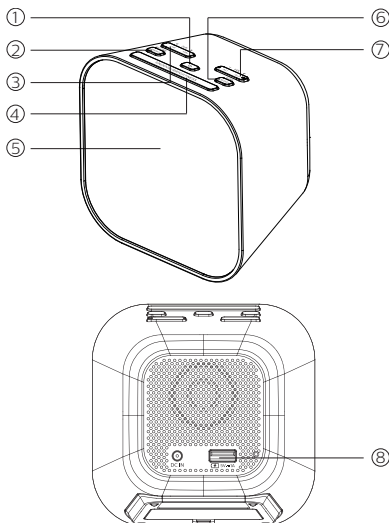

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Umetanje baterija


Litijske baterije mogu poslužiti samo kao sigurnosna rezerva postavki sata i alarma.



Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.
- Ne miješajte vrste baterija: npr. alkalne s onima od ugljičnog cinka. U kompletu koristite samo baterije iste vrste.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) s ispravno okrenutim polaritetom (+/-) kako je prikazano.

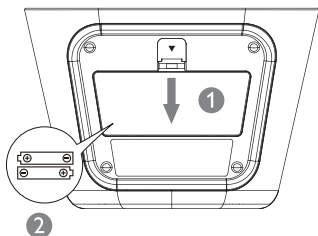

Spajanje napajanja



Oprez


- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Opasnost od električnog udara! Kad odspajate mrežni utikač iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.



Napomena

- Tipska pločica nalazi se na dnu radija sa satom.

Utaknite mrežni utikač u zidnu utičnicu.

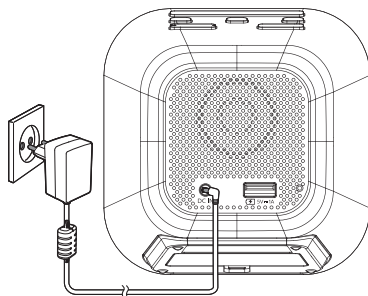

Podešavanje vremena



Napomena

- Vrijeme možete postaviti samo u stanju pripravnosti.

- 1 U stanju pripravnosti, pritisnite i zadržite gumb **SET TIME** (POSTAVI VRIJEME) 2 sekunde.
- 2 Pritisnite gumb **◀ TUN ▶** da biste odabrali format sata **< 24Hr >** ili **< 12Hr >**, zatim pritisnite **SET TIME** (POSTAVI VRIJEME) da biste potvrdili.
- 3 Pritišćite gumb **HR** da biste postavili sate a gumb **MIN** za postavljanje minuta, a zatim pritisnite gumb **SET TIME** (POSTAVI VRIJEME) da biste potvrdili.
↳ Sat je postavljen.

4 Slušanje FM radija



Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

Ručno pohranite FM radijske postaje

- 1 Postavljanje FM radijske postaje u FM načinu rada.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **PRESET** (POHRANJENO) 2 sekunde da biste aktivirali programiranje.
 - ↳ Unaprijed postavljene brojeve počinje treptati.
- 3 Da biste odabrali broj više puta pritisćite gumb **◀TUN▶** (POS.).
- 4 Pritisnite gumb **PRESET** (POHRANJENO) da biste potvrdili.
- 5 Za pohranjivanje više FM postaja ponovite korake 1 do 4.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto

Odabir pohranjene radijske postaje

Mogućnost A:

U načinu FM radija, pritisćite gumb **PRESET** (POHRANJENO) da biste postavili frekvenciju.

Mogućnost B:

- 1 U FM načinu rada pritisnite [**PRESET**] (POHRANJENO).
- 2 Pritisnite gumb **◀TUN▶** da biste odabrali pohranjenu radijsku postaju.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće prilikom slušanja, pritisćite gumb **— VOL +**.



Napomena

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj antene.

Postavite FM radijske postaje

- 1 Pritisnite  da biste uključili radio sa satom.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **◀TUN▶** (POST.) 2 sekunde.

Radio sa satom automatski se podešava na postaju sa snažnim prijemom.
- 3 Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 2.

Ručno podešavanje postaje:

Da biste postavili frekvenciju više puta pritisćite gumb **◀TUN▶** (POS.).



Napomena

- Mreža podešavanja radija sa satom je 50 KHz, radijska frekvencija na ploči zaslona povećat će se za 0,1 MHz kada dvaput pritisnete gumb pritiskom **◀TUN▶** (POS.).

Automatski pohranite FM radijske postaje

U FM načinu rada, pritisnite i zadržite gumb **SCAN** (SKENIRANJE) duže od 2 sekunde.

↳ Uređaj automatski pohranjuje sve dostupne FM radijske postaje i emitira prvu postaju.

5 Ostale značajke

Podešavanje vremena alarma

Postavite alarm



Napomena

- Alarm možete postaviti samo u stanju pripravnosti.
- Provjerite jeste li pravilno postavili sat.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite gumb **AL1** ili **AL2** na 2 sekunde da biste postavili vrijeme alarma.
- 2 Pritišćite gumb **HR** da biste postavili sate a gumb **MIN** za postavljanje minuta, a zatim pritisnite gumb **AL1** ili **AL2** da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite gumb **◀TUN▶** da biste odabrali izvora alarma: zujalica ili zadnje slušana FM postaja, a zatim ponovno pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.



Savjet

- Kada se 10 sekundi ne pritisne nijedan gumb uređaj izlazi iz načina podešavanja alarma.

Uključite/isključite tajmer alarma

Više puta pritisnite gumb **AL1** ili **AL2** za uključivanje ili isključenje tajmera alarma.

- ↳ Ako je aktiviran tajmer alarma, uključi se indikator alarma.
- ↳ Ako se tajmer alarma deaktivira, indikator alarma se isključuje.
- ↳ Alarm ponavlja zvonjenje sljedeći dan.
- ↳ Da biste zaustavili alarm, pritisnite odgovarajući gumb **AL1** ili **AL2**.

Odgoda alarma

Kad se alarm oglasi, pritisnite gumb **SNOOZE** (ODGODA).

- ↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje 9 minuta kasnije.


Podesite tajmer spavanja

Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

- Pritišćite **SLEEP** (ISKLJ.) nekoliko puta za odabir razdoblja (u minutama).
 - ↳ Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

Da biste isključili tajmer spavanja:

- Više puta pritisnite gumb **SLEEP** sve dok se ne pojavi **[OFF]** (isklj.).




Podešavanje svjetline zaslona

Za odabir različitih razina osvjetljenja pritišćite gumb **BRIGHTNESS** (SVJETLINA):

- Visoka
- Srednje
- Niska

Punjenje uređaja putem USB priključka

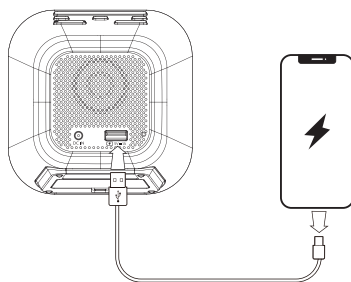

Spojite kraj USB kabela standardne veličine (nije priložen) na USB priključak na stražnjoj strani uređaja, a drugi kraj na priključak za punjenje na uređaju.

6 Informacije o proizvodu



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	700 mW RMS
-----------------------	------------

Prijemnik (FM)

Raspon prijema	87,5 – 108 MHz
Mreža za podešavanje	50 KHz
Osjetljivost – Mono, 26 dB S/N omjer	< 22 dBf
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 3 %
Signal za omjer buke	> 50 dBA

USB priključak za punjenje

USB punjenje	5 V $\equiv$ 1 A
--------------	------------------

Opće informacije

AC napajanje (ispravljač za napajanje)	Marka: Philips Model: AS150 – 050 – AE150 Ulazna snaga: 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz; 0,7 A Izlazna snaga: 5 V $\equiv$ 1,5 A
Potrošnja električne energije pri radu	< 7,5 W
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D)	110 x 110 x 75 mm
Težina (Glavni dio uređaja)	224,6 g

7 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Uređaj ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite uređaj.

Loš radijski prijem

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.

Alarm ne radi

- Pravilno postavite sat/alarm.

Obrisana postavka sata/tajmera

- Moguće da dode do prekida napajanja ili izmjeničnog napona.
- Ponovno postavite sat/tajmer.
- Zamijenite rezervne baterije.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

