

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome

Kas teil
on küsimus?
Võtke Philipsiga
ühendust

CD290

CD295



Kasutusjuhend

PHILIPS

1 Olulised ohutusjuhised	3
2 Teie telefon	4
Komplektis	4
Telefoni ülevaade	5
Telefonialuse ülevaade	6
Kuvaikoonid	7
3 Alustamine	8
Telefonialuse ühendamine	8
Käsitelefoni paigaldamine	9
Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)	9
Kaugjuurdepääsu PIN-koodi muutmine	10
Käsitelefoni laadimine	10
Kontrollige aku laetust.	10
Mis on ooterežiim?	10
Signaali tugevuse kontrollimine	11
Lülitage käsitelefon sisse või välja.	11
4 Kõned	12
Väljahelistamine	12
Kõne lõpetamine	12
Kõnele vastamine	13
Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine	13
Mikrofoni väljalülitamine	13
Kõlari sisse- või väljalülitamine	13
Teise kõne valimine	13
Teisele kõnele vastamine	13
Kahe kõne vahel vahetamine	14
Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega	14
5 Sisekõned ja konverentskõned	15
Teisele käsitelefonile helistamine	15
Kõne edasi suunamine	15
Konverentskõne alustamine	15
6 Tekst ja numbrid	17
Teksti ja numbrite sisestamine	17
Suur- ja väiketähtede vahetamine	17

7 Telefoniraamat	18
Telefoniraamatu vaatamine	18
Kirje otsimine	18
Kõne valimine telefoniraamatust	18
Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal	18
Kirje lisamine	19
Kirje muutmine	19
Kirje kustutamine	19
Kõigi kirjete kustutamine	19
8 Kõnelogi	20
Kõneloendi tüüp	20
Kõnekirjete vaatamine	20
Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse	20
Tagasihelistamine	20
Kõnekirje kustutamine	20
Kõigi kõnekirjete kustutamine	21
9 Kordusvalimise loend	22
Kordusvalimise kirjete vaatamine	22
Kordusvalimine	22
Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine	22
Kordusvalimise kirje kustutamine	22
Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine	22
10 Telefoni seadistused	23
Heli seaded	23
ECO-režiim	24
Käsitelefonile nime andmine	24
Kuupäeva ja kellaaaja määramine	24
Ekraanikuva keele määramine	24
11 Äratuskell	25
Äratuse määramine	25
Äratuse väljalülitamine	25

12 Teenused	26
Kõneloendi tüüp	26
Automaatne konverentskõne	26
Helistaja ID/AOH	26
Võrgu tüüp	26
Autom. prefiks	27
Uuestihelistamise kestuse valimine	27
Valimisrežiim	27
Käsitefonide registreerimine	28
Käsitefonide eemaldamine	28
Tehaseseadete taastamine	28

13 Telefoni automaatvastaja	29
Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine	29
Vastamisrežiimi seadistamine	29
Automaatvastaja keele seadistamine	29
Teated	30
Sissetulevad sõnumid	31
Kaugjuurdepääs	32

14 Tehnilised andmed	34
-----------------------------	-----------

15 Märkus	35
Vastavusdeklaratsioon	35
Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile	35
Vastavus elektromagnetväljade standarditele	35
Vana toote ja akude/patareide käitlemine	35

16 Korduma kippuvad küsimused	37
--------------------------------------	-----------

17 Lisa	38
Tähe- ja numbrimärkide tabelid	38

18 Indeks	39
------------------	-----------

1 Olulised ohutusjuhised

Nõudmised toitevõrgule

- Antud toode vajab tööks 100–240 V vahelduvvoolu. Elektrikatkestuse puhul võib side katkeda.
- Sidevõrgu pinget peab vastama standardis EN 60950 määratletud tingimustele TNV-3 (Sidevõrkude pinged).



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinget alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.

- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või sõõvitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad telefoni kahjustada.
- Vältige telefoni sattumist küttekehade või otsese päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kätte.
- Ärge pillake telefoni maha ega laske esemetel telefoni peale kukkuda.
- Lähedal kasutatavad mobiiltelefonid võivad põhjustada seadme töös häireid.

Temperatuur kasutamise- ja hoiukohas

- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 °C kuni +40 °C (suhteline õhuniiskuse kuni 90%).
- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku –20 °C kuni +45 °C (suhteline õhuniiskuse kuni 95%).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda.

Kahjustuste või töötõrgete vältimiseks toimige järgmiselt.



Ettevaatust


- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Kasutage alati tootega komplektis olevaid kaableid.
- Ärge laske laadimiskontaktidel või akul vastu metallesemetele puutuda.
- Vältige väikeste metallesemetega kokku puutumist. See võib halvendada heli kvaliteeti ja toodet kahjustada.
- Kui metallesemed satuvad käsitelofoni kuuldetoru lähedusse või selle peale, võivad need selle külge jääda.
- Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikes kohtades.
- Ärge võtke käsitelofoni, telefonialust ega laadijat lahti, kuna sellisel juhul võite puutuda kokku kõrgepingega.
- Toitevõrku ühendatavate seadmete elektripistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Käed-vabad režiimi aktiveerimine võib kuulari helitugevuse äkitselt väga tugevaks muuta: kindlustage, et käsitelofon ei oleks teie kõrvale liiga lähedal.
- Antud seadmega ei saa elektrikatkestuste puhul hädaabikõnesid teha. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema teine võimalus.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.

2 Teie telefon

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast ettevõtte Philips klientide hulka!

Ettevõtte Philips pakutava tootetoote võimaluste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

Komplektis

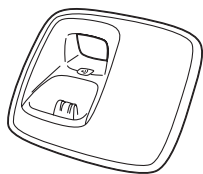

Telefonialus (CD290)




Telefonialus (CD295)



Käsitelefon**



Laadija**

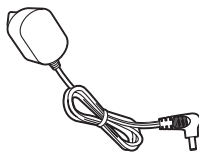

Toiteadapter**



Telefonikaabel*



Garantii



Kasutusjuhend



Kiirjuhend



Märkus


- * Mõnedes riikides tuleb esmalt ühendada telefonikaabliga telefoniadapter ning seejärel sisestada telefonikaabel telefoni pesse.



Märkus

- ** Mitme käsitelefoniga komplekti kuuluvad täiendavad käsitelefonid, laadijad ja toiteadapterid.

Telefoni ülevaade

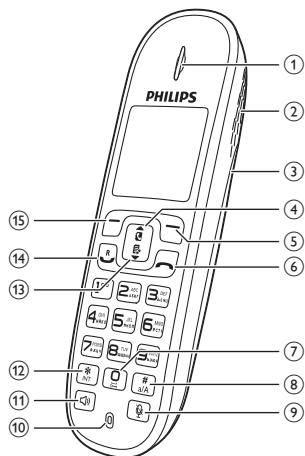

① Kuular

② Kõlar

③ Akukate

④

- Menüüs ülespoole liikumine
- Kuulari/kõlari helitugevuse suurendamine
- Telefoniraamatu avamine

⑤

- Teksti või numbrite kustutamine
- Toimingute tühistamine

⑥

- Kõne lõpetamine
- Menüüst/toimingust väljumine
- Käsitelefonis sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all.

⑦

- Tühiku sisestamine teksti redigeerimisel
- Vajutage ja hoidke all, et lukustada klahvistik ooterežiimi / ooterežiimist lahti.

⑧

- Eelvalitud numbrile helistamine
- Pausi tegemiseks kõne ajal vajutage ja hoidke all.
- Suur- ja väiketähtede vahetamine teksti redigeerimisel

⑨

Mikrofoni sisse-/väljalülitamine

⑩ Mikrofon

⑪

- Kõlari sisse-/väljalülitamine
- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine kõlari kaudu

⑫

Siseside kõne valimiseks vajutage ja hoidke all (ainult mitme käsitelefoniga mudelil).

⑬

- Menüüs allapoole liikumine
- Kuulari/kõlari helitugevuse vähendamine
- Kõnelogi avamine

⑭


- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine
- Kordusvalimise nupp

⑮

- Peamenüü avamine
- Valiku kinnitamine
- Suvandite menüü avamine
- Käsitelefonis ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine

Telefonialuse ülevaade


CD290

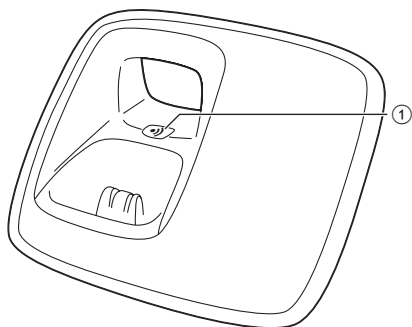

① ☎

- Vajutage, et leida käsitelefone.
- Registreerimisrežiimi avamiseks vajutage ja hoidke all.

CD295

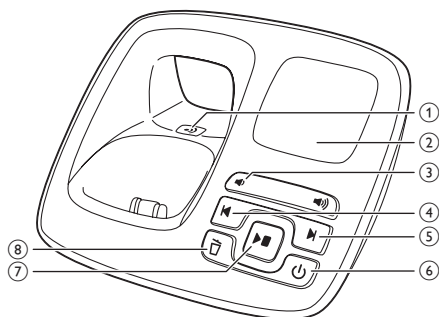

① ☎

- Vajutage, et leida käsitelefone.
- Registreerimisrežiimi avamiseks vajutage ja hoidke all.

② Kõlar

③ 🔊 / 🔊

Kõlari helitugevuse vähendamine/
suurendamine

④ ⏮

Taasesituse ajal tagasisuunas vahele jätmine

⑤ ⏭

Taasesituse ajal edasisuunas vahele jätmine

⑥ ⏻

Automaatvastaja sisse- või väljalülitamine.

⑦ ▶■

- Sõnumite esitamine
- Sõnumite taasesituse lõpetamine

⑧ 🗑

- Hetkel taasesitatava sõnumi kustutamine
- Kõigi vanade sõnumite kustutamine (hoidke all)

Kuvaikoonid

Ooterežiimi ajal näitavad põhiekraanil kuvatavad ikoonid, milliseid funktsioone teie käsitelefoniga kasutada saab.

Ikoon	Kirjeldused
	Kui käsitelefon ei ole telefonialusel /
	laadijaga ühendatud, kuvatakse aku
	laetuse taset (täis kuni madal) näitavad
	ribad.
	Kui käsitelefon on telefonialusel /
	laadijaga ühendatud, muutub riba pikkus
	laadimise lõppemiseni.
	Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete
	hääretooni.
	Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.
	See kuvab käsitelefoni ja telefonialuse
	vahelise ühenduse olekut. Mida rohkem
	ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal
	on.
	Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist
	sissetulevaid kõnesid vaadates.
	Näitab valitud kõnet
	kordusvalimise loendis.
	See vilgub uue vastamata kõne korral
	või uusi vastamata kõnesid vaadates.
	Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist
	vastamata kõnesid vaadates.
	See vilgub sisenevat kõnet vastu võttes.
	Kõne ajal on see sees.
	Kõlar on sisse lülitatud.
	Äratuskell on aktiveeritud.
	Helin on välja lülitatud.
	Automaatvastaja: vilgub, kui
	automaatvastajas on uus sõnum. See
	kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja
	on sisse lülitatud.
	See vilgub uue häälsõnumi korral.
	Seda kuvatakse pidevalt, kui
	häälsõnumeid juba kõnelogist vaadatakse.
	Kui ikooni ei kuvata, siis häälsõnumeid
	ei ole.
	Aktiveeritud on vaikne režiim.
	ECO režiim on aktiveeritud.

3 Alustamine



Ettevaatust

- Enne telefoni ühendamist ja paigaldamist lugege tingimata läbi osas „Olulised ohutusjuhised” esitatud ohutusjuhised.

Telefonialuse ühendamine



Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Kindlustage, et toitepinge vastaks pingele, mis on trükitud toote tagaküljele või põhjale.
- Kasutage akude laadimiseks ainult komplektis olevat laadijat.




Märkus

- Kui kasutate oma telefonikaablit digitaalse abonendiliini (DSL) kiire internetiteenusega liitumiseks, paigaldage kindlasti telefonikaabli ja toitepesa vahele DSL-filter. Filter hoiab ära DSL-i häirivast mõjust tingitud müra ja helistaja ID-ga seonduvad probleemid. Kui soovite DSL-filtrite kohta rohkem teavet, võtke ühendust oma DSL-teenusepakkujaga.
- Tüübiplaat paikneb telefonialuse põhjal.

- 1 Ühendage toiteadapteri kumbki ots:
 - telefonialuse põhjal olevasse vahelduvvoolu sisendpessa;
 - elektripistikupessa.
- 2 Ühendage telefonikaabli kumbki ots:
 - telefonialuse põhjal olevasse telefonikaabli pessa;
 - telefonivõrgu pessa.

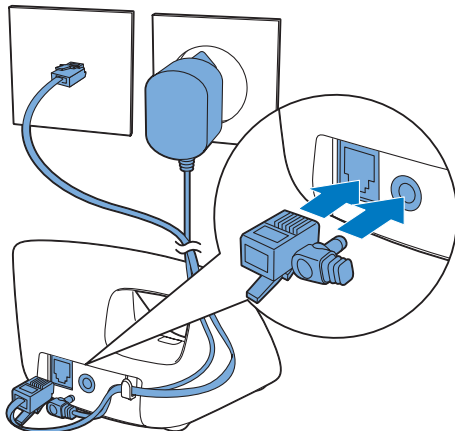


- 3 Ühendage toiteadapteri kumbki ots (ainult mitme käsitelefoniga mudelil):
 - täiendava käsitelefoni laadija põhja all olevasse vahelduvvoolu sisendpessa;
 - elektripistikupessa.

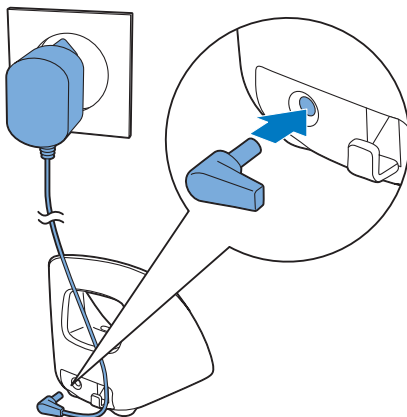

Käsitelefoni paigaldamine

Akud on eelnevalt käsitelefonisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile.

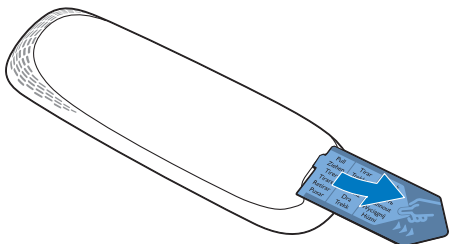

Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke akud eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege akudest põletamise teel.
- Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.
- Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid segamini.



Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks – see on normaalne.



Hoiatus

- Akude sisestamisel kontrollige pluss- ja miinuspooluste õigsust. Vale polaarsus võib toodet kahjustada.

Akud on eelnevalt käsitelefonisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile.

Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitusteade.
- 2 Vajutage [OK].

Riigi/keele määramine

Valige oma riik/keel, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

→ Riigi/keele seadistus on salvestatud.



Märkus

- Riigi/keele seadistuse suvand on riigiti erinev. Kui tervitusteadet ei kuvata, on teie riigi jaoks riigi/keele seadistus eelseadistatud. Seejärel saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Keele taasmääramiseks vaadake järgnevaid samme.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
→ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine



Soovitus

- Kellaaja ja kuupäeva hilisemaks määramiseks vajutage nuppu [tagasi], et see seadistus vahele jätta.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Kuupäev & kell], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage numbrinuppude abil kuupäev, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Sisestage numbrinuppude abil kellaeg.



Märkus

- Kui kellaage on 12-tunnises vormingus, vajutage ☞ / ☞, et valida [EL] või [PL].

- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].

Kaugjuurdepääsu PIN-koodi muutmine



Märkus

- Vaikimisi on automaatvastaja kaugjuurdepääsu PIN-kood 0000, turvalisuse tagamiseks on oluline see ära muuta.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Kaugjuurdep.]** > **[Muuda PIN-k.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni laadimine

Käsitelefoni laadimiseks pange see telefonialusele. Kui käsitelefon on õigesti telefonialusele pandud, kostub dokkimise heli.

↳ Algab käsitelefoni laadimine.




Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks – see on normaalne.

Te saate dokkimistooni (vt 'Dokkimistooni määramine' lk-l 24) sisse ja välja lülitada. Nüüd on teie telefon kasutusvalmis.

Kontrollige aku laetust.

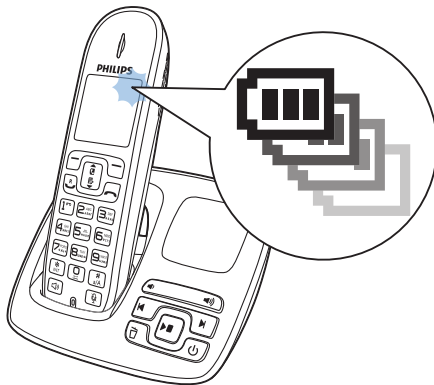

Akuikoon näitab aku laetust.



Kui käsitelefon ei ole telefonialusel või laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetust (täis, keskmine või tühjaks saamas) näitavad ribad.

Kui käsitelefon on telefonialusel/ laadijaga ühendatud, vilguvad ribad laadimise lõppemiseni.



Tühja aku ikoon vilgub. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

Kui aku saab tühjaks, lülitub käsitelefon välja. Kui aku on telefoniga rääkimise ajal kohe tühjaks saamas, kuulete hoiatustoone. Pärast hoiatust kõne katkeb.

Mis on ooterežiim?

Teie telefon on ooterežiimil, kui seda ei kasutata. Ooterežiimis kuvatakse ekraanil käsitelefoni nime ja numbrit, kuupäeva ja kellaaega.

Signaali tugevuse kontrollimine



Ribade hulk viitab käsitelefoni ja telefonialuse ühendatusele. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda parem ühendus on.

- Enne väljahelistamist või kõnede vastuvõtmist ning telefoni funktsioonide ja omaduste kasutamist veenduge, et käsitelefon on telefonialusega ühendatud.
- Kui kuulete telefoniga rääkimise ajal hoiatustoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefon levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefon telefonialusele lähemale.

Lülitage käsitelefon sisse või välja.

Käsitelefoni sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all .

4 Kõned



Märkus

- Elektrikatkestuste korral ei saa telefoniga hädaabiteenuseid kasutada.



Soovitus

- Kui soovite helistada või teil on kõne pooleli, kontrollige signaali tugevust (vt 'Signaali tugevuse kontrollimine' lk-l 11).

Väljahelistamine

Väljahelistamiseks on järgmised võimalused.

- Kiirvalimine
- Numbri valimine enne väljahelistamist
- Viimase numbri kordusvalimine
- Valimine kordusvalimise loendist.
- Kõne valimine telefoniraamatu loendist
- Kõne valimine kõnelogist

Kiirvalimine

- Vajutage ☎ või ☎.
- Valige telefoninumber.
 - Numbrile tehakse kõne.
 - Kuvatakse hetkel käimasoleva kõne kestus.

Numbri valimine enne väljahelistamist

- Valige telefoninumber.
 - Numbri kustutamiseks vajutage [Tühj.].
 - Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu #.
- Kõne valimiseks vajutage ☎ või ☎.

Valimine kordusvalimise loendist

Saate valida kõne kordusvalimise loendist. (vt 'Kordusvalimine' lk-l 22)

Viimase numbri kordusvalimine

- Vajutage [Kordusvalimine].
 - Kuvatakse kordusvalimise loend ja viimati valitud telefoninumber on esile tõstetud.
- Vajutage ☎.
 - Valitakse viimati valitud telefoninumber.

Kõne valimine telefoniraamatust

Saate valida kõne telefoniraamatust. (vt 'Kõne valimine telefoniraamatust' lk-l 18)

Kõne valimine kõnelogist

Saate vastuvõetud või vastamata kõnede logi sissekande järgi tagasi helistada. (vt 'Tagasihelistamine' lk-l 20)



Märkus

- Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestust.



Märkus

- Kui kuulete hoiatustoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefon levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefon telefonilusele lähemale.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks on järgmised võimalused.

- Vajutage ☎ või
- asetage käsitelefon telefonilusele või laadimispessa.

Kõnele vastamine

Siseneva kõne korral telefon heliseb. Kõnele vastamiseks vajutage  või .

Hoiatus

- Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

Märkus

- Helistaja ID teenus on kasutatav, kui olete oma teenusepakujalt helistaja ID teenuse tellinud.

Soovitus

- Vastamata kõne korral ilmub sellekohane teade.

Lülitage sisenevate kõnede helin välja

Kui telefon heliseb, vajutage **[Vaikne]**.

Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage



- Kuulari/kõlari helitugevust reguleeritakse ja telefon naaseb kõneekraanile.

Mikrofoni väljalülitamine

- Vajutage kõne ajal nuppu .
 - Käsitelefon kuvab **[Vaigistus sees]**.
 - Helistaja teid ei kuule, kuid teie kuulete tema häält endiselt.
- Vajutage uuesti , et mikrofoni sisse lülitada.
 - Nüüd saate helistajaga rääkida.

Kõlari sisse- või väljalülitamine

Vajutage .

Teise kõne valimine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

- Vajutage kõne ajal nuppu .
 - Esimene kõne pannakse ootele.
- Valige teine number.
 - Valitakse ekraanil kuvatav number.

Teisele kõnele vastamine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kui telefonist kostub korduv sissetuleva kõne märguandetoon, võite sellele vastamiseks toimida järgmiselt:

- vajutada  ja , et kõnele vastata.
 - Esimene kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.
- Vajutage  ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

Kahe kõne vahel vahetamine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kõnede vahel vahetamiseks on järgmised võimalused:

- vajutage  ja  või
- vajutage **[Suvand]** ja valige **[Vaheta kõnesid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti **[OK]**.
 - ↳ Käimasolev kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.

Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega



Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkujaalt teavet lisatasude kohta.

Kui olete kahe helistajaga ühendatud, võite konverentskõne alustamiseks toimida järgmiselt:

- vajutage  , seejärel  või
- vajutage **[Suvand]**, valige **[Konverents]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti **[OK]**.
 - ↳ Kaks kõnet ühendatakse ja alustatakse konverentskõnet.

5 Sisekõned ja konverentskõned

Sisekõne tähendab helistamist teisele sama telefonialusega seotud käsitelefonile. Konverentskõnes osalete teie, teine käsitelefon kasutaja ja süsteemivälised helistajad.

Teisele käsitelefonile helistamine



Märkus

- Kui telefonialusel on ainult 2 registreeritud käsitelefon, vajutage teisele käsitelefonile kõne valimiseks ***_{INT}** ja hoidke seda all.

- Vajutage ja hoidke all nuppu ***_{INT}**.
→ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitelefoniid.
- Valige käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Valitud käsitelefon hakkab helisema.
- Vajutage valitud käsitelefonil **↵**.
→ Sisekõne algab.
- Sisekõne tühistamiseks või lõpetamiseks vajutage **[Loobu]** või **⏏**.



Märkus

- Kui valitud käsitelefon on hõivatud, kuvatakse käsitelefonil ekraanil **[Hõivatud]**.

Telefoniga rääkimise ajal

Te saate telefoniga rääkimise ajal järgmisel viisil käsitelefone vahetada.

- Vajutage ja hoidke all nuppu ***_{INT}**.
→ Hetkel aktiivne kõne pannakse ootele.
- Valige käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Oodake, kuni teine pool teie kõnele vastab.

Kõnede vahel vahetamine

Väliskõne ja siseside kõne vahel vahetamiseks vajutage **[VÄLINE]**.

Kõne edasi suunamine

- Hoidke kõne ajal all nuppu ***_{INT}**.
→ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitelefoniid.
- Valige käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Kui teine pool võtab teie kõne vastu, vajutage **↵**.
→ Nüüd suunatakse kõne valitud käsitelefonile.

Konverentskõne alustamine

Kolme osalejaga konverentskõne on kõne teie, teise käsitelefonil kasutaja ja süsteemivälise helistaja vahel. Selleks peab ühe telefonialusega olema seotud kaks käsitelefon.

Väliskõne ajal

- 1 Hoidke sisekõne alustamiseks all nuppu 
 - ↳ Kuvatakse sisekõne jaoks kasutatavad käsitelefonid.
 - ↳ Väliselistaja pannakse ootele.
- 2 Valige või sisestage käsitelefoni number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Valitud käsitelefon hakkab helisema.
- 3 Vajutage valitud käsitelefonil 
 - ↳ Sisekõne algab.
- 4 Vajutage **[Kinn.]**.
 - ↳ Nüüd toimub 3-suunaline konverentskõne, milles osalevad väline kõne ja valitud käsitelefon.
- 5 Vajutage konverentskõne lõpetamiseks 



Märkus

- Teise käsitelefoniga käimasoleva konverentskõnega liitumiseks vajutage , kui **[Teenused] > [Konverents]** olekuks on määratud **[Automaatne]**.

Konverentskõne ajal

- Vajutage **[Sise]**, et panna väline kõne ootele ja jätkata sisekõnet.
 - ↳ Väliskõne pannakse ootele.
- Vajutage konverentskõne jätkamiseks **[Kinn.]**.



Märkus

- Kui üks käsitelefon konverentskõnest lahkub, jääb teine väliskõnega ühendatuks.

6 Tekst ja numbrid

Te saate sisestada teksti ja numbrite kujul käsitelefonini nime, telefoniraamatu kirjeid ja muid menüükirjeid.

Teksti ja numbrite sisestamine

- 1 Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi.
- 2 Kirjamärgi kustutamiseks vajutage [Tühj.].
- 3 Tühiku lisamiseks vajutage .



Soovitus

- Lisateabe saamiseks tähe- ja numbrimärkide sisestamise kohta, vaadake peatükki „Lisa“.

Suur- ja väiketähtede vahetamine

Vaikimisi on lause iga sõna esimene täht suurtäht ja teised tähed väiketähed. Suurtähtede ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage ja hoidke all .

7 Telefoniraamat

Selle telefoni telefoniraamat mahutab kuni 100 kirjet. Telefoniraamatule pääsete ligi käsitelefonist. Iga kirje nimi võib olla kuni 14 tähemärgi pikkune ja number kuni 24-kohaline.

Otsevalimise mälukohti on kaks (klahvid 1st ja 2nd). Sõltuvalt teie riigist on klahvid 1st ja 2nd eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri jaoks. Kui klahvi ooterežiimis all hoiate, valitakse salvestatud telefoninumber automaatselt.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Telefoniraamatut saab korraga vaadata ainult ühest käsitelefonist.

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [OK] > [Vaata] .
- 2 Telefoniraamatu kirjete kerimiseks vajutage  / .

Kirje otsimine

Telefoniraamatu kirjeid saate otsida järgmiselt:

- kerides kontaktiloendit;
- sisestades kontakti esimese tähe.

Kontaktiloendi kerimine

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [OK] > [Vaata] .
- 2 Telefoniraamatu loendi kerimiseks vajutage  / .

Kontakti esimese tähe sisestamine

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [OK] .
- 2 Vajutage antud tähemärgile vastavat täheklahvi.
↳ Kuvatakse esimene antud tähega algav kirje.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [OK] > [Vaata] .
- 2 Valige telefoniraamatu loendist kontakt.
- 3 Kõne valimiseks vajutage .

Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal

- 1 Vajutage [Suvand] ja valige [Telefoniraamat] .
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK] .
- 3 Valige kontakt, seejärel vajutage numbri nägemiseks [OK] .

Kirje lisamine



Märkus

- Kui teie telefoniraamatu mälu on täis, kuvab käsitsi telefon sellekohase teate. Uute kirjade lisamiseks kustutage mõned vanad kirjed.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
→ Teie uus kirje on salvestatud.



Soovitus

- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#**.
- Suur- ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage ja hoidke all **a/A**.



Märkus

- Telefoniraamat salvestab ainult uue numbrikirje.



Soovitus

- Kirjamärgi kustutamiseks vajutage **[Tühj.]**. Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage **←** / **→**.

Kirje kustutamine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telefoniraamat]** > **[Kustuta]**.
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Kirje on kustutatud.

Kõigi kirjade kustutamine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telefoniraamat]** > **[Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Käsitsi telefon küsib kinnitust.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Kõik kirjed on kustutatud.

Kirje muutmine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telefoniraamat]** > **[Redigeeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Muutke nime, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
→ Kirje on salvestatud.

8 Kõnelogi

Kõnelogisse salvestatakse kõigi vastamata või vastuvõetud kõnede ajalugu. Sissetulevate kõnede ajaloos sisaldub helistaja nimi ja telefoninumber ning kõne kellaaeg ja kuupäev. Seda funktsiooni saate kasutada, kui olete liitunud oma teenusepakkuja helistaja ID teenusega.

Teie telefon suudab salvestada kuni 50 kõnekirjet. Käsitemofoni kõnelogi ikoon vilgub, et teile vastamata kõnedest märku anda. Kui helistaja pole salvestatud, näete tema nime ja telefoninumbrit. Kõnekirjed kuvatakse ajalisel järjekorras – kõige hilisemad kõned loendi ülalosas.

Märkus

- Enne otse kõneloendist tagasihelistamist veenduge, et kõneloendis olev telefoninumber on õige.

Ekraanil antud ikoonid näitavad teile, kas teil on vastamata või vastuvõetud kõnesid.

Ikoonid	Kirjeldus
	Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevaid kõnesid vaadates.
	See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnesid vaadates. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist vastamata kõnesid vaadates.

Kõneloendi tüüp

Te saate määrata, kas saate sellest menüüst vaadata kõiki sissetulevaid või vastamata kõnesid.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige **[Menüü] > [Teenused] > [Kõneloen. tüüp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Kõnekirjete vaatamine

- 1 Vajutage .
→ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage **[Suvand] > [Vaata]**, et näha saadaolevat teavet.

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage .
→ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage **[Suvand]**.
- 3 Valige **[Salvesta nr]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[Salv.]**.
→ Kirje on salvestatud.

Tagasihelistamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige loendist kirje.
- 3 Kõne valimiseks vajutage .

Kõnekirje kustutamine

- 1 Vajutage .
→ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Suvand]**.
- 3 Valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Käsitemofon küsib ekraanil kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Kirje on kustutatud.

Kõigi kõnekirjete kustutamine

- 1 Vajutage .
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Vajutage [**Suvand**].
- 3 valige [**Kustuta kõik**], seejärel vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Käsiteléfon küsib kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [**OK**].
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

9 Kordusvalimise loend

Kordusvalimise loendisse on salvestatud valitud kõnede ajalugu. Selles on loetletud nimed ja/või telefoninumbriid, millele olete helistanud. Antud telefon salvestab kuni 20 kordusvalimise kirjet.

Kordusvalimise kirjete vaatamine

- 1 Vajutage **[Kordusvalimine]**.
↳ Kuvatakse valitud kõnede loend.

Kordusvalimine

- 1 Vajutage **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige kirje, millele soovite helistada. Vajutage .
↳ Numbrile tehakse kõne.

Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Vajutage **[Suvand]**, valige **[Salvesta nr]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Kirje on salvestatud.

Kordusvalimise kirje kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Suvand]**.
- 3 valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige **[Suvand]** > **[Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kirje on kustutatud.

10 Telefoni seadistused

Te saate seadistusi määrares telefoni endale käepärasemaks muuta.

Heli seaded

Käsitelefoni helinatugevuse määramine

Teil on võimalik valida viie helinatugevuse või seadistuse [Väljas] vahel.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Helid] > [Helina tugevus], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige helitugevus ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni helina määramine

Teil on võimalik valida kümne helina hulgast.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Helid] > [Helinatoonid], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige helin ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Vaikne režiim

Te saate lülitada oma telefoni vaiksele režiimile ja määrata vaikselt režiimile teatud kestuse. Kui vaikne režiim on sisse lülitatud, siis telefon ei helise ega lase kuuldavale muid märguandeid ega helisid.

Märkus

- Kui te vajutate käsitelefoni leidmiseks  või aktiveerite alarmi, kostuvad helid siiski ka vaikselt režiimis.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Helid] > [Vaikne režiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 valige [Sees/väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.
- 3 valige [Algus & lõpp], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Määrake aeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.
↳ Kuvatakse .

Klahvitoonide määramine

Klahvitoon on heli, mis kostub käsitelefoni klahvi vajutamisel.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Helid] > [Klahvi toon], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Dokkimistooni määramine

Dokkimistoon kostab käsitelefonilise telefonialusele asetamisel või laadija ühendamisel.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telef. seadis.]** > **[Helid]** > **[Dokkimise toon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili määramine

Te saate valida kolme erineva käsitelefonilise kuulari heliprofiili vahel.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telef. seadis.]** > **[Helid]** > **[Minu heli]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige profiil, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili valimine kõne ajal

- 1 Kõne ajal heliprofiili muutmiseks vajutage **[Heli]** üks kord või mitu korda.

ECO-režiim

ECO-režiim vähendab käsitelefonilise telefonialuse saatevõimsust kõne ajal või telefoni ooterežiimis.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telef. seadis.]** > **[Ökorežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.
↳ Ooterežiimis kuvatakse **ECO**.



Märkus

- Kui seadistuse **ECO** olekuks on määratud **[Sees]**, on võimalik käsitelefonilise telefonialuse vahelist leviraadiust vähendada.

Käsitelefonile nime andmine

Käsitelefonilise nimi võib olla kuni 14 tähemärgi pikkune. See kuvatakse ooterežiimis käsitelefonilise ekraanil.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telef. seadis.]** > **[Telefoni nimi]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage või muutke nimi. Tähemärgi kustutamiseks valige **[Tühj.]**.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Lisateabe saamiseks vaadake jaotisest „Alustamine” osa „Kuupäeva ja kellaaja määramine”.

Ekraanikuva keele määramine



Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.
- Valitavad keeled erinevad riigiti.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telef. seadis.]** > **[Keel]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

11 Äratuskell

Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Teavet äratuse seadistamise kohta vaadake altpoolt.

Äratuse määramine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Alarm]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Üks kord]** või **[Iga päev]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige äratuse aeg, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Äratus on määratud ja ekraanil kuvatakse .



Soovitus

- Vajutage  / , et vahetada valikuid **[am]** / **[pm]**.

Äratuse väljalülitamine

Äratuskella helisemise ajal

Äratuse väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

Enne äratuskella helisemist

- Valige **[Menüü]** > **[Alarm]** > **[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- ↳ Seadistus on salvestatud.

12 Teenused

Antud telefon võimaldab kasutada paljusid kõnede haldamist lihtsustavaid funktsioone.

Kõneloendi tüüp

Te saate määrata, kas saate sellest menüüst vaadata kõiki sissetulevaid või vastamata kõnesid.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Kõneloen. tüüp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Automaatne konverentskõne

Väliskõnega liitumiseks teise käsitelefoniga vajutage .

Automaatse konverentskõne sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Konverents]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Automaatne]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja ID/AOH

Te saate seadistada käsitelefoni võtma vastu ja kuvama sissetuleva kõne ajal helistaja teavet.

Helistaja teabe kuvamise sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH sis./välj.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja telefoninumbri pikkuse määramine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Caller ID/AOH]** > **[CID-numbrid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Võrgu tüüp

Märkus

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult võrgu tüübi toega mudelitel.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Võrgu tüüp]**, seejärel vajutage **[OK]**.
- 2 Valige võrgu tüüp, seejärel valige **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Autom. prefiks

See funktsioon kontrollib ja vormindab teie valitava kõne numbrit enne väljahelistamist. Telefon võib tuvastada teie poolt mälus seadistatud numbrit ja selle prefiksiga asendada. Näiteks seadistate tuvastatavaks numbriks 604 ja prefiksiks 1250. Kui valite numbrit, näiteks 6043338888, muudab teie telefon valitava numbrit kujule 12503338888.



Märkus

- Tuvastatava numbrit maksimaalseks pikkuseks on viis numbrikohta. Automaatse prefiksi maksimaalseks pikkuseks on kümme numbrikohta.



Märkus

- See funktsioon on riigiti erinev.

Automaatse prefiksi määramine

- Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Autom. prefiks]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage tuvastatav number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage prefiksi number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#** a/A.



Märkus

- Kui määrate prefiksi numbrit ja jätate tuvastatava numbrit koha tühjaks, lisatakse prefiks kõigile väljaminevatele kõnede.



Märkus

- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui valitav number algab märkidega * ja #.

Uuestihelistamise kestuse valimine

Enne teisele kõnele vastamist kindlustage, et uuestihelistamise kestus oleks õigesti seadistatud. Tavaliselt on telefoni uuestihelistamise seadistus juba eelseadistatud. Te saate valida kolme suvandi vahel: **[Lühike]**, **[Keskmine]** ja **[Pikk]**. Valitavate suvandite arv on riigiti erinev. Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt.

- Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Uuestihel. aeg]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Valimisrežiim



Märkus

- See funktsioon on kasutatav ainult mudelitel, mis toetavad nii toon- kui pulssvalimist.

Valimisrežiim on teie riigis kasutatav telefonisignaali süsteem. Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja pulssvalimist (kettaga). Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt.

Valimisrežiimi määramine

- Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Valimisrežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige valimisrežiim, seejärel valige kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kui teie telefon on pulssvalimise režiimis, vajutage selle ajutiselt toonvalimise režiimile lülitamiseks kõne ajal ***_{NT}**. Sellisel juhul saadetakse selle kõne jaoks sisestatud numbrid välja toonsignaalidena.

Käsitefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonilusega täiendavaid käsitefone. Telefonilusega saab registreerida kuni neli käsitefoni.

Automaatne registreerimine

Pange registreerimata käsitefon telefonilusele.

- ➔ Käsitefon tuvastab telefoniluse ja alustab automaatselt registreerimist.
- ➔ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonilus omistab käsitefonile automaatselt numbri.

Käitsi registreerimine

Kui automaatne registreerimine ei õnnestu, registreerige oma käsitefon telefonilusega käitsi.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage süsteemi PIN-kood. Parandamiseks vajutage **[Tühj.]**. Vajutage PIN-koodi kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Vajutage telefonilusel **••** ja hoidke 5 sekundit all.



Märkus

- Automaatvastajaga mudelil kuulete kinnitustooni.

- 4 Vajutage registreerimise käivitamiseks **[OK]**.
 - ➔ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonilus omistab käsitefonile automaatselt käsitefoni numbri.



Märkus

- Kui PIN-kood on vale või teatud aja jooksul telefonilust ei leita, kuvab käsitefon vastava teate. Kui registreerimine nurjub, korrake üaltoodud toimingut.



Märkus

- Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000. Seda ei saa muuta.

Käsitefonide eemaldamine

- 1 Kui telefonilusega on ühendatud kaks käsitefoni, saate ühe käsitefoni teist kasutades eemaldada.
- 2 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Eem. registr.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage süsteemi PIN-kood. Parandamiseks vajutage **[Tühj.]**. Vajutage PIN-koodi kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige eemaldatava käsitefoni number.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ➔ Käsitefoni on eemaldatud.



Soovitus

- Käsitefoni numbrit kuvatakse ooterežiimis käsitefoni nime kõrval.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Teenused]** > **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ➔ Käsitefon küsib kinnitust.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ➔ Kõik seaded lähtestatakse.

13 Telefoni automaatvastaja



Märkus

- Saadaval vaid mudelile CD295.

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisselülitatud oleku korral vastamata kõned. Vaikimisi on automaatvastaja seatud režiimile **[Salvesta ka]**. Te saate automaatvastajat kasutada ka kaugmeetodil ja muuta selle seadistusi käsitelefonil automaatvastaja menüü kaudu. Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, põleb telefonilusel olev LED-märgutuli.

Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine

Automaatvastajat on võimalik sisse/välja lülitada telefoniluselt või käsitelefonil kaudu.

Käsitelefoni kaudu

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Häälvastus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Ainult vast.]/[Salvesta ka]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Seadistus on salvestatud.

Telefoniluselt

Vajutage automaatvastajal , et lülitada see ooterežiimil sisse või välja.



Märkus

- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see pärast teatud arvu (määratud helinaviite seadistusega) helinate kõlamist sissetulevatele kõnede.

Vastamisrežiimi seadistamine

Te saate seadistada automaatvastajat ning määrata, kas helistajad saavad sõnumeid jätta. Kui soovite lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige **[Salvesta ka]**. Kui te ei soovi lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige **[Ainult vast.]**.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Häälvastus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige vastamisrežiim, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile **[Ainult vast.]**.

Automaatvastaja keele seadistamine



Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.

Automaatvastaja keel määrab teadete keele.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Hääle keel]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
→ Seadistus on salvestatud.

Teated

Teade on helilõik, mida kuuleb helistaja, kui automaatvastaja kõne vastu võtab. Automaatvastajal on kaks vaikimisi teadet: režiim [Salvesta ka] ja režiim [Ainult vast.].

Teate salvestamine

Salvestatava teate maksimaalseks pikkuseks on kolm minutit. Uus salvestatav teade asendab automaatselt vana.

- 1 Valige [Menüü] > [Aut. vast.] > [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Salvesta ka] või [Ainult vast.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Salvesta uus], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK], vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
↳ Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefoniist kuulata.



Märkus

- Vaiketeadaande taastamiseks kustutage kuvatud teadaanne.



Märkus

- Teate salvestamisel hoidke kindlasti mikrofoni suu lähedal.

Teate kuulamine

- 1 Valige [Menüü] > [Aut. vast.] > [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Salvesta ka] või [Ainult vast.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Esita], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Te saate hetkel aktiivset teadet kuulata.



Märkus

- Sissetuleva kõne vastuvõtmisel pole teate kuulamine enam võimalik.

Vaiketeate taastamine

- 1 Valige [Menüü] > [Aut. vast.] > [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Salvesta ka] või [Ainult vast.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Kas. vaikesät.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Vaiketeade on taastatud.

Sissetulevad sõnumid

Iga sõnum võib olla kuni kolme minuti pikkune. Uute sõnumite vastuvõtmisel hakkab automaatvastajal vilkuma uue sõnumi näidik ja käsitelefon kuvab vastava teate.



Märkus

- Kui vastate kõnele ajal, mil helistaja teadet jätab, salvestamine katkeb ja te saate helistajaga otse vestelda.



Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile **[Ainult vast.]**. Uute sõnumite vastuvõtmiseks kustutage vanu sõnumeid.

Sissetulnud sõnumite kuulamine

Te saate sissetulnud sõnumeid kuulata nende salvestamise järjestuses.

Telefonialusest

- Kuulamise käivitamiseks/peatamiseks vajutage **▶■**.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **🔊 / 🔊**.
- Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage **◀**.
- Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage **▶**.
- Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage **🗑**.



Märkus

- Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada.

Käsitelefonist

Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Esita]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Käivitub uute sõnumite esitus. Kui uusi sõnumeid pole, käivitub vanade sõnumite esitus.

- Kuulamise katkestamiseks vajutage **[tagasi]**.
- Suvandite menüü avamiseks vajutage **[Suvand]**.
- Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage **🔊 / 🔊**.

Sissetulnud sõnumi kustutamine

Telefonialusest

Vajutage sõnumi kuulamise ajal **🗑**.

↳ Hetkel esitatav sõnum kustutatakse.

Käsitelefonist

- Vajutage sõnumi kuulamise ajal suvandite menüü avamiseks **[Suvand]**.
- valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Hetkel esitatav sõnum kustutatakse.

Vanade sissetulnud sõnumite kustutamine

Telefonialusest

Hoidke ooterežiimis all nuppu **🗑**.

↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

Käsitelefonist

- Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.



Märkus

- Te saate kustutada ainult kuulatud sõnumeid. Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada.

Salvestatava kõne esitus

Kui helistaja sõnumit jätab, kuulete seda reaaliajas.

Kõnele vastamiseks vajutage .

Telefonialusest

Kõlari helitugevuse reguleerimiseks kõne sõelumise ajal vajutage  / .

Märkus

- Kui lülitate kõlari madalaimale helitugevusele, on kõnede sõelumise funktsioon välja lülitatud.

Helinaviite määramine

Te saate määrata, mitu korda telefon heliseb, enne kui automaatvastaja kõne vastu võtab.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Helina viiv.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Enne selle funktsiooni rakendamist tehke kindlaks, et automaatvastaja on sisse lülitatud.

Soovitus

- Kui kasutate automaatvastajat kaugmeetodil, on soovitatav seada helinaviide režiimile **[Rahasääst]**. See on väga kuluefektiivne viis oma sõnumite haldamiseks. Kui mälus on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast 3 helinat; kui sõnumeid pole, võtab see kõne vastu pärast 5 helinat.

Kaugjuurdepääs

Te saate oma automaatvastajat kasutada kodust eemal olles. Lihtsalt helistage klahvidega telefonilt enda telefonile ja sisestage oma neljakohaline PIN-kood.

Märkus

- Kaugjuurdepääsu PIN-kood on sama mis teie seadmestiku PIN-kood. Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.

Kaugjuurdepääsu sisse-/väljalülitamine

Te saate lubada või keelata kaugjuurdepääsu automaatvastajale.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Kaugjuurdep.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Aktiveeri]**/**[Desaktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

PIN-koodi muutmine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Kaugjuurdep.]** > **[Muuda PIN-k.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine kaugmeetodil

- 1 Helistage klahvidega telefonilt oma kodusele telefoninumbrile.
- 2 Teate kuulmisel vajutage #.
- 3 Sisestage oma PIN-kood.
 - ↳ Nüüd on teil juurdepääs oma automaatvastajale ja te saate uusi sõnumeid kuulata.



Märkus

- Teil on kaks võimalust õige PIN-koodi sisestamiseks, enne kui telefonikõne katkeb.

- 4 Vajutage soovitud funktsiooni klahvi. Kasutatavad funktsioonid leiate alltoodud kaugjuurdepääsu käskluste tabelist.



Märkus

- Kui sõnumeid pole, katkestab telefon automaatselt kõne, kui kaheksa sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Kaugjuurdepääsu käskluste tabel

Nupp	Funktsioon
1	Hetkel aktiivse sõnumi kordamine või eelmise sõnumi kuulamine.
2	Sõnumite kuulamine.
3	Järgmise sõnumi valimine.
6	Hetkel aktiivse sõnumi kustutamine.
7	Automaatvastaja sisselülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).
8	Sõnumi kuulamise lõpetamine.
9	Automaatvastaja väljalülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).

14 Tehnilised andmed

Ekraan

- Oranžkollane LCD taustvalgustus

Telefoni põhifunktsioonid

- Helistaja nime ja telefoninumbri tuvastamine kaksikrežiimis
- Konverentskõned ja häälsõnumid
- Sisekõned
- Maksimaalne kõneaeg: 17 tundi

Telefoniraamatu loend, kordusvalimise loend ja kõnelogi

- 100 kirjega telefoniraamatu loend
- 20 kirjega kordusvalimise loend
- 50 kirjega kõnelogi

Aku

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh taaslaetavad akud
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh taaslaetavad akud
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh taaslaetavad akud
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh taaslaetavad akud

Adapter

Telefonialus ja laadija

- Philips: SSW-1920EU-2, Sisend: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; Väljund: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, sisend 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; väljund 6 V 500 mA

Võimsustarve

- Voolutarve ooterežiimil: umbes 0,60 W (CD290), 0,65 W (CD295)

Kaal ja mõõtmed (CD290)

- Käsitelefon: 113,6 g
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (K x L x S)
- Telefonialus: 116,9 g
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (K x L x S)
- Laadija: 56,4 g
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (K x L x S)

Kaal ja mõõtmed (CD295)

- Käsitelefon: 113,6 g
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (K x L x S)
- Telefonialus: 148,8 g
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (K x L x S)
- Laadija: 56,4 g
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (K x L x S)

15 Märkus

Vastavusdeklaratsioon

WOOX Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com. See toode on projekteeritud, testitud ja toodetud kooskõlas Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiviga 1999/5/EC.

Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile

Üldjuurdepääsuprofiili standard garanteerib, et kõik DECT™-i üldjuurdepääsuprofiiliga käsitelefonid ja telefonialused vastavad sõltumata kaubamärgist minimaalsetele tööstandarditele. Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida. Kui soovite selle käsitelefoni üldjuurdepääsuprofiili toetava teise kaubamärgi telefonialusega registreerida ja kasutada, järgige käsitelefoni registreerimiseks käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Teise kaubamärgi käsitelefoni selle telefonialusega registreerimiseks seadke telefonialus registreerimisrežiimile ning järgige seejärel käsitelefoni tootjapoolses juhendis toodud juhiseid.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitelivatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelda vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



See tootele kinnitatud logo näitab, et ettevõtte on andnud rahalise panuse vastava riikliku taaskasutus- ja ümbertöötlussüsteemi töösse.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmenus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist.

16 Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse [Eem. registr.], pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.



Soovitus

- Lisateabe saamiseks vt „Käsitefonide registreerimine” jaotises „Teenused”.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitefone telefonialusega registreerida?

Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitefonid, mida ei kasutata, ja proovige uuesti.

Valimistoon puudub

- Kontrollige telefoni ühendusi.
- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.

Dokkimise toon ei kostu

- Käsitelefon ei ole korralikult telefonialusel/laadijas.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas voolu on ja telefon on ühendatud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on tihedate seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on varjatud või pole saadaval.

Käsitelefon ja telefonialuse vaheline ühendus katkeb või heli on kõne ajal moonutatud.

Kontrollige, kas ECO režiim on aktiveeritud. Lülitage see käsitelefoni raadiuse suurendamiseks välja ja nautige optimaalseid kõnetingimusi.



Märkus

- Kui ülaltoodud lahendustest pole abi, katkestage nii käsitelefoni kui ka telefonialuse elektritoide. Proovige ühe minuti pärast uuesti.

Tähe- ja numbrimärkide tabelid

Nupp	Väiketähed (inglise/prantsuse/saksa/italia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/taani/soome/norra/rootši keeles)
0	Tühik. 0, /, : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ § ...
2	a b c 2 â ä æ á ã ä å ä ç
3	d e f 3 è é ê ë ê ë ÷ Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ï j ï Ĵ Ĵ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § š Π ⊙ Σ
8	t u v 8 ú û ü ü ů μ μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Nupp	Väiketähed (vene ja ukraina keeles)
0	Tühik, 0, /, :, " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } а ђ ...
2	а б в г ґ ҕ а b c d æ ä å
3	д е ё є ж з ј 3 d e f è é Δ Φ
4	и і ї й к л љ 4 g h i i Г
5	м н о п њ 5 j k l Λ
6	р с т у ґ 6 m n o ñ ò ò
7	ф х ц ч Ж 7 p q r s П Θ Σ Β
8	ш щ ы ы 8 t u v ù ü
9	ь з ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Indeks

A

aja seadistamine	9
aku	10
alarm	25
autom. konverentskõne	26
autom. prefiks	27
automaatvastaja	29

E

ECO-režiim	24
------------	----

G

GAP	35
-----	----

H

helid	
dokkimine	24
heli profiil	24
klahvitoon	23
helin	23
helina viiv.	32
helistaja ID	20, 26
helistamine	12
helitugevuse reguleerimine	13

K

kaks kõnet/kõne ootel	14
kasutusest kõrvaldamine	35
kaugjuurdep. automaatvastajale	32
keele seadistamine	
automaatvastaja	29
käsitelefon	24
kõne suunamine	15
kõnelogi	20
kontaktid	18
konverents	14, 15, 26
kordusvalimine	22
kustuta sõnumid	31
kuula sõnumeid	31
kuupäeva seadistamine	9

L

laadimine	10
leia käsitelefonid/otsing	6

O

ohutus	3
ooterežiim	10

P

PIN	
automaatvastaja	10, 32
käsitelefon	10

R

registreeri/eem. registr.	28
---------------------------	----

S

salvesta number	20
sees/väljas	29
signaali tugevus	11
sisekõned	15
sisenevad sõnumid	31
siseside kõned	15

T

täiendavad käsitelefonid	28
teadaanded	30
teksti sisestamine	17, 38
telefon	
seadistage	9
ülevaade	5
telefoni nimi	24
telefoni seadistused	23
telefonialus	
installimine	8
ülevaade	6
telefoniraamat	18, 20

U

uuestihel. aeg	27
----------------	----

V

vaigistus	13
vaikne režiim	23
vaikseaded	28
valimisrežiim	27
vast. kõned	20
veaotsing/KKK	37
võrgu tüüp	26



2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke
Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX
Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V.
litsentsi alusel.

UM_CD290-295_51_ET_V4.0
WK13371

CE 0168

