

PHILIPS

**D140
D145**

Безжичен телефон

Безжичен телефон с
телефонен секретар

Кратко ръководство за потребителя



Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

www.philips.com/support



Важни инструкции за безопасност

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.
- Преди да използвате продукта, прочетете информацията за безопасност.
- С настоящото Gibson Innovations декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и приложими клаузи на Директива 2014/53/EU.
- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерно нагряване, например слънчева светлина, огън и подобни.
- Когато слушалката позвъни или когато е задействана функцията „свободни ръце“, дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.

1 Общ преглед

По време на разговор

- MENU OK** Телефонна книжка
- REDIAL C** Достъп до списъка за повторно набирање.
- REG** Регулирайте силата на звука.
- ☎** Приклучване на повиквания.
- #** Задаване на пауза (натиснете и задръжете).
- R** Повторно повикване (зависи от оператора).
- 🔊** Вкл./изкл. на микрофона.

Готовност


- MENU OK** Достъп до главното меню.
- REDIAL C** Достъп до списъка за повторно набирање.
- ☎** Телефонна книжка
- REG** Регистър на повикванията
- ☎** Извършване и приемане на повиквания.
- ☎** Включване или изключване на слушалката (натиснете и задръжете).
- *INT** Извършване на повикване чрез интеркома (натиснете и задръжете).
- 0** Заключване/отключване на клавиатурата (натиснете и задръжете).
- 🔊** за D145: Натиснете за възпроизвеждане на новото съобщение от телефонния секретар. / Достъп до менюто на телефонния секретар.

В менюто

- MENU OK** Потвърждение / Избор / Влизане в менюто с опции.
- REDIAL C** Отказ / Назад
- REG** Нагоре / надолу
- ☎** Изход от менюто.

При въвеждане на текст


- REDIAL C** Изтриване на текст.
- 0** Въвеждане на интервал.

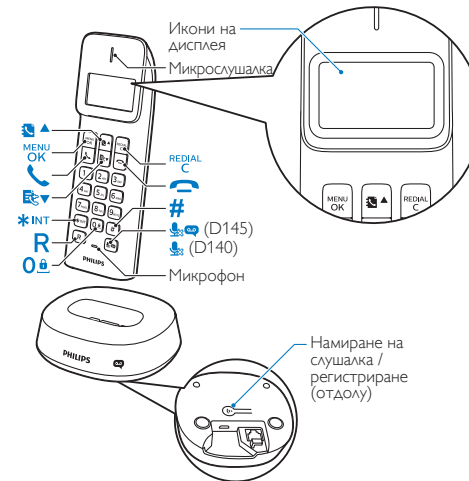

Икони на дисплея

- 📶** Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналят.
- ☎** Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.
- ☎** Символът показва изходящо повикване в списъка за повторно набирање.
- 🔊** Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.
- 🔊** Символът мига, когато се получи входящо повикване. Символът свети постоянно по време на разговор.
- 🔊** Звъненето е изключено.
- 📞** за D145: Телефонен секретар: мига, когато има ново съобщение или когато паметта е пълна. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.
- ✉** Индикатор за гласови съобщения: мига, когато има нови съобщения; свети постоянно, когато съобщенията са прочетени * Това зависи от оператора.
- ▲▼** Показва се, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.
- ▶** Вдясно има още цифри. Натиснете **REDIAL C**, за да ги прочетете.

2 Свързване

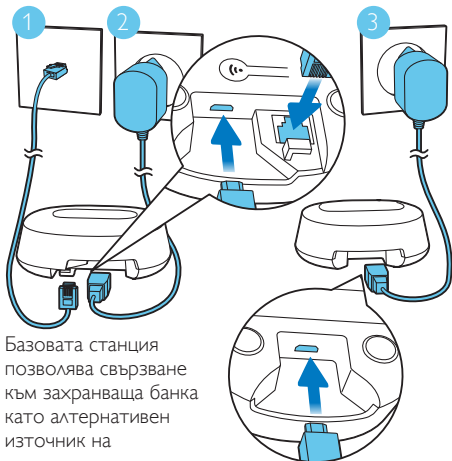


Базовата станция позволява свързване към захранваща банка като алтернативен източник на захранване по време на липса на захранване с променлив ток.

Само за версията с няколко слушалки.

3 Първи стъпки

Включете вашия телефон

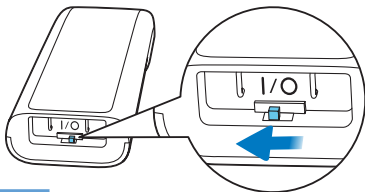

Забележка

Батериите не се зареждат, ако ключът на слушалката не е включен.

Конфигуриране на телефона

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 2 Задайте страната и езика, ако бъдете подканени.

Зареждане на телефона



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

4 Ползване

Телефонна книжка

Добавяне на запис

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА]** > **[ДОБАВИ НОВ]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Регистър на повикванията

Повикване от регистъра на повикванията

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Преглед на запис

Изберете  >  > **[ВИЖ]**.

Запаметяване на запис

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете  > **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Списък за повторно набиране

Повикване от списъка за повторно набиране

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Запаметяване на запис

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете  > **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Телефонен секретар (само за D145)

Включване или изключване на телефонния секретар

- 1 Изберете  > **[ТЕЛ.СЕКРЕТАР]** > **[ВКЛ./ИЗКЛ.]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.
 - **[ВКЛЮЧВАНЕ]** > **[САМО ОТГОВОР]** означава, че телефонният секретар е включен. Само се отговаря на повикването, не се записват съобщения.
 - **[ВКЛЮЧВАНЕ]** > **[ЗАПИС СЪЩО]** означава, че телефонният секретар е включен. Отговаря се на повикванията и се записват съобщения.

Прослушване на входящите съобщения

Изберете  > **[ТЕЛ.СЕКРЕТАР]** > **[ПУСНИ]**.

Изтриване на входящо съобщение

- 1 Докато прослушвате съобщението, натиснете  за да влезете в менюто с опции.
- 2 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]** и след това натиснете  за потвърждение.

Регистрирайте вашата слушалка или допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция.

- 1 Натиснете и задръжте  на базовата станция за 10 секунди.
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете **[УСЛУГИ]** > **[РЕГИСТРИРАНЕ]** и след това натиснете  за потвърждение.
- 4 Въведете PIN кода/паролата за системата (0000).

- 5 Натиснете  за да потвърдите PIN кода/паролата.
 - ➔ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

Забележка

- Предварително зададеният PIN код е 0000.
- Слушалката и базовата станция са в съответствие с GAP, което означава, че те гарантират като минимум следните функции: регистриране на слушалката, поемане на линия, осъществяване на повикване и приемане на повикване. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако ги използвате с други модели. За да регистрирайте слушалката в друга базова станция, съвместима с GAP, следвайте процедурата за регистрация на тази базова станция.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон до оригиналните фабрични настройки и да изберете повторно оригиналния/оригиналната ПИН код/парола.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[УСЛУГИ]** > **[ФАБР.НАСТР-И]** и след това натиснете  за потвърждение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Технически данни



Батерия

Акумулаторни Ni-MH 2,4 V 300 mAh несменяеми батерии

Адаптер (Базова станция и зарядно устройство:)

	Вход:	Изход:
SPPS:	100-240 V~,	5 V DC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Алтернативен източник на захранване

Захранваща банка: изход: 5 Vdc 500 mA (минимум)

Телефонна книжка с 50 записа

Регистър на повикванията с 20 записа

Време за разговори: 10 часа

Време в режим на готовност: 200 часа

PC изходна мощност: <24 dBm

Честотна лента: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Забележка

Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

? Често задавани въпроси

Моята слушалката показва **[ТЪРСЕНЕ]**, **[НЕДОСТЪПЕН]** или **[ОТРЕГИСТР-АН]**, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Слушалката не е сдвоена с базата. Регистрирайте слушалката към базовата станция.

Какво да направя, ако не успея да сдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

- Паметта на базовата станция е пълна. Влезте в **MENU OK** > **[УСЛУГИ]** > **[ОТРЕГИСТР-АЙ]**, за да отрегистрирате неизползваните слушалки, и опитайте отново.
- Ако регистрацията е неуспешна, изключете захранващия адаптер от базовата станция и го включете отново. Изчакайте 15 секунди и след това повторете процедурата на регистрация.

Избрах грешна държава в приветстващия екран, какво да правя?

Нулирайте настройките на вашия телефон и възстановете оригиналните фабрични настройки (вижте раздела «Възстановяване на настройките по подразбиране»). "Възстановяване на настройките по подразбиране"

По грешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете **MENU OK**, за да отворите екрана на главното меню.

3 На екрана се показват следните опции:

[CONFIG.TEL.]	>	[LIMBA]
[KONF.TELEF.]	>	[JEZYK]
[NAST.TEL.]	>	[JAZYK]
[TEL.BEALL.]	>	[NYELY]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[NAST.TELEF.]	>	[JEZIK]
[POST.TEL.]	>	[JEZIK]
[NASTAV.TEL.]	>	[JAZYK]
[HACTP.TEL.]	>	[ЕЗИК]
[POST.TEL.]	>	[JEZIK]

4 Изберете, за да влезете в опциите за език.

5 Изберете своя език.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Батерията се разрежда прекалено бързо.

Батерията не е напълно презаредена. Оставете слушалката на поставката за зареждане за най-малко 8 часа или докато иконата на батерията на слушалката спре да превърта и покаже пълна лента.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.
- Телефонът получава смущения от DSL (цифрова абонатна линия) връзката. Монтирайте DSL филтър за предотвратяване на шума. Свържете се с вашия доставчик на услуги за DSL филтър.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повиквания.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повиквания не се показва или няма такава.



www.philips.com/support

За достъп до инструкциите за потребителя онлайн използвайте за справка номера на модела, посочен на етикета на продукта, в долната част на основата на уреда.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът отговаря на Директива 2012/19/EU.

Този продукт е произведен от и се продава на отговорността на Gibson Innovations Ltd. и Gibson Innovations Ltd. е гарантът във връзка с този продукт. Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват с лиценз от Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
53_BG_V1.0
WK17191