

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



AJ3116



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
----------	----------------	----------

2	Hinweis	3
----------	----------------	----------

3	Ihr Radiowecker	4
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Überblick über das Radio	5

4	Erste Schritte	6
	Einlegen der Batterie	6
	Anschließen an die Stromversorgung	6
	Einstellen der Uhrzeit	6

5	Wiedergeben von UKW-Radiosendern	7
	Einstellen eines UKW-Radiosenders	7
	Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	7
	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	7
	Einstellen der Lautstärke	8

6	Weitere Funktionen	9
	Einstellen des Alarm-Timers	9
	Einstellen des Sleep-Timers	10

7	Produktinformationen	11
	Technische Daten	11

8	Fehlerbehebung	12
----------	-----------------------	-----------

1 Wichtig



Warnung

- Entfernen Sie nie das Gehäuse dieses Radioweckers.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Radioweckers ein.
 - Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie diesen Radiowecker nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Radioweckers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
-
- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
 - Beachten Sie alle Warnhinweise.
 - Befolgen Sie alle Anweisungen.
 - Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
 - Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
 - Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
 - Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:
 - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
 - Die Batterie darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
 - Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
 - Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

2 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die

örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips erfolgt unter Lizenz.

3 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.


Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:


- Empfangen von UKW-Radiosendern;
- Festlegen von zwei verschiedenen Alarminstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt.

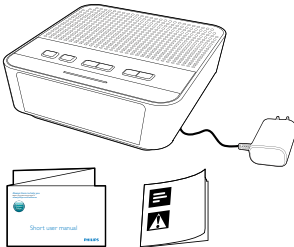

Überblick über das Radio

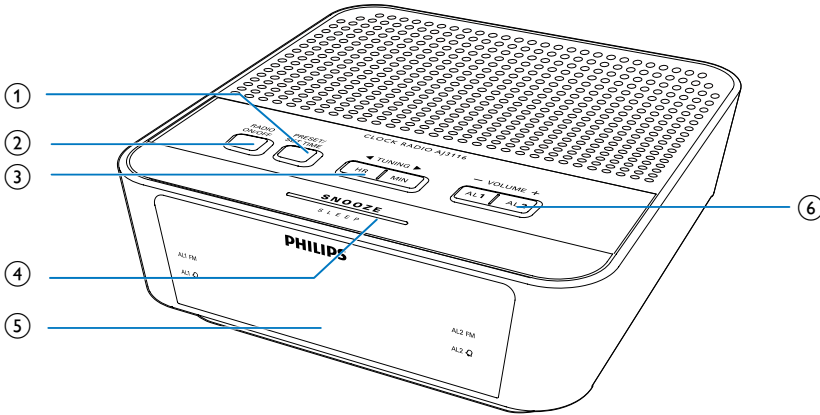

① PRESET/SET TIME

- Speichern von Radiosendern im Speicher
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- Einstellen der Uhrzeit

② RADIO ON/OFF

- Drücken zum Ein- oder Ausschalten des Radios

③ HR/MIN/◀ TUNING ▶

- Einstellen eines UKW-Radiosenders
- Einstellen von Stunden und Minuten

④ SNOOZE/SLEEP

- Schlämmerfunktion
- Einstellen des Sleep-Timers

⑤ Anzeigefeld

- Anzeigen des aktuellen Status

⑥ AL1/AL2/- VOLUME +

- Einstellen des Alarms
- Einstellen der Lautstärke

4 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.


Einlegen der Batterie

Die Batterien können nur die Zeit- und Alarminstellungen speichern.

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Die Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

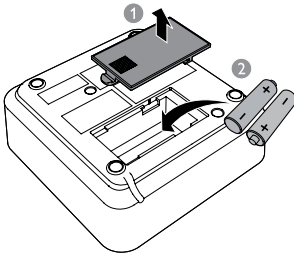


Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

≡ Hinweis





- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Radioweckers.

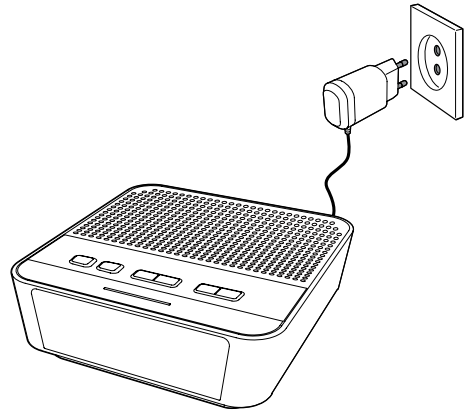

Einstellen der Uhrzeit

≡ Hinweis

- Sie können die Zeit nur im Standby-Modus einstellen.

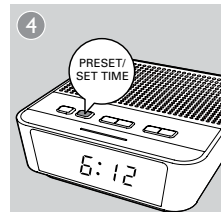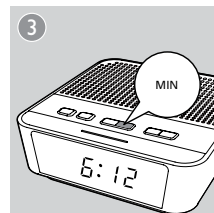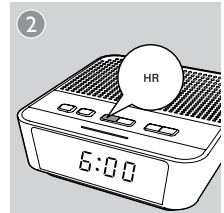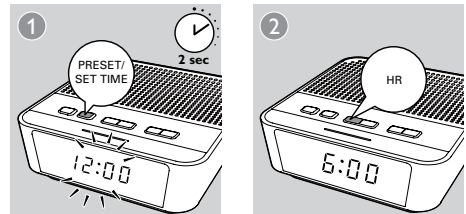




5 Wiedergeben von UKW-Radiosendern

Hinweis

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren UKW-Empfang fahren Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

Einstellen eines UKW-Radiosenders

- 1 Drücken Sie **RADIO ON/OFF**, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 2 Halten Sie **◀TUNING ▶** zwei Sekunden lang gedrückt.
↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Radiosender einzustellen.

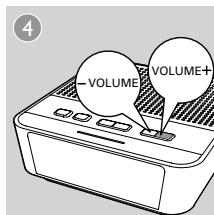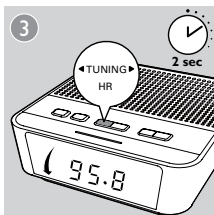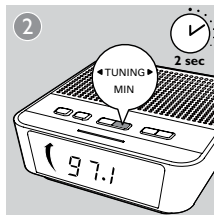

So wählen Sie einen Sender manuell aus:
Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **◀ TUNING ▶**, um eine Frequenz auszuwählen.

Hinweis

- Der Abstimmungsbereich des Radioweckers beträgt 50 KHz, die Radiofrequenz wird auf dem Display des Bedienfelds um 0,1 MHz erhöht, indem Sie zweimal **◀ TUNING ▶** drücken.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

Sie können bis zu 10 UKW-Radiosender speichern.

- 1 Auswählen eines UKW-Radiosenders
- 2 Halten Sie die Taste **PRESET** zwei Sekunden lang gedrückt.
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **◀TUNING ▶**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PRESET**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

Tipp

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **PRESET**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe -
VOLUME +, um die Lautstärke einzustellen.

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers





Einstellen des Alarms

Hinweis

- Sie können den Alarm nur im Standby-Modus einstellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

Stellen Sie den ersten Alarm wie abgebildet ein.

- **AL1**: ersten Alarm einstellen.
- **AL2**: zweiten Alarm einstellen.

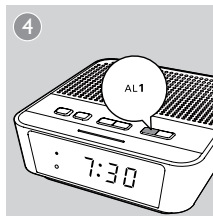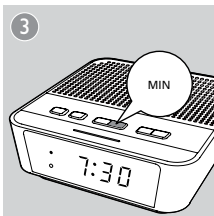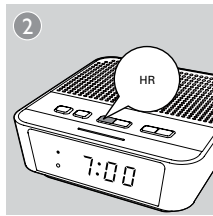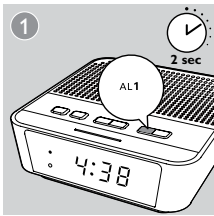

Tipp

- Wenn 10 Sekunden lang keine Eingabe vorgenommen wird, verlässt das Gerät den Einstellungsmodus für den Alarm.


Auswählen der Alarmquelle

Sie können UKW-Radio oder Summer als Alarmquelle auswählen.

- ↳ Das entsprechende Alarmsymbol leuchtet auf.

Hinweis

- Die sanfte Weckfunktion ist nur verfügbar, wenn das Radio als Quelle ausgewählt wurde.

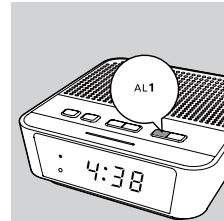

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

Drücken Sie wiederholt auf **AL1** oder **AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- ↳ Wenn der Alarm-Timer deaktiviert ist, schaltet sich die Alarmanzeige aus.
- ↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.


Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Das Radio schaltet sich nach der voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (aus) angezeigt wird.

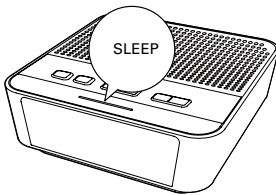

15 → 30 → 60 → 90 → 120



7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	200 mW RMS
------------------	------------

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
-----------------	------------------

Abstimmungsbereich	100 KHz
--------------------	---------

Empfindlichkeit

– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
-------------------------	----------

– Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 51,5 dBf
---------------------------	------------

Klirrfaktor	< 3 %
-------------	-------

Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dBA
--------------------------	----------

Allgemeine Informationen

Netzspannung (Netzteil)	Markenname: Philips; Modell: AS030-060-EE050 oder EML0600500; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A; Ausgangsleistung: 6 V --- 0,5 A
----------------------------	---

Betriebs- Stromverbrauch	< 5 W
-----------------------------	-------

Standby- Stromverbrauch	< 1 W
----------------------------	-------

Abmessungen:

Hauptgerät (B × H × T)	130 × 46 × 130 mm
---------------------------	-------------------

Gewicht

- Hauptgerät	0,3 kg
--------------	--------

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3116_12_UM_V1.0

