

PHILIPS

Coluna sem fios

S4405



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2

2	A sua coluna sem fios	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Visão geral	3

3	Primeiros passos	4
	Carregar a bateria embutida	4
	Instale baterias para o microfone	4
	Instalar um cartão micro-SD	5

4	Ligar/desligar	5
----------	-----------------------	----------

5	Utilize dispositivos Bluetooth	6
----------	---------------------------------------	----------

6	Modo de cartão Micro-SD	7
----------	--------------------------------	----------

7	Misture seu som com uma fonte de áudio	7
	Gravar	7

8	Informações do produto	8
----------	-------------------------------	----------

9	Aviso	8
	Conformidade	8
	Proteção do meio ambiente	8
	Declaração da FCC	9
	Aviso de marca registada	9

I Importante

Segurança



Aviso

- Nunca remova o revestimento deste produto.
- Nunca lubrifique qualquer parte deste produto.
- Nunca coloque este produto sobre outro equipamento elétrico.
- Mantenha este produto longe da luz solar direta, chamas ou calor.

- Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

- Leia e siga estas instruções.
- Certifique-se de que há espaço suficiente em volta do produto para ventilação.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. A assistência é necessária quando o produto tiver sido danificado, tal como ficha ou cabo de alimentação danificado, líquido derramado ou queda de objetos sobre o produto, o aparelho esteve exposto a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas neste manual do utilizador.
- Desligue este produto durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Este produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo no produto (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Quando a ficha do adaptador de encaixe direto for utilizada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
- Não utilize este produto perto de água.

2 A sua coluna sem fios

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta coluna e microfone, pode

- ouvir o áudio a partir de um dispositivo de Bluetooth,
- ouvir o áudio a partir de um cartão micro-SD,
- gravar com um toque no cartão micro-SD.


O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Coluna sem fios
- Microfone sem fios
- Cabo USB
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança

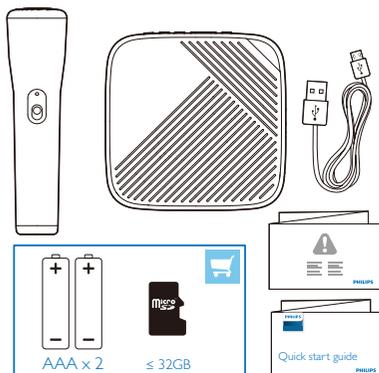

Visão geral

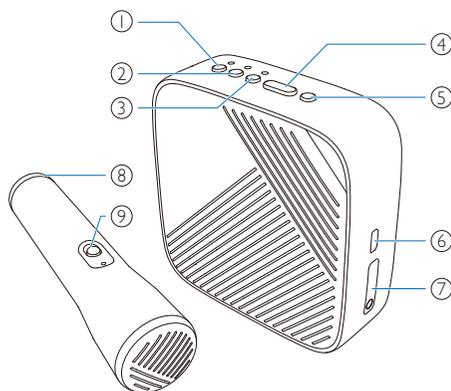

- ① • Mantenha premido por 2 segundos para ligar ou desligar.
- ② • Prima para iniciar ou parar a gravação de áudio do microfone sem fios e da coluna.
- ③ • Prima para selecionar a fonte do cartão Bluetooth ou micro-SD.
- ④ • Prima para ajustar o volume.
- ⑤ • Prima para reproduzir ou pausar.
• Prima duas vezes para saltar para a faixa seguinte.
- ⑥ **Porta de carregamento micro-USB**
- ⑦ **Entrada para cartão micro-SD**
- ⑧ **Tampa do compartimento da bateria**
- ⑨ **Interruptor de alimentação do microfone**

3 Primeiros passos


Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Carregar a bateria embutida

A coluna é alimentada por uma bateria recarregável embutida.

Nota

- Carregue totalmente a bateria embutida antes de utilizar.

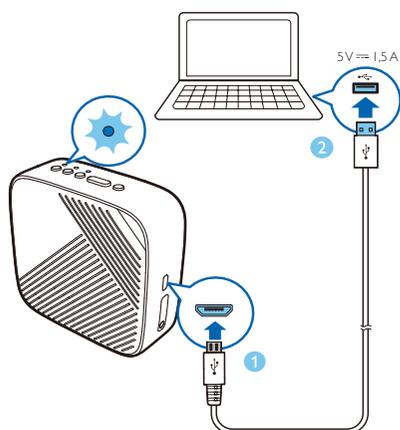


Ligue o cabo USB entre a tomada micro-USB na coluna e a tomada USB no seu computador ou num carregador.

Indicador LED (Alimentação)

Vermelho intermitente	A ser carregado quando desligado
Vermelho constante	Totalmente carregado quando desligado
Vermelho/verde intermitente	A ser carregado quando ligado
Verde constante	Totalmente carregado quando ligado


Instale baterias para o microfone

- 1 Abra a tampa do compartimento da bateria.
- 2 Instale 2 pilhas AAA alcalinas (não fornecidas) com a polaridade correta.
- 3 Feche a tampa do compartimento da bateria.

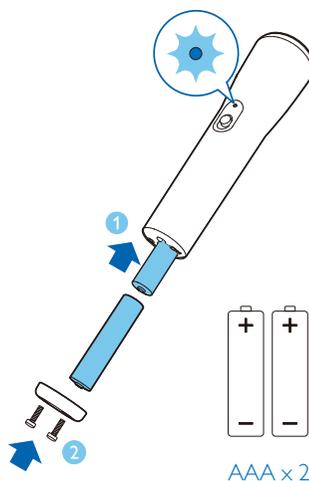


Instalar um cartão micro-SD

- 1 Abra a tampa da entrada para cartão.
- 2 Insira um cartão micro-SD (não fornecido) com o lado do pino virado para baixo até ouvir um clique. Em seguida, feche a tampa do compartimento da entrada para cartão.

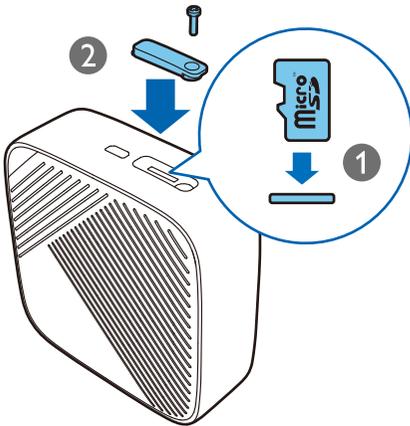


4 Ligar/desligar

- 1 Mantenha pressionado  por 2 segundos para ligar ou desligar a coluna.

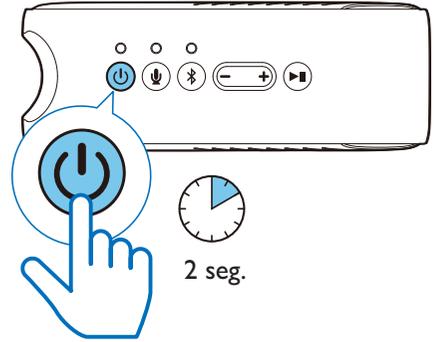

- 2 Deslize o interruptor de alimentação para ligar o microfone.
Microfone com alcance até 5 metros

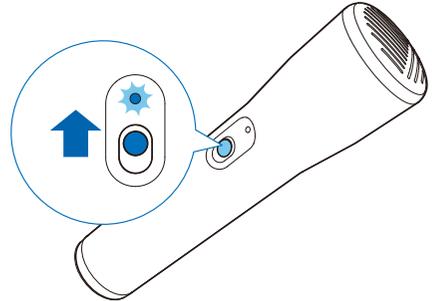


5 Utilize dispositivos Bluetooth

Com esta coluna, pode ouvir o áudio do seu dispositivo Bluetooth.



Nota

- Verifique se a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrônico que possa causar interferências.

- 1 Mantenha premido  por 2 segundos para introduzir o modo de emparelhamento de Bluetooth.

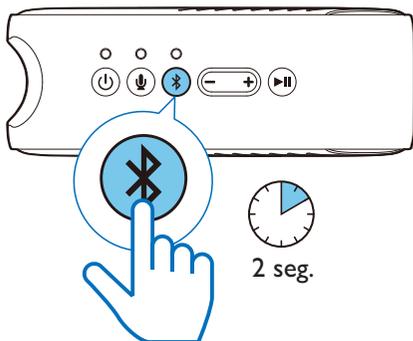

- 2 Selecione "Philips S4405" na lista de Bluetooth do seu dispositivo.
- ↳ Se uma mensagem solicitar permissão para a ligação Bluetooth, confirme-a.
 - ↳ Se for necessária uma palavra-passe, introduza 0000 e, em seguida, confirme.
 - ↳ A coluna emite um bipe quando ligada com sucesso.

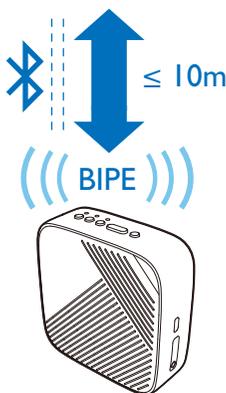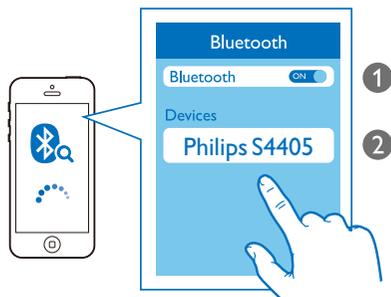

Indicador LED (Bluetooth)

Azul intermitente	Emparelhamento Bluetooth
Azul constante	Bluetooth ligado


Nota

- Para desligar, desative a ligação Bluetooth com este produto no seu dispositivo ou prima  novamente para mudar para o modo de cartão micro-SD.

6 Modo de cartão Micro-SD

Pode ouvir o áudio de um cartão micro-SD que armazena ficheiros de áudio.

Prima  várias vezes para selecionar a fonte micro-SD. O indicador LED do Bluetooth será desligado para reprodução automática micro-SD.

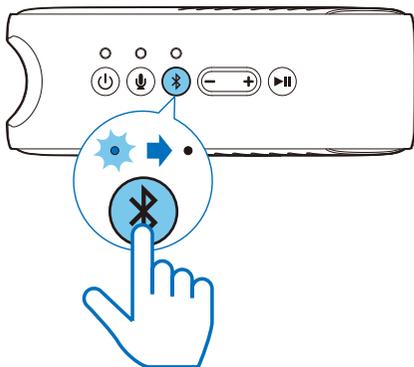

7 Misture seu som com uma fonte de áudio

Nota

- Não aponte o microfone diretamente para a coluna para impedir o feedback do microfone.

Ao utilizar o microfone sem fios, pode misturar o seu som com uma fonte de áudio.


Gravar

No modo Bluetooth, prima  para iniciar ou parar a gravação.

Indicador LED (GRAY)

Vermelho intermitente Erro (nenhum cartão micro-SD inserido ou o cartão está cheio)

Vermelho constante Gravação

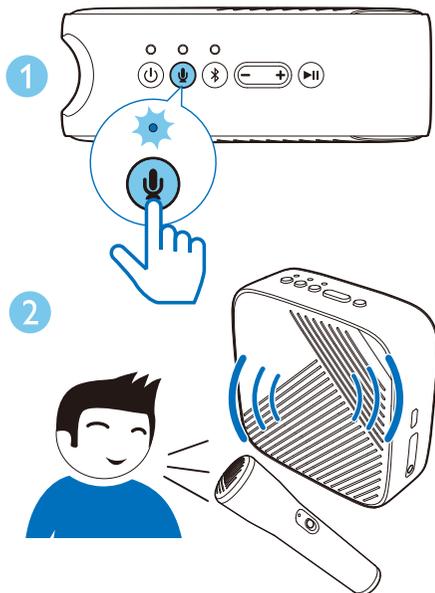

8 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Informações gerais

Fonte de alimentação: 5 V = 1,5 A

Controlador da coluna 1,5"

Tempo de carregamento (Coluna) 2,5 horas

Tempo de reprodução 6 horas

Pilha de lítio incorporada (Coluna) 3,7V, 1500 mAh

Dimensões (Coluna) 105 x 105 x 38 mm

Peso (Coluna) 250 g

Bluetooth

Versão de Bluetooth V4.2

Alcance do Bluetooth 10 m/32,1 ft

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela **MMD Hong Kong Holding Limited** podem anular a autoridade do utilizador em operar o produto.

Conformidade



Por este meio, a **MMD Hong Kong Holding Limited** declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e

pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

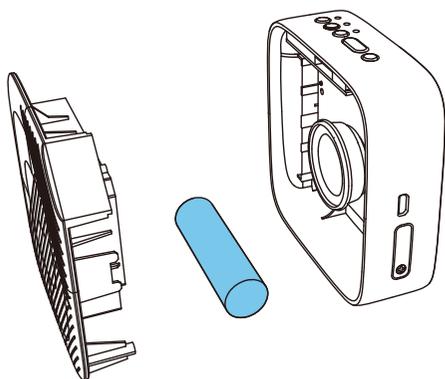

Apenas para referência

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram evitadas. Tentamos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de polistireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos antigos.

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Aviso: Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas por conformidade pela parte podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC.

Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas: (1) Reoriente ou reposicione a antena recetora. (2) Aumente a separação entre o equipamento e o recetor. (3) Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado. (4) Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

Declaração de aviso de RF

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição a RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrição.

Aviso de marca registada



As marcas comerciais Bluetooth® marca e os logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holiday Limited está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

