

快速入門指南



步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

盒裝內容


打開盒裝時，您應該可以在當中找到下列物品：




遙控器




FM 天線

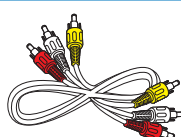

音訊/視訊線

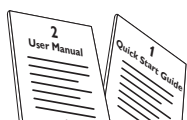

快速入門指南
使用手冊

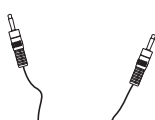

MP3 連線纜線


PHILIPS

步驟 A 連接

- 1 連接喇叭纜線。
- 2 將 AC 電源線的兩端，連接主裝置上的 AC~MAINS 插孔與電源插座。

提示


請參閱使用手冊，瞭解如何將其他設備連接到產品。

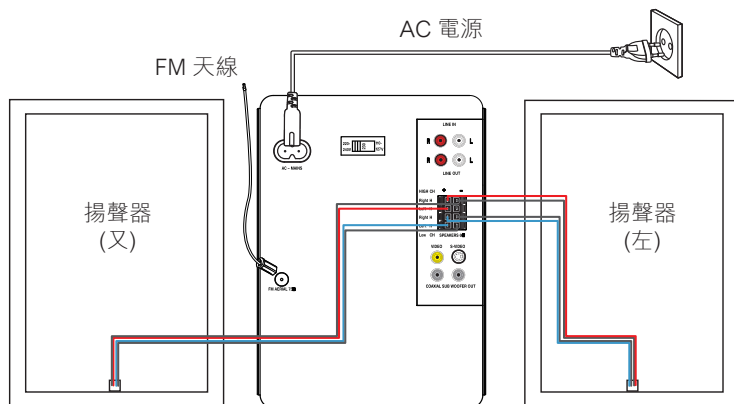

步驟 B 設置

設定時鐘


- 1 待機模式時，按住 **CLOCK/DISPLAY**。
- 2 按 **VOL+/-** 設定小時。
- 3 按 **CLOCK/DISPLAY** 確認。
- 4 按 **VOL+/-** 設定分鐘。
- 5 再次按下 **DISPLAY/CLOCK** 確認時間設定。

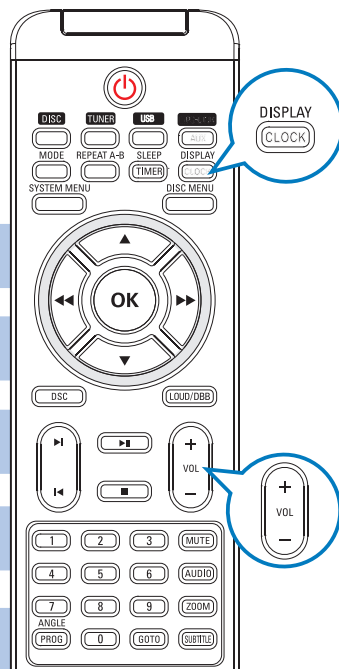

步驟 C 欣賞

播放光碟


- 1 按下 **DISC** 選擇 DISC 模式。
- 2 按壓開啟光碟插槽。
- 3 放入光碟，封面朝上，然後關閉光碟匣門。
- 4 系統自動開始播放。若沒有開始，請按下 **▶▶**。
- 5 要停止播放，請按下 **■**。

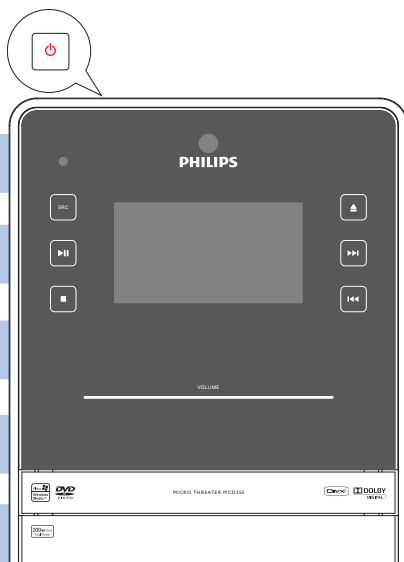

使用 USB 大量儲存裝置播放

本機可播放 USB 存儲器（USB2.0 或 USB1.1）和USB播放器（USB2.0 或 USB1.1）以及存儲卡（須外接一個讀卡器使存儲卡能連到本機上）。


- 1 將 USB 裝置的 USB 插頭插入主裝置的  插孔。
- 2 按 **USB**。
- 3 按 **▲▼** 選擇資料夾。
- 4 按 **◀▶** 選擇檔案。
- 5 按 **▶▶** 暫停或繼續播放。
- 6 若要停止播放，請按 **■**。

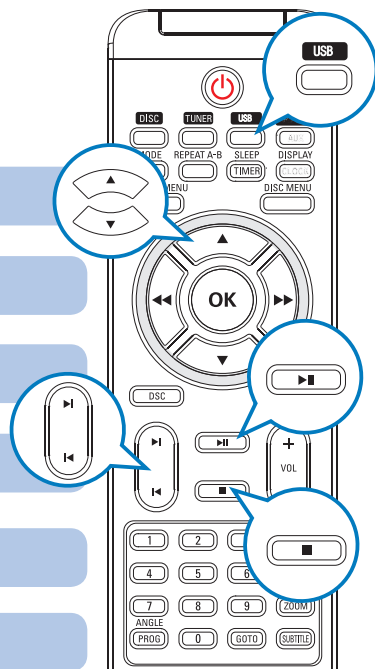

步驟 C 欣賞

記憶與調諧廣播電台

- 1 按 **TUNER** 選擇調諧器來源。
- 2 按住 **PROG/ANGLE** 兩秒以上，讓系統自動依照頻段，順序記憶所有可用電台。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 直到顯示想要的電台。

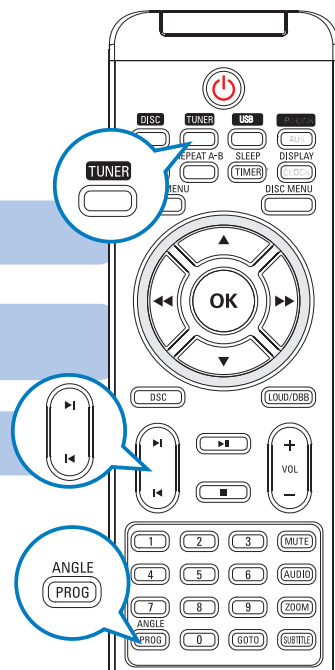

提示

詳細的播放功能與其他功能詳述於隨附的使用者手冊當中。



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
版權所有。

<http://www.philips.com>

