



# Stručný návod k rychlému použití


CD680/CD685

**PHILIPS**


## Co je v balení



Sluchátko\*

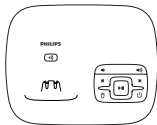

Základní stanice (CD685)

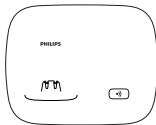


Základní stanice (CD680)




Nabíječka\*



Síťový adaptér\*



Telefonní kabel\*\*



Uživatelský manuál  
Stručný návod k rychlému použití  
Záruka

### Poznámka


- \* Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.
- \*\* V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

### Výstraha

- Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.

# 1 Připojte

## Připojení základní stanice

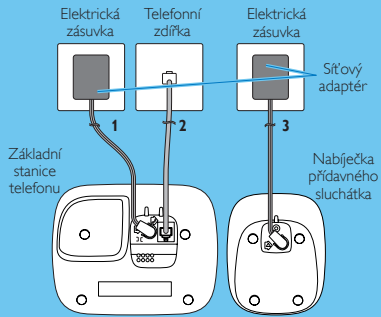


- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
  - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
  - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
  - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
  - telefonní zdířka ve zdi.

Pouze u verze s více sluchátky:

- 3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
  - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka.
  - napájecí zásuvka ve zdi.

## 2 Začít

### Nastavení telefonu

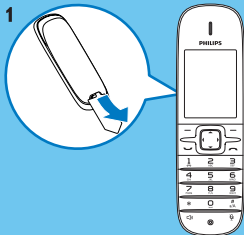

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu je zobrazena uvítací zpráva (v závislosti na zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
  - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek \* vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.

## Nabíjení telefonu



Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.  
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

**Poznámka** Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

### Kontrola stavu akumulátoru



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).






Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.





Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón.  
Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

# 3 Bavte se


## Hovor

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

## Nastavení hlasitosti sluchátka


Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

## Přidání kontaktu do telefonního seznamu


- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Možnos]** > **[Přidat nové]**, poté stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte volbu.







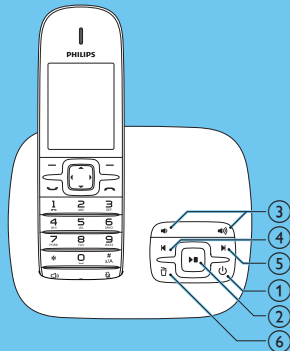

- 3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a poté údaj potvrďte stisknutím tlačítka **[Uložit]**.

## Záznam oznámení (pouze pro CD685)

- 1 Stiskněte tlačítko **[Nabíd.]**.
- 2 Vyberte možnost  > **[Oznámení]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Jen odpověď]** nebo **[Přij. a záz.n.]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 4 Vyberte možnost **[Nahrát nové]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu.
- 6 Stisknutím tlačítka **[OK]** záznam ukončíte.  
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

## Poslech vzkazů nahraných na záznamníku (pouze u modelu CD685)



- ① Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko .
- ② Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko .
- ③ Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko  / .
- ④ Přejít zpět:  
Při poslechu zpráv lze stiskem tlačítka  vyslechnout zprávu od začátku.  
Stisknutím tlačítka  během první sekundy aktuální zprávy lze vyslechnout předchozí zprávu.
- ⑤ Přejít vpřed: Stisknutím tlačítka  přejdete na další zprávu.
- ⑥ Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko .

**Poznámka** Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části Telefonní záznamník.

# Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Potřebujete pomoci?

### Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.

### Nápověda online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena



**CE 0168**

QSG\_CD680-685\_CS\_V2.1  
WK11102