


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD 7060

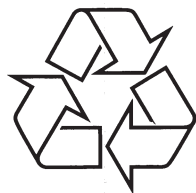

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi.....	3
Svarīgas pamācības par drošību	3
Ievēribei	6
2 Jūsu pārnēsājama DVD atskaņotājs	9
Ievads	9
Komplektā iekļautie piederumi	9
Galvenās ierīces pārskats.....	10
Tālvadības pults pārskats.....	12
3 Darbību sākot	14
Baterijas lādēšana	14
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	15
Papildu aprīkojuma pievienošana	16
4 Jūsu atskaņotāja lietošana	18
Ieslēgšana.....	18
OSD valodas izvēle.....	18
Disku atskaņošana	18
Atskaņošanas iespējas	19
Atskaņošana no SD kartes	20
5 Iestatījumu regulēšana	21
6 Produkta informācija	22
7 Traucējumu novēršana	23



Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenoņemiet šī atskaņotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.Philips.com/support).

Nav strāvas

- Pārliedzinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliedzinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva.
- Pārliedzinieties, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

Nav skaņas

- Pārliedzinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

Attēlam ir traucējumi

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliedzinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zīlu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskaņot disku

- Pārliedzinieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

Ierīce nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārliedzinieties, ka nav šķēršļu starp tālvadības pulti un atskaņotāju.
- No tuva attāluma mēģiniet tālvadības pulti tieši uz atskaņotāju.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Funkcija nestrādā šim diskam. Skatiet diska instrukcijas.

Atskaņotājs ir uzsilis

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

6. PRODUKTA INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.


Izmēri	199 x 164.7 x 30.8 mm
Svars	0.82 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V 50/60Hz 0.5A Izeja: DC 9V 1.5A
Strāvas patēriņš	13.5W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45 °C
Lāzera viļņa garums	DVD: 655 nm CD: 785 nm
Video sistēma	NTSC & PAL
Frekvenču veikspēja	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 65dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥ 80dB
Dinamiskais diapazons	≥ 80dB
Audio izeja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Pieslēguma pretestība	10Kilo omi
Video izeja	Izejas līmenis: 1Vp – p ±20%
Pieslēguma pretestība:	75omi

1. SVARĪGI

Svarīgas pamācības par drošību

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.
9. Attiecībā uz valstīm ar polarizētu elektroapgādes tīklu, nepārkāpiet drošības nosacījumus saistībā ar polarizētajiem vai iezemētajām kontaktdakšām. Polarizētajām kontaktdakšām ir divi kontakta zari, viens platāks par otru. Iezemētajām kontaktdakšu veidam ir divi kontakta zari un viens zemējuma zars. Trešais platais zars ir domāts Jūsu drošībai. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nav iespējams ievietot rozetē, izsauciet elektriķi un konsultējieties par novecojušās rozetes nomaiņas iespējām.

Brīdinājums: Lai novērstu elektriskā šoka risku, samērojiot kontaktdakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.



10. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
12. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



13. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
14. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkāda veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīce ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
16. Baterijas (bateriju komplekts vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut spēcīgam karstumam, kā saules gaismai, ugunij vai tam līdzīgi.
17. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
18. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
19. Šī ierīce var saturēt svīnu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industriju Aliansi: www.eiae.org.
20. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

⚠ Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī atskaņotāja korpusu.
- Nekad neieļļojiet nevienu šī atskaņotāja daļu.
- Nekad novietojiet šo atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskaņotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatiēties lāzera starā atskaņotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

5. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lai maksimāli uzlabotu Jūsu skatīšanās iespējas, lietojiet **SETTING**, lai pielāgotu iestatījumus.


1. Spiediet **SETTING**.
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju un spiediet **▶II / OK**, lai apstiprinātu.

[Language] (valoda)	
[On Screen Display]	Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.
[Menu] (izvēlne)	Izvēlas DVD izvēlnes valodu.
[Audio] (audio)	Izvēlas audio valodu.
[Subtitle] (subtitri)	Izvēlas subtitru valodu.
[Screen] (ekrāns)	
[Power Save]	Iestata enerģijas taupīšanas režīmu.
[Display Type] (displeja tips)	Izvēlas ekrāna attiecību.
[Brightness]	Regulē ekrāna spožumu.
[Contrast] (Kontrasts)	Regulē ekrāna kontrastu.
[Photo] (Fotogrāfijas)	
[Slideshow Frequency]	(slīdrādes biežums) Izvēlas intervālus JPEG attēlu atskaņošanai.
[Slideshow Effect]	Izvēlas slīdrādes efektu JPEG attēlu atskaņošanai.
[Display Format]	Izvēlas displeja formātu.
[Photo Display]	Izvēlas fotogrāfiju displeja režīmu.
[Custom] (individuālie iestatījumi)	
[Parental Control]	Izvēlas vecāku kontroles līmeni.
[DivX VOD]	Iegūst DivX reģistrācijas kodu.
[DivX Subtitle] (DivX subtitri)	Izvēlas DivX subtitru valodu.
[Angle Mark] (Leņķa atzīme)	Izvēlas leņķa atzīmju parādīšanas iespējas.
[Password] (Parole)	Maina paroli (pēc noklusējuma 3308)
[Default] (Noklusētā vide)	Atiestata oriģinālos iestatījumus.

3. Spiediet **◀◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
4. Spiediet **SETTING**, lai izietu no izvēlnes.

Atskaņošana no SD kartes

1. Ievietojiet SD karti **SD** kartes pieslēgvietā.
2. Spiediet **SOURCE**.
↳ Galvenā izvēlne parādās.

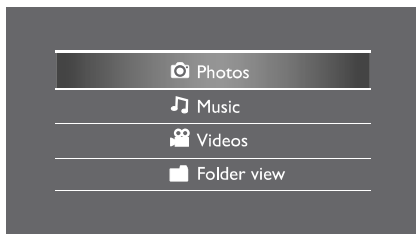

Lai apskatītu fotogrāfijas:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Photos]** (Fotogrāfijas).
↳ Fotogrāfiju, kas saglabātas kartē, sīktēlu pārskats tiek parādīts.
2. Spiediet **▶II / OK**.
↳ Saglabāto fotogrāfiju slīdrāde sākas no izvēlētās fotogrāfijas.

Lai klausītos mūziku vai skatītu video ierakstus:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **[Music/ Videos]** (Mūzika/ Video ieraksti).
2. Izvēlieties mapi/ failu, tad spiediet **▶II / OK**.

* Padoms

- Pēc izvēles, galvenajā izvēlnē Jūs varat izvēlēties  un atrast Jūsu failus mapju pārskatā.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā.

- Klausīšanās ar austiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika “dzirdes komforta līmenis” pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir “droša” līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliecinieties, ka ievērojat šos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!



Brīdinājums

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Ievērojamai



Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Piezīme par pārstrādi



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:



Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Atskaņošanas iespējas

Audio valodas izvēle

Attiecas uz DVD diskām ar divām vai vairākām audio valodām.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **AUDIO**, līdz nepieciešamā valoda ir izvēlēta.

Subtitru valodas izvēle

Attiecas uz DVD diskām ar divām vai vairākām subtitru valodām.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **SUBTITLE**, līdz nepieciešamā valoda ir izvēlēta.

Atkārtošana

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **REPEAT**, lai atkārtotu nodaļu/ celiņu/ virsrakstu.



Padoms

- VCD diskām, ja PBC (atskaņošanas vadība) ir ieslēgta, Jūs nevarat atkārtot punktus.

Mērogmaiņa

DVD, VCD un JPEG CD diskām Jūs varat palielināt un samazināt video attēlus vai fotogrāfijas.

- Atkārtoti spiediet **ZOOM**, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.
- Laikā, kad video attēls vai fotogrāfija ir palielināta, spiediet **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, lai pārvietotos pa to.

Audio režīma izvēle

Ja Jūs atskaņojat VCD disku, Jūs varat izvēlēties audio režīmu.

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos audio kanālu: **[L/R]** (kreisais/ labais), **[L/L]** (kreisais/ kreisais) vai **[R/R]** (labais/ labais).

Attēlu rotēšana

Attiecināms tikai uz JPEG CD diskām. JPEG attēla rādīšanas laikā:

- Spiediet **◀** / **▶**, lai rotētu attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā/ .pulksteņa rādītāju virzienā.

4. JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Ieslēgšana

- Nospiediet **POWER**.
↳ **POWER** indikators ieslēdzas.

OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas displeja uz ekrāna tekstam.

- Spiediet **SETTING** (iestatījumi).
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[Language]** (valoda) > **[OSD Language]** (OSD Valoda).
- Spiediet **▶▶**, lai izvēlētos iespēju.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet **SETTING**, lai izietu no izvēlnes.

Disku atskaņošana


- Pārbīdiet **OPEN ▶** (Atvērt) uz atskaņotāja.
- Ievietojiet disku ar etiķeti pret jums.
- Nospiediet lejup diska nodalījuma durtiņas, aizvērtu diska nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶▶ / OK**.
↳ Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu **▶▶ / OK**, lai sāktu atskaņošanu.
↳ Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶ / OK**. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.
↳ Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.
↳ Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet **◀** vai **▶**.
↳ Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežās, spiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu vai vairākas reizes.

... SVARĪGI

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienmēr nogādāiet Jūsu ierīci oficiālajos servisa centros, kur profesionālis var nomainīt iebūvēto bateriju.

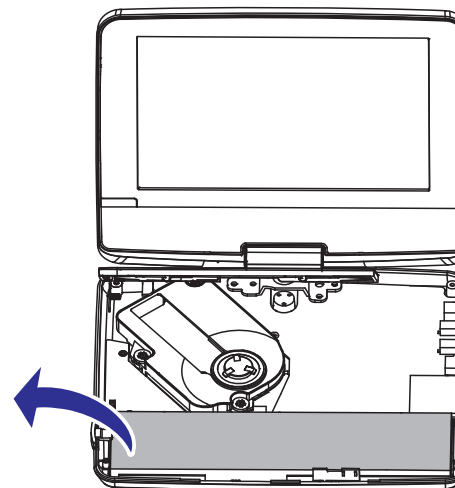

**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskaņošanai var būt nepieciešama piekrišana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņemas ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.



DivX, DivX sertifikāti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.








Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES LĀZERA
IERĪCE**

Fotogrāfiju skatīšanās

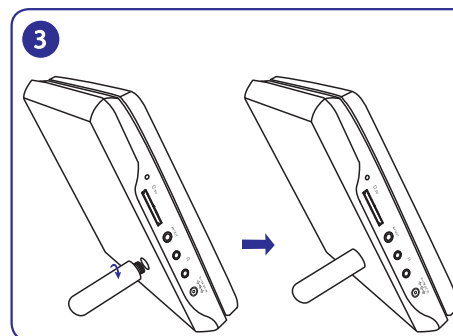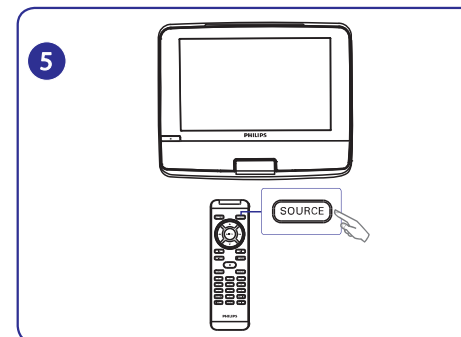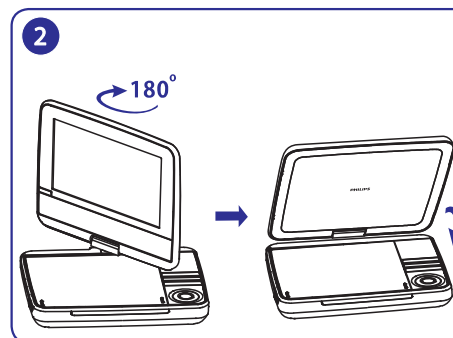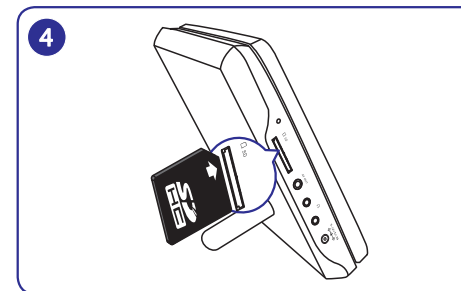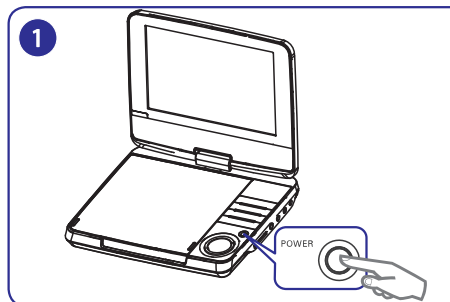


Papildu aprīkojuma pievienošana

TV pieslēgšana


Jūs varat pieslēgt atskaņotāju TV, lai baudītu DVD atskaņošanu.

- Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (nav iekļauts komplektā) ar ligzdu krāsām: dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkanajām/ baltajām audio ligzdām.

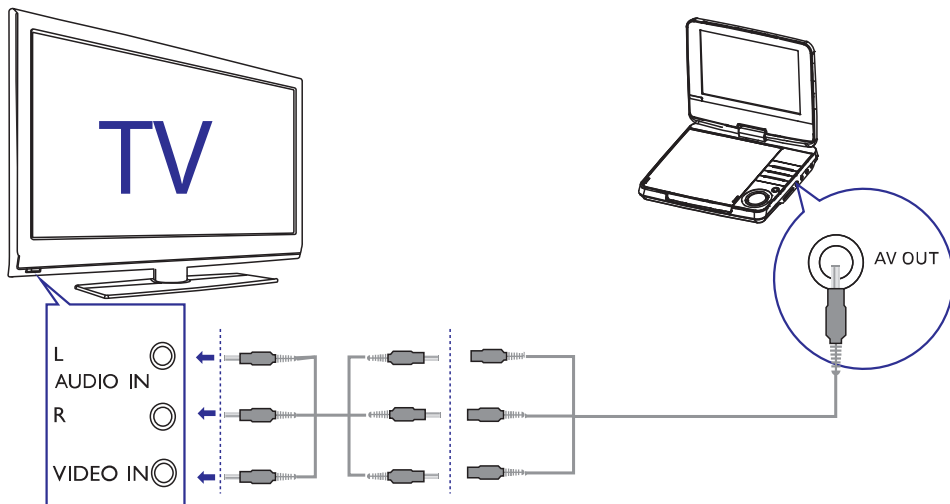

SD kartes pieslēgšana

Pieslēdziet SD karti atskaņotāja **SD CARD** kontaktam.

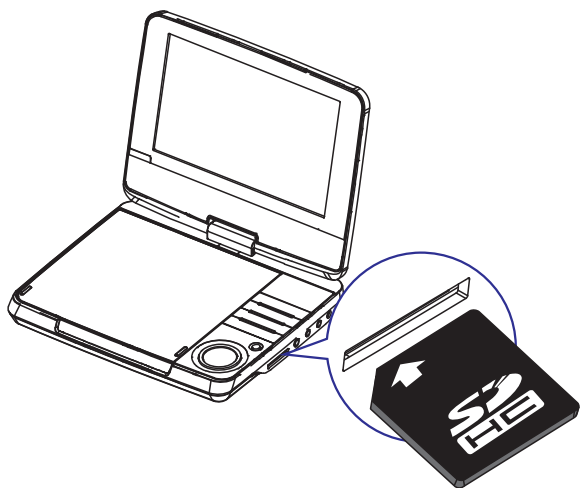

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskaņot filmas kino attēla kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkarībā no diska un atskaņošanas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādu skata leņķus (arī atkarībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskaņotāju, Jūs varat atskaņot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):


- DVD video disku
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- DiskusDiskus/ SD kartes ar JPEG failiem

Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Pārnēsājams DVD atskaņotājs
- Tālvadības pults
- Mainstrāvas adapteris: DSA-15P-12 EU 090135 (DVE)
- Mašīnas adapteris
- AV kabelis
- Statīvs
- Paliktnis lietošanai mašīnā
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

Galvenās ierīces pārskats

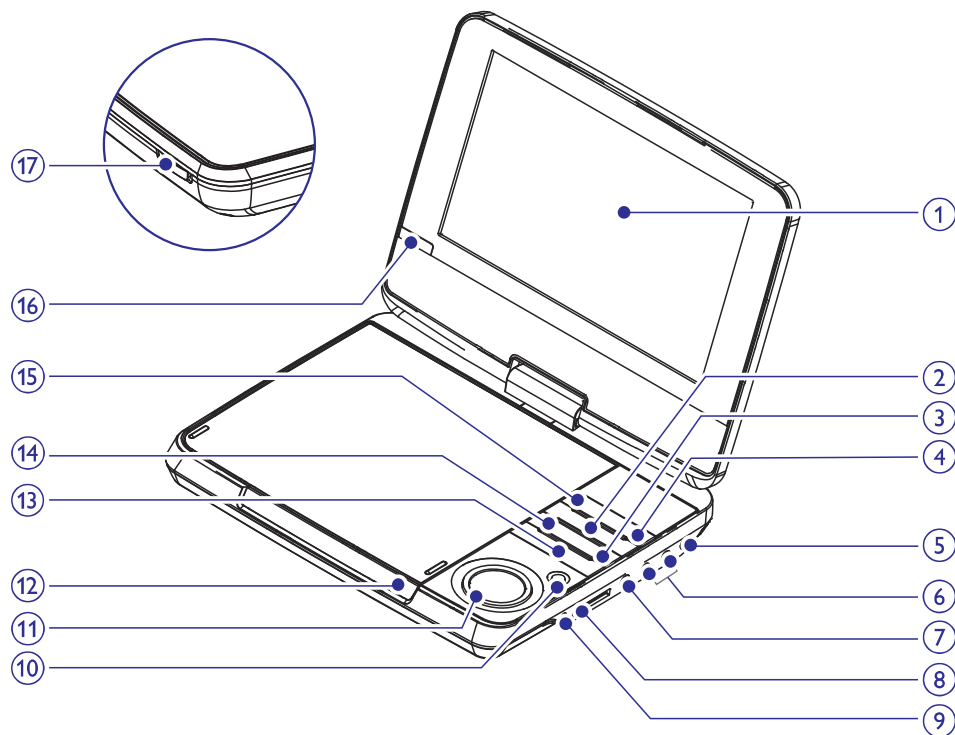

1. Displeja panelis

2. - VOL+

- Palielina vai samazina skaļumu.

3. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

4. SETUP (Iestatišana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatišanas izvēlni.

5. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

6. 🎧

- Austiņu kontaktligzda.

Baterijas ievietošana tālvadības pultī



Brīdinājums


- Eksplozijas risks! Vienmēr glabāiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Perhlorāts materiāls – iespējams, ka nepieciešama īpaša apkope. Skatiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pirmajai lietošanas reizei:

1. Noņemiet aizsarg vāciņu, lai aktivizētu tālvadības pults baterijas.

Lai nomanītu tālvadības pults baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījumu
2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju ar norādīto pareizo polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

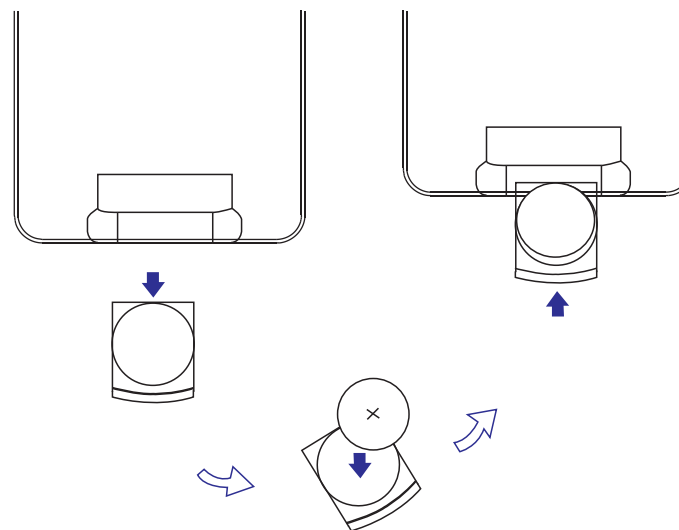

3. DARBĪBU SĀKOT

Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai. Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. _____

Sērijas No. _____

Baterijas lādēšana


Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz atskaņotāja aizmugures vai sānu daļas.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri baterijas lādēšanai.

Piezīme

- Datu etiķete atrodas atskaņotāja apakšā.
- Jūs atskaņotāju varat lādēt tikai tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.

1. Nospiediet **POWER**, lai izslēgtu atskaņotāju.
2. Pieslēdziet atskaņotājam komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri un pievienojiet to elektrotīkla sienas rozetei.

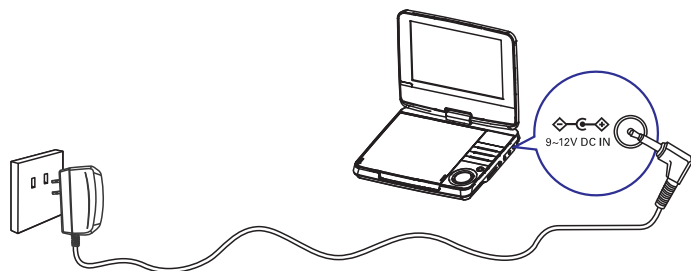

- ↳ Lādēšanas indikators ieslēdzas. Ja atskaņotājs netiek izmantots, atskaņotāja pilnīga uzlādēšana aizņems 8 stundas. Taču, ja tas tiek lietots, vairāk nekā 16 stundas būs nepieciešamas, lai pilnībā uzlādētu bateriju.
- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

7. AV OUT (AV izeja)

- Izvēlas video izejas formātu TV sistēmai.

8. SD

- SD kartes slots.

9. Automātiskais spožuma sensors

- Automātiski regulē ekrāna fona apgaismojumu atbilstoši apkārtējās vides apstākļiem, nodrošinot optimālu komfortu Jūsu acīm.

10. POWER

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

11. ▲, ▼, ◀, ▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.

▶II / OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.

12. CHR/ ①

- Lādēšanas indikators/ strāvas indikators.

13. ◀, ▶

14. Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskem, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

15. SOURCE (avots)

- Pārslēdz DVD vai SD režīmu.


16. IR

- Tālvadības pults sensors.

17. OPEN (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

Tālvadības pults pārskats

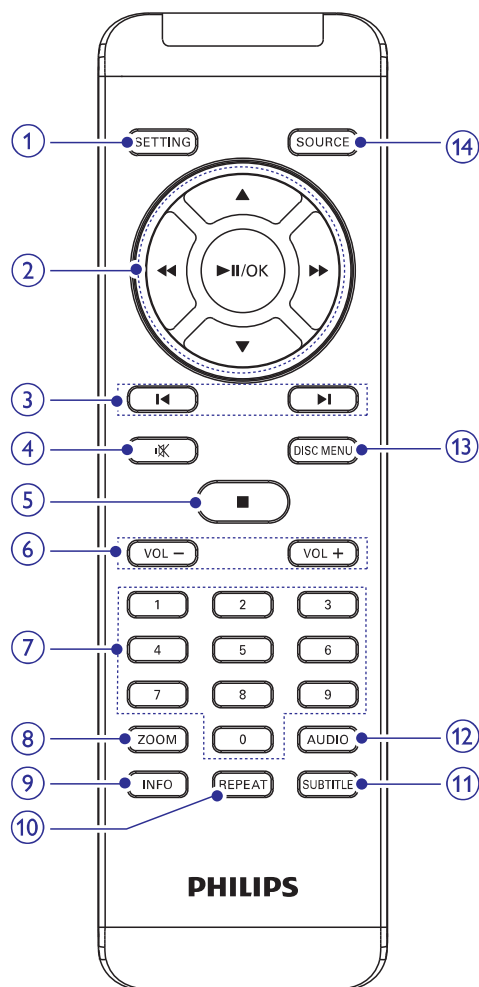

1. SETTING (iestatījumi)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

2. ▲, ▼, ◀, ▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.
- Pagriež attēlus pret pulksteņu rādītāju virzienā/ pulksteņu rādītāju virzienā.

▶|| / OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.

3. ◀, ▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

4. 🔇

- Atslēdz vai atjauno skaņu.

5. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

6. – VOL +

- Palielina vai samazina skaļumu.

7. 0-9

- Ciparu tastatūra

8. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu.

9. INFO

- Parāda atskaņošanas informāciju.

10. REPEAT

- Atkārtō nodaļu/celiņu/virsrakstu.

11. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas subtitru valodu DVD diskam.

12. AUDIO

- DVD diskam, izvēlas audio valodu,
- VCD diskam, izvēlas audio režīmu.

13. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskam, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskam, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskam ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

14. SOURCE (avots)

- Pārslēdz DVD vai SD režīmu.