






TR

Kullanım Kılavuzu



**Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını
24 saat şarj ediniz.**

PHILIPS





TR

Karşılama modu



CD 135'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarının cihazın kullanıldığı ülkenin ayarlarına uygun şekilde yapılandırması şarttır. Pilleri yerleştirin. Bir kaç dakikalık şarj süresinden sonra ekranda konfigürasyon penceresi görünür.

1.  tuşuna basın.
2.  ile ülke seçim listesi içinde seçenekleri inceleyin.
3. Arzu edilen ülkeyi onaylamak için  TAMAM tuşuna basınız.

Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.

Eğer CD 135'inizin konfigürasyonunu yeniden yapmak istiyorsanız, Sayfa 33' ye bakın.

Not: Eğer  **BACK** basılırsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.

İçindekiler

TR

Karşılama modu	2
İçindekiler	3
Önemli Bilgiler	4
Ambalaj içeriği	5
El Cihazı ve Baz ünite	6
El cihazının ekranı üzerindeki simgeler	9
Baz ünitenin kurulması	10
Pillerin Yerleştirilmesi	11
GAP Standartının Şartları	12
Menüler	13
Metin veya Numara Girme	14
El cihazını KAPATMAK ve AÇMAK	14
Tuş Kilidini Açma / Kapatma	14
Çağrı	15
Tekrar arama listesi	17
Telefon defteri	19
Arama kaydı	22
Interkom	24
Diğer Fonksiyonlar	25
Çağrı	25
Numarayı tamamlama	25
Saat ve alarm ayarları	25
Kişisel Ayarlar	27
El cihazı ziline sesini ayarlama veya sessiz mod (Zil KAPALI)	27
El cihazı zil melodisini ayarlamak	27
Tuş sesini aktif etmek / deaktif etmek	28
El cihazının adını değiştirmek	28
Otomatik yanıtlama modunu aktif etme / deaktif etme	28
Ekran dilini değiştirmek	29
Gelişmiş Ayarlar	29
Tekrar arama zamanını değiştirmek	29
Çeviri modunu değiştirmek *	29
Arama engelini ayarlama veya değiştirme	30
Arama engelini aktif etme / deaktif etme	30
Ön ekin ayarlanması veya deaktif konuma getirilmesi	31
Bir SOS (Acil durum) numarasını ayarlamak veya değiştirmek	31
El cihazını tanıma	32
Bir el cihazının kaydını silmek	32
PIN kodunu değiştirmek	33
Standart ayarlara resetleme (baz istasyon ve el cihazı)	33
Ülke Seçimi	33
Standart ayarlar (RESET yapıldıktan sonra)	34
Telesekreter	35
Sorunlar ve Çözümleri	43
Bilgiler	46



TR

Önemli Bilgiler



Güvenlik

CD 135 'unuzu kurmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz:

Elektrik Beslemesi

- > EN 60-950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabili.

Dikkat! Elektrik şebekesi, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı

- > Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.
- > Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:


Online yardım: www.p4c.philips.com

Sorunlar ve Çözümleri: Sayfa 43 ve Sayfa 44



Ambalaj içeriği

TR

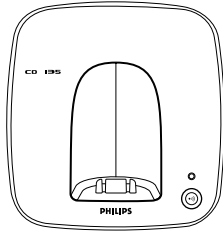


Bir CD 135 baz ünite




Bir CD 135 el cihazı



2 adet NiMH AAA
550 mAh şarj
edilebilir pil

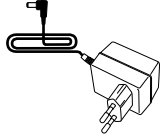

Besleme ünitesi



Elektrik kablosu *



Kemer klipsi
(Ülkeye bağımlı fonksiyon)



Kullanım Kılavuzu



Garanti belgesi




Çabuk başlama kılavuzu

*** Not:** Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilaveten ayrı bir hat telefon hattı adaptörü de mevcut olabilir. **Bu durumda, lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takın.**

Not: CD 135 çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazı ile birlikte elektrik kablolu şarj cihazları ve ilaveten şarj edilebilir piller bulunacaktır.

TR

El Cihazı ve Baz ünite

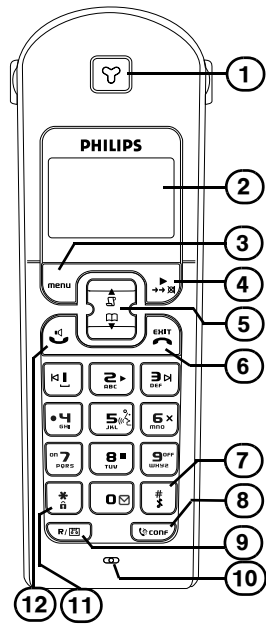

El Cihazı CD 135

1 Kulaklık

2 Ekran

Simgeler için bkz. Sayfa 9

3 Menü tuşu & Sol yumuşak tuş

- Bekleme modu içinde ana menüyü açmak için kısaca basınız.
- Bir sonraki menü basamağına geçmek için kısaca basılır.
- Değiştirme & Telefon defteri modunda OK ile onaylamak.
- Arama kaydı veya Tekrar arama listesi içinde seçili olan kaydı telefon defterine hafızalamak için.

4 Tekrar arama listesi, Sessiz tuşu & Yumuşak tuş Back

- Bekleme modu içinde tekrar arama listesine girmek için kısaca basınız.
- Konuşma modu içinde el cihazı mikrofonunu sessiz / açık konuma getirmek için.
- Değiştirme modu içinde en son kaydı iptal etmek için.
- Telefon defteri modunda numaray ve ismi görmek için.
- Arama kaydı içinde numara / isim 'den zaman / tarih 'e geçmek için.

5 Navigasyon tuşları

- Arama kaydı, tekrar arama listesi veya telefon defteri içinde bir sonraki veya bir önceki kayda gitmek için yukarı / aşağı kaydırın.
- Bekleme modundan Arama kaydı içine girmek için kaydırın.
- Bekleme modundan Telefon defteri içine girmek için kaydırın.

6 Görüşmeyi bitirme tuşu

- Kısa basıldığında: Bağlantı kapatılır veya kesilir (Bekleme moduna geri dönlür).
- Uzun süre basıldığında: EL cihazı kapatılır.
- Değiştirme & Telefon defteri modundan, Tekrar arama listesi & Arama kaydı'ndan çıkmak için.

El Cihazı ve Baz ünite

TR

7 Zil AÇIK / KAPALI & # Ekleme

- # eklemek için kısaca basınız.
- Telefon numarası girilirken duraklama (P) (pause) vermek için uzunca basınız.
- Zili AÇIK / KAPALI konuma getirmek için uzunca basınız.

8 Dahili arama

- Kısaca basıldığında: Dahili bir arama başlatılır.

9 Recall tuşu / Telesekretere gelen yeni mesajı (mesajları) çalma

- Bekleme modu içinde Tarih / Saat ekranından el cihazı ekranına geçmek için basınız.
- Mevcut bir bağlantı esnasında ağ operatörü hizmetlerine erişim için **R** fonksiyonu.
- Telesekretere gelen yeni mesajı (mesajları) çalmak için bekleme modunda kısaca basın.

10 Mikrofon**11 Tuş kilidi / * ekleme**

- * girmek için kısaca basınız.
- Uzun süre basıldığında: Durağan mod içinde tuş kilidi açılır / kapatılır.

12 Görüşme tuşu

- Bekleme modu içinde hat almak için ve gelen görüşmeyi kabul etmek için basınız.
- Telefon defteri modu, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı içinde seçili bir numarayı aramak için basınız.
- El cihazı hoparlörü * AÇIK / KAPALI (Eller serbest (Handsfree) modunu aktifleştirmek için 2 kez basınız).

*** Dikkat!** Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

Telesekreter fonksiyonları

TUŞ**FONKSİYON**

Yeni mesajı(mesajları) çal / Telesekreter modunu aktif veya deaktif konuma getir. Aşağıdaki telesekreter fonksiyonlarından birini kullanmadan önce daima bu tuşa basın:

Önceki mesaja geri gitme.

Tüm kayıtlı mesajları (yeni ve eski) çal veya aktüel mesajı tekrar çalma.

Bir sonraki mesaja gitme.

TR

El Cihazı ve Baz ünite

TUŞ



FONKSİYON

Yeni bir karşılama mesajı kaydetmek için bip sesinden sonra uzun süre basın.

Aktüel anonsu çalma.

Aktüel mesajı silme.


Telesekreteri AÇIK konuma getirme.

Mesajın çalınmasını veya karşılama mesajı kaydını durdurma.

Telesekreteri KAPALI konuma getirme.

Bip sesinden sonra el cihazı ile bir not kaydetme. Kayıt işleminden sonra yeni bir mesaj olarak sayılır.

CD 135 Baz ünite

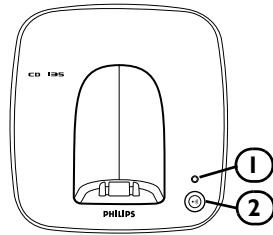

1 Telesekreter göstergesi

- LED AÇIK: Telesekreter aktif.
- LED KAPALI: Telesekreter aktif değil.
- LED yanıp sönüyor: Telesekreterde yeni mesaj veya yeni bir not.
- LED hızlı yanıp sönüyor: Telesekreter hafızası dolu.

2 Çağrı tuşu (el cihazlarını

arama)



Bulunamayan bir el cihazını, eğer bu el cihazı baz üniteye tanıtılmışsa ve şarj edilmişse, çağrı tuşu ile arayabilirsiniz. El cihazları çalmaya başlayınca kadar tuşa basınız. El cihazını bulduktan sonra el cihazı üzerindeki çağrı tuşuna tekrar basarak çağrı fonksiyonunu kapatınız.

El cihazının ekranı üzerindeki simgeler

TR

Ekranda telefonunuzun kullanımı hakkında bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:



Telefonun ilk kez işletmeye alınmasında, ekranda simgeler görünmeden önce gerekirse pillerin bir kaç dakika şarj edilmesi şarttır.



Eğer AÇIK ise, pil tam olarak şarj edilmiştir.
Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge pilin şarj edilmesi gerektiğini gösterir.



Aktif olan harici bir konuşma.
Simge **yanıp sönüyorsa**, dışardan gelen bir aramayı gösterir veya telefon hattının meşgul olduğuna işaret eder.



Sesli mesaj kutunuzda yeni mesaj vardır.
Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge, telesekreterde bir veya birden fazla yeni mesajın olduğunu gösterir.



Yeni arama kaydı veya arama kayıtları tekrar gözden geçiriliyor.



Telefon defterine girilmiştir.



Çalar saat aktif konumda.



El cihazının hoparlörü aktifleştirilmiş durumda.



Zil kapalı.



El cihazı tanıtılmıştır ve baz ünitenin kapsama alanı içindedir.
Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge el cihazının baz üniteye tanıtılmadığını veya kapsama alanı dışında olduğunu gösterir.

OK

Menüye girmek için AÇIK tuşuna basınız.
Telefon defteri modunda bir sonraki menü basamağına geçmek için basınız.

Back

Menüye girmek için AÇIK tuşuna basınız.
Telefon defteri modunda bir üst menü basamağına geri dönmek için basınız.
Değiştirme modu içinde girilen son rakamı / karakteri silmek için.



Başka opsiyonların mevcut olduğunu gösterir.

TR

Baz ünitenin kurulması

Baz ünitenin kurulması


Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz. Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modern ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doğru yuvaya takılmasına dikkat edin, çünkü hatalı bir şekilde bağlanması durumunda cihaz hasar görebilir.


Dikkat! Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.

- 1 Cihazla birlikte teslim edilen telefon bağlantı kablosunu bağlayınız.
- 2 Elektrik kablosunu bağlayınız.

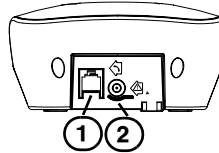

Pillerin Yerleştirilmesi

TR



El Cihazının İçine Pillerin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi

Pilleri yerleştirmek için pil kutusunun kapağını açınız, pilleri gösterildiği şekilde yerleştiriniz ve pil kutusu kapağını yeniden kapatınız. Eğer batarya simgesi yanıp sönüyorsa, bataryanın şarj edilmesi gereklidir. Tam dolması için el cihazını 24 saat şarj ediniz. İlk kez kullanılıyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi gerekebilir.

Dikkat: Baz ünitesi şarj edilirken daima elektrik şebekesine takılı olmalıdır. Yalnızca şarj edilebilir pilleri kullanmalısınız.

Tüm piller ve kullanım ömrü kısıtlı olan aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır.

Dikkat! Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.



Pillerin evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

Pil Kapasitesi ve Menzil

En iyi pil ömrüne, 3 kez komple şarj / deşarj işleminden sonra erişilir. Eğer radyo dalgaları menzilin sınırı aştığınız zaman hatta cızırtı sesleri duyarsınız, baz üniteye yaklaşmalısınız. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Haberleşmede pil ömrü	Bekleme modunda pil ömrü	Kapalı mekanlardaki menzil	Açık havadaki menzil
takriben 12 saat	takriben 150 saat	takriben 50 metre	takriben 300 metre

TR

GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. CD 135 e cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka (CD 135 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

CD 135 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da Sayfa 32'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını CD 135 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıtmaya moduna geçirmeniz (Sayfa 32), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

DECT™, teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

Menülerin Kullanımı



Bekleme modunda menüye girmek için  tuşuna basınız. Menü listesinde yukarıya veya aşağıya doğru dolaşmak için


Navigasyon tuşları 'na  basınız.

Seçiminizi onaylamak için **yumuşak tuşa**  **OK (TAMAM)** 'a basınız.

Menüden çıkmak için veya bir önceki menü basamağına geri dönmek için **yumuşak tuşa**  **BACK (Geri)** basınız.

Menüler

TR

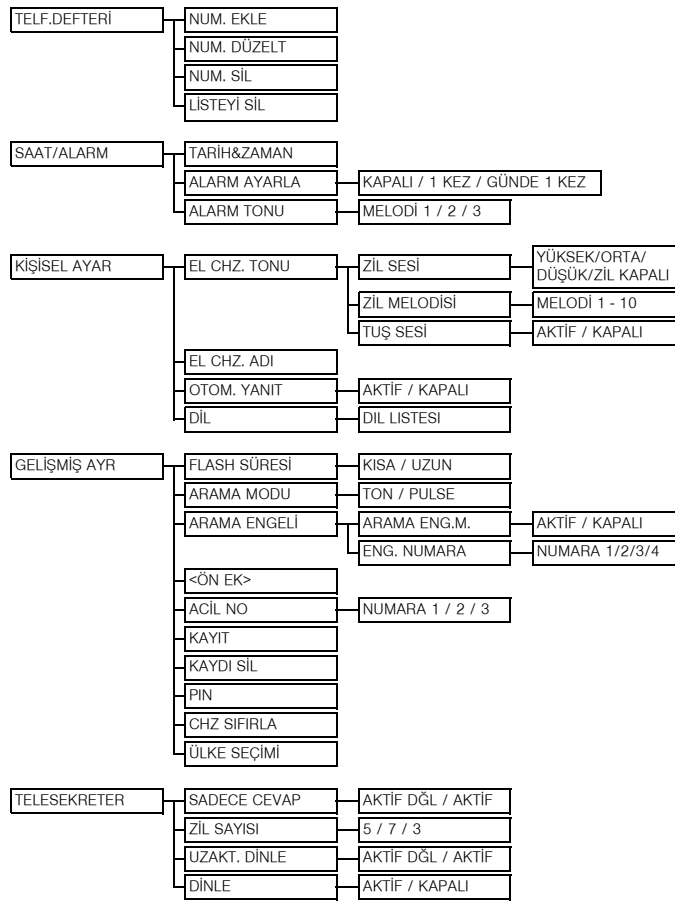

TR

Metin veya Numara Girme

Telefon defterine kaydetmek istediğiniz isimleri, arzu edilen harfe erişilinceye kadar ilgili tuşa gerektiği şekilde basarak, harf harf girebilirsiniz.

Bir harfi silmek için **back** altındaki  tuşuna basınız.

Standart metin girme yöntemiyle "Peter" kelimesini girmek için

- 1 kez  tuşuna basın: **P**
- 2 kez  tuşuna basın: **PE**
- 1 kez  tuşuna basın: **PET**
- 2 kez  tuşuna basın: **PETE**
- 3 kez  tuşuna basın: **PETER**

Tuşlar	Düzenlenen karakter seti
1	[Boşluk] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

El cihazını KAPATMAK ve AÇMAK

El cihazını KAPATMAK veya AÇMAK için  tuşuna uzunca basınız.

Tuş Kilidini Açma / Kapatma

Tuş kilidini bekleme modu içinde devreye sokmak / devreden çıkarmak için  tuşuna basınız.
Ekranında **TUŞLAR KİLİTLİ** görüntülenir.

Çağrı

TR

Gelen telefona cevap vermek / Telefonu kapatmak

1. Telefon çaldığında, gelen aramaya cevap vermek için  tuşuna basınız.
 Telefon geldiğinde yanıp söner.
2. Konuşmayı sona erdirmek için  tuşuna basınız veya el cihazını baz üniteye koyunuz.

Not: Eğer otomatik yanıtlama fonksiyonunu aktif konuma getirdiyseniz (bkz. Sayfa 28), el cihazını baz üniteden veya şarj yuvasından aldığınız anda görüşme yanıtlanır.

Dikkat: Eğer gelen bir arama esnasında el cihazının zili çalışıyorsa, el cihazını kulağınıza çok yakın mesafede tutmayınız, aksi takdirde zil sesi tonu işitme fonksiyonuna zarar verebilir.

Telefon etmek

Doğrudan telefon etmek

1.  tuşuna basın.
2. Numarayı tuşlayınız .

Numarayı önce tuşlayarak telefon etmek

1. Numarayı tuşlayınız .
2.  tuşuna basın.

Not: Tuşlamaları düzeltmek için .

Telefon defteri yardımıyla telefon etmek

1.  tuşlarına basınız.
2. Bir ismi seçmek için  tuşlarına basarak listeyi geziniz.
3.  tuşuna basın.

TR

Çağrı

El Cihazı Hoparlörünü AÇMA / KAPATMA (Eller serbest (Handsfree) arama)

Not: 5 farklı hoparlör ses gücü mevcuttur.  hoparlörün AÇIK olduğunu gösterir.

1. El cihazı hoparlörünü aktif konuma getirmek için  tuşuna 2 kez basınız.
2. El cihazı hoparlörünü deaktif konuma getirmek için  tuşuna tekrar basınız.

Dikkat: Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

Bir görüşme esnasında kulaklık ve hoparlör sesini ayarlama

 tuşuna basın (3 farklı kulaklık ses gücü ve 5 farklı hoparlör ses gücü mevcuttur).

Bir görüşme esnasında el cihazı mikrofonunu sessiz konuma getirmek

El cihazı mikrofonunu sessiz / açık konuma getirmek için  tuşuna basınız.

Görüşme süresinin gösterilmesi

Telefon bağlantısı kurulduğu anda (numarayı çevrildiğinde veya görüşme kabul edildiğinde) el cihazının ekranında görüşme süresi gösterilir (SS-DD-SS).

Tekrar arama listesi

TR

Tekrar arama listesi, aranan son 5 numarayı içerir.

Tekrar arama listesine giriş / çıkış

1.  tuşuna basın.
2. Tekrar arama listesinde dolaşmak için .
3. Çıkış için  tuşuna basın.

Tekrar arama listesinden bir numaraya telefon etmek

1.  tuşuna basın.
2. Tekrar arama listesinde dolaşmak için .
3.  tuşuna basın.

Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek

1. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile kaydırın.
2.  tuşuna basın, **NO KAYDET** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
4. İsim giriniz  ve  tuşuna basın, **KAYDEDİLDİ** gösterilir.

Not: Bir harfi seçmek için  tuşunu kullanınız. Metin veya Numara Girme bkz. Sayfa 14.

TR

Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinden bir numarayı düzeltmek

1. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. DÜZELT** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, numarayı  düzeltin ve  tuşuna basın.

Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek

1. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

Tekrar arama listesindeki numaraların tümünü silmek

1. **LİSTEYİ SİL** 'e gitmek için  tuşuna basın, sonra  tuşuna ve  tuşunu aşağıya basın.
2.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

Telefon defteri

TR

El cihazının telefon defteri içine 30 isim ve telefon numarasının kaydedilmesi mümkündür. İsimler alfabetik sıralamaya göre kaydedilir.

Yeni bir kayıt yapmak

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2.  tuşuna basın, **NUM. EKLE** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
4. İsim giriniz  ve  tuşuna basın, **NO GİR** gösterilir.
5. Numara giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

Not: Bir harfi seçmek için  tuşunu kullanınız. Boş yer için  tuşuna basınız. Metin veya Numara Girme bkz. Sayfa 14.

Not: Bekleme moduna dönmek için  veya  tuşuna basınız. Kaydı, tekrar arama listesinden veya arama kaydından da alabilirsiniz (Anlaşmaya bağlı).

Telefon listesinde bir isim veya numarayı değiştirmek

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2. **NUM. DÜZELT** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, bir kaydı seçmek için  ve ismi göstermek için  tuşuna basın.
4. Yeni isim giriniz  ve numarayı göstermek için  tuşuna basın.
5. Yeni numarayı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

TR

Telefon defteri

Telefon defteri listesinin gösterilmesi

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve liste içinde yukarıya / aşağıya gitmek için  tuşuna basın,
VEYA
aranan ismin başlangıç harfini girebilirsiniz (örneğin "D" için 3 veya "E" için 33). Listede bu harfle başlayan ilk isme gidilir.
2. Detayların gösterilmesi için:  tuşuna basınız.

Telefon defteri içinde dolaşırken bir numarayı düzeltmek

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. DÜZELT** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3. Aktüel ismi görmek için  tuşuna basınız ve yeni ismi giriniz .
4. Aktüel numarayı görmek için  tuşuna basınız ve yeni numarayı giriniz, yeni numarayı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

Telefon defteri içinde dolaşırken bir numarayı silmek

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. SIL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SIL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

Telefon defteri

TR

Telefon defteri listesi içinde dolaşırken tüm telefon defterini silmek

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
2. **LİSTEYİ SİL** 'e gitmek için aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

Bekleme modundayken bir telefon defteri kaydını silmek

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3. Listeyi görmek için  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
4.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

Bekleme modundayken tüm telefon defterini silmek

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2. **LİSTEYİ SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

TR

Arama kaydı

Bu özellik, eğer şebeke operatörünüzden arayan kişiyi tanıma servisini talep ettiyseniz kullanıma açıktır.

Arama kaydı gelen en son 20 harici aramayı kaydeder:

- Telefon şebekesi enformasyon servisi (şebeke operatörünüz ile yaptığınız anlaşmaya göre).

Arama kaydına giriş / çıkış

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2. Detayların gösterilmesi için:  tuşuna basınız.
3. Arama kaydı'ndan çıkmak için  tuşuna basın.

Arama kaydını okumak

Ekranda şunlar görülebilir:

- arayan kişinin numarası *
- arayan kişinin ismi (eğer telefon defteri içinde varsa) *
- tanınmayan bir arama ise **BİLİNMEYEN ARAMA** **

* Şebeke operatörünüz ile yaptığınız anlaşmaya göre.

** Listelen-memiş numaralar, gizlenen tanımlama.

 tuşuna basarak gelen aramanın telefon numarasını, zamanını ve tarihini görüntüleyebilirsiniz. Saat ve tarih şebekeye bağlıdır.

Arama kaydından bir numarayı aramak

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2.  tuşuna basın.

Arama kaydı

TR

Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2.  tuşuna basın, **NO KAYDET** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
4. İsim giriniz  ve  tuşuna basın, **KAYDEDİLDİ** gösterilir.

Arama kaydından bir kaydı silmek

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın.

Tüm arama kaydı bilgilerini silmek

1. Yukarıya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
2. **LISTEYİ SİL** 'e gitmek için aşağıya  tuşunu basın.
3. Onaylamak için  tuşuna basın.

TR

İnterkom

Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için birden fazla el cihazı gereklidir. Böylece ücretsiz dahili görüşme yapabilir, harici görüşmeleri bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz ve konferans opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

Not: İnterkom & arama aktarma, yalnızca aynı baz üniteye kayıtlı el cihazları arasında mümkündür.

Dahili arama

1.  tuşuna basın.
2. El cihazı numarasını giriniz  (aynı baz üniteye maksimum 5 el cihazının tanıtılması mümkündür [el cihazı numarası 1'den 5'e kadar])
VEYA
tüm el cihazlarını aramak için  tuşuna basın.
3. Bir dahili aramayı yanıtlamak için  tuşuna ve bitirmek için  tuşuna basın.

Not: Eğer el cihazı Philips CD 135 ürün serisinden değilse bu fonksiyon muhtemelen mevcut değildir.

Aramanın belirli bir el cihazına aktarılması

Harici bir aramayı görüşme esnasında belirli bir el cihazına aktarmak mümkündür:

1.  tuşuna uzun süre basınız ve el cihazı numarasını giriniz .
2.  tuşuna basın.

Dahili ve harici arama arasında gidip gelmek

1.  tuşuna uzun süre basınız ve el cihazı numarasını giriniz .
2. Dahili / Harici arama arasında gidip gelmek için  tuşuna uzun süre basınız.

Dahili arama opsiyonları üzerinden konferans görüşmesi

1.  tuşuna uzun süre basınız ve el cihazı numarasını giriniz .
2.  tuşuna uzun süre basınız, **KONFERANS** gösterilir. Böylece her 3 konuşmacı birbiri ile konuşabilir.

Diğer Fonksiyonlar

TR

Çağrı

Bu fonksiyon yardımıyla el cihazını(cihazlarını) arayabilirsiniz.

Baz ünite üzerindeki  tuşuna basınız. Tanıtılan el cihazlarının tümü çalar. El cihazını bulduğunuzda çağrı fonksiyonunu durdurmak için el cihazında herhangi bir tuş basınız.

Numarayı tamamlama

Örneğin telefon defterinize dahili numara olmaksızın yalnızca bir şirketin ana numarasını kaydettiyseniz, bu fonksiyon sayesinde aramak istediğiniz bir kişinin dahili hattını ekleyebilir ve bu numarayı çevirebilirsiniz:

1. Hat almak için  ve telefon defteri listesini açmak için  tuşuna basın.
2. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve ilk bölümü çevirmek için  tuşuna basın.
3. Dahili hattı giriniz , her numara çevrilirken yanıp söner.

Saat ve alarm ayarları

Tarihi ve zamanı ayarlamak

1. **SAAT/ALARM** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **TARİH&ZAMAN** gösterilir.
3.  tuşuna basın ve tarihi giriniz .
4.  tuşuna basın, zamanı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.
5. Tarihi ve saati göstermek için  tuşuna uzun süre basınız.

Not: Eğer telefonunuz bir ISDN bağlantısına bağlı ise, tarih ve zaman her bağlantı kurulduktan sonra güncelleştirilir. Lütfen ISDN sisteminizin tarih ve saat ayarlarını kontrol ediniz.

TR

Diğer Fonksiyonlar

Alarm ayarlarını ayarlamak veya değiştirmek

1. **SAAT/ALARM** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **ALARM AYARLA** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, uygun ayarı seçmek için  tuşu ile gezinin (**KAPALI** veya **1 KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ**).
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

1 KEZ veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçerseniz:

Zamanı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

Alarm 1 dakikaya kadar çalar ve bekleme modunda  gösterilir.

Not: Alarm çaldığında, alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.

Alarm tonunu ayarlamak

1. **SAAT/ALARM** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **ALARM TONU** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, uygun ayarı seçmek için  tuşu ile gezinin (**MELODİ 1** veya **MELODİ 2** veya **MELODİ 3**).
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Kişisel Ayarlar

TR

El cihazı zilinin sesini ayarlama veya sessiz mod (ZİL KAPALI)

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **EL CHZ. TONU** gösterilir,  tuşuna basın, **ZİL SESİ** gösterilir.
3.  tuşuna basın, uygun ayarı seçmek için  tuşu ile gezinin (**YÜKSEK** veya **ORTA** veya **DÜŞÜK** veya **ZİL KAPALI**). Aktüel zil melodisi çalar.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Dikkat: Eğer gelen bir arama esnasında el cihazının zili çalışıyorsa, el cihazını kulağınıza çok yakın mesafede tutmayınız, aksi takdirde zil sesi tonu işitme fonksiyonuna zarar verebilir.

El cihazı zil melodisini ayarlamak

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **EL CHZ. TONU** gösterilir, **ZİL MELODİSİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3. Mevcut melodileri 1 - 10 seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile gezinin. Aktüel zil melodisi çalar.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

TR

Kişisel Ayarlar

Tuş sesini aktif etmek / deaktif etmek

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **EL CHZ. TONU** gösterilir, **TUŞ SESİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, **AKTİF** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

El cihazının adını değiştirmek

Standart isim: **PHILIPS**. El cihazı adı için 10 karakter girebilirsiniz.

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **EL CHZ. ADI** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, ismi giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik yanıtlama modunu aktif etme / deaktif etme

ON ise, el cihazı şarj yuvasından alındığı zaman hat alınır.

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **OTOM. YANIT** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **AKTİF** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Kişisel Ayarlar

TR

Ekran dilini değiştirmek

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **DİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, dilinizi seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Gelişmiş Ayarlar

Tekrar arama zamanını değiştirmek

Şebeke servisleri kullanıldığında bu opsiyon faydalıdır. CD 135 cihazınız içinde ön ayarlanmış olan tekrar arama süresi (flash süresi) ülkenizdeki şebeke için en uygun olan süredir ve bu süreyi değiştirmeniz gerekli değildir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, **FLASH SÜRESİ** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **KISA** veya **UZUN** 'u seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Çeviri modunu değiştirmek *

CD 135 cihazınız içinde ön ayarlanmış olan çeviri modu ülkenizdeki şebeke için en uygun olan çeviri modudur ve bu modu değiştirmeniz gerekli değildir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ARAMA MODU** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, **TON** veya **PULSE** 'ı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

TR

Gelişmiş Ayarlar

Arama engelini ayarlama veya değiştirme

Bu menü ile, belirli alan kodlarını engelleyerek telefonunuzdan yalnızca belli numaraların aranmasını sağlayabilirsiniz. Telefon numaralarını engellemek (ön ek) için 4 farklı hafıza yerini kullanabilirsiniz.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ARAMA ENGELİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu girin  (PIN kodu standart ayarı 0000'dir).
4.  tuşuna basın, **ENG. NUMARA** 'ya gitmek için aşağıya  tuşuna ve  tuşuna basın.
5. Engellenen numara hafıza yerini **1, 2, 3** veya **4** 'ü seçmek için  tuşu ile gezinin ve  tuşuna basın.
6. Numarayı giriniz  (engelleme için maksimum değer 4 hanedir) ve onaylamak için  tuşuna basın.

Not: Örneğin uluslararası aramaları engellemek için 00 'ı giriniz.

Arama engelini aktif etme / deaktif etme

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ARAMA ENGELİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın ve PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarı 0000 'dır).
4.  tuşuna basın, **AKTİF** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Gelişmiş Ayarlar

TR

Ön ekin ayarlanması veya deaktif konuma getirilmesi

Bu fonksiyon, en ucuz şebeke operatörüne ait ön numarayı kullanmanız için telefonunuzu ayarlamanıza imkan sağlar. Ön ekin maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Eğer bir ön ek ayarlanmışsa, bu numara, aranan her numaranın başına otomatik olarak eklenecektir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **Ön ek** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3. **Ön ekin ayarlanması:** Ön ek numarasını girin  (maks. 5 rakam) ve onaylamak için  tuşuna basın.

VEYA

Ön ekin deaktif konuma getirilmesi: Aktüel ön eki silmek için,  tuşuna ekranda "- - - -" (boş ön ek) görününceye kadar basın ve onaylamak için  tuşuna basın.

Bir SOS (Acil durum) numarasını ayarlamak veya değiştirmek

SOS numarası özelliği sayesinde, aramayı engelleme fonksiyonu aktif olduğu halde çevrilmesi mümkün olan 3 adet SOS numarasını girmek mümkündür. SOS numarasının maksimum uzunluğu 4 hanedir. SOS numarasının modifiye edilmesi için PIN kodu gereklidir:

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ACİL NO** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu girin  (PIN kodu standart ayarı 0000'dir).
4.  tuşuna basın, SOS numara hafıza yerini **1**, **2** veya **3** 'ü seçmek için  tuşu ile gezinin ve  tuşuna basın.
5. SOS numarasını girin  (maks. 4 rakam) ve onaylamak için  tuşuna basın.

TR

Gelişmiş Ayarlar

El cihazını tanıma

Baz istasyona maks. 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.
Eğer el cihazınızı yanlışlıkla sistemden çıkardıysanız bunu tekrar sisteme kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarının kullanımdan önce baz istasyona kaydedilmeleri şarttır.

Dikkat: Eğer CD 135 baz ünitesi üzerinden Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu cihazın GAP ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır (bkz. Sayfa 12).

El cihazını kaydetmek için ilkönce baz istasyondaki çağrı tuşunu  yakl. 5 saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu bekleme modunda olmalıdır. Sonra aşağıdaki işlemleri el cihazı üzerinde bir dakika içinde gerçekleştiriniz:

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **KAYIT** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarı 0000 'dır) ve onaylamak için  tuşuna basın.

Kaydetme işlemi başarıyla gerçekleştiğinde uzun bir onay tonu duyulur ve baz istasyonu el cihazına otomatik olarak bir numara (1 ile 5 arasında) tayin eder.

Bir el cihazının kaydını silmek

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **KAYDI SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarı 0000 'dır) ve  tuşuna basın.
4. El cihazı numarasını seçmek için  tuşu ile gezinin ve  tuşuna basın. Ekranı **KAYT SİLİNDİ** görünür.

Not: Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını iptal etmeyi unutmayınız.

Gelişmiş Ayarlar

TR

PIN kodunu değiştirmek

PIN kodu "0000" olarak ayarlanmış durumdadır. Bu kodun kişiselleştirilmesi tavsiye edilir. PIN kodu için maksimum uzunluk 8 hanedir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **PIN** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, aktüel PIN kodunu girin  ve  tuşuna basın.
4. Yeni PIN kodunu girin  ve onaylamak için  tuşuna basın.

Standart ayarlara resetleme (baz istasyon ve el cihazı)

Telefonunuzu istediğiniz zaman reset ederek standart ayarlarını (bkz. Sayfa 34) ayarlayabilirsiniz. Bir reset yapıldığında tüm kişisel ayarların ve arama kaydı içindeki bilgilerin silineceğini, ancak telefon defterinizdeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olmayacağını lütfen dikkate alın.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **CHZ SIFIRLA** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.

Ülke Seçimi

CD 135 cihazınızın konfigürasyonunu tekrar yapmanız gerekiyorsa bu özelliği kullanın.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ÜLKE SEÇİMİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşu ile çeşitli ülkeler arasında gezinin ve sizin için uygun olan ülkeyi seçmek için  tuşuna basın.
4. **ONAY?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın.

TR

Gelişmiş Ayarlar

Standart ayarlar (RESET yapıldıktan sonra)

El cihazı zil sesi:	ORTA
El cihazı zil melodisi:	MELODİ 1
El cihazı kulaklık sesi:	SES 2
El cihazı hoparlör ses gücü:	SES 3
El cihazı tuş sesi:	AÇIK
Pil şarjı düşük sesi:	AÇIK
Menü dili (El cihazı):	Ülkeye bağlı
Otom.yanıt:	KAPALI
El cihazı adı:	PHILIPS
Zaman / Tarih (El cihazı):	00:00 01-01
Çeviri modu:	Ülkeye bağlı
Flaş zamanı:	Ülkeye bağlı
PIN kodu:	0000
Alarm:	KAPALI
Alarm tonu:	MELODİ 1
Arama engeli:	Boş
SOS numarası:	Boş
Tekrar arama listesi:	Boş
Telefon defteri belleği:	Değiştirilmedi
Arama kaydı:	Boş
Ön ek:	Boş
Telesekreter:	Cevap & Kayıt modu AÇIK
Karşılama mesajı dili:	Ülkeye bağlı
Kişisel anons:	Boş
Telesekreter hafızası:	Boş (silinmiş eski ve yeni mesajlar)

Telesekreter

TR

CD 135, etkin durumdayken yanıtlanmayan aramaları kaydeden bir telesekreterle donatılmıştır. Maksimum kayıt süresi, anons metinleri ve memo dahil 15 dakikadır. Telesekretere erişim el cihazı ile gerçekleşir. Bu el cihazında telesekreter fonksiyonlarına (standart el cihazı I) erişim imkanı sağlayan tuş takımı bulunur. Ayrıca, telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü mevcuttur.

Telesekreter kontrol tuşları

TUŞ

FONKSİYON



Yeni mesaj(mesajları) çal / Telesekreter modunu aktif veya deaktif konuma getir. Aşağıdaki telesekreter fonksiyonlarından birini kullanmadan önce daima bu tuşa basın:



Önceki mesaja geri gitme.



Tüm kayıtlı mesajları (yeni ve eski) çal veya aktüel mesajı tekrar çalma.



Bir sonraki mesaja gitme.



Yeni bir karşılama mesajı kaydetmek için bip sesinden sonra uzun süre basın.



Aktüel anonsu çalma.



Aktüel mesajı silme.



Telesekreteri AÇIK konuma getirme.



Mesajın çalınmasını veya karşılama mesajı kaydını durdurma.



Telesekreteri KAPALI konuma getirme.



Bip sesinden sonra el cihazı ile bir not kaydetme. Kayıt işleminden sonra yeni bir mesaj olarak sayılır.

Telesekreteri AÇIK konuma getirme

Telesekreteri AÇIK konuma getirmek için el cihazı üzerinde tuşuna sonra tuşuna basın.

Telesekreter modunda, el cihazı ekranında solda şu görüntülenir: Telesekreter aktif konumda ise .

Eğer telesekreter AÇIK ise, telefon ayara bağlı olarak belirli bir sayıda çaldıktan sonra görüşmeyi kabul eder (bkz. Sayfa 38). Telesekreter, aramayı cevapladıktan sonra mesajınızı çalar ve sonra arayan kişinin mesajını kaydeder.

TR

Telesekreter

Telesekreteri KAPALI konuma getirme

Telesekreteri KAPALI konuma getirmek için el cihazı üzerinde  tuşuna sonra

 tuşuna basın.

Telesekreter modunda, el cihazı ekranında solda şu görüntülenir: Telesekreter deaktif konumda ise  .

Kaydedilmiş mesajlar

Yeni mesajı (mesajları) dinleme

Eğer telesekreterde yeni mesaj kaydedilmişse, el cihazı ekranında  simgesi yanıp söner ve baz istasyonundaki LED mesajlar çalınıncaya kadar yanıp söner.

1.  tuşuna basın, el cihazındaki hoparlör otomatik olarak aktifleştirilmiştir ve ekranda  simgesinin altında yeni mesaj sayısı örn. **03** gösterilir ve son mesajın kaydedildiği saat örn. **16:25** gösterilir.
2. Sonra en yeni mesaj otomatik olarak hoparlörden dinletilir. Mesaj dinletilirken, el cihazının ekranında tarih ve saat dönüşümlü olarak gösterilir.

Not: Mesajlar daima kronolojik sıralamaya göre çalınır, ilkönce en eski mesajlar çalınır ve sonra yeni mesajlar.

Mesaj, hoparlör yerine receiver üzerinde de çalınabilir. :  tuşuna basın.

Tüm mesajlar çalındıktan sonra  simgesinin yanıp sönməsi biter ve telesekreterde silinmemiş eski mesajların bulunduğunu gösterir. Mesaj sayacı, telesekreterdeki eski mesajların sayısını ve en son mesajın kaydedildiği saati gösterir.

Not: Eğer telesekreter hafızası dolmuşsa baz istasyonu LED'i çok hızlı yanıp söner, CD 135 "Sadece Cevap" moduna geçer ve hiç bir yeni mesaj kaydedilemez. Yeni mesajlara yer açmak için eski mesajları silin (bkz. Sayfa 37).

Mesaj çalınırken hoparlör ses seviyesini ayarlama

 tuşuna basın (5 ayrı hoparlör ses seviyesi mevcuttur).

Telesekreter

TR

Mesaj çalınırken aşağıdaki fonksiyonlar kullanıma açıktır:

TUŞ



FONKSİYON

Önceki mesaja geri gitme.



Kayıtlı olan tüm mesajları (yeni ve eski ve memo) veya aktüel mesajı tekrar çal.



Mesajı dinlerken bir sonraki mesaja atla.



Aktüel mesajı silme.



Çalan mesaj durdurulur.

Aktüel mesajı silme

1. Telesekreter moduna girmek için tuşuna basın.
2. Mesajın çalınmasını başlatmak için tuşuna basın.
3. Aktüel mesajı silmek için tuşuna basın. Mesajın silindiğini onaylayan bir bip sesi duyulur ve bir sonraki mesaj çalınır. Başka mesajları silmek için 3 nolu işlemi tekrarlayın.

Not: Silinmiş olan mesajların tekrar geri getirilmesi mümkün değildir.

Telesekreter ayarları

Telesekreter ayarlarını değiştirmek için, el cihazı üzerinden telesekreter menüsünü kullanın.

TR

Telesekreter

Cevaplama modunu seçmek için

Telesekreter standart olarak "Cevap & Kayıt" moduna ayarlanmıştır (arayan kişiler mesaj bırakabilir), bu, "Sadece Cevap" ayarına (arayan kişiler hiç bir mesaj bırakamaz) değiştirilebilir.

1. **TELESEKRETER** 'e erişmek için  tuşuna ve Aşağı  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, **SADECE CEVAP** gösterilir.
3. İlgili ayarı seçmek için (**AKTİF** veya **AKTİF DĞL**)  tuşuna basın ve  tuşu ile gezinin.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Not: SADECE CEVAP / AKTİF seçildiğinde, ilgili karşılama mesajı otomatik olarak ayarlanır, yani " Bu bir telesekreterdir, lütfen daha sonra tekrar arayın".
SADECE CEVAP / AKTİF DĞL seçildiğinde, ilgili karşılama mesajı otomatik olarak ayarlanır, yani "Bu bir telesekreterdir, lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız".
 Standart karşılama mesajının dili, Karşılama modunda seçilmiş olan ülkeye bağlıdır, bkz. Sayfa 2.

**Telesekreterin devreye girmesi için telefon ziline
çalma sayısını ayarlama**

Telesekreterin devreye girmesi ve anonsa başlaması için telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz (3, 5 (standart ayar) veya 7).

1. **TELESEKRETER** 'e erişmek için  tuşuna ve Aşağı  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, **SADECE CEVAP** gösterilir, **ZİL SAYISI** 'na erişmek için Aşağı  tuşuna basın.
3. Mevcut ayarlardan birini seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile gezinin (**3**, **5** veya **7**).
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Telesekreter

TR

Uzaktan kumanda fonksiyonunu etkin / kapalı yapmak

Telesekreterin uzaktan kumanda fonksiyonu ilk kullanımda kapalı konumdadır. Bu fonksiyonu aktifleştirebilir ve telesekreterinize herhangi bir telefondan erişerek mesajları kontrol edebilirsiniz.

1. **TELESEKRETER** 'e erişmek için  tuşuna ve Aşağı  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, **SADECE CEVAP** gösterilir, **UZAKT.DİNLE** 'ye erişmek için Aşağı  tuşuna basın.
3. Mevcut olan ayarlardan birini (**AKTİF DĞL** veya **AKTİF**) seçmek için  tuşuna basın sonra  tuşu ile gezinin.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Not: Telesekreterinize uzaktan erişmek için bkz. Sayfa 41.

Dinleme fonksiyonunu aktifleştirme / deaktif konuma getirme

Gelen aramanın el cihazı hoparlöründe dinlenmesini aktifleştirebilir (standart ayar) veya deaktif konuma getirebilirsiniz. Böylece, arayan kişiyi mesaj bırakırken dinleyip dinlemeyeceğinize veya gelen aramayı cevaplayıp cevaplamayacağınıza karar verirsiniz.

1. **TELESEKRETER** 'e erişmek için  tuşuna ve Aşağı  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, **SADECE CEVAP** gösterilir, **DİNLE** 'ye erişmek için Aşağı  tuşuna basın.
3. Mevcut olan ayarlardan birini (**AÇIK** veya **KAPALI**) seçmek için  tuşuna basın sonra  tuşu ile gezinin.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

TR

Telesekreter

Kişisel karşılama mesajı

Bir adet karşılama mesajı kaydedebilirsiniz. Kişisel karşılama mesajı standart anonsun yerini alır. Yalnızca kişisel karşılama mesajını sildiğiniz zaman standart anons otomatik olarak aktif olur. Yeni bir karşılama mesajını kaydetmeden önce mevcut karşılama mesajını silmeniz gerekli değildir. Yeni bir karşılama mesajı kaydedildiğinde, bu metin, otomatik olarak mevcut (eski) anonsun üzerine kaydedilir.

Kişisel karşılama mesajı kaydetme

1. Telesekreter moduna girmek için el cihazında  tuşuna basın.
2. Bip sesi duyuncaya kadar  tuşuna uzun süre basın. Bip sesi duyduktan sonra el cihazının mikrofona konuşun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için  veya  veya  tuşuna basın.

Not: Eğer standart karşılama mesajını ayarlamak istiyorsanız, 1 ve 2 nolu işlemi tekrarlayın ve kayıt işlemini durdurmak için 1 saniye içinde  tuşuna basın. Telesekreter, standart anonsu tekrar aktifleştirecektir.

Kişisel karşılama mesajını veya standart anonsu dinleme

Cevaplama modu ayarına bağlı olarak "Cevap & Kayıt" veya "Sadece Cevap" (bkz. Sayfa 38) ilgili standart karşılama mesajı çalacaktır. Eğer bir kişisel anons kaydettiyseniz, yalnızca bu karşılama mesajı çalınacaktır.

1. Telesekreter moduna girmek için el cihazı üzerinde  tuşuna basın.
2. Karşılama mesajı çalmaya başlayıncaya kadar  tuşuna basın.

Not: Eğer kaydettiğiniz kişisel anonsun memnun değilseniz, Sayfa 40'de "Kişisel karşılama mesajı kaydetme" bölümündeki işlemleri tekrarlayın ve eski karşılama mesajının üzerine yeni bir anons kaydedin. Eğer standart anonsu tekrar aktifleştirmek istiyorsanız reset işlemi için Sayfa 33'de "Standart ayarlara resetleme (baz istasyon ve el cihazı)" bölümüne bakın.

Telesekreter

TR

Not (Memo) kaydetme ve dinleme

Not (Memo) fonksiyonu ile, telesekreterinizin üzerine ailenize hitap eden bir yerel mesajı bırakabilirsiniz. Notlar telesekreterin hafızasında kayıtlıdır ve kaydetme kapasitesine etkili olur.

Not kaydetme

1. Telesekreter moduna girmek için el cihazı üzerinde  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, el cihazı ekranında **RECORD MEMO (NOT KAYDET)** gösterilir.
Bip sesinden sonra el cihazının mikrofona konuşun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için  veya  tuşuna basın.
Baz istasyonundaki LED ve el cihazı simgesi  yanıp sönerek yeni bir mesajın olduğunu gösterir.

Not dinleme

1.  tuşuna basın, el cihazındaki hoparlör otomatik olarak aktifleştirilmiştir ve ekranda  simgesinin altında yeni mesaj sayısı örn. **03** gösterilir ve son mesajın kaydedildiği saat örn. **16:25** gösterilir.
2. Sonra en yeni mesaj otomatik olarak hoparlörden dinletilir. Mesaj dinletilirken, el cihazının ekranında tarih ve saat dönüşümlü olarak gösterilir.

Not: Mesajlar daima kronolojik sıralamaya göre çalınır, ilkönce en eski mesajlar çalınır ve sonra yeni mesajlar.

Mesaj, hoparlör yerine receiver üzerinde de çalınabilir. :  tuşuna basın.
Eski notları silmek için bkz. Sayfa 37 "Aktüel mesajı silme".

Tüm mesajlar çalındıktan sonra  simgesinin yanıp sönmesi biter ve telesekreterde silinmemiş eski mesajların bulunduğunu gösterir. Mesaj sayacı, telesekreterdeki eski mesajların sayısını ve en son mesajın kaydedildiği saati gösterir.

Telesekreterinizin uzaktan kontrolü

Tonlu arama yöntemine sahip bir telefonu kullanarak telesekreterinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz.

TR

Telesekreter

Telesekreterinizi uzaktan kontrol etmek için

1. Başka bir telefondan kendi telefonunuzu arayın.
2. Eğer telesekreteriniz AÇIK ise, anons esnasında harici telefonun  tuşuna (#) basın;
VEYA
eğer telesekreteriniz KAPALI ise, 10. çalma sesinden sonra bir bip sesi duyulur ve bip sesini duyunca  tuşuna (#) basın.
3. PIN kodunu girin.
4. Eğer yeni mesaj alınmışsa, bu mesajlar bip sesinden sonra otomatik olarak çalınır.

Aşağıdaki tabloda, telesekreterin uzaktan kumanda edilmesi için kullanıma açık fonksiyonlar sıralanmıştır.

TUŞ**FONKSİYON**

- | | |
|---|---|
| 1 | Önceki mesaja geri gitme. |
| 2 | Tüm kayıtlı mesajları (yeni ve eski, notlar dahil) çal veya aktüel mesajı tekrar çalma. |
| 3 | Bir sonraki mesaja gitme. |
| 4 | Yeni bir karşılama mesajı kaydetmek için bip sesinden sonra basın.. |
| 5 | Aktüel anonsu çalma. |
| 6 | Aktüel mesajı silme. |
| 8 | Mesajın çalınmasını veya karşılama mesajı kaydını durdurma. |

Sorunlar ve Çözümleri

TR

Telefon: Hata Arama ve Giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
El cihazı baz istasyondayken "Pil" sembolü hareket etmiyor.	• İyi temas etmiyor. • Temas yerleri kirli. • Pil dolmuş.	• El cihazını hafif hareket ettirin. • Alkollü bir bezle temas yerlerini silin. • Şarj etmek gerekmiyor.
Hat alma sinyali duyulmuyor.	• Elektrik bağlantısında hata var. • Batayaların şarjı çok düşük. • El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. • Yanlış kablo. • Telefon hattı adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil.	• Fişli bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini prizden çekip yeniden takınız. • Pilleri en az 24 saat şarj ediniz. • Baz istasyona yaklaşın. • Yalnızca önerilen kabloları kullanınız. • Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlayın.
Telefon çalmıyor.	• Zil sesi kapalı.	• Zil sesini ayarlayın (Sayfa 27)
Ekranda "menzil" sembolü belirmiyor.	• Elektrik bağlantısında hata var. • El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.	• Fişli bağlantıları kontrol edin. • Baz istasyona yaklaşın.
"Menzil" yanıp sönüyor.	• El cihazının baz üniteye tanıtımı yapılmamış.	• El cihazının baz üniteye tanıtımını yapınız (Sayfa 32).
Hatta rahatsız edici sesler var.	• El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. • Baz istasyon elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapılar yakınlarında bulunuyor.	• Baz istasyona mesafeyi ve menzili kontrol edin. • Baz istasyonun yerini değiştirin (ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir).

TR

Sorunlar ve Çözümleri

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
El cihazı ekranında "ulaşılamıyor" mesajı görünüyor: • baz üniteye başka bir el cihazı tanıtılmak istendiğinde, • bir el cihazı kullanıldığında.	• El cihazının kaydı başarısız, tekrar deneyin. • Azami el cihazı sayısına (5) ulaşıldı. • Başka bir el cihazı baz istasyonu meşgul ediyor.	• Baz istasyonun elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın. • Pilleri el cihazından çıkarın ve tekrar yerleştirin. • El cihazı kaydına ilişkin talimatlara uyun (Sayfa 32). • El cihazlarından birinin kaydını silin. • Baz istasyonun hazır olmasını bekleyin.
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.	• CD 135 baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörü elektrikli diğer cihazlara fazla yakın.	• Baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörünü diğer cihazlardan mümkün oldukça uzaklaştırın.
Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	• Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.
Telefon defteri verisi kaydedilemiyor.	• Telefon defteri dolmuş.	• Hafızada yer açmak için verilerden birini siliniz.

Sorunlar ve Çözümleri

TR

Telesekreter sorun giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Telesekreter mesaj kaydetmiyor.	- Bellek dolu. - Sadece TS modu aktif.	- Mesajları silin. - Kayıtlı TS modunu ayarlayın (bkz. Sayfa 38).
Uzaktan kontrol mümkün değil.	Uzaktan kontrol fonksiyonu aktif değil.	Uzaktan kumanda fonksiyonunu aktif konuma getirin (bkz. Sayfa 39).
Anons kaydı yapılamıyor.	Bellek dolu.	Eski mesajları silin (bkz. Sayfa 37).
Uzaktan kontrol esnasında CD 135 bağlantıyı kesiyor.	Fazla beklendi.	Uzaktan kontrol işlemini hızlandırın.
Telesekreter kaydı yarıda kesiyor.	Bellek dolu.	Mesajları dinleyin + silin.



TR

Bilgiler



Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Uygunluk

Philips işbu beyanname ile CD 135 cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabili. Uyumluluk beyanını www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonunun gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Şarj kontakları ve piller iletken cisimlerle temas etmemelidir. Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.







Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.





İşaretti ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

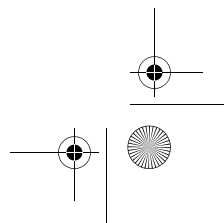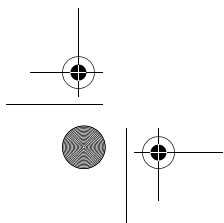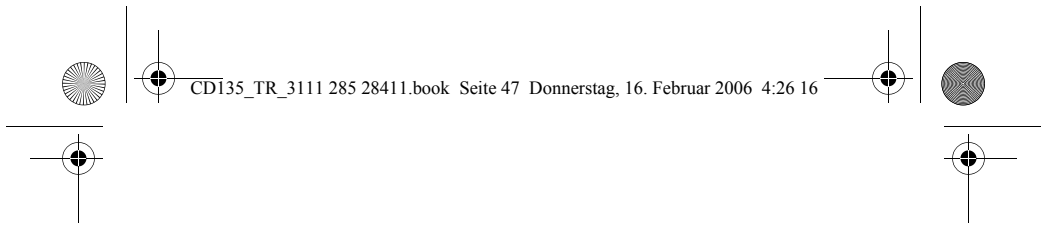



CDI35_TR_3111 285 28411.book Seite 48 Donnerstag, 16. Februar 2006 4:26 16



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28411

