

ПРИВЕТ !


Кратко упътване за употреба




- 1** Свързване
- 2** Пускане в експлоатация
- 3** Ползване

PHILIPS


Съдържание на опаковката

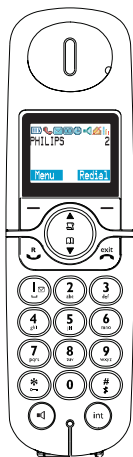

Слушалка
CD640/CD645

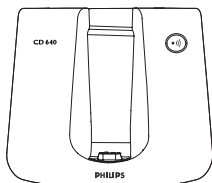


База CD640
ИЛИ

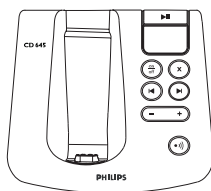

База CD645



Мрежов кабел
за базата



Телефонен
кабел



Акумулаторни
батерии AAA



Кратко упътване
за употреба



Упътване за употреба
CD640 или CD645



Гаранционна
карта

Възможно е токоизправителят да не е свързан с телефонния кабел. В такъв случай той е опакован заедно с уреда. В такъв случай най-напред свържете токоизправителя с телефонния кабел и след това го включете в контакта на телефонната мрежа. Опаковките с няколко слушалки съдържат допълнителни слушалки както и устройства за зареждане с мрежови кабели и допълнителни акумулаторни батерии.




ВНИМАНИЕ Употребявайте само оригиналните кабели и батерии.

1

Свързване

Свързване на базата

1. Кабелът на захранването се включва в гнездото под базата.
2. Телефонният кабел се включва в гнездото под базата.
3. Другият край на телефонния кабел заедно с токоизправителното устройство, ако е необходимо, се включва към контакта на телефонната мрежа. Другият край на мрежовия кабел се включва в токозахранващ контакт.

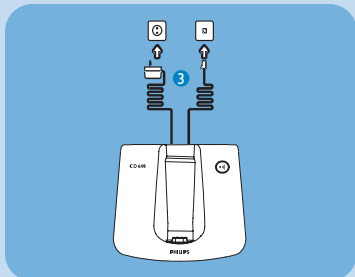


2


Пускане в експлоатация

Поставяне и зареждане на акумулаторните батерии

Поставяне на батериите

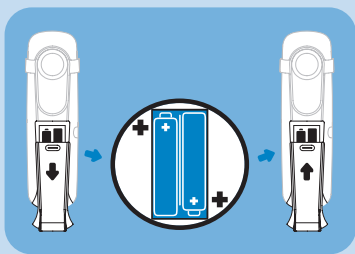

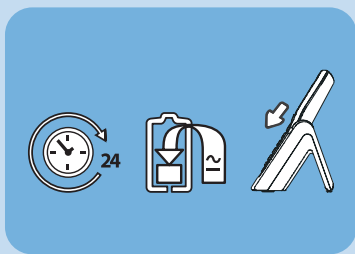


Слушалката се зарежда 24 часа









Настройка на телефона (ако е необходимо)

След като акумулаторните батерии са заредени, на екрана се изписва "Добре дошли".











1. Натиснете  , за да се покаже списъкът за избор на държава
2. Курсорът се придвижва с  , за да изберете Вашата държава
3. Натиснете  за потвърждаване на избора

Настройка на часовника









1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с  /  меню **Часовник и Аларма**
3. Изберете с  меню **Настройка дата/час**
4. Натиснете 
5. Въведете час и минути (ЧЧ:ММ) в 24-часов формат и след това датата (дд/мм/гг)
6. Натиснете  за запаметяване на настройките

3 Ползване


Настройка на алармата



1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с  /  меню **Часовник и аларма**
3. Изберете с  и  /  меню **Аларма**
4. Изберете с  и  /  меню **Изключ., Веднъж** или **Ежедневно**
5. Натиснете  за запаметяване на настройките

Промяна на името на слушалка



1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с  /  меню **Мои настройки**
3. Изберете с  и  /  меню **Име слушалка**
4. Натиснете , за да въведете име на слушалката
5. Натиснете  за запаметяване на настройките

Избиране на абонат

Натиска се  и се въвежда номерът на абоната
ИЛИ

въвежда се номерът на абоната и се натиска  или 

Отговаряне на повикване


Когато телефонът позвъни, се натиска бутонът  или 

Завършване на разговор











Натиска се 

Настройване силата на звука от слушалката











През време на разговор:

Чрез натискане на бутоните  /  се настройва желаната сила на звука на слушалката (степени 1 до 5)











Настройка на картинка, показваща се когато дисплея е в режим на готовност

1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с / меню **Мои настройки**
3. Изберете с  и / меню **Картинка**
4. Изберете с  и / желаните фон на дисплея
5. Натиснете  за запаметяване на настройките












Настройка на контраста

1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с / меню **Мои настройки**
3. Изберете с  и / меню **Контраст**
4. Изберете с  и / желаната степен на контраст
5. Натиснете  за запаметяване на настройките









Настройка на цветовете

1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с / меню **Мои настройки**
3. Изберете с  и / меню **Цветовете**
4. Изберете с  и / желаните цветове
5. Натиснете  за запаметяване на настройките





Настройка на мелодията на звънене

1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с / меню **Мои настройки**
3. Изберете с  меню **Тонове на слушалка**
4. Изберете с  и / меню **Мелодия**
5. Придвижвайте курсора с  и / за избиране на желаната мелодия на звънене
6. Натиснете  за запаметяване на настройките









Запаметяване на номер в телефонния указател

1. За избор на главното меню се натиска 
2. Изберете с / и  меню **Телефонен указател**
3. Изберете с  меню **Нов запис**
4. Въведете името (максимално 12 знака)
5. Натиснете , за да въведете номера (максимално 24 знака)
6. Изберете с  група (<нямa група>, <група А>, <група В>, <група С>)
7. Натиска се  за запаметяване на настройките

Избиране на телефонния указател

1. За избор на телефонния указател се натиска 
2. Изберете с / желаните запис в телефонния указател
3. За да видите подробности на избрания запис в телефонния указател, натиснете 

Изслушване на съобщения на телефонния секретар (валидно само за CD645)

1. Натиска се бутонът  на базата, за да се включи телефонния секретар
2. Натиска се бутонът  на базата, за да се прослуша най-старото от новите съобщения
3. Чрез натискане на  се прескача актуалното съобщение и се пуска следващото съобщение
4. Чрез натискане на  се връща към предходното съобщение, ако бутонът е бил натиснат в рамките на една секунда след пускане на едно съобщение
5. Чрез натискане на  се повтаря актуалното съобщение, ако бутонът е бил натиснат в рамките на една секунда след пускане на едно съобщение
6. През време на прослушване на съобщенията силата на звука може да се увеличи, като се натисне  или да се намали с натискане на 
7. Чрез натискане на  актуалното съобщение се изтрива

Подробности относно функциите на телефонния секретар се съдържат в Упътването за употреба CD645.

Помощ при решаване на проблеми

Допълнителна информация се съдържа в доставеното заедно с уреда Упътване за употреба CD640 или CD645.

Проблем

Липсва тон при избиране

Лошо качество на тона

Мига символът 

Дисплеят на слушалката не показва нищо

Функцията известяване на повиквания (CLI) не работи

Отстраняване

- Акумулаторните батерии да се заредят най-малко 24 часа
- Намалете разстоянието между базата и слушалката
- Употребявайте доставените съединителни кабели
- Намалете разстоянието между базата и слушалката
- Разстоянието между базата и други електрически уреди трябва да бъде най-малко един метър
- Слушалката да се регистрира на базата
- Намалете разстоянието между базата и слушалката
- Токозахранващият кабел да се изключи от базата и да се включи наново, след което да се изпълнят указанията за регистрация на слушалката
- Проверете, дали доставените две акумулаторни батерии са поставени в уреда
- Проверете, дали батериите са заредени
- Проверете абонамента си за услугата с вашия оператор

Нуждаете ли се от помощ?

Упътване за употреба

Виж приложеното към изделието Упътване за употреба CD640 или CD645.

Помощ в интернет

www.philips.com/support