

NO

Brukerhåndbok



**Lad håndsettet/håndsettene
24 timer før bruk**

PHILIPS

4	Viktig informasjon
4	For din sikkerhets skyld
4	Installasjonskrav
4	Trenger du hjelp?
5	Hva er det i boksen?
6	Din SE635
6	Oversikt over håndsettet
9	Oversikt over basetasjonen
10	Hovedfunksjoner på din SE635
12	Koble til
13	Installasjon
18	Anrop
22	Telefonbok
26	Anropslogg
28	SMS
34	Klokke og alarm
35	Personlige innstillinger
40	Avanserte innstillinger
47	Nettverkstjenester
50	Spill
51	Telefonsvarer
58	Problemløsning
61	Informasjon
62	Indeks

For din sikkerhets skyld

Dette utstyret er ikke lagd for å foreta nødspanrop i tilfelle strømsvikt. Alternative ordninger bør besørges for å få til nødspanrop.

For å unngå skade eller feilfunksjon:

- Ikke la produktet komme i kontakt med væsker.
- Ikke åpne det fordi du da kan bli utsatt for høyspenning.
- Bruk aldri noen annen batteritype enn den som medfølger.
- Ikke utsett telefonen for overdreven hete gjennom å varme opp utstyret eller utsette den for direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen i bakken, og la ikke gjenstander fall ned på telefonen.
- Ikke bruk noen slags rengjøringsmiddel som inneholder alkohol, salmiakk, benzen eller slipemiddel fordi de kan komme til å skade settet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan forårsaker forstyrrelser.

Om drifts- og lagringstemperaturer:

- Brukes på steder der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 °C (32 til 95 °F).
- Lagres på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C (-4 til 113 °F).
- Batterivarighetstiden kan bli forkortet under lave temperaturforhold.

Installasjonskrav

Dette produktet må ha elektrisk tilførsel på 220-240 volt, vekslende enfaset strøm, eksklusive IT-installasjoner definert i standard EN 60-950. I tilfelle strømsvikt kan kommunikasjonen bli borte.

Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standard EN 60-950. Den eneste måten å slå av strømmen på dette produktet er å trekke ut strømadapteren fra den elektriske stikkkontakten. Påse at det elektriske uttaket er plassert i nærheten av apparatet og alltid lett tilgjengelig.

Spenningen på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages = Telekommunikasjon-snettverksspenning) som definert i standard EN 60-950.

Trenger du hjelp?

For å få mer info om feilsøkning og FAQ-er:

Problemløsning: side 58

Onlinehjelp

www.p4c.philips.com


Hva er det i boksen?

NO

Det følgende tilbehør er inkludert i SE635:



Håndsett



Basestasjon




Strømtilførsel for
basestasjon



Linjekabel



2 AAA oppladbare
batterier



Batteridør



Bruerveiledning



Hurtigstart-
veiledning




Garantikort

Linjeadapteren må ikke festes til linjekabelen. I så fall må du først koble linjeadapteren til linjekabelen før du plugger linjekabelen til linjekontakten.

I multihåndsettpakkene vil du finne ett eller flere ekstrahåndsett, ladere med strømforsyningenheter og ekstra oppladbare batterier.

Oversikt over håndsettet

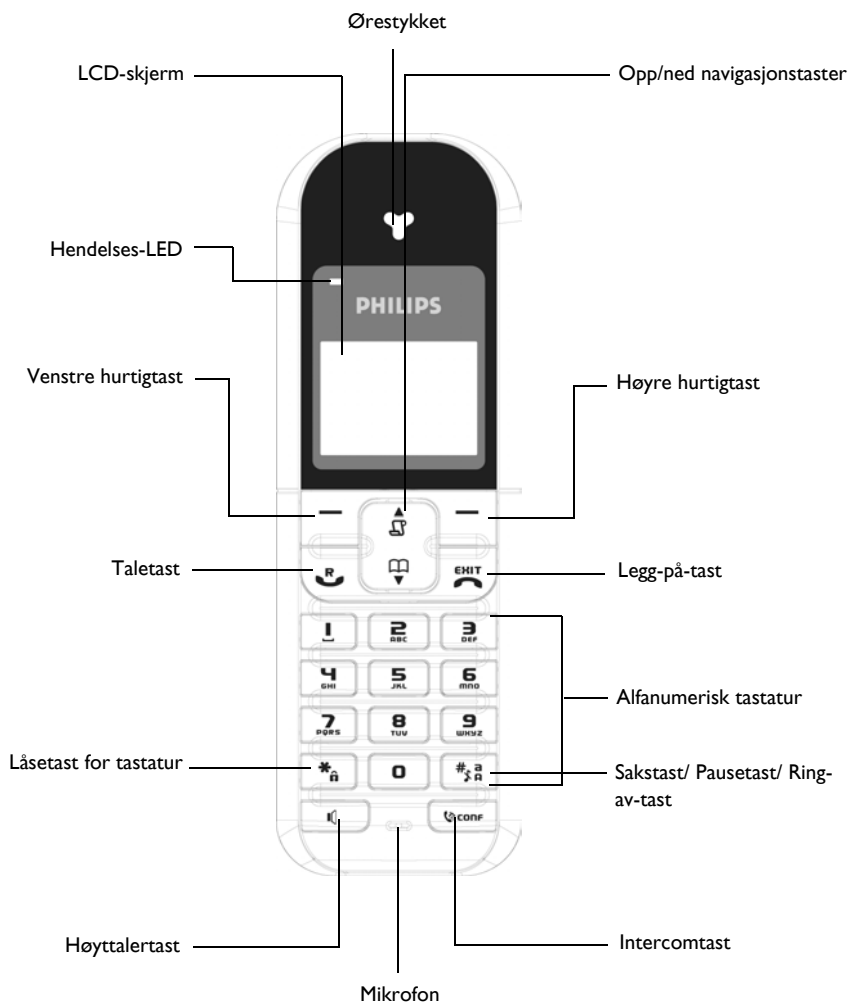

Håndsettaster

Trykk	Til
	Få tilgang til hovedmenyen fra stand-bymodus. Velg funksjonen vist på håndsettskjermen rett over den. Aktivere mikrofon inn/utkopplingsfunksjonen under et anrop.
	Gå til omringlisten fra stand-bymodus. Velg funksjonen vist på håndsettskjermen direkte over den.
	Svare et innkommende eksternt eller internt anrop. Sett inn R for operatørtjenester når du er på linjen.
	Legg-på et anrop. <i>Langt trykk</i> fra menyblainng for å returnere til stand-bymodus, kort trykk for å returnere til forrige meny. <i>Langt trykk</i> i stand-bymodus for å skru av håndsettet, kort trykk for å slå håndsettet på igjen.
	Gå til anropslogg fra stand-bymodus. Rull opp en menyliste eller gå til den forrige telefonboken eller anropsloggopptegnelsen. Øke øretelefonvolumet under et anrop. Gå til det forrige tegnet i redigeringsmodus.
	Gå til telefonboken fra stand-bymodus. Rull ned en menyliste eller gå til den neste telefonboken eller anropsloggopptegnelsen. Senke øretelefonvolumet under et anrop. Gå til det neste tegnet i redigeringsmodus.
	Initiere et internt anrop.
	Svare et innkommende anrop i håndfrimodus. Aktivere og deaktivere høyttaleren* under et anrop.
	Ring # i standbymodus. <i>Langt trykk</i> for å dempe ringeren i stand-bymodus. Sette inn en pause i ringemodus. Veksle mellom store og små bokstaver i endremodus.
	Ring * i stand-bymodus. <i>Langt trykk</i> for å aktivere og deaktivere tastaturlås.

Hurtigtast

 TILB.	Kort trykk fra menyblainng for å returnere til den forrige menyen.
---	--


***ADVARSEL** Håndfriaktivering kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Påse at håndsettet ikke er for tett inntil øret ditt.

Displayikoner og -symboler

I stand-bymodus kan flere ikoner og symboler vises på håndsettet.

	Håndsettet er registrert og innenfor basestasjonens rekkevidde. Det blinker når håndsettet er utenfor rekkevidde eller er på søk etter en base.
	Batterisymbolet angir 3 ulike batterinivåer.
	Ringevolumet er satt til null.
	Det er et eksternt innkommende anrop, et eksternt anrop er koblet til eller et eksternt anrop står på venting.
	Det er et internt innkommende anrop, et internt anrop er koblet til eller et internt anrop står på venting.
	Høytaleren er PÅ.
	Klokkealarm er aktivert.
	Blinker når det er et manglende anrop, eller hvis ny SMS eller voicemail-meldinger mottas og ennå ikke er lest. Kontinuerlig når det er mottatt SMS-meldinger i SMS-boksen.
	Telefonsvarer er aktivert. Den blinker når det er mottatt nye meldinger.

Oversikt over basetasjonen

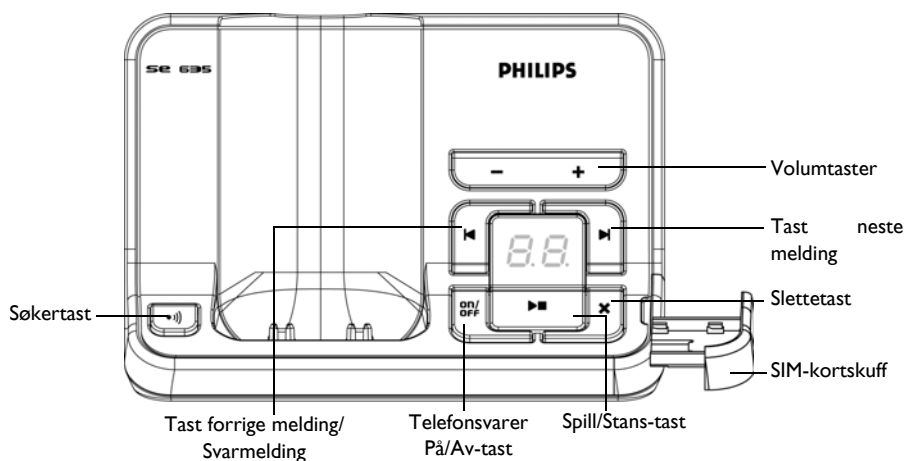

Basestasjontaster

	Side håndsett. Langt trykk for å starte registreringsprosedyren.
	Langt trykk for å skru telefonsvareren på/av.
	Øke høyttalervolumet under avspilling av meldinger. Redusere høyttalervolumet under avspilling av meldinger.
	Slette aktuell melding under meldingsavspilling. Langt trykk for å slette alle meldinger når telefonsvarer er i standbymodus. medlinger vil ikke bli slettet).
	Spill av telefonmeldinger (den som er tatt opp først, vil bli spilt av først). Stans avspilling av meldinger.
	Gå til forrige melding hvis den blir trykket ned i løpet av 1 sekund av aktuell meldingsavspilling. Spiller av aktuell melding hvis den trykkes ned etter 1 sekund av aktuell meldingsavspilling.
	Hopp til den neste meldingen under meldingsavspilling.

LED-meldingsteller	Intet display: Angir at telefonsvareren er skrudd av. Blinker: Angir antall nye meldinger. Stadig: Angir antall gamle meldinger. 2 søyler blinker: Angir at det ikke er mer minne. Angir volumnivå (L0 - L9) når  trykkes ned. Angir det faktiske meldingstallet under avspilling.
--------------------	---




Hovedfunksjoner på din SE635

Det følgende er en oversikt over menyalternativene som er tilgjengelig på din SE635. For å få detaljerte forklaringer om menyalternativene skal du lese de tilhørende seksjonene i denne brukerveiledningen.

Meny	Til	Side
SMS 	Installasjon, skrive/lese SMS osv.	28
TELEFONBOK 	Legge til, endre og forvalte telefonbokinnføringer.	22
KLOKKE OG ALARM 	Innstill dato og tid, alarm og alarmtone.	34
PERSONLIG INNSTILLING 	Innstill håndsettone, bakgrunnsbilde, kontrastnivå, skjermsparer, håndsettnavn, autosvar/avslutt, språk og barnevaktmodus	35
AVANSERT INNSTILLING 	Innstill flashtid, ringemodus, anropssperre, barnevaktmodus, registrere/avregistrere håndsett, velge base, endre PIN, nullstille telefon, autoprefiks, landsinnstilling og konferansemodus.	40
NET. SERVICE 	Innstill vdk.anrop, voicemail, ring tilbake og anroper-ID	47
SPILL 	Spille spill	50
TELEFONSVARER 	Installasjon, avspilling, slette telefonmeldinger osv.	51

Menynavigasjon


De grunnleggende trinnene i navigasjonen gjennom menyene og alternativene er som følger:

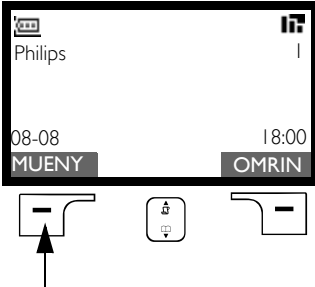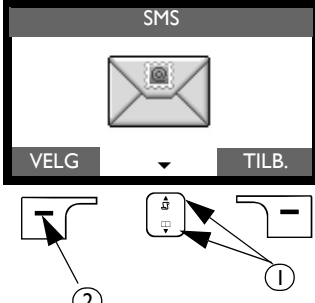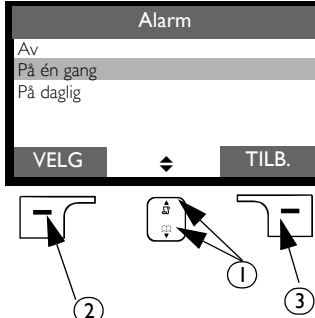Oppgave	Handling	Illustrasjon
Gå inn i hovedmeny/ menyalternativer	Velg MUENY ved å trykke på tasten rett under den (venstre hurtigtast )	
- Gå til en/et spesifikk/spesifikt meny/alternativ - Bekreft valget ditt	- Trykk  tasten for å rulle til din/ditt ønskede meny/ alternativ. - Velg VELG ved å trykke på tasten rett under den (venstre hurtigtast ).	
I dette eksempelet er alarmen På én gang. - For å endre valget ditt - For å bekrefte valget ditt - Returnere til tidligere menynivå eller standby- skjerm	- Trykk  tast for å rulle til ønsket alternativ. - Velg VELG ved å trykke på tasten rett under den (venstre hurtigtast ). - Velg TILB. ved å trykke på tasten rett under den (høyre hurtigtast ).	

Plasseringen for din basestasjon kan ha virkning på rekkevidden og ytelsen for din SE635 (se TIPS nedenfor).

Koble til basestasjonen

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted nær telefonlinjekontakten og elektrisitetskontaktene.
2. Koble linjekabelen og strømkabelen til den rette kontakten på baksiden av basestasjonen.

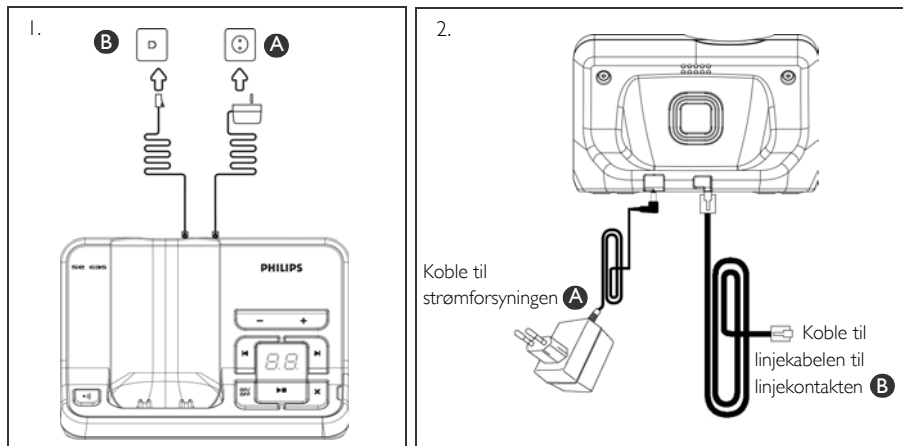

3. Koble den andre enden av linjekabelen til telefonlinjekontakten og den andre enden av strømkabelen til den elektriske kontakten.

Linjeadapteren må ikke festes til linjekorden. I så fall må du først koble linjeadapteren til linjekabelen før du plugger linjekabelen til linjekontakten.

TIPS Unngå å plassere basestasjonen for tett inntil store metallgjenstander som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Dette kan begrense rekkevidden og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke vegger inne og ute kan svekke overføringen av signaler til og fra basen.

ADVARSEL Basestasjonen har ingen PÅ/AV-bryter. Strøm leveres når strømadapteren settes inn i enheten og kobles til strømkontakten. Den eneste måten å skru av strømmen på, er å trekke strømadapteren fra strømkontakten. Derfor må du påse at strømkontakten er lett tilgjengelig.


Strømadapteren og telefonlinjekabelen må være koblet korrekt, da uriktig tilkobling kan skade enheten.

Bruk alltid den strømledningen (oe) som følger (oe) med enheten. Ellers kan det være (ae) at du ikke får (aa) en summetone.


Installere batteri

Din SE635 er utstyrt med 2 oppladbare batterier som muliggjør inntil 12 timers taletid og inntil 150 timer stand-bytid. Før du bruker håndsettet, må batteriene være installert og fullt ladet opp.

1. Skyv ut batteridekselet.

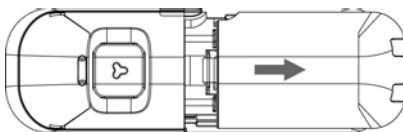


2. Plasser batteriene som angitt, og sett på plass dekelet.

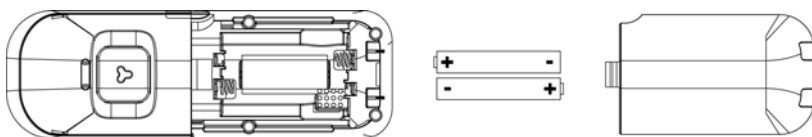

Lade batteri

1. Plasser håndsettet på ladekontaktene på basestasjonen. Et pip høres hvis håndsettet plasseres korrekt.
2. En ladeanimasjon på håndsettet angir at batteriet lades.

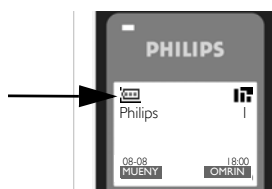

3. La det være der inntil batteriene er fullt ladet (minst 24 timer).
4. Håndsettet er fulladet når ladeanimasjonen stanser, og  vises.

Håndsettet må lades minst 24 timer før du bruker det for første gang.

Batteridriftstid og rekkevidde

Taletid og stand-bytid

Når batteriet er fulladet, er taletiden for din SE635 omtrent 12 timer, og stand-bytiden er omtrent 150 timer.

Varsel om lavt batteri

Batterinivået vises øverst til venstre i håndsettskjermen. Når batterinivået blir lavt, varsler sensoren om lavt batteri ved å la det lyde en hørbar tone og ved å la batteriikonet blinke.

Hvis batterinivået blir svært lavt, skruer telefonen seg automatisk av kort tid etter varselet, og en eventuell pågående prosess vil ikke bli lagret.

De omtrentlige strømnivåene for batteriet angis som følger:



Batteri er fullt ladet - 3 søyler i batteriikonet



Batteri er delvis ladet - 2 søyler i batteriikonet



Batteri går tomt - 1 søyle i batteriikonet



Batteri er fullt utladet - 0 søyler i batteriikonet

Varsel om utenfor rekkevidde

Innendørs- og utendørsrekkevidden for telefonen er henholdsvis inntil 50 meter og 300 meter. Når håndsettet flyttes utenfor driftsrekkevidde, vil antenneikonet  blinke.

Konfigurere din SE635

Før du bruker SE635, må du konfigurere det i henhold til landet det brukes i. Etter å ha ladet det noen minutter vises VELKOMMEN-skjermen. Følg disse trinnene for å konfigurere telefonen:

1. Trykk på en eller annen tast for å vise listen over land.
2. Rull  for å rulle til ditt land.
3. Trykk  **VELG** for å bekrefte valget ditt.
4. Rull  til din operatør (hvis nødvendig).
5. Trykk  **VELG** nok en gang for å bekrefte valget ditt.
6. Standardlinjeinnstillingen og menypråket for det valgte landet vil automatisk bli konfigurert.

Du kan likevel foreta utgående anrop eller motta innkommende anrop uten først å definere ditt landsvalg.

Avhengig av hvilket land du er i, kan det hende at VELKOMMEN-skjermen ikke vises. I så fall er det ikke nødvendig at du velger land-/operatør-/språkinnstillingen.

Innstille dato og tid

1. Trykk  **MUE NY**.
2. Rull  for Klokke & Alarm og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **VELG** for å sette inn Dato & Tid.
4. Sett inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk  **VELG**.

ADVARSEL Hvis telefonen er koblet til en ISDN-linje gjennom en adapter, kan det hende at dato og tid oppdateres etter hvert anrop. Tilgjengeligheten til dato- og tidsoppdatering er avhengig av nettverksleverandøren din. Vennligst sjekk dato- og tidsinnstillingene i ISDN-systemet ditt eller ta kontakt med nettverksleverandøren din.

Nå er du klar til å bruke telefonen din.

Grunnleggende bruk av din SE635

Foreta et anrop

Tast inn telefonnummeret (maks 24 sifre), og trykk  for å ringe nummeret.

For å få detaljer vennligst se på "Foreta et anrop" på side 18.

Svare eller på avslutte et anrop

Trykk -tasten for å svare på et anrop.

Trykk -tasten for å avslutte et anrop.

For å få detaljer vennligst se på "Svare på et anrop" og "Avslutte et anrop" på side 19.

Skru håndsettet på/av

Trykk og hold -tasten i 5 sekunder for å skru av håndsettet i stand-bymodus.

Trykk kort -tasten for å skru på håndsettet igjen.

Tastarurlås/-låse opp

Trykk og hold -tasten i 2 sekunder for å låse og låse opp tastaturet i stand-bymodus.

Høytalende anrop

Funksjonen høytalende anrop gjør det mulig for deg å finne et savnet håndsett hvis håndsettet er innenfor rekkevidde og har ladede batterier.

Trykk -tasten på basen inntil håndsettet begynner å ringe.

Straks det er funnet, trykker du -tasten for å avslutte søking.

Stand-bymodus

Hvis håndsettet ikke brukes på 30 sekunder i innstillingsmodus, kontrollmodus, redigeringsmodus osv., vil det automatisk vende tilbake til stand-by-modus. Det vil også vende tilbake til stand-by-modus automatisk når håndsettet plasseres tilbake på basestasjonen.

Skjerm- og tastaturbaklys

Baklyset holder seg på i 20 sekunder etter hver aktivering som et innkommende anrop, tastaturtrykk, oppløfting av håndsettet fra basestasjonen, osv. Fargen på tastaturbaklyset er RAVGULT.

Hendelses-LED

Hendelses LEDen på håndsettet blinker hvis det har kommet inn en ny melding på din telefonsvarer. Hvis du har abonnert på anroplinjeidentifikasjon blinker hendelses LED også når det er et nytt anrop, en ny SMS eller en ny voicemail-melding.

Tekst- og nummerinnføring

Tast	Tildeling
	mellomrom 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ -

For eksempel - for å sette inn navnet "Philips":

1. Trykk én gang: P
2. Trykk to ganger: Ph
3. Trykk tre ganger: Phi
4. Trykk tre ganger: Phil
5. Trykk tre ganger: Phili
6. Trykk én gang: Philip

Installasjon

NO

7. Trykk **[2]** fire ganger: Philips

Som standard er den første bokstaven i et ord stor. Trykk **[*]** for å veksle mellom store og små bokstaver.

Standardinnstillinger

Ringevolum	Middels
Øretelefonvolum	Volum 3
Høytalervolum	Volum 3
Tastepip	På
Bakgrunnsbilde	
Kontrast	Nivå 2
Skjermsparer	På
Autosvar	Av
Autoavslutt	På
Barnevaktmod.	Av
Alarmklokke	Av
Sperremod.	Av
SMS-mottak	På
Hoved-PIN	0000

Telefonsvarer

Svarmodus	Svar & Opptak.
Antall ring før svar	4
Utgående meldinger	Forhåndsdefinert for svar og opptaksmod.
Basestasscreening	På med standard høytalertelefonnivå
Håndsettscreening	Av
Basishøytaler	Nivå 5
Ekstern tilgang	Deaktivert

Foreta et anrop

Forhåndsringing

1. Sett inn telefonnummer (maks 24 sifre).
2. Trykk  for å ringe nummeret.

Direkteringing

1. Trykk  eller -tasten for å ta linjen.
2. Sett inn telefonnummeret.

Anrop fra omringingslisten

1. Trykk  i standbymodus.
2. Rull  til en innføring i omringingslisten.
3. Trykk  for å ringe nummeret.

TIPS Håndsettet lagrer de siste 20 numrene som er ringt. Det siste ringte nummer ringt vises først i omringingslisten. Hvis omringingsnummeret matcher en telefonbokinnføring, vil isteden navnet bli vist.

Anrop fra anropsloggen

1. Trykk  i standbymodus.
2. Trykk  **VELG** for å gå inn i anropslogg.
3. Rull  til en innføring i anropsloggen.
4. Trykk  for å ringe nummeret.

Du må abonnere på Anroperlinjeidentifikasjonstjenesten for å kunne se anroperens nummer eller navn i anropsloggen. Se "Anropslogg" på side 26 for detaljer.

Anrop fra telefonboken

1. Trykk  i standbymodus.
2. Rull  til en telefonbokinnføring.
3. Trykk  for å ringe nummeret.

TIPS Istedenfor å rulle  for å bla i telefonbokinnføringene, kan du trykke den numeriske tasten som tilsvarer den første bokstaven i den innføringen du vil finne. For eksempel ved å trykke , så vises innføringene som begynner med A. Ved å trykke  nok en gang, så vises innføringene som begynner med B, osv...

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykker du -tasten.

Håndfritt svar

Når telefonen ringer, trykker du -tasten.

Innkommende anrop har prioritet før andre hendelser. Hver gang det kommer et innkommende anrop, vil andre statuser som er i gang, som telefoninnstilling, meny navigasjon osv., bli avbrutt.

TIPS Hvis Autosvarmodus (se side 38) er aktivert, kan du ganske enkelt løfte opp håndsettet fra basestasjonen for å svare på oppkallet. Denne funksjonen er deaktivert som standard.

ADVARSEL Når håndsettet ringer under et innkommende anrop, må du ikke holde håndsettet for tett inntil øret, fordi volumet på ringetonen kan skade hørselen din.

Avslutte et anrop

Trykk  tast.

Anropsvarigheten vises på håndsettskjermen i omtrent 5 sekunder.

TIPS Hvis Autoavsluttmodus (se side 38) er aktivert, kan du ganske enkelt plassere håndsettet tilbake til basestasjonen for å avslutte anropet. Denne funksjonen er aktivert som standard.

Anrop i gang

De følgende alternativene er tilgjengelige under et anrop:

Justere øretelefonvolumet

1. Trykk  for å velge fra Volum 1 til Volum 5.

Ut- og innkopling av mikrofonen på håndsettet

1. Under et anrop skal du trykke  **MUTE** for å skru av mikrofonen, slik at korrespondenten ikke hører deg.
2. Trykk  **UNMUTE** for å skru mikrofonen på.

Høytalermodus

1. Trykk -tasten for å aktivere høytalermodus.

- Trykk -tast igjen for å vende tilbake til normalmodus.

ADVARSEL Aktivering av høyttaler kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Påse at håndsettet ikke er for tett inntil øret ditt.

Justere høyttalervolumet

- Trykk  tasten for å velge fra Volum 1 til Volum 5.

Intercom

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det er minst 2 registrerte håndsett. Den gjør det mulig for deg å foreta gratis internanrop, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferansealternativet.

Intercom med et annet håndsett

For å kunne bruke intercom-funksjonen må du ha minst 2 håndsett registrert til basestasjonen (se side 43 "Å registrere et ekstra håndsett").

- Trykk -tasten i standbymodus.
- Intercom etableres straks hvis det kun er 2 registrerte håndsett. Hvis der er mer enn 2 registrerte håndsett, vil håndsettnumrene som er tilgjengelige for intercom, bli vist. Trykk  **ALLE** for å anrope alle håndsettene, eller trykk håndsettnummeret for å velge et spesifikt håndsett, f.eks. trykk  for å anrope håndsett 2.

Hvis håndsettet ikke hører til SE630/635-dekningsområdet, kan det være at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett

- Trykk -tasten for å sette det eksterne anropet på venting (den som ringer kan ikke lenger høre deg).
- Intercom etableres straks hvis det kun er 2 registrerte håndsett. Hvis der er mer enn 2 registrerte håndsett, vil håndsettnumrene som er tilgjengelige for intercom, bli vist. Trykk  **ALLE** for å anrope alle håndsettene, eller trykk håndsettnummeret for å velge et spesifikt håndsett, f.eks. trykk  for å anrope håndsett 2.
Det anropte håndsettet ringer.

Hvis det ikke er noe svar fra det anropte håndsettet, trykker du -tasten for å fortsette med det eksterne anropet.

- Trykk -tasten på det anropte håndsettet for å svare det interne anropet, der begge de interne anropene kan snakke.
- Trykk -tasten på det første håndsettet for å overføre det eksterne anropet til det anropte håndsettet.

Veksle mellom et internt og et eksternt anrop

- Trykk -tasten én gang for å veksle mellom et internt anrop og et eksternt anrop.

Trepartikonferanseanrop

Konferanseanropsfunksjonen gjør det mulig å dele et eksterntanrop mellom to håndsett (i intercom). De tre partene kan dele samtalen, og det er ikke nødvendig med nettverksabonnement.

1. Trykk  for å sette det eksterne anropet på venting (den som ringer kan ikke lenger høre deg).
2. Intercom etableres straks hvis det kun er 2 registrerte håndsett. Hvis der er mer enn 2 registrerte håndsett, vil håndsettnumrene som er tilgjengelige for å etablere et konferanseanrop, bli vist. Trykk  **ALLE** for å anrope alle håndsettene, eller trykk håndsettnummeret for å velge et spesifikt håndsett, f.eks. trykk  for å anrope håndsett 2.
Det anropte håndsettet ringer.
3. Trykk -tasten på det anropte håndsettet for å svare det interne anropet, der begge de interne anropene kan snakke.
4. Trykk **KONF** hurtigtasten på det første håndsettet for å gå inn i trepartskonferansen.

TIPS Hvis Konferanse-modus er aktivert (se side 46), vil en trepartskonferanse automatisk bli etablert hvis det andre håndsettet tar linje når det allerede er et eksternt anrop i gang.

Anrop venter

Hvis du har abonnert på anropsventetjenesten, vil det høres en pipetone fra hodetelefonen for å informere deg om at det er et innkommende anrop nummer to. Nummeret eller navnet på anroper nummer to vil også bli vist hvis du har abonnert på anroperlinjeidentifikasjonstjenesten [Caller Line Identification service] (CLI). Ta kontakt med nettverksleverandøren for å få mer info om denne tjenesten.

For å svare på anrop nummer to, skal du trykke  +  (kan være annerledes avhengig av nettverket).

Anroperlinjeidentifikasjon [Caller Line Identification]

Anroperlinjeidentifikasjon [Caller Line Identification] (CLI) er en spesialtjeneste du kan abonnere på hos nettverksoperatøren din. Hvis du har abonnert på CLI-tjensten, og forutsatt at anroperens identitet ikke skjules, vil nummeret eller navnet til anroperen (hvis det er lagret i telefonboken) bli vist når telefonen ringer, slik at du kan bestemme om du vil svare på anropet eller ikke. Ta kontakt med nettverksleverandøren for å få mer info om denne tjenesten.



Din SE635 kan lagre inntil 250 telefonbokminner, inklusive 9 direkte tilgangsnummerminner (til). Hver telefonbokinnføring kan maksimalt ha 24 sifre for telefonnummer og 12 tegn for navnet.

Gå til telefonbok

1. Trykk i stand-bymodus eller trykk **MUENY**, rull til Telefonbok og trykk **VELG**, rull til Listeinnføring og trykk **VELG**.
2. Telefonbokinnføringene vil bli listet opp i alfabetisk rekkefølge.
3. Trykk for å bla i telefonboken.

For å se detaljene i en telefonbokinnføring, trykker du **VIS**.

For å ringe et nummer fra telefonboken, kan du rulle til telefonbokinnføringen og trykke .

TIPS Istedenfor å rulle for å bla i telefonbokinnføringene kan du trykke den numeriske tasten som tilsvarer den første bokstaven i den innføringen du vil lokalisere. For eksempel ved å trykke , så vises innføringene som begynner med A. Ved å trykke nok en gang, så vises innføringene som begynner med B, osv..

Lagre en kontakt i telefonboken

1. Trykk **MUENY**, rull til Telefonbok og trykk **VELG**, trykk **VELG** for å sette inn Ny innføring.
2. Tast inn navnet på kontakten (maks 12 tegn), og trykk **OK**.
3. Tast inn tallet (maks 24 sifre), og trykk **OK**.

4. Rull  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk  **VELG** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Du kan tildele individuelle kontakter spesifikke grupper etter ditt valg. For eksempel inneholder Gruppe A telefonnumre til alle dine arbeidskollegaer. Du kan også tildele en spesifikk ringetone til den gruppen (se "Gruppemelodi" på side 36). Hvis du har abonnert på Anropslinjeidentifikasjonstjenesten fra nettverksleverandøren din, vil du hver gang noen fra den gruppen ringer deg, høre den tildelte ringetonen for den gruppen.

TIPS Du kan lagre inntil 250 telefonbokinnføringer. Du kan ikke lagre en ny telefonbokinnføring når minnet er fullt. I så fall må du slette eksisterende innføringer for å gjøre plass for nye innføringer.

Endre en telefonbokinnføring

1. Trykk  **MUENY**, rull  til Telefonbok og trykk  **VELG**, rull  til Endre innfør. og trykk  **VELG**.
2. Rull  til den innføringen du vil endre, og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **NULLST.** for å slette bokstavene en etter en, endre navnet og trykk  **OK**.
4. Trykk  **NULLST.** for å slette tallene ett etter ett, endre tallet og trykk  **OK**.
5. Rull  til engruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk  **OK** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Slette en telefonbokinnføring

1. Trykk  **MUENY**, rull  til Telefonbok og trykk  **VELG**, rull  til Slett innfør. og trykk  **VELG**.
2. Rull til den innføringen du vil slette, og trykk  **VELG**.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Slette alle telefonbokinnføringene

1. Trykk  **MUENY**, rull  for å komme til Telefonbok og trykk  **VELG**, rull  til Slett alle og trykk  **VELG**.
2. Trykk  **VELG** nok en gang for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Lagre direktetilgangsminne

Du kan lagre inntil 9 direktetilgangsminner (Tast  til ). Et langt trykk på tastene i stand-bymodus vil automatisk ringe det lagrede telefonnummeret.

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonbok og trykk  **VELG**, rull  til Direkteminne og trykk  **VELG**.
2. Velg en tast (Tast 1 til Tast 9) og trykk  **VIS**. Hvis det er et lagret nummer i den tasten, vil nummeret/ navnet bli vist.
3. Hvis det ikke er noe nummer lagret for den valgte tasten, eller hvis du vil endre det nummeret som nå er lagret der, trykker du  **VELG** og trykker  **VELG** igjen for å velge **Legg til**.
4. Trykk  **OK** for å vise telefonboklisten og rull  til den innføringen du vil lagre som direktetilgangsminne.
5. Trykk  **OK** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.


Slette et direktetilgangsminne

1. Trykk  **MUENY**, rull  til Telefonbok og trykk  **VELG**, rull  til Direkteminne og trykke  **VELG**.
2. Velg en tast (Tast 1 til Tast 9) og trykk  **VIS**.
3. Trykk  **MUENY** og rull  til Slett.
4. Trykk  **OK** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Kopiere telefonbok fra SIM-kort

Denne funksjonen lar deg kopiere SIM-korttelefonboken i mobiltelefonen din til telefonboken på håndsettet.


1. Åpne SIM-kortskuffen og fjern det fra basestasjonen.

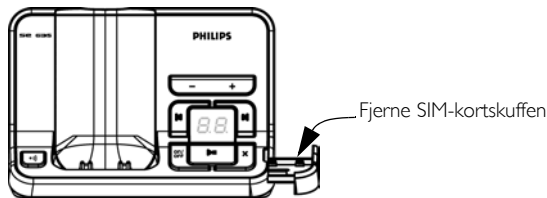

Telefonbok

NO

2. Skyv SIM-kortet mellom holdekripsene med mikrochipen vendt opp inntil det stopper.

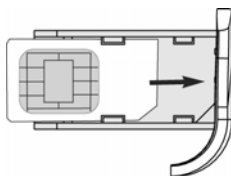

3. Sett SIM-kortskuffen tilbake i sporet på basestasjonen, og skyv det på plass inntil det låses fast.
4. På håndsettet trykker du **MUENY**, rull til Telefonbok og trykk **VELG**, rull til Kopier fra SIM og trykk **VELG**.
5. Rull til Kopier alle eller Velg element. Hvis du velger Kopier alle, vil alle innføringene i SIM-kortet bli kopiert til telefonboken din. Hvis du velger Velg element, kan du bla i SIM-kortinnføringene og velge den du vil kopiere.
6. Trykk **VELG** for å bekrefte.
7. Sett inn SIM-kortets PIN-kode (om nødvendig). Kopieringsprosessen vil vises på skjermen.
8. En melding **Overført!** vil bli vist etter vellykket gjennomføring.

Håndsettet skal være i stand til å lese alt standard SIM-telefonbokinnhold. Hvis håndsettet ikke kan lese SIM-kortet, eller det ikke oppdages noe SIM-kort, vil skjermen vise en feilmelding Ingen SIM-kort! og vende tilbake til den forrige menyen.

TIPS Du kan velg **SLETT** når som helst for å avbryte prosessen.

Overføre telefonbok

Denne funksjonen lar deg overføre telefonboken fra håndsett til et annet når det er minst 2 håndsett registrert til basestasjonen din.

1. Trykk **MUENY**, rull til Telefonbok og trykk **VELG**, rull til TB-overføring og trykk **VELG**.
2. Håndsettnumrene som er tilgjengelige for overføring, vil bli vist. Hvis det er mer enn 2 håndsett, kan du rulle for å velge et spesifikt håndsett.
3. Trykk **VELG** for å bekrefte.
4. Det anropte håndsettet vil få et forslag med en melding **Overfør fra Håndsett X**.
5. For å akseptere overføringen av telefonboken skal du trykke **VELG** på det anropte håndsettet; for å avvise trykker du **SLETT**.
6. En melding **Overført!** vil bli vist etter vellykket gjennomføring.

Anropsloggen kan lagre inntil 50 innføringer. Hvis du har abonnert på Anroperlinjeidentifikasjons-tjenesten (CLI), og forutsatt at identiteten til anroperen ikke skjules, vil navnet (eller nummeret) til anroperen bli vist sammen med datoen og tidspunktet for anropet (hvis det besørges av nettverket). Anropene (ubesvarte og mottatte) vises i kronologisk rekkefølge med det siste anropet øverst på listen. Når anropsloggen er tom, viser skjermen Tom liste.

Gå til anropslogg

1. Trykk  i stand-bymodus, trykk  **VELG** for å sette inn Anropslogg og rull  til vis innføringene.

Lagre anropslogginnføring til telefonbok

1. Trykk  i stand-bymodus, trykk  **VELG** for å sette inn Anropslogg og rull  til velg en innføring.
2. Trykk  **VELG** og trykk  **VELG** nok en gang for å Kopi til TB.
3. Sett inn navn, og trykk  **OK**.
4. Endre om nødvendig nummeret, og trykk  **OK**.
5. Rull  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk  **VELG** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Slette anropslogginnføring

1. Trykk  i stand-bymodus, trykk  **VELG** for å sette inn Anropslogg og rull  til velg en innføring.
2. Trykk  **VELG** og rull  til Slett.
3. Trykk  **VELG** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Slette hele anropsloggen

1. Trykk  i standby-modus, trykk  **VELG** for å entre Anropslogg.
2. Trykk  **VELG** og rull  til Slett alle og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **VELG** igjen for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Gå til omringingslisten

1. Trykk  i stand-bymodus og rull  til vis innføringene.

Vis detaljer i en omringingslisteinnføring

1. Trykk  i stand-bymodus og rull  for å velge en innføring.
2. Trykk  **VELG** og trykk  **VELG** igjen for å få frem Vis.

Lagre omringingslisteinnføring til telefonbok

1. Trykk  i stand-bymodus og rull  for å velge en innføring.
2. Trykk  **VELG**, rull  til Kopi til TB og trykk  **VELG**.
3. Sett inn navn, og trykk  **OK**.
4. Endre, om nødvendig, nummeret og trykk  **OK**.
5. Rull  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk  **VELG** for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Slette et nummer fra omringingslisten

1. Trykk  i stand-bymodus og rull  for å velge en innføring.
2. Trykk  **VELG** og rull  til Slett og trykk  **VELG**.
En lang bekreftelsespipetone lyder.

Slette hele omringingslisten

1. Trykk  i standbymodus.
2. Trykk  **VELG** og rull  til Slett alle og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **VELG** igjen for å bekrefte.
En lang bekreftelsespipetone lyder.



SMS betyr Short Message Service. For å ha nytte av tjenesten må du abonnere på Anroperlinjeidentifikasjonstjenesten (CLI) sammen med SMS-tjenesten fra nettverksleverandøren din. SMS-meldinger kan utveksles med en telefon (mobil eller compatible fasttelefoner), en faks eller en e-postadresse forutsatt at mottakeren også har abonnert på CLI og SMS-tjenester.

Fabrikkinnstillingene på din SE635 svarer til den største nasjonale leverandøren. Hvis du vil sende eller motta SMS-meldinger via en annen leverandør, må du innstille de korresponderende numrene (se side 33).

Din SE635 kan lagre inntil 50 SMS-meldinger (40 SMS i innboksen og 10 SMS i utkastboksen).

Skrive og sende ny SMS

1. Trykk **MUENY**, trykk **VELG** for å sette inn SMS, trykk **VELG** på nytt for å gå inn i Skriv en SMS.
2. Sett inn tekst og trykk **OK**.

Tast	Operasjon
	Trykk for å flytte markør til venstre med 1 posisjon. Trykk og hold for å hoppe til det 1. tegnet/sifferet.
	Trykk for å flytte markør til høyre med 1 posisjon. Trykk og hold for å hoppe til det siste tegnet/sifferet.
NULLST.	Trykk for å fjene det forrige tegnet/sifferet. Trykk for å returnere til den forrige menyen hvis det ikke er noen tegn/sifre på input-skjermen. <i>Langt trykk</i> for å slette alle tegn/sifre.

Du kan sette inn inntil 160 tegn i en SMS.

Hvis du mottar et anrop mens du skriver en SMS, vil operasjonen bli avbrutt. Men din SMS vil bli lagret i Utkastboks. For å hente den inn skal du gå til Utkastboks i SMS-menyen (se side 30).

3. Sett inn destinasjonstelefonnummeret, og trykk **OK**. Eller trykk **TELBOK** for å bla i telefonboklisten for å velge et telefonnummer; trykk **VELG** og trykk **OK**.
4. Trykk **VELG** til Send meldingen eller rull til Lagre utkast for å lagre medlingen i Utkastboks og trykk **VELG** for å bekrefte.

5. Hvis du velger Send, vil meldingen straks bli sendt. SMS Sendt! vises hvis meldingen er blitt sendt på vellykket vis.

Hvis meldingen ikke kan sendes på vellykket vis, vil skjermen vise SMS ikke sendt! og meldingen vil bli lagret i Utkastboks.

ADVARSEL Når du lager en SMS, og hvis det ikke trykkes på noen av tastene i løpet av 60 sekunder, vil håndsettet vende tilbake til stand-bymodus. Den endrede meldingen vil automatisk bli lagret i Utkastboks.

Innboks

Meldingene i innboksen er listet opp i henhold til mottakstidspunktet med den nyeste meldingen vist først. Innboks kan lagre inntil 40 meldinger.

Hver gang en SMS mottas, vil du bli varslet med en pipetone (se "SMS-tone" på side 36), og skjermen viser antallet meldinger mottatt. Hvis LED er aktivert, vil hendelses-LED blinke inntil SMS har blitt kontrollert.

ADVARSEL Når meldingsboksen er full, vil du ikke kunne motta nye meldinger. I så fall må du slette noen gamle meldinger for å kunne motta nye.

Vise innboksmeldinger

- Trykk  **MUENY**, trykk  **VELG** for å gå inn i SMS, rull  til Innboks trykk  **VELG**.
- Bla i listen over SMS-meldinger, og velg den meldingen du ønsker å lese. Meldingslisten vil bli vist med senderens telefonnummer eller tilhørende navn (hvis nummeret matcher det som er oppført i telefonboken).
- Trykk  **VIS** for å vise meldingsinnholdet.

TIPS Når du leser en SMS, skal du trykke  for å rulle til den neste eller forrige raden. På slutten av meldingen vises senderens telefonnummer og datoen og tiden for mottaket.

4. Når du ser på meldingsinnholdet, kan du trykke  **MUENY** for å få opp de følgende alternativene:

Svar	Sende et svar til senderen av meldingen.
Endre	Videresende meldingen til en annen mottaker.
Kopi til TB	Lagre senderens nummer til telefonboken.
Slett	Slette den valgte meldingen.
Slett alle	Slette alle meldinger i Innboks

5. For å returnere til SMS-menyen trykker du .

Trykk  mens du ser på meldingsinnholdet/sender/dato/tidspunktstempleet, så avbrytes SMS-funksjonen og senderens telefonnummer blir ringt opp.

Trykk  for å vende tilbake til innboksmeldingslisten.

Svare på en innboksmelding

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Innboksens menyalternativer.
2. Rull  til Svar og trykk  **VELG** for å starte endringen.
3. Etter endringen trykker du  **OK** for å bekrefte meldingen.
4. Se på trinnene 3 til 5 i "Skrive og sende ny SMS" på side 28 for å sende meldingen eller velg **Lagre utkast** for å lagre meldingen i Utkastboks.

Videresende en innboksmelding

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Innboksens menyalternativer.
2. Rull  til Endre og trykk  **VELG** for å starte redigering hvis du ønsker dette.
3. Etter endringen trykker du  **OK** for å bekrefte meldingen.
4. Se på trinnene 3 til 5 i "Skrive og sende ny SMS" på side 28 for å videresende meldingen eller velg **Lagre utkast** for å lagre meldingen i Utkastboks.

Lagre senders telefonnummer til telefonbok

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Innboksens menyalternativer.
2. Rull  til Kopi til TB og trykk  **VELG** for å sette inn et navn for denne nye kontakten.
3. Sett inn navnet og trykk  **OK** for å endre nummeret.
4. For å bekrefte nummeret trykker du  **OK** nok en gang.
5. Rull  for å velge en gruppe du vil tildele for denne kontakten, og trykk  **VELG** for å bekrefte. Et langt bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til visning av meldingsinnholdet.

Slett en innboksmelding

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Innboksens menyalternativer.
2. Rull  til Slett og trykk  **VELG** for å bekrefte sletting.

Slette alle innboksmeldinger

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Innboksens menyalternativer.
2. Rull  til Slett alle og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **VELG** igjen for å bekrefte.

Utkastboks

I tillegg til SMS -meldinger lagret som utkast, vil alle SMS-meldingene som ikke er vellykket sendt, bli automatisk lagret i Utkastboks. Utkastboks kan lagre inntil 10 meldinger.

Se på utkastmeldingen på nytt

1. Trykk  **MUENY**, trykk  **VELG** for å gå inn i SMS, rull  til Utkastboks og trykk  **VELG**.
2. Bla i listen over SMS-meldinger, og velg den meldingen du ønsker å se på på nytt.
3. Trykk  **VIS** for å vise meldingsinnholdet.

SMS

NO

4. Når du ser på meldingsinnholdet, kan du trykke  **MUENY** for å velge blant følgende alternativer:

Send	Send meldingen straks.
Endre	Redigere meldingen og sende eller lagre som utkast.
Slett	Slette meldingen.
Slett alle	Slette alle meldinger i Utkastboks.

Sende en melding fra Utkastboksen

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Utkastboks menyalternativene.
2. Trykk  **VELG** for å Send meldingen
3. Trykk  **VELG** nok en gang for å bekrefte  til Lagre utkast for å lagre medlingen i Utkastboks og trykk  **VELG**.
4. Hvis du velger Send, vil meldingen straks bli sendt. SMS Sendt! vises hvis meldingen er blitt sendt på vellykket vis.

Endre en utkastmelding

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Utkastboks menyalternativene.
2. Rull  til Endre og trykk  **VELG** for å starte endringen.
3. Etter endringen trykker du  **OK** for å bekrefte meldingen.
4. Se på trinnene 3 til 5 i "Skrive og sende ny SMS" på side 28 for å sende meldingen eller velg Lagre utkast for å lagre meldingen i Utkastboks.

Slette en utkastmelding

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Utkastboks menyalternativene.
2. Rull  til Slett og trykk  **VELG** for å bekrefte sletting.

Slette alle utkastmeldinger

1. Mens meldingsinnholdet vises, trykker du  **MUENY** for å vise Utkastboks menyalternativene.
2. Rull  til Slett alle og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **VELG** igjen for å bekrefte.

SMS-innstillinger

Denne menyen lar deg innstille serveren for å sende og motta SMS-meldinger. Din SE635 kan motta meldinger fra 3 tjenestesentre.

Hvert tjenestesenter består av 2 numre:

- Innkommende nummer
- Utgående nummer

Maksimumslengden for et nnkommende/utgående nummer er 24 sifre.

Innkommende og utgående numre for din SE635 er allerede satt til å virke på ditt landsnettverk. Vi råder deg til å ikke modifisere disse innstillingene. For å få flere detaljer, eller hvis det oppstår problemer, skal du ta kontakt med din lokale nettverksleverandør.

SMS-mottak

Din SE635 kan motta SMS-meldinger fra en annen telefon hvis du har abonnement på CLI- og SMS-tjenester fra nettverksleverandøren din. Som standard er SMS-mottaket satt til På slik at du kan motta SMS-meldinger.

For å aktivere eller deaktivere mottaket av SMS

1. Trykk **MUENY**, trykk **VELG** for å gå inn i SMS, rull til SMS-innstillinger og trykk på **VELG**, trykk **VELG** for å gå inn i SMS-mottak.
2. Rull til På eller Av og trykk **VELG** for å bekrefte.

Selv om SMS-mottak er AV, kan du fortsatt sende SMSmeldinger.

Å innstille utgående nummer

Innkommende og utgående numre for din SE635 er allerede satt til å virke på ditt landsnettverk. Vi råder deg til å ikke modifisere disse innstillingene. For å få flere detaljer, eller hvis det oppstår problemer, skal du ta kontakt med din lokale nettverksleverandør.

1. Trykk **MUENY**, trykk **VELG** for å gå inn i SMS, rull til SMS-innstillinger og trykk **VELG**, rull to SMS-seneter 1, SMS-senter 2 eller SMS-senter 3 og trykk **VELG**.
2. Trykk **VELG** for å sette inn Utgående nr..
3. Sett inn nummeret og trykk **OK** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder.

Maksimumslengden for et utgåingsnummer er 24 sifre.

Å innstille innkommende nummer

1. Trykk **MUENY**, trykk **VELG** for å gå inn i SMS, rull til SMS-innstillinger og trykk **VELG**, rull to SMS-seneter 1, SMS-senter 2 eller SMS-senter 3 og trykk **VELG**.
2. Rull til Innkom. Nr. og trykk **VELG**.
3. Sett inn nummeret og trykk **OK** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder.

Maksimumslengden for et innkommende nummer er 24 sifre.

Standard SMS-senter

Standard SMS-senternummer er 1.

Å innstille standard SMS-nummer

1. Trykk  **MUENY**, trykk  **VELG** for å gå inn i SMS, rull  til SMS-innstillinger og trykk  **VELG**, rull  til Standardsenter. og trykk  **VELG**.
2. Rull  til SMS-senter som du vil sette som standardsenter (SMS-senter 1, SMS-senter 2 eller SMS-senter 3) og trykk  **VELG**.
Et bekreftelsespip lyder.


1. ring

Når denne funksjonen er satt til Av, vil den første ringingen fra en voicecall ikke høres. Dette er spesielt nyttig i land der anropslinjeidentiteten sendes etter den første ringingen, slik at ingen telefoner i huset vil ringe når en melding ankommer.

Å innstillet 1. ring

1. Trykk  **MUENY**, trykk  **VELG** for å gå inn i SMS, rull  til SMS-innstillinger og trykk  **VELG**, rull  til Sett 1. ring og trykk  **VELG**.
2. Rull  til På eller Av og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Klokke og alarm

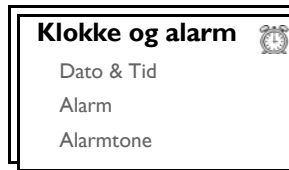

Still inn dato og tid

1. Trykk på **MUENY**, rull til Klokke & Alarm og trykk **VELG**, trykk **VELG** på nytt for å gå inn i Dato & Tid.
2. Sett inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk **VELG**.

Sett inn datoen i formatet Dag/Måned/År og tiden i 24-timersformat.

3. Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til Klokke & Alarm-menyen.

Straks datoen og tiden er innstilt, vil det bli tids- og datogjenvinning når batteriene fjernes, eller hvis det skjer et strøbrudd.

Innstille alarm

1. Trykk på **MUENY**, rull til Klokke & Alarm og trykk **VELG**, rull til Alarm og trykk **VELG**.
2. Rull til **AV**, **På én gang** eller **På daglig** og trykk **VELG**.
3. Hvis du har valgt **På én gang** eller **På daglig**, setter du tiden for alarmen, og trykker **VELG**. Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Alarmtonen og alarmikonet vil kun lyde/blink i 1 minutt når alarmtiden nås. For å dempe alarmtonen, skal du ganske enkelt trykke på en eller annen tast på håndsettet.

Alarmtone

1. Trykk på **MUENY**, rull til Klokke & Alarm og trykk **VELG**, rull til Alarmtone og trykk **VELG**.
2. Rull til den ønskede melodien (Melodi 1, Melodi 2 eller Melodi 3) for å spille melodien.
3. Trykk **VELG** for å innstille alarmtonen.



Håndsettoner

Ringevolum

Det er 5 ringevolumalternativer (Stille, Lav, Middels, Høy og Progressiv). Standardnivået er Middels.

Å innstille ringevolum

1. Trykk på **MENY**, rull til Pers. innst. og trykk **VELG**, trykk **VELG** for å entre Håndsett mel. og trykk **VELG** igjen for å entre Ringevolum.
2. Rull til det ønskede volumnivået og trykk **VELG** for å bekrefte. Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Når Lydløs er aktivert, vises ikonet på skjermen.

ADVARSEL Når håndsettet ringer under et innkommende anrop, må du ikke holde håndsettet for tett inntil øret, fordi volumet på ringetonen kan skade hørselen din.

Ringemeldodi

Det er 10 ringemelodier tilgjengelig på håndsettet.

Å innstille ringemelodi

1. Trykk på **MUENY**, rull til Pers. innst. og trykk **VELG**, trykk **VELG** for å entre Håndsett mel., rull til Ringemelodi og trykk **VELG**.
2. Rull til din ønskede melodi for å spille melodien.

- Trykk  **VELG** for å innstille ringemelodien.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Gruppemelodi

For å ha nytte av denne funksjonen må du abonnere på Anroperlinjeidentifikasjonstjenesten. Se "Anroperlinjeidentifikasjon [Caller Line Identification]" på side 21.

Denne menyen gjør det mulig å velge og innstille melodiene som skal spilles når det er et eksternt innkommende anrop fra en kontakt hvis navn er lagret i telefonboken din og er en av en gruppe. Du kan knytte 1 ringemelodi til hver gruppe.

Det finnes tre telefonbokgrupper (Gruppe A, B, C) tilgjengelig for deg å organisere kontaktene dine under. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi.

Å innstille gruppemelodi

- Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å entre Håndsett mel., rull  til Gruppe-melodi og trykk  **VELG**.
- Rull  til den gruppen som du vil innstille melodien for, og trykk  **VELG**.
- Rull  til den ønskede melodien for å spille melodien.
- Trykk  **VELG** for å innstille gruppemelodien.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Tastepip

Ett enkelt pip lyder når en tast trykkes ned. Du kan aktivere eller deaktivere dette tastepipet. Som standard, vil tastepipet være På.

Å innstille tastepip På/Av

- Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å entre Håndsett mel., rull  til Tastelyd og trykk  **VELG**.
- Rull  til På eller Av og  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

SMS-tone

En tone lyder når en ny SMS er mottatt. Du kan aktivere eller deaktivere denne SMS-tonen. Som standard er SMS-tonen På.

Å innstille SMS-tone På/Av

- Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å entre Håndsett mel., rull  til SMS-tone og trykk  **VELG**.
- Rull  til På eller Av og  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Bakgrunnsbilde

Denne funksjonen lar deg velge bakgrunnsbilde som skal vises i standby-modus. Det finnes 4 bakgrunnsbilder forhåndsinstallert på telefonen din. Vennligst les "Standardinnstillinger" på side 17 for standardbakgrunnsbildet.

Å innstille bakgrunnsbilde

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Bakgrunnsbilde og trykk  **VELG**.
2. Rull  til det ønskede bakgrunnsbildet og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Kontrastnivå

Det finnes 3 kontrastnivåalternativer (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3). Standard kontrastnivå er Nivå 2.

Å innstille kontrastnivået

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Kontrast og trykk  **VELG**.
2. Rull  til det ønskede kontrastnivået (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3) og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Skjermsparer

Skjermsparer vil bli aktivert automatisk etter 1 minutt i standbymodus.

Å innstille skjermsparer

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Skjermsparer og trykk  **VELG**.
2. Rull  til På eller Av og trykk  **OK** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Håndsettnavn

Du kan navngi håndsettet og vise håndsettnavnet i stand-bymodus. Standard håndsettnavn på håndsettet er PHILIPS.

Å omdøpe håndsettet

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Håndsett navn og trykk  **VELG**.

Personlige innstillinger

2. Rediger håndsettnavnet og trykk  **OK** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Maksimumslengde på håndsettnavnet er 12 tegn, og standardhåndsettnavn er PHILIPS.

Autosvar

Denne funksjonen gjør det mulig for deg automatisk å anrope ved ganske enkelt å løfte håndsettet opp fra basestasjonen. Som standard er autosvarfunksjonen Av.

Å innstille autosvarmodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Autosvar og trykk  **VELG**.
2. Rull  til På eller Av og  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Autoavslutt

Denne funksjonen gjør det mulig for deg automatisk å avslutte et anrope ved ganske enkelt å sette håndsettet tilbake på basestasjonen.

Som standard er autoavsluttfunksjonen På.

Å innstille autoavsluttmodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Autoavslutt og trykk  **VELG**.
2. Rull  til På eller Av og  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Språk

Din SE65 kan støtte ulike displayspråk.

Å endre språket

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Språk og trykk  **VELG**.
2. Rull  til det ønskede språket og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Babyvaktmodus

Du må ha minst 2 håndsett registrert til basestasjonen for å kunne bruke denne funksjonen (se side 31 "SMS-innstillinger").

Denne funksjonen lar deg overvåke f. eks. babyrommet. Plasser håndsettet i det rommet du vil overvåke. Hvis lydnivået rundt mikrofonen på håndsettet overskrider en viss terskel, kan håndsettet automatisk anrope et annet håndsett som er på den samme basestasjonen.

For å bruke babyvaktfunksjonen må du aktivere den (f. eks. på håndsett 1) og sette inn nummeret til det håndsettet som skal anropes (f. eks. håndsett 2) i tilfelle det er støy i det rommet som overvåkes. Plasser håndsettet som er i babyvaktmodus (f. eks. håndsett 1) i rommet som skal overvåkes. Hvis dette håndsettet oppdager et lydnivå over en viss terskel, vil det automatisk iverksette et internt anrop til det valgte håndsettet (f. eks. håndsett 2).


Å aktivere babyvaktmodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Pers. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Babyvaktmodus og trykk  **VELG**.
2. Sett inn antallet håndsett du vil anrope og trykk  **OK** for å aktivere.

I Babyvaktmodus er alle tastene deaktivert bortsett fra -tasten. Babyvaktmodus vises på skjermen når denne funksjonen er aktivert, og håndsettet kan ikke foreta eller motta anrop.

Å deaktivere babyvaktmodus

1. Trykk , velg Av og trykk  **OK**.

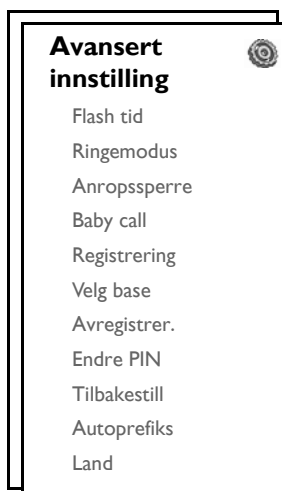

Flash-tid

Flash-tid (eller ringeutsettelse) der den tidsutsettelsen etter hvilken linjen vil bli koblet fra etter at du trykker -tasten.

Den kan innstilles til kort, middels eller lang.

Standardverdien på flashtiden som er forhåndsinnstilt i din SE635 skal være best egnet for ditt lands nettverk, og derfor bør du ikke endre denne.

Å innstille flash-tid

1. Trykk på **MUENY**, rull til Avans. innst. og trykk **VELG** og trykk **VELG** for å sette inn Flashtid.
2. Rull for å velge Kort / Midium / Lang og trykk **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Denne innstillingen er nyttig når du bruker nettverkstjenester. Bruke av visse tjenester aksessert med + , + (anrop venter, videresend anrop...) vil avhenge av din innstilling av flash tid. Ta kontakt med nettverksleverandøren for å få mer info om denne funksjonen.

Ringemodus

Standardverdien for flashtiden som er forhåndsinnstilt i din SE635 skal være best egnet for ditt lands nettverk, og derfor bør du ikke endre denne.

Det er 2 ringemoduser: Tone eller Puls.

Å innstille ringemodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Ringemodus og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Tone eller Puls og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Anropssperre

Anropssperre lar deg begrense utvalgte håndsett fra å ringe et telefonnummer som begynner med visse tall. Du kan innstille inntil fire ulike anropssperrenummer, og slik at hvert nummer inneholder inntil 4 sifre.

Hvis du har modifisert Hoved-PIN før, og den ikke er standard 0000, vil du bli bedt om å sette inn Hoved-PIN før du kan aktivere eller deaktivere anropssperre, legge til eller modifisere anropssperrenummeret.

Å aktivere/deaktivere Anropssperremodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Anropssperre og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte.
3. Trykk  **VELG** for å gå inn i Anropssperremodus.
4. Rull  til På eller Av og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsesstone lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Å modifisere anropssperrenummer

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Anropssperre og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte.
3. Rull  til Sperre nr. og trykk  **VELG**.
4. Rull  til Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 eller Nummer 4 og trykk  **VELG** for å bekrefte.
5. Sett inn maksimalt 4 sifre og trykk  **OK** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den stand-by-modus.

Hvis et begrenset nummer ringes opp, vil anropet ikke bli tilkoblet. Når dette skjer, lyder det fra telefonen en feiltone, og den returnerer til stand-by modus.

Babyvakt

Når babyvakt er aktivert, lar denne funksjonen deg ringe et nummer ved å trykke på en eller annen tast på håndsettet. Denne funksjonen er svært nyttig for direkte tilgang til nødstjenestene.

Du kan sette inn inntil 24 sifre for babyvarselnummer.

Hvis du har modifisert Hoved-PIN før, og den ikke er standard 0000, vil du måtte sette inn Hoved-PIN før du kan aktivere eller deaktivere Baby call-modus eller endre babycall-nummeret

Å aktivere babyvarselmodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Baby call og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte.
3. Trykk  **VELG** for å entre Modus.
4. Rull  til På og trykk  **OK** for å bekrefte.

Når Modus er aktivert, men Babycallnummeret ikke er innstilt ennå, vil håndsettet foreslå at du setter inn et nummer.

5. Sett inn babycallnummeret og trykk  **OK** for å bekrefte.
En bekreftelsesmelding vil bli vist på skjermen.

Å deaktivere babyvarselmodus

1. Langt trykk  **MUENY** (når babycallmodus er blitt aktivert tidligere).
2. Rull  til Av og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Å endre babyvarselnummer

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Baby call og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte.
3. Rull  til Nummer og trykk  **VELG**.
4. Det sist lagrede babycallnummeret vises (om noe).
5. Sett inn det nye babyvarselnummeret og trykk  **OK** for å bekrefte.
Et langt bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Registrering

Prosedyrene som beskrives nedenfor, er de prosedyrene du vil finne i ditt SE635-håndsett. Prosedyrene kan variere avhengig av det håndsettet du vil registrere. I så fall skal du kontakte produsenten av det ekstra håndsettet.

Ekstra håndsett må registreres til baseenheten før du kan bruke dem. Inntil 5 håndsett kan registreres til én basestasjon.

Hoved-PIN trengs før du kan registrere eller avregistrere håndsett. Standard PIN er 0000.

Å registrere et ekstra håndsett

1. På basestasjonen trykker du og holder  3 sekunder i standby-modus. Etter det må registreringsprosedyren gjøres i løpet av 1 minutt.

Innen 1 minutt er basestasjonen i stand til å akseptere registrering fra et håndsett. Hvis det ikke trykkes noen tast i løpet av 10 sekunder, vil registreringsprosedyren bli avbrutt.

2. Samtidig på håndsettet trykkes  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Registrering og trykk  **VELG**.
3. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å starte registreringen.
4. Trykk  for å velge basen å bli registrert til og trykk  **OK** for å bekrefte.

Hvis basen finnes, og PIN-koden er korrekt, vil de ubrukte håndsettnumrene bli vist, og du kan velge et håndsettnummer ved å sette inn nummeret direkte.

Hvis PIN er uriktig, vil Uriktig PIN bli vist, og håndsettet vender tilbake til stand-bymodus.

En lang bekreftelsestone lyder for å angi vellykket registrering, og skjermen vender tilbake til standby-modus.

Velg base

Ett SE635-håndsett kan registrere inn 4 ulike SE635-basestasjoner. Som standard vil håndsettet registrere til BASE 1. Hvis du velger Enhver base, vil håndsettet registrere den nærmeste basestasjonen.

Å velg en basestasjon manuelt

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. trykk  **VELG**, rull  til Velg base og trykk  **VELG**.
2. Rull  til den ønskede basestasjonen og trykk  **OK** for å bekrefte.
3. Håndsettet vil begynne å søke etter basestasjonen. Hvis den valgte basen finnes, lyder en lang bekreftelsestone.

Avregistrere

Å avregistrere et håndsett

1. Trykk  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Avregistrer. og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte.
3. Trykk på håndsettastaturet det håndsettnummeret som korresponderer til det håndsettet du vil avregistrere.

Hvis det ikke skjer noe trykk innen 15 sekunder, vil avregistreringsprosedyren bli avbrutt, og håndsettet vender tilbake til den standby-modusen.

Et langt bekreftelsespip lyder for å angi vellykket avregistrering, og skjermen viser Avregistrer..

Endre Hoved-PIN

Hoved-PIN brukes for å innstille anropssperre/babyvarselnummer og for registrering/avregistrering av håndsett. Standard Hoved -PIN er 0000. Lengden på PIN er 4 sifre. Denne PIN brukes også for å beskytte innstillingene i håndsettet. Håndsettet vil vise hver gang det er behov for en PIN.

Å endre Hoved-PIN

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Endre PIN og trykk  **VELG**.
2. Sett inn den aktuelle Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte. PIN-en som ble satt inn, vil bli vist som asterisk (*) på skjermen.

Hvis en uriktig PIN settes inn, vil Uriktig PIN bli vist, og skjermen vender tilbake til stand-bymodus.

Hvis PIN-nummeret er standard 0000, hoppes det over trinn 2.

3. Sett inn ny PIN og trykk  **OK**.
4. Sett inn ny PIN nok en gang og trykk  **OK** for å bekrefte PIN-ending. En bekreftelsestone lyder, meldingen Ny PIN lagret vises, og skjermen vender tilbake til tidligere meny.

Hvis Hoved-PIN modifiseres, vil du måtte sette inn Hoved-PIN før du kan modifisere Anropssperre- og Bvarsel-innstillingene.

Nullstill

Tilbakestill til standardinnstillinger

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Nullstill og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK**.

Hvis PIN-nummeret er standard 0000, hoppes det over trinn 2.

3. Rull  til Ja og trykk  **VELG**.
Et bekreftelsespip lyder, og enheten tilbakestilles til sin standardinnstilling (vennligst se "Standardinnstillinger" på side 17).

VELKOMMEN-modus vises igjen etter hovedtilbakestilling.

Autoprefiks

Maksimumslengden for et autoprefiknummer er 5 sifre. Straks nummeret er satt, vil det automatisk bli satt inn på begynnelsen av hvert nummer som vil bli ringt.

Å innstille autoprefiksnummer

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Autoprefiks og trykk  **VELG**.
2. Det sist lagrede autoprefixnummeret vises (om noe).
3. Sett inn nummeret og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Landsinnstilling

Tilgjengeligheten til denne menyen er avhengig av landet ditt.

Du kan velge et annet land ulikt det som ble valgt i løpet av Velkommen-modusen.

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Land og trykk  **VELG**.
2. Sett inn Hoved-PIN når du blir bedt om det og trykk  **OK** for å bekrefte.

Du må sette inn Hoved-PIN selv om din PIN er 0000 (standard-PIN).

Avanserte innstillinger

3. Rull  til andet du velger og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Straks landet er valgt, vil standardlinjen for det valgte landet bli brukt til telefonen automatisk (eks. Flash-tid, Ringemodus, Språk, osv).

Konferansemodus

Når konferansemodus er aktivert, kan du starte et trepartskonferanseanrop med et annet håndsett registrert automatisk på basestasjonen, hvis det andre håndsettet tar linjen når det allerede er et eksternt anrop i gang. Standardinnstillingen for denne modusen er Av.

Å aktivere/deaktivere konferansemodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Avans. innst. og trykk  **VELG**, rull  til Konferanse og trykk  **VELG**.
2. Rull  til På eller Av og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.



Denne menyen gir et bekvemt hjelpemiddel for å kunne få opp aktivere eller deaktivere enkelte nettverkstjenester som er lands-/abonnements-avhengige. Kontakt nettverksleverandøren for å få mer informasjon om disse tjenestene.

Standardtallene og -verdien som er forhåndsinnstilt i din SE6435 skal være best egnet for ditt lands nettverk, og derfor bør du ikke endre dem.

Anropsvideresending

Det er 3 alternativer for videresending av anrop tilgjengelig: Betingelsesløs videresending av anrop, "Når opptatt" og "Når ubesvart".

Innstille anropsvidersendingsnummer

1. Trykk på **MUENY**, rull til **Net. Service** og trykk **VELG**.
2. Rull til den anropsvideresendingstypen du vil stille inn (Vdk. anrop / Vdk. v. oppt / Vdk. v. ik.sv.) and press **VELG**.
3. Rull til **Innstillinger** og trykk **VELG** for å settet inn nummeret for videresending.
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Aktivere Anropsvideresending

1. Trykk på **MUENY**, rull til **Net. Service** og trykk **VELG**.
2. til den anropsvideresendingstypen du vil stille inn (Vdk. anrop / Vdk. v. oppt / Vdk. v. ik.sv.) og trykk **VELG**.
3. Trykk **VELG** for å Aktivere
4. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
5. Når nummeret er blitt slått , trykker du for å vende tilbake til stand-bymodus.

Når denne funksjonen er aktivert, vil dine innkommende anrop, avhengig av det anropsvideresending-salternativet du har satt, bli videresent til det nummeret du har valgt.

Deaktivere Anropsvideresending

1. Trykk på **MUENY**, rull til **Net. Service** og trykk **VELG**.

2. Rull  til den anropsvideresendingstypen du vil stille inn (Vdk. anrop / Vdk. v. oppt / Vdk. v. ik.sv.) og trykk  **VELG**.
3. Rull  til Deaktiver og trykk  **VELG** for å bekrefte.
4. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
5. Når nummeret er blitt slått , trykker du  for å vende tilbake til stand-bymodus.

Voice Mail

Denne funksjonen gir anroperen mulighet til å legge igjen en talemelding når du ikke kan eller ikke ønsker å motta et anrop. Tilgjengeligheten til denne funksjonen er avhengig av landet ditt og ditt abonnement hos din nettverksleverandør. Det påløper ofte gebyrer hvis du skal hente inn meldinger fordi de er lagret hos nettverket og ikke på selve håndsettet. Kontakt nettverksleverandøren for å få mer informasjon om denne funksjonen.

Innstille Voicemail-nummer

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Voicemail og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Voicemail 1 eller Voicemail 2 og trykk  **VELG**.
3. Rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**.
4. Modifiser voicemail-nummer og trykk  **OK**.

Aktivere Voice Mail

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Voicemail og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Voicemail 1 eller Voicemail 2 og trykk  **VELG**.
3. Trykk  **VELG** for å Aktivere.
4. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
5. Når nummeret er blitt slått , trykker du  for å vende tilbake til stand-bymodus.

Ringe tilbake

Innstilling

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Ring tilbake og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**.
3. Sett inn det nødvendige nummeret for ringe tilbake og trykk  **OK**.

Aktivere Ringe tilbake

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Ring tilbake og trykk  **VELG**.
2. Trykk  **VELG** for å Aktivere.
3. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
4. Når nummeret er blitt slått , trykker du  for å vende tilbake til stand-bymodus.

Avbryte Ringe tilbake

Innstilling

1. Trykk  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Kans.tilb.r. og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**.
3. Sett inn det nødvendige nummeret for kansellering av tilbakeringer og trykk  **OK**.

Aktivere Kansellere Ringe tilbake

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Kans.tilb.r. og trykk  **VELG**.
2. Trykk  **VELG** for å Aktivere.
3. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
4. Når nummeret er blitt slått , trykker du  for å vende tilbake til stand-bymodus.

Skjul ID

Innstilling

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Hold tilb. ID og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**.
3. Sett inn det nødvendige nummeret for tilbakeholds-ID og trykk  **OK**.

Aktivere Skjul ID

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Hold tilb. ID og trykk  **VELG**.
2. Trykk  **VELG** for å Aktivere.
3. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
4. Når nummeret er blitt slått , trykker du  for å vende tilbake til stand-bymodus.

Deaktivere Skjul ID

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Net. Service og trykk  **VELG**, rull  til Hold tilb. ID og trykk  **VELG**.
2. Rull  til Deaktiver og trykk  **VELG** for å bekrefte.
3. Sifferrekken for den valgte tjenesten vil bli slått.
4. Når nummeret er blitt slått , trykker du  for å vende tilbake til stand-bymodus.



Minne

Målet med dette spillet er å finne og matche ulike par med grafikk på kortest mulig tid ved hjelp av ditt minne. For å vinne må du fullføre matchingen av alle 8 parene med grafikk i en 4x4 matris.

Å starte spillet

1. Trykk på **MUENY**, rull til Spill av og trykk **VELG**, trykk **VELG** for å gå inn i Memory-spill.
2. En instruksjonsskjerm vises.

Trykk / / / tasten for å flytte hhv. opp / ned / venstre / høyre.
Trykk for å velge.

3. Trykk **VELG** eller trykk for å starte spillet.
4. For å avslutte spillet trykker du .

Tetris

Du kan rotere hver formet blokk etter hvert som de faller slik at de passer fint inn i de horisontale blokkene. Jo flere blokker du kan samle på det samme nivået, desto mer vil du skåre.

Å starte spillet

1. Trykk på **MUENY**, rull til Spill og trykk **VELG**, rull til Tetris og trykk **VELG**.
2. En instruksjonsskjerm vises.

Press tastene / / / for hhv. å rotere / flytte venstre / flytte høyre / flytte ned.

3. Trykk **VELG** for å starte spillet.
4. For å avslutte spillet trykker du .

Telefon svarer

NO


Telefon svarer

- Spill av
- Slett alle
- Opptak Memo
- Sva. Modus
- Sva. På/Av
- Innstillinger
- Talespråk

Din SE635 har en telefon svarer som tar opp ubesvarte anrop når den er aktivert.

Telefon svareren kan lagre inntil 99 meldinger innenfor en maksimal opptakstid på 30 minutter.

Kontrolltastenene på din SE635-basestasjon telefon svarer

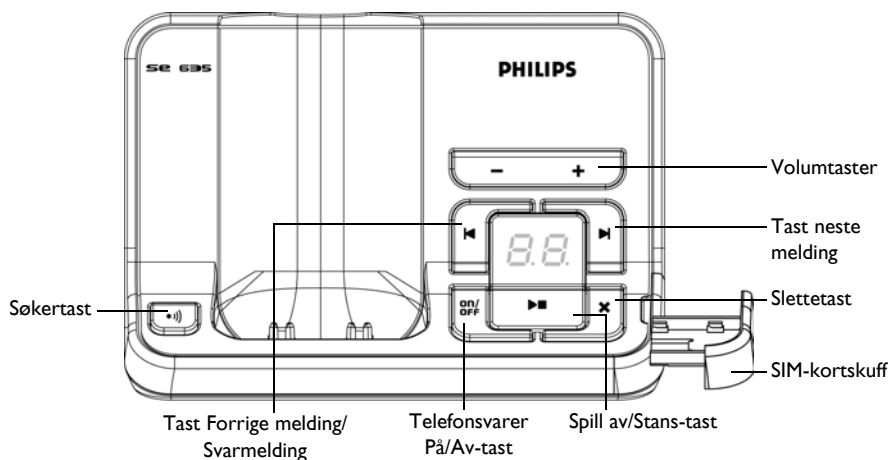

	Side håndsett. Langt trykk for å starte registreringsprosedyren.
	Langt trykk for å skru telefon svareren på/av.
	Øke høyttalervolumet under avspilling av meldinger. Redusere høyttalervolumet under avspilling av meldinger.

Telefon svarer

	Slette aktuell melding under meldingsavspilling. <i>Langt trykk</i> for å slette alle meldingen hvis telefon svarer er i standby-modus (uleste meldinger vil ikke bli slettet).
	Spill av telefonmeldinger (den som er tatt opp først, vil bli spilt av først). Stans avspilling av meldinger
	Gå til forrige melding hvis den blir trykket ned i løpet av 1 sekund av aktuell meldingsavspilling Spiller av aktuell melding hvis den trykkes ned etter 1 sekund av aktuell meldingsavspilling.
	Hopp til den neste meldingen under meldingsavspilling.
LED-meldingsstiller	Intet display: Angir at telefon svarer er skrudd av. Blinker: Angir antall nye meldinger. Stadig: Angir antall gamle meldinger. 2 søyler blinker: Angir at det ikke er mer minne. Angir volumnivå (L0 - L9) når  trykkes ned. Angir det faktiske meldingsstallet under avspilling.

Spill av

Avspilling av nye meldinger via håndsettet

- Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefon svarer og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å Spill.
- De nye meldingene vil bli spilt av via høyttaleren. Under avspillingen kan du:

Justere volum	Trykk  tast.
Stanseavspilling	Trykk  eller  for å stanse og returnere til spillemodus.
Repetér	Trykk  VELG , rull  for å velge Repeter og trykk  VELG .
Neste melding	Trykk  VELG , rull  for å velge Neste melding og trykk  VELG .
Forrige melding	Trykk  VELG , rull  for å velge Forr. Melding og trykk  VELG .
Slett melding	Trykk  VELG , rull  for å velge Slett og trykk  VELG .
Veksle avspillingen til øretelefonen	Trykk  -tasten.

TIPS Du kan også spille av meldinger ved å trykke -tasten i stand-bymodus, rulle  til Telefon svareren og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** igjen for å Spille.

Avspilling av gamle meldinger via håndsettet

Gamle meldinger kan kun spilles av hvis det ikke er noen nye meldinger. Den første innspilte meldingen vil bli avspilt først, og den neste meldingen vil bli avspilt automatisk inntil det ikke er noen flere meldinger.

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefon svareren og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å entre Spill.
2. Trykk  **OK**, den først innspilte meldingen vil begynne å spille inntil den sist opptatte meldingen. Under avspillingen kan du trykke  **MUENY** for å velge de tilgjengelige alternativene. (Vennligst se på alternativene tilgjengelige under "Avspilling av nye meldinger via håndsettet" på side 52.)

Slett alle

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefon svareren og trykk  **VELG**, rull  til Slett Alle og trykk  **VELG**.
2. Trykk  **VELG** nok en gang for å bekrefte sletting av alle meldingene.

Uleste medlinger vil ikke bli slettet.

Memoopptak

Du kan ta opp en påminnelsemelding for deg selv eller for en annen som bruker telefon svareren. Telefon svareren håndterer et memoopptak på samme måte som den håndterer alle innkommende meldinger, og indikatoren for nye meldinger vil blinke tilsvarende.

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefon svareren og trykk  **VELG**, rull  til Opptak Memo og trykk  **VELG**.
2. Trykk  **START** for å starte opptaket av memo.
3. Trykk  **STOPP** for å avslutte opptaket.

Telefon svarermodus

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefon svareren og trykk  **VELG**, rull  til Telefon svarermodus og trykk  **VELG**.
2. Det er 2 tilgjengelige telefon svarermoduser: Kun svar eller Svar. & opptak. Den aktuelt valgte modusen er uthevet.

- For å endre svaremodus, ruller du  til ditt valg og trykk  **VELG**.

Hvis du velger Kun svar-modus, vil telefon svareren kun svare på et innkommende anrop etter et visst antall ringinger, men vil ikke ta opp noen melding. Korrespondenten din vil bli bedt om å ringe tilbake senere.

Innstille utgående meldinger [Outgoing Messages] (OGM)

- Straks svaremodusen er satt, kan du velge å innstille din utgående melding som Forhåndsdef eller Skreddersøm.
- Den aktuelt valgte modusen er uthevet.
- For å endre den skal du rulle  til ditt valg og trykk  **VELG**.

Forhåndsdefinerte utgående meldinger

- Hvis du sendte din OGM som Forhåndsdef, kan du trykke  **VELG** for å spille OGM.
- Den forhåndsdefinerte OGM vil bli spilt, og skjermen vil vende tilbake til den forrige menyen straks den har avsluttet avspillingen.

Tilpasse utgående meldinger

- Hvis du innstiller OGM som Skreddersøm, er følgende alternativer tilgjengelige:

Spill melding	Avspilling av eksisterende utgående meldinger (om noen)
Innsp. meld.	Ta opp din utgående melding.

- For å avspille den eksisterende OGM, ruller du  til Spill melding og trykk  **VELG**.
- Den eksisterende OGM vil bli spilt, og skjermen vil vende tilbake til den forrige menyen straks den har avsluttet avspillingen.

Hvis det ikke finnes noen eksisterende OGM, vil skjermen vise Tom og vende tilbake til den forrige menyen.

- For å ta opp den utgående meldingen, ruller du  til Innsp. meld. og trykk  **VELG**.

Maksimumslengden for en utgående melding er 40 sekunder.

- Trykk  **START** for å starte opptak og trykk  **STOPP** for å stanse opptaket. Den opptatte meldingen vil bli spilt, og skjermen vil vende tilbake til den forrige menyen straks den har avsluttet avspillingen.

Når du tar opp en utgående melding, overskrives den forrige automatisk.

Svar På/Av

Skrus telefonsvareren På/Av

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonsvareren og trykk  **VELG**, rull  til Sva. På/Av og trykk  **VELG**.
2. Rull  til På eller Av og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Telefonsvarerinnstillinger

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonsvareren og trykk  **VELG**, rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**.

Ringeforsinkelse

Dette er antallet ringinger før telefonsvaren svarer og begynner å spille av din hilsningsmelding. Du kan innstille telefonsvareren slik at den starter avspillingen av hilsningen etter 3 - 8 ringinger eller Avgiftssparer. Standard ringeforsinkelse er 4.

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonsvareren og trykk  **VELG**, rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å entre Ringfors..
2. Rull  til din ønskede ringeforsinkelse (3 - 8 ringinger eller Avgiftssparer) og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Avg.sparermodus kan spare deg for kostnadene ved en fjernsamtale når du sjekker meldingene dine langt borte fra. Hvis det er nye meldinger i telefonsvareren, vil den utgående meldingen starte avspillingen etter 3 ringinger. Hvis det ikke er noen nye meldinger, vil den utgående meldingen bli spilt av etter 5 ringinger. Således, hvis du vil sjekke om du har noen meldinger uten at det påløper anropsgebyrer, kan du legge på anropet etter den 4. ringingen.

Fjernkontrolltilgang

Denne funksjonen lar deg sjekke meldingene eller ellers operere telefonsvareren ved å anrope telefonsvareren og entre en fjerntilgangskode (som er den samme som Hoved-PIN-koden) på en toneanropstelefon..

Fjernkontrolltilgang er kun mulig hvis Hoved-PIN-koden er blitt endret (se side 44) og IKKE er standard (0000).

Aktivere/deaktivere fjernaksess

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonsvarer og trykk  **VELG**, rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**, rull  til Fjerntilg. og trykk  **VELG**.
2. Det aktuelt valgte alternativet er merket av.

Telefon svarer

3. Rull  til **Aktiver eller Deaktiver** og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Fjerntilgangskoden er for å hindre uautorisert tilgang til telefon svareren fra eksterne anropere. Fjerntilgangskoden er den samme som telefonens Hoved-PIN.

Kontrollere telefon svareren fra et eksternt anrop

1. Ringe hjem fra eksterntelefonen. Telefon svareren svarer og avspiller din velkomst melding.
2. Innen 4 sekunder må du sette inn fjernkontrollkoden (den samme som din Hoved-PIN-kode) og trykke #-tasten. Hvis koden ikke er korrekt, vil telefon svareren slippe linjen umiddelbart.
3. Hvis aksesskoden er korrekt, kan det høres et langt pip. Hvis det er nye meldinger, vil alle de nye meldingene bli spilt straks og så stanse når det ikke er flere nye meldinger.
Hvis det ikke er flere nye meldinger, vil telefon svareren ikke spille noen meldinger.

Den følgende tabellen angir hvordan man får tilgang til funksjonen nedenfor gjennom fjerntilgangsprosedyren:

	Repetér aktuell melding eller gå til den forrige melding.
	Spill gamle meldinger eller stopp dem.
	Gå til neste melding.
	Slett aktuell melding.
	Skrú telefon svareren på/av.

Anropsfiltrering

Håndsettanropsfiltrering

Hvis Håndsettanropsfiltrering er satt til På, kan du når det er en innkommet melding, trykke  **MUENY** for å lytte på meldingen. Hvis du bestemmer deg for å svare på anropet, trykker du . Straks anropet er blitt besvart, stanser opptaket automatisk. Hvis du trykker , vil anropet bli avbrutt, og opptaket vil bli ignorert.

Innstille håndsettanropsfiltrering

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til **Telefon svarer** og trykk  **VELG**, rull  til **Innstillinger** og trykk  **VELG**, rull  til **HS-filter** og trykk  **SELECT**.
2. Det sist valgte alternativet er merket av.
3. Rull  til **På** eller **Av** og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Hvis du har mange håndsett, kan kun 1 håndsett aktivere håndsettanropsfiltrering for hvert anrop.

Baseanropsfiltrering

Hvis baseanropsfiltrering er innstilt til På, kan du høre den innkommende meldingen via høyttalerne på basestasjonen. Hvis du trykker , vil anropet bli avbrutt, og opptaket vil bli ignorert.

Innstillinger baseanropsfiltrering

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonsvarer og trykk  **VELG**, rull  til Innstillinger og trykk  **VELG**, rull  til Basefilter og trykk  **VELG**.
2. Det sist valgte alternativet er merket av.
3. Rull  til På eller Av og trykk  **VELG** for å bekrefte.

Som standard er anropsfiltreringen på baseenheten aktivert, og anropsfiltrering på håndsettet er deaktivert.

Voice-språk

Denne menyen lar deg endre språket i den forhåndsdefinerte OGM. Tilgjengeligheten når det gjelder denne menyen og språkalternativene er landsavhengige.

Å innstille talespråket

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til Telefonsvarer og trykk  **VELG**, rull  til Talespråk og trykk  **VELG**.
2. Det aktuelt valgte språket er merket av.
3. Rull  til ditt ønskede språk og trykk  **VELG** for å bekrefte.
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.

Feilsøking på telefonen

Problem	Årsaker	Løsning
 Ikonet blinker ikke når håndsettet er plassert på basen	- Dårlig batterikontakt - Skitten kontakt - Batteriet er fullt	- Flytt litt på håndsettet - Rens batterikontakten med en klut fuktet med alkohol - Trenger ikke lades
Ingen summetone	- Ingen strøm - Batterier er tomme - Du er for langt fra basestasjonen - Feil linjekabel - Linjeadapter (når nødvendig) er ikke koblet til linjekabelen	- Sjekk tilkoblingene. Tilbakestill telefonen: trekk ut støpsel og sett det tilbake i nettkontakten. - Lad batteriene i minst 24 timer - Flytt nærmere basestasjonen - Bruk den linjekabelen som medfølger - Koble linjeadapteren (når nødvendig) til linjekabelen
Dårlig lyd kvalitet	- Du er for langt fra basestasjonen - Basestasjonen er for tett inntil elektriske innretninger, armerte betongvegger eller metall-dørrammer	- Flytt nærmere basestasjonen - Flytt basestasjonen minst én meter vekk fra eventuelle elektriske innretninger
 ikonet blinker	- Håndsett er ikke registrert til basestasjonen - Håndsettet er for langt vekk fra basestasjonen	- Registrer håndsettet til basestasjonen - Flytt nærmere basestasjonen
Kopien fra mitt mobil telefon-SIM-kort til SE635-telefonboken er ikke fullstendig.	Kun telefonbokinnføringer fra ditt mobiltelefon-SIM-kort vil bli overført; telefonbokinnføringene som er lagret på ditt mobiltelefonminne, vil ikke bli overført.	Overføre telefonbokinnføringene som er på ditt mobiltelefonminne til ditt mobil telefon-SIM-kort, og så til din SE635.

Problem	Årsaker	Løsning
Håndsettet viser "ikke tilgjengelig" - når man prøver å legge et annet håndsett til basestasjonen - når man bruker et håndsett	- Prosedyren med å legge til et håndsett har mislyktes - Maksimumantall håndsett (5) er nådd - Basestasjon er allerede opptatt med et annet håndsett	- Prøv igjen med å å frakoble og koble til strømforsyningen til basestasjonen, og følg prosedyren med å registrere et håndsett (se side 43) - Ta bort og sett tilbake håndsett-batteriene - Avregistrere et håndsett for å registrere det nye håndsettet - Vent til det er tilgjengelig
Støyinterferens på radioen eller fjernsynet	Din SE635-basestasjon eller nettstrømpakken er for nær elektriske innretninger	Flytt strømpakken eller basestasjonen så langt vekk som mulig
Anroperlinjeidentifikasjonstjenesten (CLI) -tjenesten virker ikke	Tjenesten er ikke aktivert	Sjekk abonnementet hos din nettversoperatør
Ingen ringetone	Ringetonen er deaktivert	Øk volumet
En telefonbokinnføring kan ikke lagres	Telefonboken er full	Slett en innføring for å frigi minne
Kan ikke motta ny SMS	- SMS-lagringsområdet er fullt - Feil SMS-innstillinger	- Slett gamle SMS-er - Sjekk SMS-innstillingene (se side 31)
Kan ikke sende eller motta ny SMS	- De utgående eller innkommende SMS-sentenumrene er ikke innstilt eller feil - Du har ikke noe abonnement - En annen SMS-aktivert telefon er også på linjen - Det er et problem med kompatibiliteten mellom operatører - Identiteten holdes tilbake	- Se på "SMS-innstillinger" på side 31 - Kontakt leverandøren for å få mer informasjon - Deaktiver SMS-mottaksmodusen på en av enhetene - Kontakt leverandøren for å få mer informasjon - Vis identitet (se "Skjul ID" på side 49)

Feilsøking på telefonsvareren

Problem	Årsaker	Løsning
Telefonsvareren tar ikke opp meldinger	• Minnet er fullt • Modusen SVARE KUN er blitt aktivert	• Slett gamle meldinger • Aktiver Sva. & Innsk.-modus (se "Telefonsvaremodus" på side 53)
Fjernkontrolltilgang virker ikke	• Fjernkontrolltilgang er ikke blitt aktivert.	• Aktiver Fjernkontrolltilgang (se "Fjernkontrolltilgang" på side 55)
Kan ikke ta opp utgående melding	• Minnet er fullt	• Slett gamle meldinger
SE635 legger på under fjernaksess	• Du har satt inn feil aksesskode • Du har endret Hoved-PIN-koden • Du har brukt mer enn 4 sekunder for å sette inn Hoved-PIN-koden	• Sett inn korrekt aksesskode • For å hindre uautorisert aksess til telefonsvareren, må Hoved-PIN-koden endres. For å endre PIN-koden, se side 44 • Sett inn Hoved-PIN-koden innen 4 sekunder
Telefonsvareren stanser automatisk	• Minnet er fullt • Meldingen overskrider 3 minutter.	• Spill av og slett gamle meldinger. • Meldinger må ikke overskride 3 minutter

Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produserer og selger mange forbrukerorienterte produkter som vanligvis, som med alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
2. Ett av Philips ledende forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetsforholdsregler hva gjelder våre produkter, å oppfylle alle gjeldende lovkrav og å holde oss godt innenfor EMF standardene som gjelder på det tidspunktet produktene lages.
3. Philips er engasjert med å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker skadelige helsevirkninger.
4. Philips bekrefter at hvis deres produkter blir håndtert skikkelig til det tiltenkte formålet, så er de sikre å bruke i henhold til vitenskapelige bevis som foreligger i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle når det gjelder utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, og det gjør det mulig for Philips å kunne forutsi utviklingstrekk hva gjelder standardiseringen, slik at disse tidlig kan integreres i produktene våre.

Konformitet

Konformitetserklæringen er tilgjengelig på www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC erklærer at SE635x apparatene tilfredsstiller de vesentligste kravene og andre relevante standarder i henhold til direktivet 1995/5/EC.

Resirkulering og avhending

Instrukser for avhending av gamle produkter

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) er tatt i bruk for å sikre at produkter resirkuleres ved hjelp av den best tilgjengelige behandlingen, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikker for å sikre personlig helse og gi best mulig beskyttelse for miljøet.

Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan reirkuleres og brukes på nytt.

Ikke kast det gamle produktet i den vanlige husholdningsavfallet. Skaff deg selv informasjon om det lokale sorteringsinnsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter som markedsføres med dette symbolet:

Velg ett av de følgende avhendingsalternativene:

1. Kast hele produktet (inklusive kabler, støpsler og tilbehør) på de angitte WEEE-innsamlingsstedene
2. Hvis du kjøper et utskiftingsprodukt, skal du returnere hele produktet til forhandleren. Han må godta det slik det kreves i WEEE-direktivet.

Philips har merket emballasjen med standardsymboler beregnet for å fremme resirkuleringen og korrekt avhending av din eventuelle søppel.



Et økonomisk bidrag er blitt betalt til det tilhørende nasjonale gjenvinnings- og resirkuleringssystemet.



Det merkede emballasjematerialet kan resirkuleres.

A

Alarm 34
 Alarmtone 34
 Andre nettverkstjenester 49
 Anrop i gang 19
 Anrop venter 21
 Anroperlinjeidentifikasjon
 [Caller Line Identification] 21
 Anropslogg 18, 26
 Anropssperre 41
 Anropsvideresending 47
 Anropsvideresending
 når opptatt 47
 Anropsvideresending
 når ubesvart 47
 Autoavslutt 38
 Autoprefix 45
 Autosvar 38
 Avbrytingsmodus 46
 Avregistrere 44
 Avslutte et anrop 15, 19

B

Baby Call 42
 Bakgrunnsbilde 37
 Baklys 16
 Barnevaktmod. 39
 Batterinivå 14
 Betingelsesløs
 anropsvideresending 47

D

Dato og tid 15
 Direkteringing 18
 Direktetilgangsminne 24

E

Endre telefonbok 23
 Endre utkastmelding 31

F

Flash tid 40
 Foreta et anrop 15
 Forhåndsringing 18

G

Grunnleggende drift 12
 Gruppemeldodi 36

H

Hendelses-LED 16
 Hoved-PIN 44
 Hovedfunksjoner 9
 Håndfritt svar 19
 Håndsettnavn 37
 Håndsettoner 35
 Høytalende anrop 15
 Høytaler 19
 Høytalermodus 19
 Høytalervolum 20

I

Ikoner og symboler 8
 Innboks 29
 Innkommende nummer 32
 Installere batteri 12, 14, 15, 17
 Intercom 20

K

Klokke og alarm 34
 Koble til basestasjon 12
 Konferanseanrop 21
 Konformitet 61
 Kontrast 37
 Kopiere telefonbok fra SIM-
 kort 24

L

Lade batteri 13
 Lagre en kontakt 22
 Lagre omringingslisten 27
 Landsinnstilling 46

M

Meny navigasjon 11
 Minne 50

O

Omringingslisten 18, 26
 Overføre et eksternt anrop 20
 Overføre telefonbok 25
 Oversikt over basetasjonen 9
 Oversikt over håndsettet 6

Ø

Øretelefonvolum 19

R

Registrering 43
 Resirkulering og vekkasting 61
 Ringe tilbake 48
 Ringemeldodi 35
 Ringemodus 40
 Ringe volum 35

S

SMS 28
 SMS-bokser 32
 SMS-innstillinger 31
 SMS-mottak 32
 SMS-tone 36
 Send SMS 28
 Skjermsparer 37
 Skriv en SMS 28
 Skru håndsettet på/av 15
 Slette SMS-melding 30
 Slette anropslogg 26
 Slette telefonbok 23
 Språk 38
 Standard SMS-senter 33
 Standardinnstillinger 17

Stand-bymodus 15
 Støyinterferens 59
 Svare SMS-melding 30, 31
 Svare på et anrop 15, 19

T

Tastarurlås/-låse opp 15
 Tastaturlås 15
 Tastaturlås av 15
 Tastepip 36
 Tekst- og nummerinnføring 17
 Telefonbok 18
 Telefonsvarer 51
 Tetris 50
 Tilbakeholds-ID 49
 Tilbakestill enhet 45
 Tilbehør 5
 Tilpasse 35

U

Ut- og innkopling av mikro-
 fonen på håndsettet 19
 Utenfor rekkevidde 14
 Utgående nummer 32
 Utkastboks 30

V

Velg base 43
 Videresende SMS-melding 30
 Voice Mail 48



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 285 26782

