

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

OTT2000

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Pastabos apie saugumą	3
Saugumas	3
2. Jūsų klasikinė mikro garso sistema	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
Įrenginio apžvalga	5
3. Pradžia	9
Maitinimo prijungimas	9
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9
Įjungimas	9
Laikrodžio nustatymas	10
4. Grojimas	11
Disko grojimas	11
Plokštelės grojimas	12
Grojimas iš USB įrenginio	13
Grojimas iš Bluetooth įrenginio	13
USB įrašymas	13
5. FM radijo stočių klausymas	15
Automatinis radijo stočių suradimas	15
Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje	15
Radijo stočių išsaugojimas atmintyje rankiniu būdu	15
Stereo/mono transliacijos pasirinkimas	15
6. Išorinio įrenginio grojimas	16
7. Kitos funkcijos	17
Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas	17
Žadintuvo nustatymas	17
Garsumo lygio reguliavimas	17
8. Informacija apie įrenginį	18
Techniniai duomenys	18
Informacija apie USB grojimą	18
Tinkami MP3 diskų formatai	19
9. Triukščių šalinimas	20
Bendros pastabos	20
Apie Bluetooth sujungimus	20
10. Pastabos	21
Atitikimas	21
Jūsų įrenginio priežiūra	21
Rūpinimasis aplinka	21
Pastaba apie prekius ženklus	22
Pastaba apie autorines teises	22

1. Pastabos apie saugumą

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu atsiras žala dėl to, jog nesilaikysite instrukcijų, garantija produktui negalios.

Saugumas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį degiančio gaubto.
 - Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
 - Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
 - Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
 - Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
 - Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir tokiu būdu atjungti maitinimą.
- Saugokite įrenginį nuo aptaškymo ar aplaistymo.
 - Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
 - Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.
 - Įsitikinkite, jog apie įrenginį yra pakankamai laisvos vietos jam vėdintis.
 - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!**
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams panirti į vandenį. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.

- Niekuomet nelaikykite produkto ar jo priedų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai atjunginėsite maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už paties laido.
- Niekuomet nenuimkite įrenginį gaubiančio dangčio.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje.
- Baterijos negali turėti sąlyčio su lietuviu, vandeniu ar šilumos šaltiniais.
- Ištraukdami kištukus nenaudokite jėgos. Sugadinti kištukai gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Ant šio įrenginio negali lašėti ir taškytis vanduo.
- Ant įrenginio niekuomet nedėkite pavojingų daiktų, tokių kaip indų su skysčiais, degančių žvakių ir pan.).
- Niekuomet nestatykite produkto ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje erdvėje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis.
- Įsitinkinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Rizika praryti plokščią bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jeigu įtariate, kad baterija buvo praryta arba ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitinkinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Pastaba

- Produkto tipą nurodanti lentelė yra įrenginio apačioje.

2. Jūsų klasikinė mikro garso sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galėsite:


- groti plokštesles;
- klausytis FM radijo stočių;
- klausytis audio CD diskų;
- klausytis papildomai per **AUDIO-IN** jungtį prijungtų įrenginių;
- klausytis papildomai per Bluetooth jungtį prijungtų įrenginių;
- klausytis muzikos iš USB įrenginių.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- 1) **Pagrindinis įrenginys.**
- 2) **Trumpos naudojimosi instrukcijos.**
- 3) **Saugumo informacija ir pastabos.**
- 4) **AC maitinimo laidas.**
- 5) **Nuotolinio valdymo pultas.**

Įrenginio apžvalga

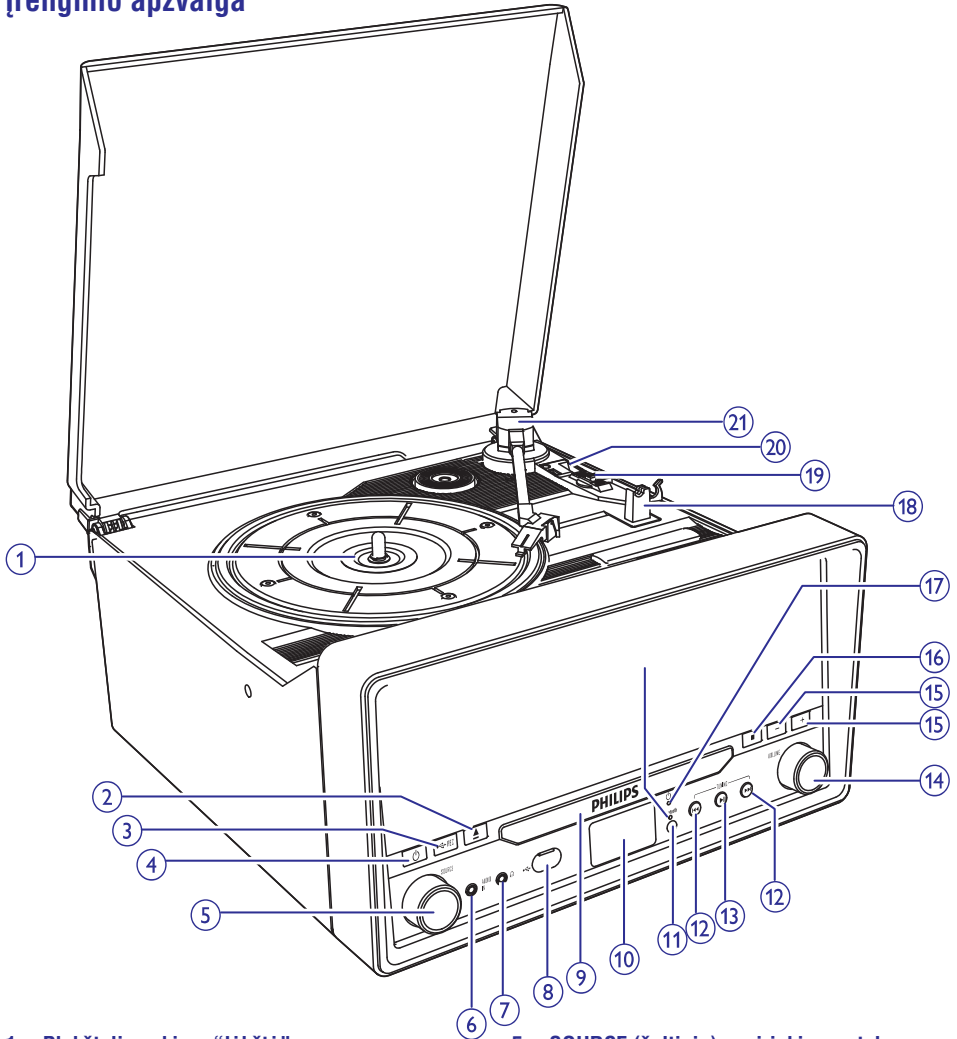

1. Plokštelių sukimo "lėkštė".



- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

3. REC

- Įrašyti takelį iš disko/FM/Phono/AUX/Bluetooth į USB įrenginį.



- Įjungti įrenginį arba išjungti jį į budėjimo režimą.

5. SOURCE (šaltinio) pasirinkimo ratukas.

- Pasukite, norėdami pasirinkti šaltinį: CD, USB, FM, Phono/AUX arba Bluetooth.

6. AUDIO IN

- Lizdas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.



- Lizdas, skirtas ausinių prijungimui.



- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

9. Diskų skyrelis

10. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

11. IR sensorius

- Sensorius, aptinkantis infraraudonuosius spindulius iš nuotolinio valdymo pulto (nuotolinio valdymo pultą visuomet taikykite į šį IR sensorių).

12. ⏮ / ⏭

- “Peršokti” prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką takelio, esančio diske/USB, ribose.
- Pereguliuoti laikrodį.

13. ⏸

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

14. VOLUME

- Pasukite ratuką, norėdami pereguliuoti garsumo lygį.

15. +/-

- “Peršokti” prie tolimesnio/ankstesnio albumo.
- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.

16. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.

17. maitinimo indikatorius

- Užsidega, kuomet įrenginys yra budėjimo režime.

18. Rankenėlės laikiklis

19. “Auto stop” pasirinkimas


20. Greičio pasirinkimas

21. Grojimo rankenėlė

22. Bluetooth indikatorius

- Mirksės, kuomet įrenginys yra “poravimosi” arba susijungimo režime.
- Užsidegs, kuomet įrenginys susijungs su kitu Bluetooth įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

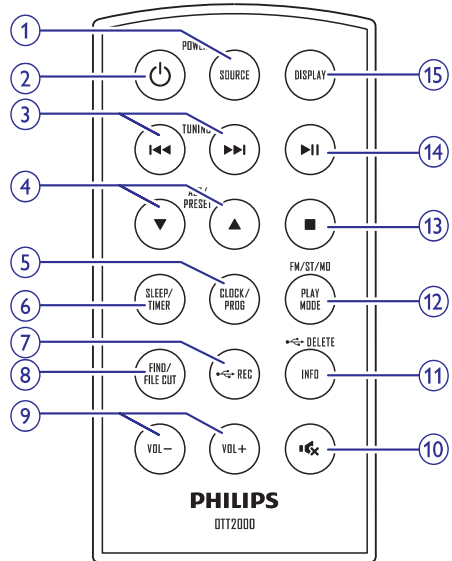

1. SOURCE.

- Pasirinkite šaltinį: CD, USB, FM, Phono/Aux arba Bluetooth.

2. ⏻

- Įjungti įrenginį arba išjungti jį į budėjimo režimą.

3. ⏮ / ⏭

- “Peršokti” prie tolimesnio/ ankstesnio takelio.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką takelio, esančio diske/USB, ribose.
- Pereguliuoti laikrodį.

4. ▲ / ▼

- “Peršokti” prie tolimesnio/ ankstesnio albumo.
- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- Pereguliuoti laikrodį.

... Jūsų klasikinė mikro garso sistema

5. CLOCK/PROG

- Laikrodžio nustatymas budėjimo režime.
- Takelių grojimo tvarkos programavimas disko/USB režime.
- Radijo stočių grojimo programavimas.

6. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

7. REC

- Spauskite, norėdami įrašyti takelį iš disko/FM/Phono/AUX/Bluetooth į USB įrenginį.

8. FIND/FILE/CUT

- Spauskite, norėdami ieškoti takelių pagal "antraštę" (title) arba pagal katalogo pavadinimą disko/USB režime.
- Spauskite, norėdami išskirti audio failą, įrašant failus iš Phono/AUX/Bluetooth šaltinio į USB įrenginį

9. VOL +/-

- Padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.

10. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

11. INFO/DELETE

- Disko/USB režime: spauskite, norėdami pamatyti informaciją apie grojamus .mp3 failus.
- Spauskite, norėdami ištrinti failus iš USB įrenginio.

12. PLAY MODE/FM/ST/MONO

- Disko/USB režime: spauskite, norėdami pasirinkti pakartotino grojimo režimą.
- Disko/USB režime: spauskite, norėdami pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka režimą.
- FM režime: spauskite, norėdami pasirinkti stereo arba mono tipo grojimą.

13.

- Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.

14.

- Spauskite, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

15. DISPLAY

- Spauskite, norėdami bet kuriame režime pamatyti dabartinį laiką.

3. Pradžia

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Maitinimo prijungimas

Prijunkite AC maitinimo laidą prie **AC MAIN~** lizdo ir prie sienoje esančio elektros lizdo.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio



- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Yra sprogimo pavojus, jei baterija bus netinkamai pakeista. Pakeiskite bateriją tik tokia pačia arba to paties tipo baterija.

Naudojant pirmąjį kartą:

1. Nuimkite apsauginę plokštelę, kad aktyvuotumėte nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Norėdami pakeisti išsikrovusią nuotolinio valdymo pulto bateriją:


1. Atidarykite baterijos dėklą.
2. Įdėkite vieną CR2032 bateriją, tinkamai atitaisydami poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijos dėklą.

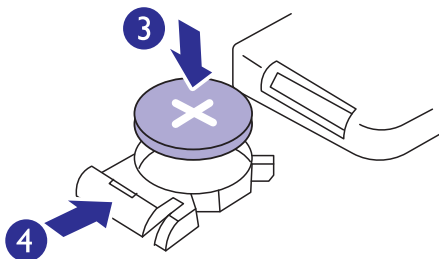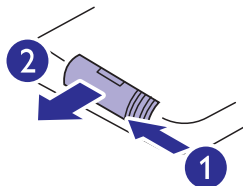

☰ Pastaba

- Prieš spausdami bet kokį funkcijos mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, prieš tai pirmiausia nuotolinio valdymo pulto pasirinkite reikiamą šaltinį.
- Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgą laiką, išimkite bateriją.

Įjungimas

Spauskite  mygtuką.

↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą šaltinį.

- Norėdami įrenginį vėl išjungti į budėjimo režimą, spauskite  mygtuką dar kartą.


Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte laiko rodymo formatą, tuomet spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką.
↳ Pradės mirksėti rodomi minučių skaitmenys.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.

4. Grojimas

Disko grojimas

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte CD (disko) šaltinį.
2. Spauskite ▲, kad atidarytumėte disko skyrelį.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite ►||.

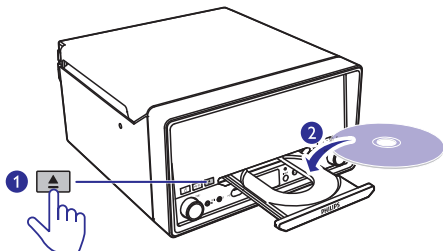

Grojimo laikinas sustabdymas/tęsimas

- Grojimo metu spauskite ►||, norėdami laikinai sustabdyti/tęsti grojimą.

Takelio “peršokimas”

Diskams:

- Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼, norėdami pasirinkti albumą arba katalogą.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti takelį arba failą.

Paieška takelio ribose

1. Grojimo metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę ◀◀ / ▶▶, norėdami ieškoti takelio ribose.
2. Atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

Takelių grojimo užprogramavimas



Pastaba

- Takelius užprogramuoti grojimui galite tik tuo metu, kai grojimas sustabdytas.
- Jūs galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. Sustabdę grojimą, spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane mirksės užrašas **[MEMORY]** (atmintis).
2. Esant MP3 takeliams, spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti albumą.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PR** **CLOCK/PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
5. Spauskite ►||, norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą, sustabdę grojimą spauskite ■.
 - ↳ Užprogramuoto grojimo režimas sustos automatiškai, jei per 10 sekundžių nebus nuspauštas joks mygtukas.

Informacijos apie grojimą rodymas ekrane

Grojimo metu spauskite ir laikykite nuspaudę **INFO** mygtuką, kad būtų parodyta tokia informacija.

- Grojant CD diskams:
 - Grojamo takelio grojimo laikas
 - Grojamo takelio likęs grojimo laikas
 - Visų takelių grojimo laikas
 - Visų takelių likęs grojimo laikas
- Grojant MP3 diskams ar USB: ID3 informacija, tokia kaip **[TITLE]** (“antraštė”), **[ARTIST]** (atlikėjas), **[ALBUM]** (albumas).

Takelių paieška

Diske arba USB įrenginyje galite atlikti takelių paiešką pagal “antraštę” (title) arba pagal katalogo pavadinimą.



Pastaba

- Suderinamų MP3 failų bitų dažnis yra nuo 32 kbps iki 320 kbps.

... Grojimas

CD/MP3: Paieška pagal “antraštę” (title)

1. Sustabdę grojimą, vieną kartą spauskite **FIND/FILE CUT** mygtuką.
 - ↳ Visų takelių “antraštės” (titles) bus rodomos alfabeto tvarka.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami atlikti takelio paiešką alfabeto tvarka.
3. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti pasirinkto takelio grojimą.

MP3: Paieška pagal katalogą

1. Sustabdę grojimą, du kartus spauskite **FIND/FILE CUT** mygtuką.
 - ↳ Katalogai bus rodomi alfabeto tvarka.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasirinkti katalogą.
3. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti visų takelių, esančių pasirinktame kataloge, grojimą.

Pakartojimo ir grojimo atsitiktine tvarka režimai

1. Grojimo metu spauskite **PLAY MODE/FM/ST/MO**, norėdami pasirinkti pakartotinio grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimą.
 - : bus kartojamas dabartinis takelis.
 - : bus kartojamas dabartinis katalogas (esant MP3 diskui).
 - : bus kartojami visi takeliai.
 - **RAN**: visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
2. Norėdami tęsti įprastą grojimą, pakartotinai spauskite **PLAY MODE/FM/ST/MO**, kol ekrane nebus rodomas joks nustatymas.


Plokštelės grojimas



Dėmesio

- Prieš pradėdami naudotis, nuimkite apsauginę grotuvo adatą.
- Vienu metu ant plokštelių sukimo “lėkštės” (disko) dėkite tik vieną plokštelę.
- Tarp įrenginio ir kitų objektų laikykite bent 15 cm atstumą.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte **PHONO/AUX** šaltinį.
2. Greičio pasirinkimo mygtuku parinkite tinkamą grojimo greitį.
 - Galite pasirinkti 33 arba 45 plokštelės sukimo greitį, priklausomai nuo plokštelės tipo.
3. Ant plokštelių sukimo “lėkštės” (disko) uždėkite plokštelę.
4. Atsargiai pakelkite grojimo rankenėlę ir perkeltite ją link plokštelės.
 - ↳ Plokštelių sukimo “lėkštė” (diskas) ims sukintis automatiškai.
5. Švelniai nuleiskite grojimo rankenėlę ant plokštelės krašto, kad pradėtumėte grojimą nuo plokštelės pradžios.
 - ↳ Prasisdės plokštelės grojimas.
6. Poreguliuokite garsumo lygį.
 - Jei **AUTO STOP** (automatinio grojimo sustabdymo funkcija) yra aktyvuota (**ON**), grojimui pasibaigus plokštelių sukimo “lėkštė” (diskas) automatiškai baigs sukintis.
7. Grojimo rankenėlę saugiai perkeltite atgal.

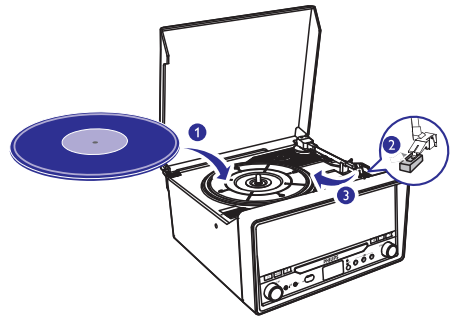

Pastaba


- Mikro garso sistema automatiškai persijungs į **AUX** šaltinį, kuomet per **AUDIO IN** jungtį yra prijungiamas išorinis įrenginys.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.
- Suderinami yra tik tie MP3 failai, kurių bitų dažnis yra nuo 32 kbps iki 320 kbps.
- USB lizdas yra nesuderinamas su USB prailginimo laidais bei nėra skirtas tiesioginiam prijungimui prie kompiuterio.

1. Spustelkite apsauginį USB dangtelį ir į USB lizdą įjunkite USB įrenginį.

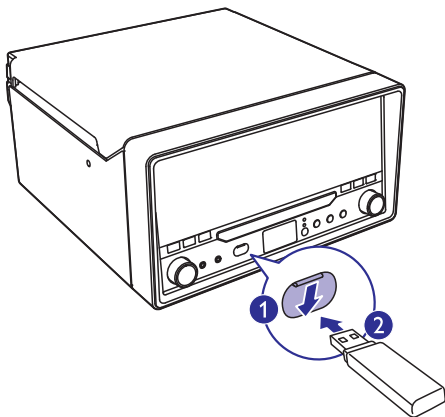

2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite **▶▶**.
- Norėdami pasirinkti katalogą, spauskite **▲ / ▼**.
- Norėdami pasirinkti audio failą, spauskite **◀◀ / ▶▶**.

Grojimas iš Bluetooth įrenginio

Per šią mikro garso sistemą jūs galite klausytis ir per Bluetooth prijungto įrenginio.

Pastabos

- Prieš bandydami prie šio įrenginio prijungti Bluetooth įrenginį, susipažinkite su jo Bluetooth galimybėmis.
- Laikykite įrenginį atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Normalus veikimo diapazonas tarp šio įrenginio ir per Bluetooth prijungiamo įrenginio yra apie 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir "Bluetooth" įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte BT (Bluetooth) šaltinį.
 - ↳ Bluetooth indikatorius ims mirksėti mėlynai.
2. Įjunkite Bluetooth funkciją savo Bluetooth įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimo instrukcijas).
3. Savo įrenginyje, norėdami atlikti sujungimą ("suporavimą"), pasirinkite "PHILIPS OTT2000".
4. Po sėkmingo sujungimo ("suporavimo") Bluetooth indikatorius ims nuolat šviesti mėlynai.
5. Pradėkite groti muziką savo Bluetooth įrenginyje.

Patarimai


- Jei įrenginys perjungiamas iš Bluetooth šaltinio į kitus šaltinius, prijungtas Bluetooth įrenginys atsijungs automatiškai.
- Šis įrenginys gali atsiminti iki 4 Bluetooth įrenginius, kurie buvo prijungti anksčiau.




USB įrašymas

Audio CD takeliai, MP3 diskai, garsas iš plokštelių bei Bluetooth, radijas bei garsas iš išorinių įrenginių gali būti įrašomi kaip .mp3 formato failai į USB įrenginį.

Pirmą kartą įrašant į USB įrenginį, jame automatiškai sukuriamas katalogas pavadinimu "PHILIPS OTT2000". Kiekvienąkart įrašant, įrašyti failai bus išsaugoti šiame kataloge.


Įrašymas į USB

USB įrenginį įjunkite į  lizdą, esantį šiame įrenginyje.

1. Paruoškite šaltinį, iš kurio įrašinėsite.
 - Diskas – Pasirinkite disko šaltinį ir įdėkite diską.
 - Radijas – Nustatykite norimą radijo stotį.
 - AUX IN – Pasirinkite Phono / Aux šaltinį, tuomet prijunkite ir pradėkite grojimą prijungtame išoriniame įrenginyje.
 - Phono – Pasirinkite Phono / Aux šaltinį, tuomet pradėkite plokštelės grojimą.
 - Bluetooth – Pasirinkite Bluetooth šaltinį ir pradėkite takelių grojimą.
2. Spauskite  **REC**, kad pradėtumėte įrašymą.
 - Esant CD diskams, pakartotinai spauskite  **REC**, kad pasirinktumėte:
 - (A) **[REC_ONE]** (įrašyti pirmą): bus įrašomas tik pirmas/dabartinis takelis.
 - (B) **[REC_ALL]** (įrašyti viską): bus įrašomi visi/likusieji takeliai.
 - ↳ Disko grojimas prasidės automatiškai nuo disko pradžios/pasirinkto takelio, taip pat prasidės ir įrašymas.
 - Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite .





Pastabos

- Jei USB įrenginyje nėra pakankamai laisvos atminties audio failų išsaugojimui, bus rodomas pranešimas apie užpildytą atmintį.
- Esant CD diskams, įrašymo procesas bus baigtas tik tuomet, kai bus įrašytas visas takelis.
- Esant MP3 diskams, sistema kopijuos failus į USB įrenginį, jei paspaudžiamas  **REC** mygtukas.

Failo “iškirpimas”

Įrašydami audio failus iš Bluetooth/AUX/PHONO/FM į USB atminties įrenginį, galite “iškirpti” dalį failo spausdami **FIND/FILE CUT** mygtuką įrašymo metu. Tokiu atveju sukuriamas naujas audio failas ir įrašymas tęsiamas.

Failo ištrynimasis iš USB

1. Sustabdžius grojimą, pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
2. Spauskite **INFO/**  **DELETE**.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas “**DEL – 001**”.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte failą, kurį norite ištrinti.
4. Spauskite **DELETE** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - Norėdami išjungti failų trynimo režimą, spauskite .

5. FM radijo stočių klausymas

1. Pasukite **SOURCE** šaltinio pasirinkimo ratuką, pasirinkdami FM šaltinį.
2. Ieškokite radijo stočių automatiškai arba rankiniu būdu.



Pastabos

- Norėdami išgauti optimalų signalą, pilnai ištieskite anteną ir pareguliuokite jos poziciją.
- Jūs galėsite išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

Automatinis radijo stočių suradimas

1. Spauskite ir laikykite nuspaužę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
2. Kartokite 1 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - ↳ Kai randama radijo stotis su pakankamai stipriu signalu, paieška bus nutraukta ir bus transliuojama rasta radijo stotis.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

1. Spauskite ir bent 2 sekundes laikykite nuspaužę **CLOCK/PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
 - ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.
2. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti išsaugotas radijo stotis.

Radijo stočių išsaugojimas atmintyje rankiniu būdu

1. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad surastumėte norimą radijo stotį.
2. Spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stotiai priskirtumėte numerį.
4. Spauskite **CLOCK/PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Radijo stotis išsaugoma atmintyje pasirinktu numeriu.
5. Pakartokite aukščiau aprašytus 1-4 žingsnius, norėdami išsaugoti daugiau radijo stočių.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

Stereo/mono transliacijos pasirinkimas

Jeigu radijo stoties signalas yra labai silpnas, jį pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.

- Tiunerio (radijo) režime, spauskite **FM/ST/MO** ir pasirinkite norimus nustatymus.
 - **[STEREO]**: stereo transliacija.
 - **[MONO]**: mono transliacija.

6. Išorinio įrenginio grojimas

Per šį įrenginį jūs galite klausytis ir muzikos, grojamos iš papildomai prijungto įrenginio, pavyzdžiui, iš MP3 grotuvo.

1. Pasukite **SOURCE** šaltinio pasirinkimo ratuką, pasirinkdami **PHONO/AUX** šaltinį.
2. “Audio-in” laidą prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo, esančio šio įrenginio priekinėje dalyje ir
 - išorinio įrenginio ausinių lizdo.
3. Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

7. Kitos funkcijos

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios ši mikro garso sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą


- Įjungus įrenginį pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** ir pasirinkite norimą laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs:
 - [SLEEP -- 90]
 - [SLEEP -- 75]
 - [SLEEP -- 60]
 - [SLEEP -- 45]
 - [SLEEP -- 30]
 - [SLEEP -- 15]
 - [OFF]
- ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs užrašas [SLEEP].





Norėdami deaktivuoti šį laikmatį

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol ekrane pasirodys užrašas [SLEEP OFF] (laikmatis išjungtas).
 - ↳ Kai laikmatis yra išjungtas, užrašas [SLEEP] išnyks.




Žadintuvo nustatymas

Ši mikro garso sistema gali būti naudojama ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti diską, USB arba tiunerį (radiją).

1. Spauskite  ir išjunkite įrenginį į budėjimo režimą.
2. Įsitikinkite, jog laikas yra nustatytas teisingai.
3. Spauskite ir laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Jūsų bus prašoma pasirinkti šaltinį.
4. Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite šaltinį: CD, USB arba FM.

5. Kad patvirtintumėte pasirinkimą, spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
6. Spauskite  /  mygtukus ir nustatykite valandas.
7. Kad patvirtintumėte pasirinkimą, spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
8. Spauskite  /  mygtukus ir nustatykite minutes.
9. Kad patvirtintumėte pasirinkimą, spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Laikmatis yra nustatymas ir aktyvuotas.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

1. Spauskite  ir išjunkite įrenginį į budėjimo režimą.
2. Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.
 - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas  simbolis.
 - ↳ Jei žadintuvas išjungtas, ekranėlyje rodomas  simbolis išnyks.



Pastabos

- Jei pasirinktas DISC/USB režimas, bet takelio nebus galima groti, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.
- Mikro garso sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jeigu per 30 minučių nuo žadintuvo įsijungimo nebus paspaustas joks mygtukas.

Garsumo lygio reguliavimas

Pasukite garsumo reguliavimo ratuką **VOLUME**, norėdami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

8. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

AC Maitinimas.....	220 – 240V~, 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	16 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	< 1 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys	
(P x A x G).....	335 x 311 x 169 mm
Svoris (Pagrindinis įrenginys).....	2.5 kg

Tiuneris (radijas)

Radio bangų diapazonas	FM: 87.5 – 108 MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Bendras harmoninis nuokrypis	< 2 %
Signalų ir triukšmo santykis	> 50 dB
Atmintyje išsaugomų radijo stočių skaičius	20

Plokštelių grotuvas

Tinkami plokštelių dydžiai	7 coliai 12 colių
Greitis	33/45

Stiprintuvas

Išvesties galia.....	1.5 W x 2 RMS
Dažnis	60 Hz – 16 kHz, ±3dB
Signalų ir triukšmo santykis	> 65 dB
Aux įvestis	0.5 V RMS 20 omų

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 omai
Garsiakalbių valdiklis	2 x 3” “full range”
Jautrumas	84 dB/m/W

Bluetooth

Komunikacijos sistema.....	Bluetooth Standard Version 2.1
Išvestis.....	Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalus diapazonas.....	10 m (nekludomoje erdvėje)
Dažnis	2.4 GHz band (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Suderinami Bluetooth profiliai	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Suderinami “kodeksai” (codecs)	
- Priėmimo.....	SBC (Sub Band Codec)
- Transliavimo.....	Nesuderinami

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 1.1 arba USB 2.0).
- USB “flash” grotuvai (USB 1.1 arba USB 2.0).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- “ID3 tag” uodegėlė nuo v2.0 iki v2.3.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 16 baitų).

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (“titles”) skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

9. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Bendros pastabos

Nėra maitinimo

- Įsitinkinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitinkinkite, kad elektros tinkle yra maitinimas.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Kai klausotės papildomai prijungto įrenginio, įsitinkinkite, kad jis nėra užtildytas.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Dėl galimų trukdžių iš kitų elektroninių prietaisų ar pastatų trukdžių, signalai gali nusilpti. Patraukite produktą į kitą vietą, kur nėra trukdžių.
- Įsitinkinkite, kad FM antena yra pilnai išskleista. Pareguliuokite antenos poziciją.

Išsityrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Apie Bluetooth sujungimus


Net ir po sėkmingo Bluetooth susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbius.

- Šio įrenginio negalima naudoti muzikos grojimui bevieliu būdu.

Po susijungimo su Bluetooth įrenginiu garso kokybė prasta.

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Negaliu prisijungti prie sistemos.

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio Bluetooth funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norėdami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo ("poravimo") režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu Bluetooth įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.
- Spauskite , kad perkrautumėte įrenginį arba dar kartą jį įjunkite į Bluetooth režimą, kad būtų prisijungta iš naujo

"Suporuotas" mobilusis įrenginys nuolatos prisijungia ir atsijungia.

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kuomet atliekami ir baigiami skambučiai. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth jungtis gali būti automatiškai išjungiamą, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.

10. Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

CE 0890

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.



II klasės (CLASS II) aparatas su dviguba izoliacija ir be įžeminimo.

Jūsų įrenginio priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio jame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

Rūpinimasis aplinka



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti daugiau apie vietines elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimo taisykles.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir įstatymus ir neišmesti įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, o tai reiškia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Pasidomėkite apie tokių baterijų išmetimą, nes taip jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų sistema pagaminta iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Pastaba apie prekinis ženklus

Bluetooth

Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. priklausantys prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

Pastaba apie autorines teises


2013 © WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. WOOX pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu ir tokiu atveju neįsipareigoja atitinkamai koreguoti ankstesnių produktų.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis produktą į rinką įvedė WOOX Innovations Limited arba viena iš su ja susijusių kompanijų (toliau vadinamų WOOX Innovations), kurie ir yra šio produkto gamintojai. WOOX Innovations yra produkto, šalia kurio buvo pateikta ši brošiūra, laiduotojas. Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai.

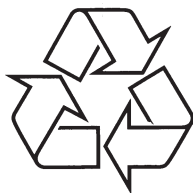

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>