



Snelstartgids

CD181/CD186

PHILIPS

Belangrijke veiligheidsinstructies


- Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. (Raadpleeg de onlinegebruikershandleiding)

Overzicht


Luidspreker

- Hiermee zoekt u handsets.
- Extra handsets aanmelden.

CD186

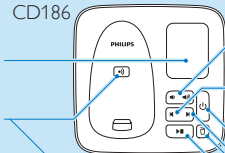

CD181

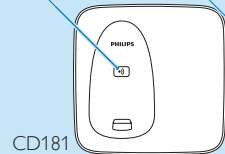

Hiermee past u het luidsprekervolume aan.

Druk tijdens het beluisteren van de berichten hierop om het bericht vanaf het begin te beluisteren.

- Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op deze knop om het vorige bericht te beluisteren.

Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.

Hiermee spoelt u vooruit naar het volgende bericht.

- De huidige berichten wissen.
- Alle berichten wissen (houd ingedrukt).

Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen.


Luidspreker

Luidspreker

Microfoon



	Inkomende oproep	Niet-actieve modus	Menu's
MENU/OK	Optiemenu openen	Optiemenu openen	Selectie bevestigen
REDIAL/C	Herhaallijst openen	Herhaallijst openen	Hiermee annuleert u de bewerking
	Hiermee zet u het volume luider	Hiermee opent u het telefoonboek	Omhoog bladeren
	Hiermee zet u het volume zachter	Hiermee opent u de bellijst	Omlaag bladeren
	Nummerherhalingstoets* *afhankelijk van het netwerk	Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen	
	Oproepen beëindigen	Handset in-/uitschakelen (ingedrukt houden)	Het menu/de bewerking afsluiten
	Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.		
	Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.	Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen	

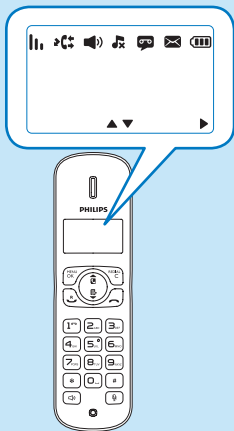

||, |, | Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

☎+ Dit geeft een ontvangen oproep aan in de belijst.

☎+ Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.

☎+ Knippert wanneer u een oproep hebt gemist.
Brandt continu wanneer u door de belijst met gemiste oproepen bladert.

☎ Knippert wanneer er een oproep binnenkomt.
Brandt continu tijdens een gesprek.

🔊 De luidspreker is ingeschakeld.

🎵 Het belsignaal is uitgeschakeld.

🗨 Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.


✉ Als u een voicemailbox van uw provider gebruikt, knippert dit pictogram wanneer er een nieuw bericht is.
Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
* Dit is afhankelijk van het netwerk

▲▼ Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.

▶ Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op **REDIAL/C** om deze te lezen.

1 Aansluiten

Het basisstation aansluiten

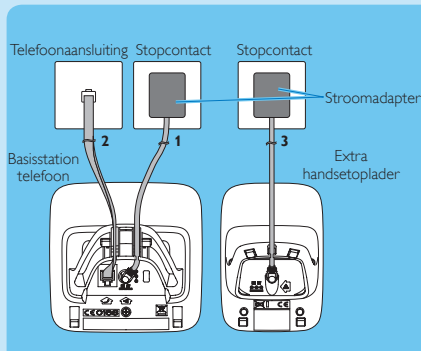


- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

Alleen voor versies met meerdere handsets:

- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.

2 Aan de slag

De telefoon configureren

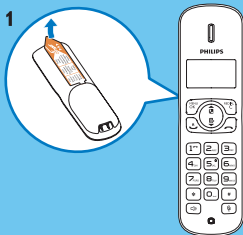

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
Druk na het welkomstbericht op **MENU/OK**.
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.

De telefoon opladen



Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

Het batterijniveau controleren



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).

Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon.

De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

3

Genieten

Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Luidsprekervolume

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op **MENU/OK**, selecteer daarna **[TELEFOONBOEK]** > **[NW TOEVOEGEN]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer het nummer in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of druk op **MENU/OK** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de niet-actieve modus. Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1_VOICEMAIL]** (het voicemailnummer) en **[2_INFOSERVICE]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk van uw netwerk).

Gesprekkenlog

1 Druk op  en selecteer een vermelding.

Om te bellen

2 Druk op .

Om meer details weer te geven

2 Druk op **MENU/OK**.

3 Selecteer **[BEKIJK]**.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

2 Druk op **MENU/OK**.

3 Selecteer **[NR OPSLAAN]**.

4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

5 Voer de naam in.

6 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

7 Druk op **MENU/OK** om op te slaan.

Een belvermelding verwijderen

2 Druk op **MENU/OK**.

3 Selecteer **[WISSEN]** of **[ALLES WISSEN]**.

4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

Herhaallijst

1 Druk op **REDIAL/C** en selecteer een vermelding.

Om te bellen

2 Druk op .

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

2 Druk op **MENU/OK**.

3 Selecteer **[NR OPSLAAN]**.

4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

5 Voer de naam in.

6 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

7 Druk op **MENU/OK** om op te slaan.

Een belvermelding verwijderen

2 Druk op **MENU/OK**.

3 Selecteer **[WISSEN]** of **[ALLES WISSEN]**.

4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

Een mededeling opnemen (alleen voor CD186)

1 Druk op **MENU/OK** > **[ANTWRD APP.]** > **[AANKONDIGING]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.

2 Selecteer **[ZONDER OPNEM]** of **[OOK OPNEMEN]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.

3 Selecteer **[NIEUW OPNEMN]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.

4 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.

5 Druk op **MENU/OK** om de opname te beëindigen.

↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op de handset op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[AANMELDEN]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem in (0000).
- 5 Druk op **MENU/OK** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[RESETTEN]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
 - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld
 - ↳ Het welkomstscherf wordt weergegeven.

Technische gegevens

Batterij

- GP: PH50AAAHC: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 500 mAh
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 500 mAh

Adapter

Basisstation en lader:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Uitvoer: 6 V 500 mA

Opmerking Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product CD181/CD186 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Veelgestelde vragen

Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door

de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding / onlineondersteuning

www.philips.com/support



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

CE 0168



QSG_CD181-186_NL_V4.0
WK13043