

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MBD7020



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4
	Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)	5
	Likvidace starého výrobku a baterií	5
	Bezpečnost poslechu	5
	Upozornění na autorská práva	6
	Upozornění na ochrannou známku	6
2	Váš komponentní Hi-Fi systém s Blu-ray přehrávačem	8
	Vybrané funkce	8
	Přehrávatelná média	8
	Přehled výrobku	9
3	Připojení	12
	Příprava	12
	Připojení reproduktorů	12
	Připojení video/audio kabelů	13
	Připojení audiosignálu z ostatních zařízení	15
	Připojení antény VKV	16
	Připojení zařízení USB	16
	Připojení sítě	17
	Připojení napájení	17
4	Začínáme	18
	Příprava dálkového ovladače	18
	Zapnutí	18
	Nastavení hodin	18
	Aktivace ukázkového režimu	19
	Nalezení vstupního televizního signálu	19
	Použití nabídky Domů	19
	Procházení nabídkou	19
	Výběr jazyka nabídky na displeji	19
	Nastavení sítě	20
	Použití funkce Philips Easylink	21
5	Přehrávání	23
	Přehrávání disku	23
	Přehrávání ze zařízení USB	23
	Přehrávání videa	24
	Zobrazení fotografií	26
	Přehrávání hudby	27
6	Úprava nastavení	29
	Nastavení videa	29
	Nastavení zvuku	30
	Nastavení sítě	31
	Nastavení funkce EasyLink	31
	Nastavení předvoleb	32
	Pokročilá nastavení	34
7	Ladění rádiových stanic VKV	35
	Automatické programování rádiových stanic	35
	Ruční programování rádiových stanic	36
	Naladění předvolby rádiové stanice	36
	Nastavení hodin RDS	36
8	Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu	37
	Nastavení úrovně hlasitosti	37
	Výběr zvukového efektu	37
	Ztlumení zvuku	37
	Poslech prostřednictvím sluchátek	37
9	Další informace	38
	Nastavení jasu zobrazovacího panelu	38
	Zapnutí nebo vypnutí LED podsvícení	38
	Nastavení budíku	38
	Nastavení časovače vypnutí	38
	Aktualizace softwaru	38
	Údržba	39
	Specifikace	39
10	Řešení problémů	41
11	Vysvětlivky	43

1 Důležité informace

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumisťujete nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumisťujete výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkláděte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujete k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips

Electronics N.V. nenesí žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumisťujete do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/EC (Nízké napětí) a 2004/108/EC (EMC).

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si

informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Upozornění na autorská práva



Be responsible
Respect copyrights

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi.

Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.“ Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.

Upozornění na ochrannou známku



„Blu-ray Disc“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou obchodní známky.



„BD LIVE“ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association.



Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších amerických a celosvětových patentů

registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky, & DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách www.divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li vygenerovat registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že s tímto kódem přejdete na adresu vod.divx.com, kde získáte další informace o obsahu DivX VOD.


DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.



Java a všechny další obchodní známky a loga Java jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.



2 Váš komponentní Hi-Fi systém s Blu-ray přehrávačem

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Vybrané funkce

Pro optimální fungování tohoto výrobku doporučujeme pravidelně aktualizovat software výrobku.

Zábava s vysokým rozlišením

Sledujte obsah disku s vysokým rozlišením na televizoru pro příjem vysílání s vysokým rozlišením (HDTV). Připojte jej pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI (kategorie 1.3 nebo 2). Můžete si vychutnat vynikající kvalitu obrazu až do rozlišení 1080p při snímkové frekvenci 24 snímků za sekundu s výstupem Progressive Scan.

BD-Live

Připojením tohoto přehrávače k webovým stránkám filmového studia prostřednictvím portu LAN nebo externího Wi-Fi získáte přístup k nejrozličnějšímu aktuálnímu obsahu (např. obnoveným náhledům a exkluzivním speciálním funkcím).

Přehrávatelná média

Na tomto výrobku lze přehrávat:


- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, multimediální soubory MP3, WMA, soubory JPEG
- Multimediální soubory DivX (Ultra)
- Jednotka USB Flash

Kódy oblasti

Zařízení umožňuje přehrávat disky s následujícími oblastními kódy.


Kód oblasti	Země
DVD	Blu-ray
	
	Evropa, Velká Británie

Hlavní jednotka

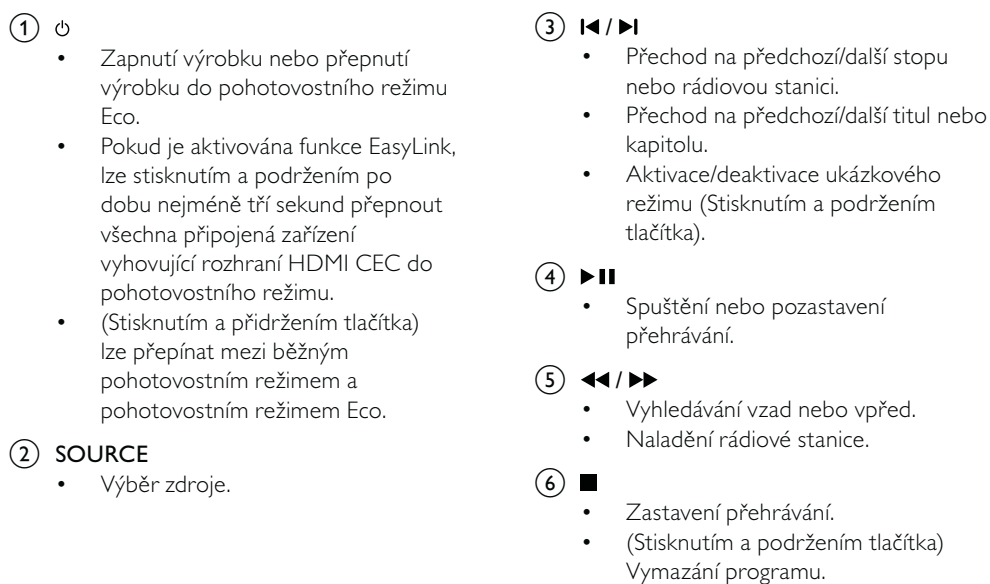

- ⑦ ▲
- Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ⑧ **VOLUME**
- Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.
- ⑨ **Infračervený senzor**
- Detekuje signály z dálkového ovladače. Dálkový ovladač vždy namířte na infračervený senzor.
- ⑩ **Panel displeje**
- ⑪ **Podavač disku**
- ⑫ 🎧
- Konektor pro připojení sluchátek.
- ⑬ **MP3 LINK**
- Připojení k externímu audiozařízení.
- ⑭ 🔌
- Připojení k jednotce USB Flash.

Dálkový ovladač

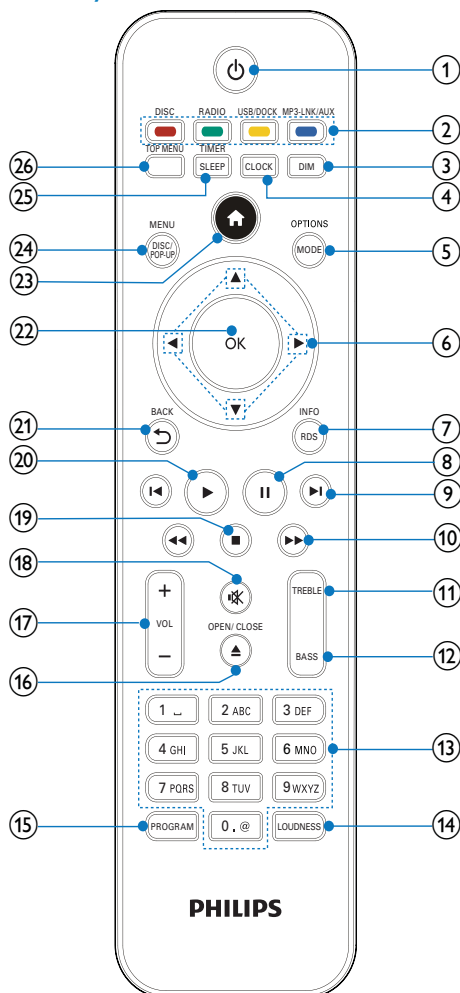

- ① ⏻
- Zapnutí výrobku nebo přepnutí výrobku do pohotovostního režimu Eco.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení vyhovující rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.

- (Stisknutím a přidržením tlačítka) lze přepínat mezi běžným pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco.
- ② **Tlačítko SOURCE a barevná tlačítka**
 - Výběr zdroje.
 - BD-live: výběr úloh nebo možností.
- ③ **DIM**
 - Výběr úrovně jasu panelu displeje na hlavní jednotce.
 - Zapnutí nebo vypnutí LED podsvícení dolní části jednotky a na knoflíku hlasitosti (Stiskněte a přidržte).
- ④ **CLOCK**
 - Nastavení hodin.
 - Zobrazení nastavených hodin.
- ⑤ **MODE/OPTIONS**
 - Výběr režimů opakovaného přehrávání.
 - Výběr režimů náhodného přehrávání.
 - Přístup k možnostem pro aktuální aktivitu nebo výběr.
- ⑥ **▲▼◀▶**
 - Slouží k procházení nabídek.
 - ◀▶ : Hledání rádiové stanice vpřed nebo vzad.
 - ▲▼ : Naladění rádiové stanice.
- ⑦ **RDS/INFO**
 - U vybraných rádiových stanic VKV: zobrazení informací RDS.
 - Zobrazení aktuálního stavu nebo informací o disku.
 - Zobrazení informací o médiu (datový disk/zařízení USB).
- ⑧ **⏸**
 - Pozastavení přehrávání.
- ⑨ **⏮ / ⏭**
 - Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
 - Přechod na předchozí/další titul nebo kapitolu.
- ⑩ **⏮ / ⏭**
 - Vyhledávání vzad nebo vpřed.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑪ **TREBLE**
 - Aktivace nastavení výšek.
- ⑫ **BASS**
 - Aktivace nastavení basů.
- ⑬ **Alfanumerická tlačítka**
 - Výběr položky k přehrávání.
 - Zadání čísel/písmen/textu.
- ⑭ **LOUDNESS**
 - Zapnutí nebo vypnutí automatického nastavení hlasitosti.
- ⑮ **PROGRAM**
 - Programování rádiových stanic.
- ⑯ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ⑰ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.
 - Nastavení úrovně basů/výšek.
- ⑱ **🔊**
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ⑲ **■**
 - Zastavení přehrávání.
- ⑳ **▶**
 - Spuštění nebo obnovení přehrávání.
- ㉑ **↶ BACK**
 - Návrat na předchozí zobrazení nabídky.
- ㉒ **OK**
 - Potvrzení zadání nebo výběru.
- ㉓ **🏠**
 - Přístup k výchozí nabídce výrobku.
- ㉔ **DISC/POP-UP/MENU**
 - **BD**: přístup k překryvné nabídce nebo její ukončení.
 - **DVD**: přístup k nabídce disku nebo její ukončení.
- ㉕ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení budíku.
- ㉖ **TOP MENU**
 - **BD**: zobrazení horní nabídky.
 - **DVD**: zobrazení nabídky titulu.

3 Připojení


Než výrobek začnete používat, je třeba provést následující připojení.

Příprava

- 1 Umístěte přístroj poblíž televizoru.
- 2 Levý přední a pravý přední reproduktor umístěte do stejné vzdálenosti od televizoru tak, aby s místem poslechu svíraly úhel přibližně 45 stupňů.

Poznámka

- Přístroj nikdy neumísťujte do blízkosti zařízení, která jsou zdroji záření. Předejdete tak magnetickým interferencím a nežádoucímu hluku.

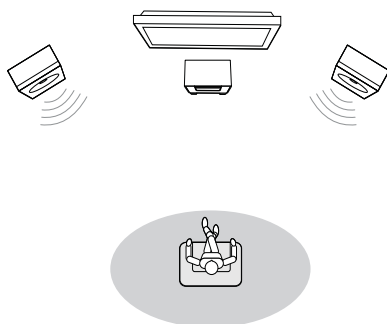

Základní připojení:

- Reproductory
- Videí
- Zvuk
- Napájení

Volitelná připojení:

- Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními

- Přijímač a zesilovač AV kompatibilní s rozhraním HDMI
- Vícekanálový AV přijímač a zesilovač
- Digitální přijímač a zesilovač AV
- Analogový stereofonní systém
- Anténa VKV
- Jednotka USB Flash
- Dok zařízení iPod/iPhone (kompatibilní dok: DCK3060; není součástí dodávky)
- Pevná/bezdrátová síť

Poznámka


- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Připojení reproduktorů

Poznámka


- Zcela zasuňte holou část každého kabelu k reproduktoru do výstupu.
- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů.
- Konektor **DEMO** lze připojit pouze k demo jednotce, která není součástí přístroje. Nepokoušejte se pomocí tohoto konektoru připojit k přístroji jiné zařízení.

Na straně hlavní jednotky:

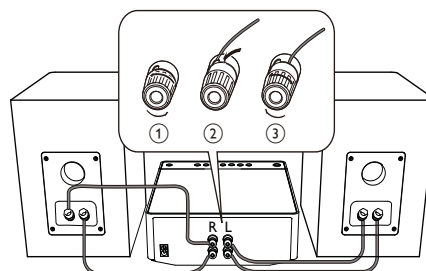

- 1 Odšroubujte konektory reproduktorů.
- 2 Do levého červeného (+) konektoru úplně zasuňte červený konec kabelu reproduktoru.
- 3 Přišroubujte levý červený (+) konektor.
- 4 Do levého černého (–) konektoru úplně zasuňte stříbrný konec kabelu reproduktoru.
- 5 Přišroubujte levý černý (–) konektor.
- 6 Opakováním kroků 2 až 5 vložte další kabel reproduktoru do pravých konektorů.

Na straně reproduktorů:

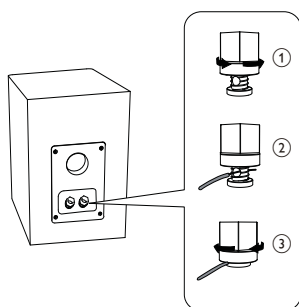


- 1 Odšroubujte konektory reproduktorů.
- 2 U levého reproduktoru najděte jeho kabel, připojený k levým konektorům hlavní jednotky.
- 3 Červený konec kabelu reproduktoru zcela zasuňte do červeného (+) konektoru.
- 4 Přišroubujte červený (+) konektor.
- 5 Stříbrný konec kabelu reproduktoru zcela zasuňte do černého (–) konektoru.
- 6 Přišroubujte černý (–) konektor.
- 7 Pro připojení pravého reproduktoru zopakujte kroky 2 až 6

Připojení video/audio kabelů

Zvolte nejlepší připojení videa, které televizor podporuje.

- **Možnost 1:** připojení ke konektoru HDMI (pro televizory odpovídající standardu HDMI, DVI nebo HDCP).
- **Možnost 2:** připojení ke konektoru kompozitního videa (u standardního televizoru).

Možnost 1: připojení ke konektoru rozhraní HDMI.

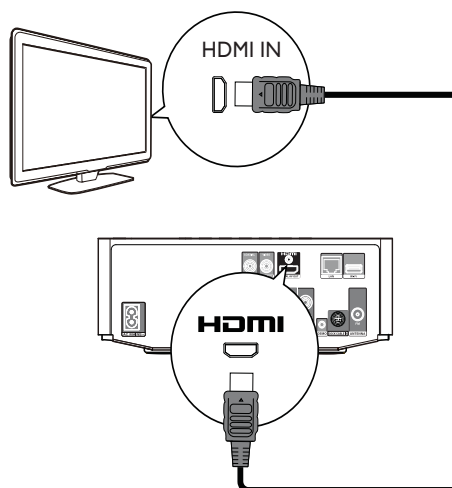


- 1 Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) ke:
 - konektoru **HDMI** na tomto výrobku,
 - vstupnímu konektoru rozhraní HDMI na televizoru.

Tip

- Pokud je televizor vybaven pouze konektorem DVI, připojte jej prostřednictvím adaptéru rozhraní HDMI/DVI. Připojte audio kabel pro zvukový výstup.
- Pokud je tento výrobek připojen k televizoru kompatibilnímu s rozlišením 1080p nebo 1080p/24 Hz, společnost Philips doporučuje kabel HDMI kategorie 2 (označuje se také jako kabel vysokorychlostního rozhraní HDMI), který zajistí optimální výstup videa.
- Pro přehrávání obrazu digitálního videa u BD-videa nebo DVD-videa prostřednictvím připojení rozhraním HDMI je třeba, aby tento výrobek i zobrazovací zařízení (nebo přijímač a zesilovač AV) podporovala systém ochrany autorských práv označovaný zkratkou HDCP (širokopásmový digitální systém ochrany obsahu).
- Tento typ připojení poskytuje nejlepší kvalitu obrazu.

Možnost 2: připojení ke konektoru kompozitního videa

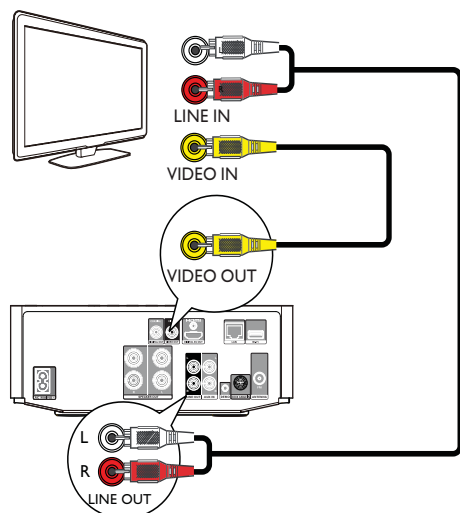

- 1 Připojte kabel kompozitního videa ke:
 - konektoru **VIDEO** na tomto výrobku,
 - vstupnímu konektoru VIDEO na televizoru.
- 2 Připojte audiokabely ke:
 - konektorům **LINE OUT/AUDIO -L/R** na tomto výrobku.
 - konektorům vstupu AUDIO na televizoru.


Tip

- Vstupní konektor videa na televizoru může být označen A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.

Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními

Audio signál z tohoto výrobku lze vést do dalšího zařízení.

Připojení přijímače a zesilovače AV kompatibilním s rozhraním HDMI

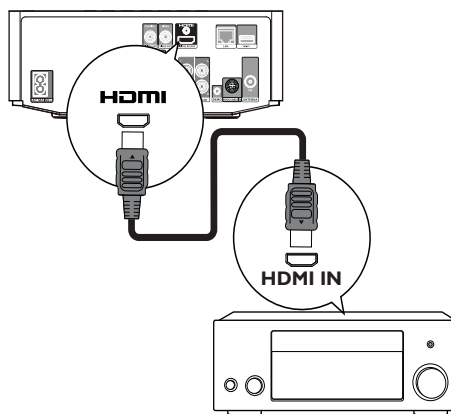


- 1 Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) k:
 - konektoru **HDMI** na přehrávači
 - vstupnímu konektoru rozhraní HDMI na zařízení.

Tip


- Připojení přes rozhraní HDMI zajišťuje nejlepší kvalitu zvuku.

Připojení digitálního zesilovače/ přijímače AV

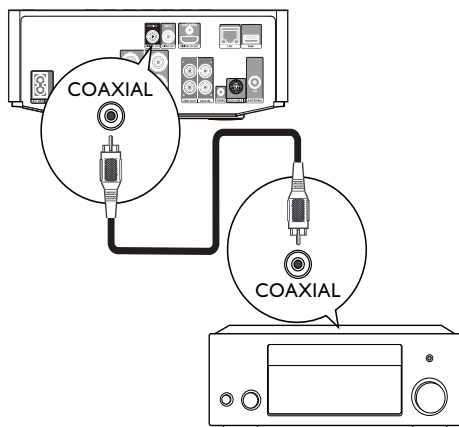

- 1 Připojte koaxiální kabel (není součástí dodávky) k:
 - konektoru **COAXIAL** na tomto výrobku,
 - vstupnímu konektoru **COAXIAL/DIGITAL** na zařízení.

Připojení analogového stereofonního systému

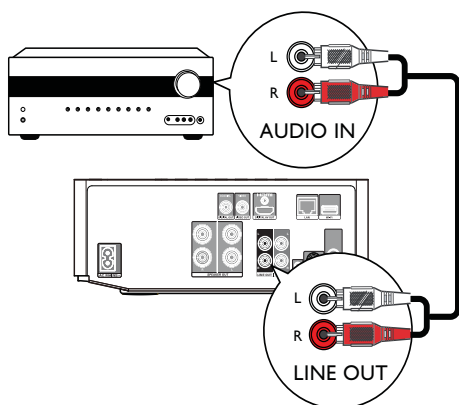


- 1 Připojte audiokabely ke:
 - konektorům **LINE OUT/AUDIO -L/R** na tomto výrobku.
 - konektorům vstupu **AUDIO** na zařízení.

Připojení audiosignálu z ostatních zařízení

Připojení audiosignálu z televizoru nebo jiných zařízení

Tento výrobek můžete používat k přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení, například kabelového přijímače.

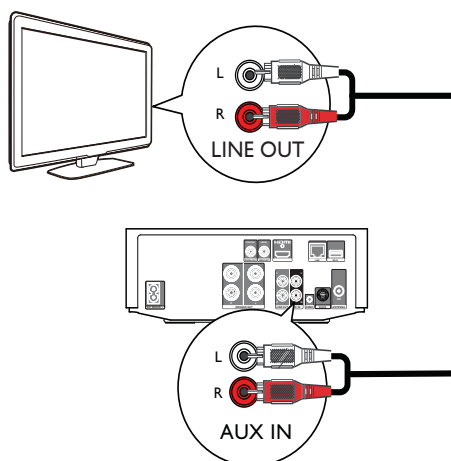


Tip

- Stisknutím tlačítka **MP3 LINK/AUX** vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.

Poslech audiopřehrávače

Prostřednictvím této jednotky lze poslouchat audiopřehrávač.

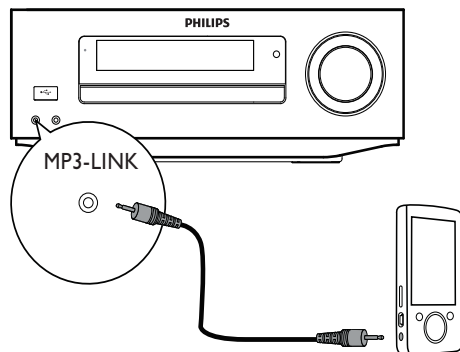

- Připojte dodaný kabel MP3 Link do zásuvky **MP3-LINK** a do konektoru pro připojení sluchátek na audio přehrávači.




Tip

- Stisknutím tlačítka **MP3 LINK/AUX** vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.

Připojení doku zařízení iPod / iPhone

Po připojení doku iPod/iPhone lze prostřednictvím této jednotky nabíjet nebo poslouchat hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

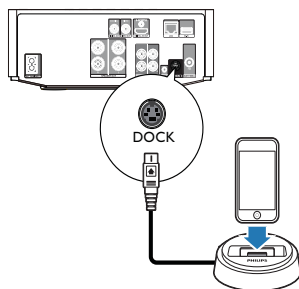

- Připojte dok (není součástí dodávky) k zástrčce **DOCK** na jednotce.



Tip

- Stisknutím tlačítka **USB/DOCK** vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.


Připojení antény VKV



Tip

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Pro lepší stereofonní příjem VKV připojte venkovní anténu ke konektoru **FM**.
- Jednotka nepodporuje příjem rádia SV.

- 1 Připojte dodanou drátovou anténu VKV k zásuvce **FM** na jednotce.

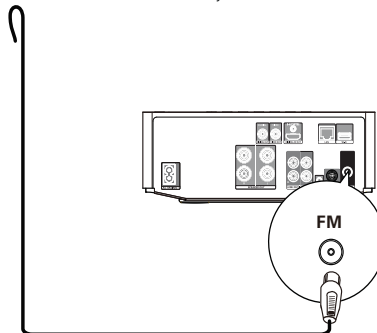

Připojení zařízení USB

- 1 Zařízení USB připojte do konektoru  (**USB**) na předním panelu tohoto výrobku.



Poznámka

- Stisknutím tlačítka  a výběrem položky **[Procházení USB]** získáte přístup k obsahu a můžete přehrávat soubory.
- Zařízení USB připojujte pouze do konektoru  na předním panelu tohoto výrobku.
- Společnost Philips nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními USB.


Připojení síť

Pomocí pevného nebo bezdrátového připojení (viz část „Začínáme“ > „Nastavení sítě“) můžete tento výrobek připojit k síti Internet a získat tak přístup k aktualizaci softwaru/službě BD Live.



Poznámka

- Přístup k Internetu na webové stránky společnosti Philips za účelem aktualizace softwaru nemusí být povolen, v závislosti na použitém směrovači nebo na zásadách poskytovatele služeb Internetu. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb Internetu.

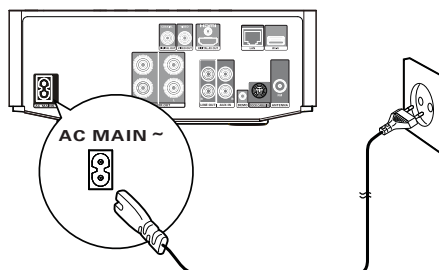

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně jednotky.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.

- 1 Napájecí kabel pro střídavý proud připojte do:
 - tohoto výrobku.
 - zásuvky ve zdi.
 - Výrobek je připraven k nastavení pro použití.

4 Začínáme




Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Příprava dálkového ovladače

- 1 Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je vysuňte (podle části 1 na obrázku).
- 2 Vložte dvě baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je zasuněte zpět (podle části 3 na obrázku).

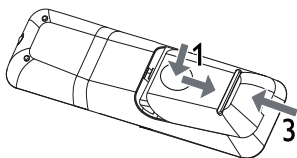

Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko 
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do běžného pohotovostního režimu

- Stisknutím tlačítka  přepnete jednotku do běžného pohotovostního režimu.
↳ Jsou zobrazeny hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do pohotovostního režimu Eco:

- Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud nezhasne podsvícení na panelu displeje.



Tip

- V pohotovostním režimu Eco lze stisknutím tlačítka **CLOCK** provést přepnutí do běžného pohotovostního režimu a zobrazit hodiny (jsou-li nastaveny). Není-li provedena žádná činnost, dojde po chvíli k automatickému přepnutí jednotky do pohotovostního režimu Eco.

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka **CLOCK** v běžném pohotovostním režimu aktivujete režim nastavení hodin.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodinu a poté opět stiskněte tlačítko **CLOCK**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 3 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minuty a stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte nastavení hodin.

Aktivace ukázkového režimu

V tomto režimu lze zobrazit přehled všech funkcí.

- 1 V běžném pohotovostním režimu aktivujete stisknutím a přidržením tlačítka  na hlavní jednotce ukázkový režim.
↳ Spustí se ukázka všech hlavních dostupných funkcí.

Deaktivace ukázkového režimu:

- 1 Znovu stiskněte tlačítko  na hlavní jednotce.

Nalezení vstupního televizního signálu

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete přehrávač.
- 2 Zapnete televizor a přepnete jej na vstup videa (při volbě správného kanálu nahlédnete do návodu k televizoru).

Použití nabídky Domů



- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazíte výchozí nabídku.
 - Pro přehrávání disku vyberte možnost **[přehrát disk]**.
 - Chcete-li zobrazit obsah zařízení USB, vyberte možnost **[Procházení USB]**.
 - Pro přístup do nabídek nastavení vyberte možnost **[Nastavení]**.

Procházení nabídkou

- 1 Po zobrazení nabídky nabídkou procházejte stisknutím tlačítek na dálkovém ovládacím.

Tlačítko	Akce
▲ ▼	Posun nahoru nebo dolů.
◀ ▶	Posun doleva nebo doprava.
OK	Potvrzení výběru.
1 ... 2 ABC 3 DEF	Zadání čísel/písmen/textu.
4 GHI 5 JKL 6 MNO	
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ	
0, #	

Výběr jazyka nabídky na displeji



Poznámka

- Pokud je tento výrobek připojen k televizoru vyhovujícímu rozhraní HDMI CEC, toto nastavení přeskočte. Přepne se automaticky na stejný jazyk nabídky OSD, který je nastaven na televizoru (pokud tento výrobek podporuje jazyk nastavený na televizoru).

- 1 V nabídce Domů vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Preference]** a stiskněte tlačítko **▶**.
- 3 Vyberte možnost **[Jazyk menu]** a stiskněte tlačítko **▶**.

Video Setup	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio Setup	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Change Password	●
Advanced		

- Jazykové možnosti se mohou v různých oblastech lišit.

- 4 Vyberte jazyk stisknutím tlačítka ▲▼ a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení sítě


Tento výrobek lze připojit k síti Internet a získat tak přístup k aktualizaci softwaru nebo si vychutnat službu BD Live.

Nastavení pevné sítě

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou síťové kabely správně připojeny.

- 1 Připojte síťový kabel (není součástí dodávky) ke:
 - konektoru LAN na výrobku,
 - portu LAN na směrovači s připojením k síti Internet.
- 2 Zapněte výrobek a směrovač.

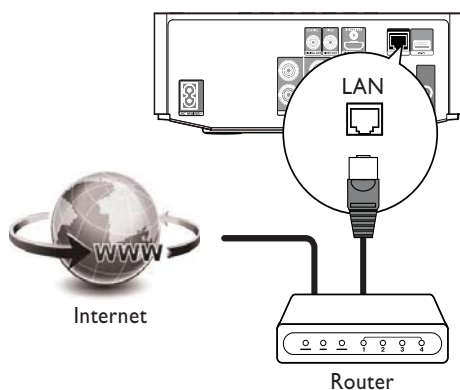

Tip


- Pevná síť zajišťuje nejlepší výkon pro přenos dat mezi zařízeními.

Nastavení bezdrátové sítě

Poznámka

- Pro bezdrátové připojení je třeba použít volitelný Wi-Fi USB adaptér Philips (typ WUB1110).
- Wi-Fi USB adaptér (WUB1110) není součástí dodávky. Adaptér můžete objednat na webové stránce shop.philips.com. Není-li online obchod Philips ve vaší zemi dostupný, obraťte se prosím na středisko služeb zákazníkům Philips. Podrobné informace naleznete na webové stránce www.philips.com/support.

- 1 Wi-Fi USB adaptér Philips (typ WUB1110, prodáváný samostatně) připojte k portu **Wi-Fi** na zadní straně výrobku.
- 2 Zapněte výrobek a směrovač.

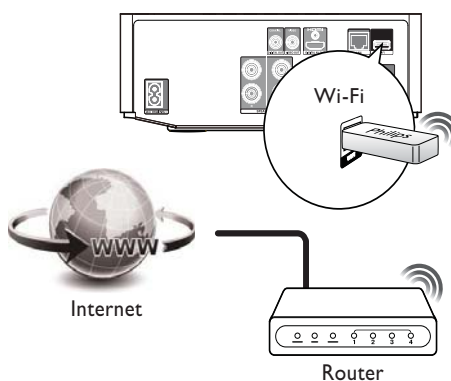

Tip

- Výkon bezdrátového přenosu se může měnit v závislosti na typu širokopásmového připojení, zatížení sítě a některých vlivech prostředí, jako je například stínění kovovými materiály nebo betonovými stěnami, rádiové rušení a dosah.

Instalace síťového připojení

Při prvním připojení sítě nastavte síťové připojení.

- 1 Nastavte pevnou nebo bezdrátovou síť.
- 2 Stisknutím tlačítka  zobrazte výchozí nabídku.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení sítě]** a stiskněte tlačítko **►**.
- 5 Vyberte možnost **[Síťová instalace]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Video Setup	Network Installation •
Audio Setup	View Network Settings •
Network Setup	View Wireless Settings •
EasyLink Setup	
Preference	
Advanced	

- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci sítě.
 - ↳ Po dokončení instalace síťového připojení budete mít přístup k těmto službám: BD-Live a aktualizace softwaru.



Tip

- Stav pevného nebo bezdrátového připojení tohoto výrobku lze zkontrolovat (viz část „Úprava nastavení“ > „Nastavení sítě“ > **[Zobrazit nastavení sítě]** nebo **[Zobrazit bezdrátové nastavení]**).

Použití funkce Philips EasyLink

Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím konektorů rozhraní HDMI lze použít jedině dálkové ovládání.



Poznámka

- Chcete-li zapnout funkci EasyLink, musíte zapnout funkci rozhraní HDMI CEC na televizoru a dalších k němu připojených zařízeních. Podrobné informace naleznete v návodu k použití televizoru nebo zařízení.

Jednoduché přehrávání

- 1 Stisknutím tlačítka  (pohotovostní režim) zapnete výrobek.
 - ↳ Televizor (pokud podporuje přehrávání stiskem jediného tlačítka) se automaticky zapne a přepne na správný kanál vstupu videa.
 - ↳ Pokud je v tomto výrobku vložen disk, zapne se automaticky jeho přehrávání.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko  (pohotovostní režim) po dobu delší než tři sekundy.
 - ↳ Všechna připojená zařízení (pokud zařízení podporuje pohotovostní režim stiskem jediného tlačítka) se automaticky přepnou do pohotovostního režimu.

Mapování zařízení na audiovstupy

Poznámka

- Před zahájením se ujistěte, byly audiovýstup HDMI televizoru a dalších HDMI zařízení připojeny ke audiovstupům tohoto výrobku.

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
	System Audio Control	• Off
EasyLink Setup	Audio Input Mapping	•
Preference		
Advanced		

- 1 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení funkce EasyLink]** a stiskněte tlačítko **►**.
 - Funkce **[One Touch Play]** a **[One Touch Standby]** jsou ve výchozím nastavení zapnuty.
- 3 Vyberte možnost **[System Audio Control] > [On]**.
- 4 Přečtěte si pokyny na obrazovce a stisknutím tlačítka **OK** vyberte možnost **[Continue]**.
 - ↳ Výrobek vyhledá a zobrazí platná zařízení.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte možnost **[Continue]**.

Philips TV	• AUX
Recorder	• -
DVD player	

V levé části nabídky vyberte připojené zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.

- 6 Vyberte konektor používaný zařízením a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zopakováním kroků 6~7 namapujte další připojená zařízení.
- 7 Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Aktualizace mapování zvuku z připojených zařízení

Máte-li již namapovaná zařízení, pomocí tohoto postupu můžete provést aktualizaci mapování.

- 1 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte možnosti **[Nastavení funkce EasyLink] > [Audio Input Mapping]** a poté tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte připojené zařízení, poté stiskněte tlačítko **►**.
- 4 Vyberte vstup AUX a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

5 Přehrávání

Přehrávání disku

! Výstraha

- Do podavače disku nevkládáte jiné předměty než disky.

- 1 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** ▲ otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk do podavače štítkem nahoru.
- 3 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** ▲ zavřete podavač disku a spusťte přehrávání disku.
 - Chcete-li zobrazit přehrávání disku, přepněte televizor na vstup videa.
 - Chcete-li přehrávání disku zastavit, stiskněte tlačítko ■.


☰ Poznámka

- Zkontrolujte podporované formáty disků a souborů (viz část „Váš komponentní Hi-Fi systém s Blu-ray přehrávačem“ > „Přehrávatelná média“).
- Zobrazí-li se nabídka zadávání hesla, zadejte heslo, abyste mohli přehrát uzamčený disk nebo disk s omezeným přístupem (viz část „Úprava nastavení“ > „Nastavení předvoleb“ > [Rodičovský zámek]).
- Pokud disk pozastavíte nebo ukončíte jeho přehrávání, objeví se po 10 minutách nečinnosti spořič obrazovky. Spořič obrazovky deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.
- Pokud po pozastavení nebo ukončení přehrávání disku 15 minut nestisknete žádné tlačítko, tento výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Přehrávání ze zařízení USB

Můžete přehrávat nebo zobrazit mediální soubory z následujících zařízení USB:

- Jednotka USB Flash
- Čtečka paměťových karet
- HDD (Tento výrobek může detekovat pouze přenosné jednotky pevného disku s proudovou špičkou USB ne větší než 500 mA.)

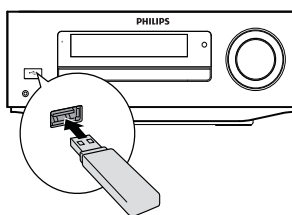

- 1 Připravte zařízení USB, které obsahuje přehrávatelné soubory médií.
- 2 Připojte zařízení USB k zástrčce (USB) na předním panelu této jednotky.
 - ↳ Když jednotka úspěšně načte zařízení USB, automaticky spustí přehrávání.
- 3 Stiskněte tlačítko **↶ BACK**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrávat, a stiskněte tlačítko **OK**.

✱ Tip

- Podrobnosti naleznete v části „Přehrávání videa“, „Zobrazení fotografií“ a „Přehrávání hudby“.

- Chcete-li přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko ■ nebo vyjměte zařízení USB.

☰ Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními USB.
- Nejsou podporovány všechny digitální fotoaparáty. Nejsou podporovány digitální fotoaparáty, které vyžadují instalaci počítačového programu.
- Není podporován datový formát NTFS (New Technology File System).

Přehrávání videa

Ovládání přehrávání videa


- 1 Přehrávání titulu.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
II	Pozastavení přehrávání.
▶	Spuštění nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí/ další titul nebo kapitolu.
◀◀ / ▶▶	Vyhledávání rychlým posunem vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.

Poznámka

- U disků BD s aplikací Java je dostupnost funkce obnovení přehrávání závislá na konkrétním disku.

Menu displeje

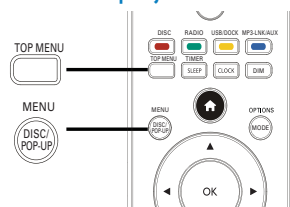

Videodisk BD

- **TOP MENU:** slouží k zastavení přehrávání videa a zobrazení nabídky disku. Tato funkce je závislá na disku.
- **POP-UP MENU:** slouží k přístupu do nabídky videodisku BD bez přerušení přehrávání disku.

Videodisk DVD

- **TOP MENU:** slouží k zobrazení kořenové nabídky disku.
- **DISC MENU:** slouží k zobrazení informací o disku a provádí uživatele funkcemi dostupnými na disku.

Disk VCD/SVCD/DivX:

- **DISC MENU:** slouží k zobrazení obsahu disku.



Tip

- Pokud je nastavení PBC vypnuto, disk VCD/SVCD přeskakuje tuto nabídku a zahajuje přehrávání od prvního titulu. Pro zobrazení nabídky před přehráváním zapněte nastavení PBC (viz část „Úprava nastavení“ > **[Preference]** > **[VCD PBC]**).

Výběr titulu/kapitoly

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 V nabídce vyberte položku **[Tituly]** nebo **[Kapitoly]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte titul nebo číslo kapitoly a stiskněte tlačítko **OK**.

Přechod na konkrétní čas

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 V nabídce vyberte položku **[Vyhledávání podle času]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **navigačních tlačítek** (▲▼) zadejte čas, na který chcete přejít, a stiskněte tlačítko **OK**.

Přiblížení/oddálení

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 V nabídce vyberte položku **[Zvětšení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **navigačních tlačítek** (◀▶) vyberte faktor zvětšení a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím **navigačních tlačítek** (◀▶▲▼) procházejte zvětšený obraz.
 - Pro zrušení režimu zvětšení zobrazte stisknutím tlačítka **↶ BACK** pruh faktorů zvětšení a stiskněte **navigační tlačítka** (◀▶) dokud není zvolen faktor zvětšení [x1].

Opakované přehrávání konkrétní části

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Vyberte možnost **[Opakovat A-B]** v nabídce a stisknutím tlačítka **OK** nastavte začátek.
- 3 Pokračujte v přehrávání videa a stisknutím tlačítka **OK** nastavte konec.
↳ Spustí se opakované přehrávání.
 - Pro zrušení režimu opakování přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**, vyberte možnost **[Opakovat A-B]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka

- Část opakovaného přehrávání je možné vyznačit pouze v rámci stopy nebo titulu.

Přehrávání videa z různých úhlů záběru kamery

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 V nabídce vyberte položku **[Seznam úhlů]** a stiskněte tlačítko ▶.
- 3 Vyberte možnost úhlu a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Přehrávání změní vybraného úhlu.

Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze při přehrávání disků obsahujících scény s více pozorovacími úhly záběru.

Ruční posun zobrazení titulků

Polohu titulků na televizní obrazovce lze ručně upravit.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 V nabídce vyberte položku **[Posun titulků]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **navigačních tlačítek** (▲▼) posuňte titulek a stiskněte tlačítko **OK**.

Tip

- Posun titulků není podporován u formátu videa DivX s externími titulky.

Přehrávání videodisku BD

Videodisky Blu-ray mají větší kapacitu a podporují různé funkce, například videa s vysokým rozlišením, vícekanálový prostorový zvuk, interaktivní nabídky atd.

- 1 Vložte videodisk BD.
- 2 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[přehrát disk]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Přehrávání se spustí automaticky, případně vyberte možnost přehrávání z nabídky a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Během přehrávání lze stisknutím tlačítka **TOP MENU** zobrazit nabídku disku bez přerušení přehrávání disku.
 - Během přehrávání lze stisknutím tlačítka **DISC/POP-UP/MENU** zobrazit další informace, funkce nebo obsah uložený na disku.

Vychutnejte si službu BD-LIVE

(Platí pouze pro disky, které umožňují sledovat bonusový obsah BD-Live.) Ujistěte se, že je výrobek připojen k internetu.)

Další obsah (např. filmové upoutávky, titulky a podobně) lze stáhnout na připojené paměťové zařízení USB. Během stahování mohou být přehrávána speciální videodata.

Při přehrávání disku podporujícího službu BD-Live může dojít k odeslání ID tohoto výrobku nebo disku poskytovateli obsahu prostřednictvím sítě Internetu. Poskytované služby a funkce se u jednotlivých disků liší.

Přehrávání videa DivX®

Video DivX je formát digitálních médií, který navzdory vysokému poměru komprimace zachovává vysokou kvalitu.

- 1 Vložte disk nebo zařízení USB obsahující videa DivX.
- 2 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[přehrát disk]** nebo **[Procházení USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.

➡ Zobrazí se nabídka obsahu.

- 3 Vyberte složku s videem a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte titul k přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
	Zastavení přehrávání.

Poznámka

- Lze přehrávat pouze videa DivX, která byla pronajata nebo zakoupena s registračním kódem DivX tohoto přehrávače (viz části „Úprava nastavení“ – **[Pokroč.]** > **[Kód DivX® VOD]**).
- Lze přehrávat soubory videa DivX do velikosti 4 GB.
- Tento přehrávač může v titulcích zobrazit až 45 znaků.

Zobrazení fotografií

Zobrazení fotografií ve formě prezentace

Lze zobrazit fotografie ve formátu JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo zařízení USB obsahující fotografie formátu JPEG.
- 2 Stiskněte tlačítko  **BACK**.
➡ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Zvolte složku fotografií a přejděte do ní stisknutím tlačítka **OK**.
 - Fotografie vyberete stisknutím **navigačních tlačítek**.
 - Chcete-li vybranou fotografii zvětšit a spustit prezentaci, stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte prezentaci.

Poznámka

- Zobrazení obsahu disku na televizoru může trvat delší dobu, pokud je na disku velké množství skladeb nebo fotografií.
- Tento výrobek umožňuje pouze zobrazení fotografií z digitálního fotoaparátu, které jsou v souladu s formátem JPEG-EXIF obvykle používaným ve většině digitálních fotoaparátů. Nemůže zobrazovat soubory Motion JPEG nebo obrazy v jiných formátech než JPEG nebo zvukové klipy související s obrazy.
- Složky/soubory, které přesahují podporovaný limit tohoto výrobku, nelze zobrazit ani přehrát.

Ovládání zobrazení fotografií

- 1 Přehrajte prezentaci fotografií.
 - Stisknutím tlačítka **MODE/OPTIONS** otevřete možnosti přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Během přehrávání prezentace můžete také fotografii vodorovně nebo svisle přetočit stisknutím tlačítka **▲▼**.
 - Jestliže se prezentace zastaví, pokračujte v přehrávání stisknutím tlačítka **▶**.

Nastavení intervalu prezentace a animace

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE/OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 V nabídce vyberte položku **[Doba trvání na snímek]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte dobu trvání a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 V nabídce vyberte položku **[Animace snímků]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte typ efektu animace a stiskněte tlačítko **OK**.

Přehrávání prezentace s hudbou

Chcete-li současně přehrávat zvukové soubory MP3/WMA s fotografiemi formátu JPEG, vytvořte hudební prezentaci.

Poznámka

- Chcete-li vytvořit prezentaci s hudbou, je třeba uložit soubory MP3/WMA a JPEG na tentýž disk nebo zařízení USB.

- 1 Přehrávání hudebních souborů MP3/WMA.
- 2 Stisknutím tlačítka **↶ BACK** se vrátíte do hlavní nabídky.
- 3 Přejděte do složky s fotografiemi a stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání prezentace.
 - ↳ Přehrávání prezentace pokračuje až do konce složky s fotografiemi.
 - ↳ Přehrávání zvuku pokračuje až do konce disku.
 - Pokud chcete prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - Pokud chcete zastavit přehrávání hudby, stiskněte znovu tlačítko **■**.

Přehrávání hudby

Ovládání stopy

- 1 Spustíte přehrávání stopy.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
	Pozastavení přehrávání.
	Spuštění nebo obnovení přehrávání.
	Zastavení přehrávání.
	Přechod na předchozí nebo následující stopu.
1 ... 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 . @	Výběr položky k přehrávání.
	Vyhledávání rychlým posunem vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.
MODE/OPTIONS	Vyberte nebo vypněte režim opakování nebo náhodného přehrávání.

Poznámka

- V případě disků, které obsahují vícenásobné sekce, se přehraje pouze první sekce.
- Soubory WMA, které jsou chráněny technologií DRM (Digital Rights Management), nelze v tomto výrobku přehrát.
- Tento výrobek nepodporuje audioformát MP3PRO.
- Pokud název stopy MP3 (ID3) nebo název alba obsahuje nějaký speciální znak, nemusí být na obrazovce zobrazen správně, protože tyto znaky nejsou podporovány.
- Složky/soubory, které přesahují podporovaný limit tohoto výrobku, nelze zobrazit ani přehrát.

Přehrávání hudebních souborů MP3/WMA

Soubory MP3/WMA jsou komprimované audiosoubory (soubory s příponami .mp3 a .wma).

- 1 Vložte disk nebo zařízení USB obsahující hudbu ve formátu MP3/WMA.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
- 2 Stiskněte tlačítko  **BACK**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku s hudbou a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko  **BACK**.

6 Úprava nastavení

Poznámka

- Je-li možnost nastavení zobrazena šedě, znamená to, že nastavení nelze v aktuálním stavu změnit.

Nastavení videa

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení videa]** a stiskněte tlačítko **▶**.

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	● Auto
Network Setup	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink Setup	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		


- 4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶ BACK**.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **▲**.

[Televizní obrazovka]

Vyberte formát zobrazení:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9

- **[4:3 typu Letterbox]** – u televizorů s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nahoře a dole.
- **[4:3 typu Panscan]** – u televizorů s obrazovkou 4:3: zobrazení na celou výšku obrazovky s oříznutými stranami.
- **[16:9, širokoúhlý]** – u širokoúhlých televizorů: zobrazení obrazu s poměrem stran 16:9.
- **[16:9]** – u televizorů s obrazovkou 16:9: zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3 pro disk s poměrem stran 4:3 s černými pruhy vpravo a vlevo.

Poznámka

- Pokud disk nepodporuje zvolený poměr **[4:3 typu Panscan]**, zobrazí se obrazovka ve formátu **[4:3 typu Letterbox]**.

[HDMI Video]

Výběr rozlišení videa HDMI, které je kompatibilní s možností zobrazení televizoru.

- **[Auto]** – automaticky rozezná a vybere nejlepší podporované rozlišení videa.
- **[Nativní]** – nastavení původního rozlišení videa.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]** – vyberte rozlišení videa, které televizor nejlépe podporuje. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.

Poznámka

- Jestliže televizor vybrané rozlišení videa nepodporuje a objeví se prázdná obrazovka, obraz obnovíte, pokud 10 sekund počkáte nebo na dálkovém ovladači stisknete tlačítko  a poté číselných tlačítek „731“.

[HDMI Deep Color]

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zobrazovací zařízení připojeno kabelem rozhraní HDMI a pokud podporuje funkci Deep Color.

- **[Auto]** – Užijte si obraz s živými barvami s aktivovanou funkcí Deep Color s více než miliardou barev na televizoru.
- **[Zap]** – Užijte si obraz s živými barvami s aktivovanou funkcí Deep Color s více než miliardou barev na televizoru. Výstup v 12bitových barvách, který snižuje efekt posterizace.
- **[Vyp]** – Výstup v standardních 8bitových barvách.

[Nastavení obrazu]

Vyberte předdefinovanou sadu nastavení barev obrázků.

- **[Standardní]** – Původní nastavení barev.
- **[Živá]** – Nastavení sytých barev.
- **[Studený]** – Nastavení jemných barev.
- **[Akce]** – Nastavení ostrých barev. Zvýrazňuje podrobnosti v tmavých plochách. Ideální pro akční filmy.
- **[Animace]** – Nastavení kontrastních barev. Ideální pro animované obrázky.

Nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení zvuku]** a stiskněte tlačítko .

Video Setup	Night Mode	● Off
	HDMI Audio	● Auto
Audio Setup	Digital Audio	● Auto
Network Setup	PCM Downsampling	● On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		

- 4 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko  **BACK**.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko .

[Noční režim]

Zvýšení úrovně jemného zvuku, například dialogů, pro snadší poslech nízké hlasitosti. Zároveň se sníží úroveň hlasitého zvuku.

- **[Auto]** – Zjištění a výběr nejlepší úrovně zvuku při nízké hlasitosti. Platí pouze pro skladby se zvukem Dolby True HD.
- **[Zap]** – Pro tiché sledování v noci.
- **[Vyp]** – Pro prostorový zvuk v plném dynamickém rozsahu.

Poznámka

- Platí pouze pro videodisky DVD nebo BD, kódované systémem Dolby.

[HDMI Audio]

Výběr audiovýstupu rozhraní HDMI při připojování tohoto výrobku a televizoru nebo audiozařízení kabelem rozhraní HDMI.

- **[Bitový proud]** – Pokud připojené zařízení HDMI podporuje příslušná dekodér HD, odešle se původní zvukový formát na disku. Jinak se odešle formát LPCM.

- **[Auto]** – Automaticky rozezná a vybere nejlepší podporovaný audioformát.

[Digitální audio]

Výběr audioformátu pro zvukový výstup z konektoru digitálního výstupu DIGITAL OUT (koaxiální/optický).

- **[Auto]** – Automaticky rozezná a vybere nejlepší podporovaný audioformát.
- **[PCM]** – Audiozařízení nepodporuje vícekanálový formát. Zvuk je zpětně smíchán do formátu dvoukanálového zvuku.
- **[Bitový proud]** – Vyberte původní zvuk pro použití zvuku Dolby nebo DTS (speciální zvukový efekt videodisku BD je vypnut).

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je tento audioformát podporován diskem i připojeným audiozařízením (zesilovač/přijímač).
- Při volbě možnosti **[Bitový proud]** jsou interaktivní zvuky, jako například zvuk tlačítka, ztlumeny.

[Převzorkování PCM]

Nastavte vzorkovací frekvenci pro audiovýstup PCM z konektoru digitálního výstupu DIGITAL OUT (koaxiální/optický).

- **[Zap]** – Audio PCM se převzorkuje na frekvenci 48 kHz.
- **[Vyp]** – Pro disk BD nebo DVD nahráný ve formátu LPCM bez ochrany autorských práv jsou výstupem dvoukanálových audiosignálů do 96 kHz signály LPCM bez konverze.

Nastavení sítě

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vyberte možnost **[Nastavení sítě]** a stiskněte tlačítko .

Video Setup	Network Installation •
Audio Setup	View Network Settings •
Network Setup	View Wireless Settings •
EasyLink Setup	
Preference	
Advanced	

- 4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko  **BACK**.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko .

[Sít'ová instalace]

Instalace síťového připojení.

[Zobrazit nastavení sítě]

Zobrazení informací pro aktuální stav sítě.

[Zobrazit bezdrátové nastavení]

Zobrazení informací pro aktuální stav Wi-Fi.

Není-li aktuální síť nastavena na bezdrátové připojení, je tato funkce deaktivována.

Nastavení funkce EasyLink

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nast. EasyLink]** a stiskněte tlačítko .

Video Setup	EasyLink ● On
Audio Setup	One Touch Play ● On
Network Setup	One Touch Standby ● On
EasyLink Setup	System Audio Control ● Off
Preference	Audio Input Mapping ●
Advanced	

- 4 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶ BACK**.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **⬇**.

[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]

Výrobek podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání všech zařízení vyhovujících funkci EasyLink připojených prostřednictvím konektorů rozhraní HDMI lze použít jedině dálkové ovládání.

- **[Zap]** – Zapnutí funkce EasyLink.
- **[Vyp]** – Vypnutí funkce EasyLink.

[Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka]

Při zapnutí tohoto výrobku stisknutím tlačítka **⏻** (pohotovostní režim) se televizor (pokud podporuje přehrávání stiskem jediného tlačítka) automaticky zapne a přepne na kanál vstupu videa. Je-li ve výrobku disk, spustí se přehrávání.

- **[Zap]** – Zapnutí funkce přehrávání stiskem jediného tlačítka.
- **[Vyp]** – Vypnutí funkce přehrávání stiskem jediného tlačítka.

[Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]

Při stisknutí a přidržení tlačítka **⏻** (pohotovostní režim) se všechna zařízení připojená rozhraním HDMI CEC (pokud zařízení podporuje pohotovostní režim

stiskem jediného tlačítka) současně přepnou do pohotovostního režimu.

- **[Zap]** – Zapnutí funkce pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka.
- **[Vyp]** – Vypnutí funkce pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka.

[System Audio Control]

Přehráváte-li zvuk přeměrovaný z připojeného zařízení, jednotka se automaticky přepne na odpovídající zdroj zvuku.

- **[On]** – Zapne systém ovládání zvuku. Poté lze pokračovat na možnost **[Audio Input Mapping]** a zjistit a namapovat připojené zařízení.
- **[Off]** – Zapne systém ovládání zvuku.

[Mapování audio vstupu]

Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.



Poznámka

- Dříve, než si budete moci vychutnat ovládání EasyLink, je třeba zapnout ovládání HDMI CEC na televizoru/zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru/zařízení.
- Společnost Philips nezaručuje 100% součinnost se všemi zařízeními kompatibilními se standardem HDMI CEC.

Nastavení předvoleb

- 1 Stiskněte tlačítko **⬇**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** a stiskněte tlačítko **▶**.

Video Setup	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio Setup	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Change Password	●
Advanced		

4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.

5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↩ BACK**.
- Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **⬆**.

[Jazyk menu]

Vyberte jazyk nabídky na obrazovce.

Poznámka

- Pokud je tento výrobek připojen k televizoru kompatibilnímu s rozhraním HDMI CEC pomocí kabelu rozhraní HDMI, automaticky se přepne na stejný jazyk zobrazení nabídky, který je nastaven na televizoru (pokud tento výrobek podporuje jazyk nastavený na televizoru).

[Audio]

Výběr jazyka zvuku pro přehrávání disků.

[Titulky]

Výběr jazyka titulků pro přehrávání disků.

[Nabídka Disc Menu]

Vyberte jazyk nabídky disku.

Poznámka

- Pokud na disku není k dispozici vámi nastavený jazyk, bude použit výchozí jazyk disku.
- U některých disků je možné jazyk změnit pouze z nabídky disku.

[Rodičovský zámek]

Omezení přístupu k diskům, jejichž obsah je nevhodný pro děti. Tyto typy disků musí být nahrány s hodnocením.

Pro přístup zadejte poslední nastavené heslo nebo „0000“.

Poznámka

- Disky DVD, jejichž hodnocení přesahuje nastavenou úroveň **[Rodičovský zámek]**, budou pro přehrávání vyžadovat zadání hesla.
- Hodnocení závisí na zemi. Chcete-li umožnit přehrávání všech disků, vyberte možnost „8“ pro videodisky DVD a BD.
- Na některých discích je hodnocení uvedeno, avšak ty nemusí být nahrány s hodnocením. U takových disků tato funkce nefunguje.

[Spořič obrazovky]

Zapnutí nebo vypnutí režimu spořiče obrazovky. Pomáhá chránit obrazovku televizoru před poškozením z důvodu příliš dlouhého zobrazení statického obrazu.

- **[Zap]** – Nastavení aktivace spořiče obrazovky po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
- **[Vyp]** – Vypnutí režimu spořiče obrazovky.

[Změnit heslo]

Nastavení nebo změna hesla.

- 1) Stisknutím číselných tlačítek zadejte heslo nebo poslední nastavené heslo. Pokud jste heslo zapomněli, zadejte „0000“ a stiskněte tlačítko **▼**.
- 2) Zadejte nové heslo.
- 3) Znovu zadejte heslo.
- 4) Přejděte k položce **[Potvrdit]** nabídky a stiskněte tlačítko **OK**.

[Panel displeje]

Vyberte jas displeje na předním panelu.

- **[100%]** – Nejjasnější
- **[70%]** – Střední
- **[40%]** – Nejtmavější

[VCD PBC]

Zapnutí nebo vypnutí nabídky obsahu disků VCD/SVCD s funkcí PBC (řízení přehrávání)

- **[Zap]** – zobrazení nabídky indexu po vložení disku k přehrávání
- **[Vyp]** – přeskočení nabídky a spuštění přehrávání prvního titulu

Pokročilá nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.]** a stiskněte tlačítko .

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
	Clear Memory	●
Network Setup	DivX® VOD Code	●
EasyLink Setup	Version Info.	●
Preference	Restore Default Settings	●
Advanced		

- 4 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko  **BACK**.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko .

[Zabezpečení BD-Live]

Omezuje nebo povoluje přístup ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků BD-Live vytvořených uživatelem).

[Aktualizace softwaru]

Aktualizujte software tohoto výrobku za účelem vylepšení výkonu (pokud je k dispozici na webové stránce společnosti Philips nejnovější verze softwaru).

- **[USB]** – Aktualizace softwaru ze zařízení USB připojeného k tomuto výrobku.
- **[Network]** – Aktualizace softwaru ze sítě Internet.

Poznámka

- Podrobné informace o aktualizaci softwaru viz část „Další informace“ > „Aktualizace softwaru“.

[Vymazání paměti]

Pokud připojené paměťové zařízení USB nepostačuje ke stažení bonusového obsahu BD-Live pro disk BD, paměťové zařízení USB přeformátujte, a vymažte tak veškerý jeho obsah.

Poznámka

- Po vymazání připojeného místního úložiště USB již nebude k dispozici dříve stažený bonusový obsah BD-Live.

[Kód DivX® VOD]

Získání registračního nebo deregistračního kódu DivX®.

Tip

- Registrační kód DivX tohoto výrobku zadejte v případě, že si půjčujete nebo kupujete video z webových stránek www.divx.com/vod. Video ve formátu DivX DivX® zapůjčená nebo zakoupená prostřednictvím služby VOD (Video On Demand) lze přehrávat pouze na zařízení, pro které byla zaregistrována.

[Informace o verzi]

Zobrazení verze softwaru a adresy MAC tohoto přehrávače.

Tip

- Tyto informace jsou zapotřebí pro kontrolu toho, zda je na webových stránkách společnosti Philips k dispozici nejnovější verze softwaru ke stažení a instalaci do tohoto přehrávače.

[Obnovení výchozích nastavení]

Obnova všech nastavení přehrávače na nastavení z výroby s výjimkou nastavení možnosti [Rodičovský zámek].

7 Ladění rádiových stanic VKV

- 1 Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli dodanou anténu VKV.
- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
- 3 Stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶ nebo ◀▶.
- 4 Když se začne měnit indikace frekvence, uvolněte tlačítko.
 - ↳ Tuner VKV automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 5 Zopakováním kroků 3-4 naladíte více stanic.

Naladění slabé stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko ▲ ▼, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte číslo předvolby a spusťte programování.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **PROGRAM** na 2 sekundy aktivujte automatické programování.
 - ↳ Krátce se zobrazí zpráva [AUTO] (automaticky)
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** aktivujete programování.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀/▶** přiřadíte této rádiové stanici číslo 1 až 40 a stisknutím tlačítka **PROGRAM** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.

Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Naladění předvolby rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte požadované číslo předvolby .

Tip

- Chcete-li odstranit předvolbu stanice, naladte na stanici a poté stiskněte a přidržte tlačítko **■**.

Nastavení hodin RDS

Signál vysílání lze použít společně se signálem RDS k automatickému nastavení hodin jednotky.

- 1 Naladte rádiovou stanici RDS, která vysílá časové signály.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **RDS/INFO**.
↳ Jednotka načte čas RDS a automaticky nastaví hodiny.

Poznámka

- Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která přenáší časový signál.

8 Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu

Nastavení úrovně hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Výběr zvukového efektu



Poznámka

- Více různých zvukových efektů nelze používat zároveň.

Nastavení úrovně basů

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **BASS**. Tím vstoupíte do režimu nastavení basů.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte úroveň basů.

Nastavení úrovně výšek

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **TREBLE**. Tím vstoupíte do režimu nastavení výšek.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte úroveň výšek.

Výběr automatického ovládání zdůraznění basů

Funkce zdůraznění basů umožňuje automatické zlepšení zvukového efektu výšek a basů (čím je vyšší hlasitost, tím méně se zvyšují výšky a basy).

- 1 Během přehrávání vypněte nebo zapněte stisknutím tlačítka **LOUDNESS** automatické ovládání zdůraznění basů.

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka  během přehrávání ztlumíte zvuk nebo obnovíte reprodukci.

Poslech prostřednictvím sluchátek

- 1 Připojte sluchátka do  zásuvky na jednotce.

9 Další informace

Nastavení jasu zobrazovacího panelu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** různé úrovně jasu hlavního zobrazovacího panelu.

Zapnutí nebo vypnutí LED podsvícení

- 1 V režimu zapnuto stisknutím a přidržením tlačítka **DIM** zapnete nebo vypnete LED podsvícení dolní části jednotky a na knoflíku hlasitosti.

Nastavení budíku

Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP /TIMER**.
↳ Krátce se zobrazí nápis **[TIMER SET]** (nastavení časovače). Poté se objeví nápis **[SELECT SOURCE]** (vyberte zdroj) a za ním zdroj budíku pro výběr.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** vyberte zdroj budíku: **DISC**, **TUNER**, **USB DIRECT** nebo **DOCK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP /TIMER** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.

- 4 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka **SLEEP /TIMER** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 6 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **SLEEP /TIMER** volbu potvrďte.
↳ Začne blikat indikátor úrovně hlasitosti.
- 8 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte úroveň hlasitosti a stisknutím tlačítka **SLEEP /TIMER** ji potvrďte.
↳ Zobrazí se ikona budíku.

Poznámka

- V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP /TIMER** aktivujte/deaktivujte budík.
- Po zaznění budíku můžete stisknutím tlačítka **VOL +/-** upravit hlasitost.
- Pokud je jako zdroj budíku vybrán disk/USB/Dock, ale není vložen disk ani není připojeno zařízení USB/iPhone/iPod, systém se automaticky přepne na zdroj tuner.

Nastavení časovače vypnutí

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
↳ Jednotka se po nastaveném časovém období automaticky vypne.

Aktualizace softwaru

Z důvodu zajištění aktualizace softwaru pro zlepšení výkonu tohoto výrobku zkontrolujte aktuální verzi softwaru tohoto výrobku a porovnejte ji s nejnovějším softwarem

(pokud je k dispozici), uvedeným na webových stránkách společnosti Philips.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Informace o verzi]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě

- 1 Nastavte připojení k Internetu (viz části „Začínáme“ > „Nastavení sítě“).
- 2 V nabídce Domů vyberte možnost **[Nastavení] > [Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [Network]**.
 - ↳ Pokud je nalezeno médium aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění postupu aktualizace.
- 3 Postupujte podle pokynů na televizní obrazovce a potvrďte provedení aktualizace.
 - ↳ Po dokončení aktualizace softwaru dojde k automatickému restartu výrobku.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Přejděte na webovou stránku www.philips.com/support a zkontrolujte, zda je pro tento výrobek k dispozici nejnovější verze softwaru.
- 2 Stáhněte software na paměťovou jednotku USB Flash:
 - ① Rozbalte balíček se staženými materiály a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG_ALL“.
 - ② Vložte složku „UPG_ALL“ do kořenového adresáře.

- 3 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru  (USB) na předním panelu tomto výrobku.
- 4 V nabídce Domů vyberte možnost **[Nastavení] > [Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [USB]**.
- 5 Postupujte podle pokynů na televizní obrazovce a potvrďte provedení aktualizace.
 - ↳ Po dokončení aktualizace softwaru dojde k automatickému restartu výrobku.

Poznámka

- Z důvodu zabránění případnému poškození tohoto výrobku po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťovou jednotku USB.

Údržba

Výstraha

- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky či antistatické spreje určené pro disky.

Čištění disků

Disk otřete rovnými tahy od středu k okrajům hadříkem z mikrovláken.

Specifikace

Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

Videí

- Video DAC: 12bitový
- Systém signálu: PAL / NTSC

- Formát videa: 4:3 / 16:9
- Poměr signálu k šumu videa: >60 dB
- Výstup rozhraní HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Linkový výstup audia

- Úroveň výstupu: 2,0 Vrms +/- 2 dB
- Celkové harmonické zkreslení: >65 dB (1 kHz)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz
- Poměr signálu k šumu: >65 dBA

Audio zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 2 x 50 W RMS
- Celkové harmonické zkreslení: >65 dB (1 kHz)
- Kmitočtová charakteristika: 30 Hz – 16 kHz
- Poměr signálu k šumu: >65 dBA

Výstup sluchátek

- Úroveň výstupu: 500 mV (RZ = 32 ohms)
- Celkové harmonické zkreslení: >65 dB (1 kHz)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz
- Poměr signálu k šumu: >85 dBA

Výstup digitálního zvuku S/PDIF:

- Koaxiální: IEC 60958-3

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)

Hlavní jednotka

- Hodnota napájení
 - Evropa: 220-240V~, 50/60Hz
- Spotřeba elektrické energie: 40 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Rozměry (š x v x h): 256 x 94 x 296 (mm)
- Čistá hmotnost: 2,7 kg

Reproduktory

- Impedance reproduktoru: 6 ohmů
- Vinutí reproduktoru: 5,25palcový basový reproduktor + 3palcový výškový reproduktor
- Citlivost: >80 dB/m/W ± 4 dB/m/W
- Rozměry (š x v x h): 176 x 260 x 240 (mm)
- Čistá hmotnost: 3,05 kg

Dodávané příslušenství

- Dálkový ovladač a baterie
- Video kabel
- Napájecí kabel
- Kabely reproduktorů
- Drátová anténa VKV
- Kabel MP3 LINK
- Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál (CD-ROM)

Volitelné příslušenství

- Bezdrátový Wi-Fi USB adaptér Philips (typ WUB1110, prodáváný samostatně)
 - Multimediální připojení: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Možnosti připojení: připojení vzadu (USB)
 - Okolní teplota: 5 °C až 40 °C.
 - Rozměry hardwarového klíče (Š x V x H): 28,4 x 82 x 13,4 mm
- Dok zařízení iPod/iPhone (DCK3060)

Technické údaje laseru

- Typ laseru:
 - Laserová dioda disku BD: InGaN/AlGaIn
 - Laserová dioda disku DVD: InGaAIP
 - Laserová dioda disku CD: A IGaAs
- Vlnová délka:
 - BD: 405 + 7 nm/-7 nm
 - DVD: 655 +10 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Výstupní výkon:
 - BD: Max. jmenovitý: 20 mW
 - DVD: Max. jmenovitý: 7 mW
 - CD: Max. jmenovitý: 7 mW

Tuner (VKV)

- Rozsah ladění: 87,5–108 MHz
- Krok ladění: 50 kHz
 - Mono, odstup signál/šum 26 dB: <22 dBf,
 - Stereo, odstup signál/šum 46 dB: >43 dBf
- Citlivost ladění: >28 dBf
- Celkové harmonické zkreslení: <1 %
- Poměr signál/šum: >65 dB

10 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získáte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Výrobek nereaguje na dálkový ovladač

- Zapojte výrobek do síťové zásuvky.
- Zaměřte dálkový ovladač na infračervený senzor na předním panelu tohoto výrobku.
- Vložte správně baterie.
- Vložte do dálkového ovladače nové baterie.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Obraz

Žádný obraz.

- Postup výběru správného vstupu videa naleznete v návodu k televizoru. Přepínejte televizní kanály, dokud se nezobrazí obrazovka společnosti Philips.

Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Pokud je tento výrobek připojen k nepovolenému zobrazovacímu zařízení pomocí kabelu rozhraní HDMI, nemusí docházet k výstupu audio/video signálu.
- Zkontrolujte, zda kabel rozhraní HDMI není poškozený. Vyměňte kabel HDMI za nový.
- Obraz obnovíte stisknutím tlačítka  a poté stisknutím číselných tlačítek „731“.

Na televizoru není videosignál s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

Zvuk

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost
- Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení přes rozhraní HDMI nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP nebo pokud je kompatibilní pouze s ochranou DVI.

Chybí sekundární audiovýstup pro funkci obrazu v obraze.

- Pokud je zvolena možnost **[Bitový proud]** v nabídce **[HDMI Audio]** nebo **[Digitální audio]**, je interaktivní zvuk, např. sekundární zvuk pro funkci obrazu v obraze, ztlumen. Zrušte výběr položky **[Bitový proud]**.

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
- Zkontrolujte, zda tento výrobek disk podporuje (viz část „Váš komponentní Hi-Fi systém s Blu-ray přehrávačem“ > „Přehrávatelná média“).
- Zkontrolujte, zda tento výrobek podporuje kód oblasti disku DVD nebo BD.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.
- Vyčistěte disk.

Datové soubory (JPEG, MP3, WMA) nelze přehrát nebo načítat.

- Zkontrolujte, zda byly datové soubory zaznamenány ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
- Zkontrolujte, zda disk neobsahuje více než 9 999 souborů pro disk DVD a 999 souborů pro disk CD.
- Zkontrolujte, zda je přípona souborů JPEG .jpg, .JPG, .jpeg nebo .JPEG.
- Zkontrolujte, zda je přípona souborů MP3/WMA .mp3 nebo .MP3, a .wma nebo .WMA pro soubory Windows Media™ Audio.

Nelze přehrávat soubory DivX video

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony názvu souboru.

Nelze přechít obsah jednotky USB Flash.

- Formát jednotky USB Flash není s tímto výrobkem kompatibilní.
- Maximální podporovaná velikost paměti je 160 GB.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je tento výrobek připojen k televizoru značky Philips vybavenému funkcí EasyLink a zda je možnost **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** v nabídce nastavena na hodnotu **[Zap]**.

Nelze přistupovat k funkci BD-Live.

- Zkontrolujte síťové připojení nebo ověřte, zda byla nastavena síť. (viz část „Začínáme“ > „Nastavení sítě“).
- Chcete-li uvolnit místo, odstraňte z připojeného paměťového zařízení USB stažená data služby BD-Live (viz část „Úprava nastavení“ > „Pokročilá nastavení“ > **[Vymazání paměti]**).
- Zkontrolujte, zda disk BD podporuje funkci BD-Live.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

Sít'

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.

- Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná bezdrátová zařízení v okolí mohou bezdrátovou síť rušit.
- Zkontrolujte, zda firewall v síti umožní přístup k bezdrátovému připojení tohoto výrobku.
- Pokud vaše domácí bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě (viz část „Začínáme“ > „Nastavení sítě“).

11 Vysvětlivky

A

AVCHD

AVCHD je formát (standard) videokamer s vysokým rozlišením, které lze používat k záznamu a přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení (HD).

D

Digitální audio

Digitální audio je zvukový signál, který byl převeden na číselné hodnoty. Digitální zvuk lze přenášet více kanály. Analogový zvuk lze přenášet pouze dvěma kanály.

Disk Blu-ray (BD)

Disk Blu-ray je optický videodisk příští generace, na který lze uložit pětikrát více dat než na konvenční disk DVD. Velká kapacita umožňuje využívat různé funkce, například videa s vysokým rozlišením, vícekanálový prostorový zvuk, interaktivní nabídky atd.

Dolby Digital

Systém okolních zvuků vyvinutý společností Dolby Laboratories, který obsahuje až šest kanálů digitálního audia (přední levý a pravý, prostorový levý a pravý, střední a subwoofer.)

DTS

Systém Digital Theatre System. Prostorový zvukový systém pro poskytování 5.1 kanálů diskrétního digitálního audia v elektronických produktech pro spotřebitele a softwarový obsah. Výrobce není společnost Dolby Digital.

F

Funkce BONUSVIEW

Funkce BonusView, která je rovněž označována jako „Profil 1.1“. Kromě základního přehrávání a interaktivních funkcí nabízí přehrávače BonusView uvedené na trh po 31.

říjnu 2007 uživatelům možnost využívat funkci PIP (obraz v obraze) a sekundární funkce audia (což je praktické při hraní her využívajících doplňkový datový tok audia během přehrávání filmu) na kompatibilních discích BonusView.

H

HDCP

Ochrana digitálního obsahu při vysoké šířce pásma. Specifikace poskytující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými zařízeními (aby nedošlo k porušení autorských práv).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které umožňuje přenos nekomprimovaného videa o vysokém rozlišení (HD) a digitálního vícekanálového zvuku. Toto rozhraní nabízí dokonalou obrazovou a zvukovou kvalitu zcela bez hluku. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s rozhraním DVI.

V souladu s požadavky standardu rozhraní HDMI nebude při připojení k výrobkům HDMI nebo DVI bez ochrany HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) zobrazen žádný obrazový ani zvukový výstup.

J

JPEG

Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém komprese obrazových dat navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému poměru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

K

Kód oblasti

Systém, který umožňuje přehrávání disku pouze ve vyhrazené oblasti. Tato jednotka přehrává pouze disky, které mají kompatibilní

kódy oblasti. Kód oblasti je na jednotce uveden na produktovém štítku. Některé disky jsou kompatibilní s více než jednou oblastí (nebo VŠEMI oblastmi)

L

LAN (Local Area Network)

Skupina propojených zařízení ve firmě, škole nebo domácnosti. Označuje hranice konkrétní sítě.

M

MP3

Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. MP3 je zkratka pro Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3 může jeden disk CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat než běžný disk CD.

O

Obsah DivX VOD (Video-On-Demand)

Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li vygenerovat registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že s tímto kódem přejdete na adresu vod.divx.com, kde získáte další informace o videu DivX.

P

PBC

Řízení přehrávání. Systém, ve které procházíte disk Video CD/Super VCD pomocí nabídek na obrazovce, které jsou zaznamenané na disku. Můžete využít interaktivní přehrávání a vyhledávání.

PCM

Modulace pulsního kódu Systém kódování digitálního zvuku.

Poměr stran

Poměr stran označuje poměr šířky a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým rozlišením nebo širokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.



WMA

Windows Media™ Audio. Označuje technologii zvukové komprese vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data WMA lze kódovat pomocí programu Windows Media verze 9 nebo Windows Media player pro systém Windows XP. Soubory se rozpoznávají podle přípony .wma.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

