

Registrera produkten och få tillgång till support på
www.philips.com/welcome

CD2950



Snabbstartguide

1

Komma igång

2

Registrera handenheten

PHILIPS

Vad finns i förpackningen



Handenhet



Laddare



Nätadapter



Användarhandbok, snabbstartguide,
garanti




Varning!

- Du kan endast använda de batterier och den nätadapter som medföljer.

1 Komma igång


Anslut laddaren

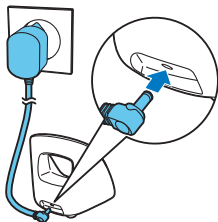

Anslut nätadaptorns ändar till:


- DC-ingången på undersidan av den extra handenhetsladdaren.
- nätuttaget på väggen.

Ladda handenheten

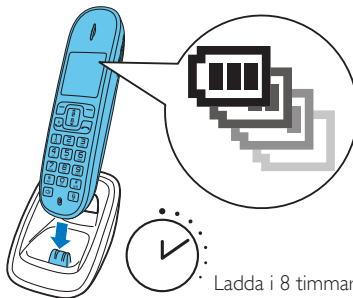

Ladda i 8 timmar

Konfigurera telefonen

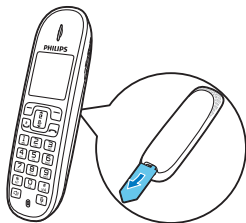

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).

- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden anges i 12-timmarsformat trycker  för att välja **[am]** eller **[pm]**.

När du vill ladda handenheten placerar du den i laddningsenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.
↳ Handenheten börjar laddas.

Obs!

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

Kontrollera batterinivån

Ikon	Status
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

2 Registrera handenheten

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter:

Automatisk registrering

Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- ↳ Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- ↳ Registreringen slutförs på mindre än två minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar. Tryck på **[OK]** för att bekräfta PIN-koden.
- 3 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 4 Tryck på **[OK]** när du vill starta registreringen.
 - ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Läs användarhandboken som levererades med telefonen.

Onlinehjälp

www.philips.com/support

CE 0168



Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.
Med ensamrätt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD2950
12_SV_V2.0
WKT13103