


3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.

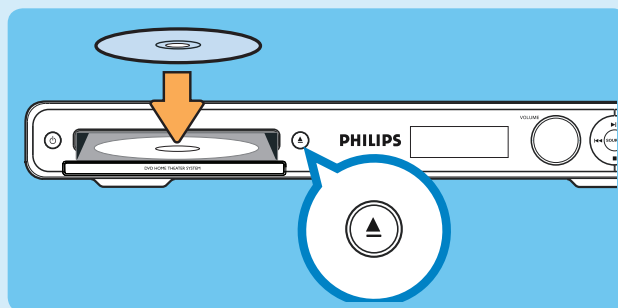


- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **▲** para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si el menú de disco aparece en el televisor, utilice los botones **◀▶▲▼** o el teclado numérico para seleccionar una opción en el menú y presione **OK** para iniciar la reproducción.
- Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **SURROUND** en el mando a distancia para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse **■** para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón **▶||**, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse **◀**.

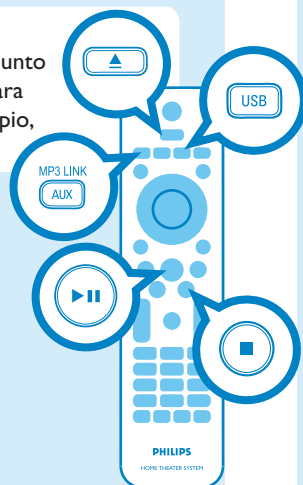


Reproducción de otros dispositivos compatibles

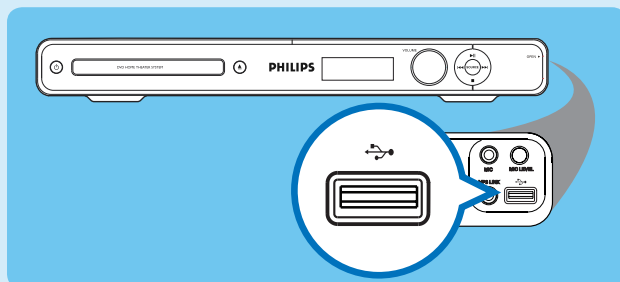

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Pulse **USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

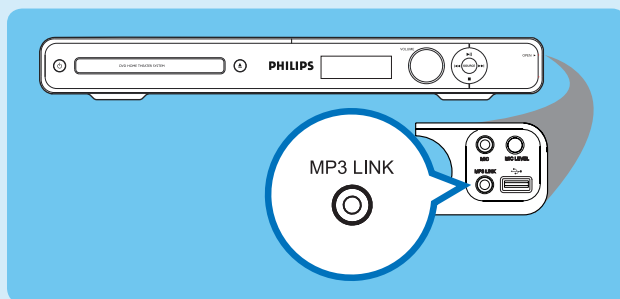

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice un cable de audio estéreo de 3,5 mm (no incluido) para conectar la toma de salida de los audífonos que se encuentra en el reproductor de audio portátil en la toma MP3 LINK.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **AUX (MP3 LINK)** para escuchar la reproducción.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HTS3365



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

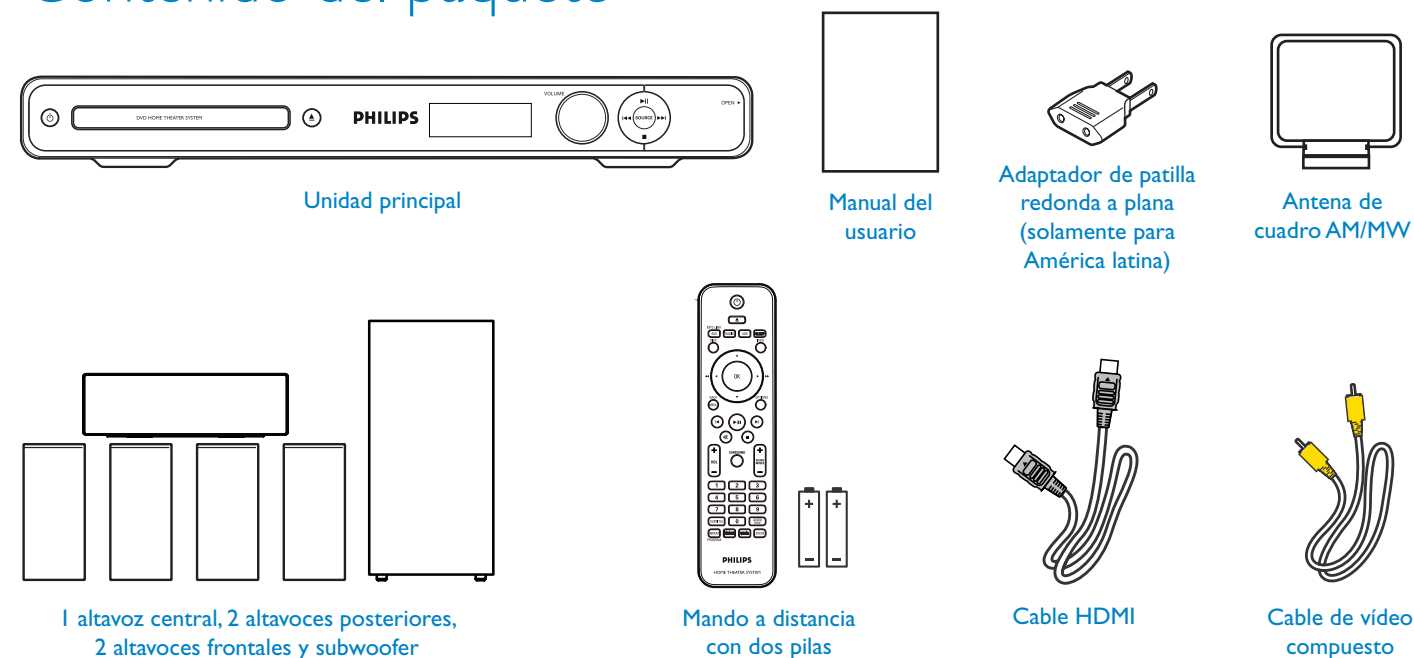

Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

Be responsible
Respect copyrights




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

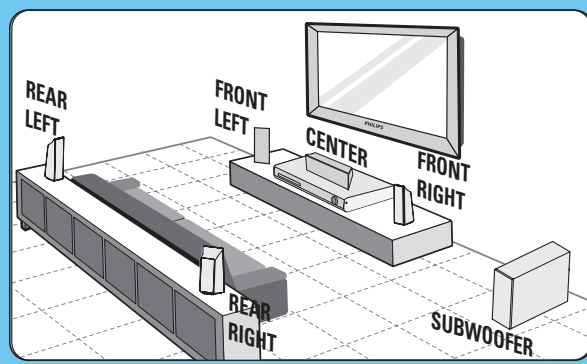

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de audición.

B Conexión de la unidad principal al televisor

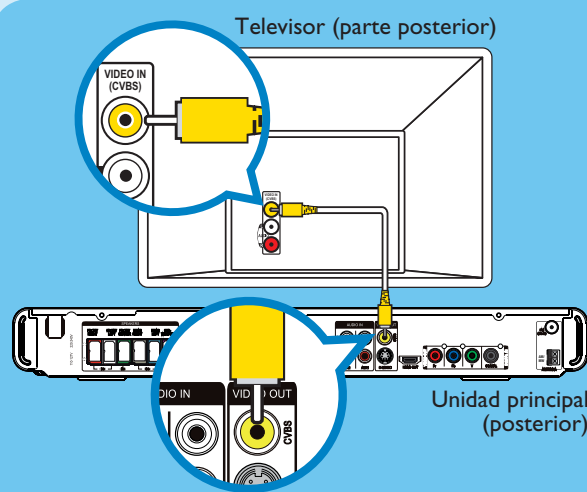


- Utilice el cable de video compuesto suministrado para conectar la toma CVBS de la unidad principal a la toma VIDEO IN del televisor.

Nota Si el televisor admite HDMI, conecte esta unidad al televisor a través de la conexión HDMI para obtener una mejor calidad de imagen. Consulte el manual de usuario adjunto para obtener más información.


C Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

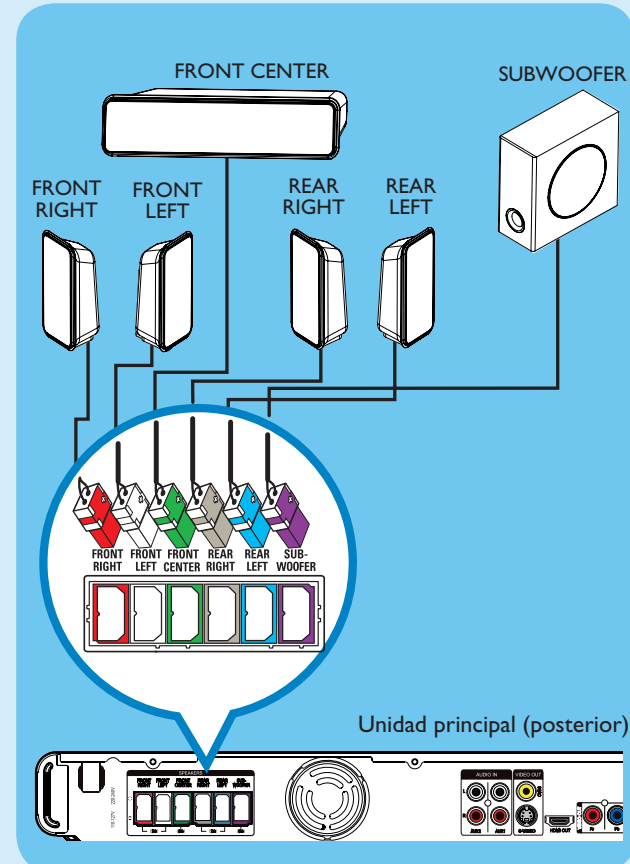

D Conecte el cable de alimentación y las antenas de radio


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

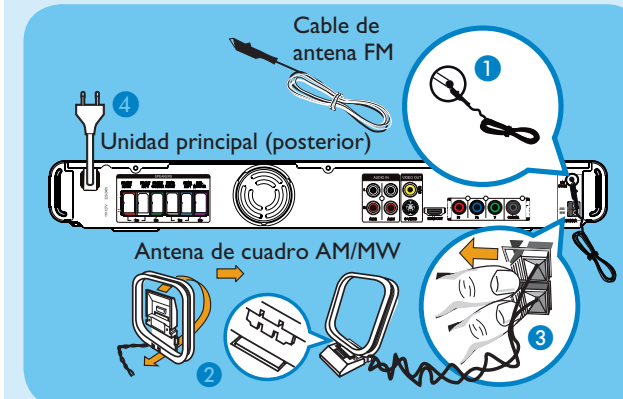

- 1 La antena FM ha sido conectada a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. (En algunos modelos, la antena FM viene conectada de fábrica.) Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de bucle AM/MW (incluida) y ajuste la sujeción en la ranura.
- 3 Presione las pestañas AM/MW e inserte los cables en las tomas.
- 4 Conecte el cable de alimentación de la unidad principal en la toma de alimentación de CA.

E Conecte el audio del televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad, utilice unos cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal en las tomas AUDIO OUT del televisor.

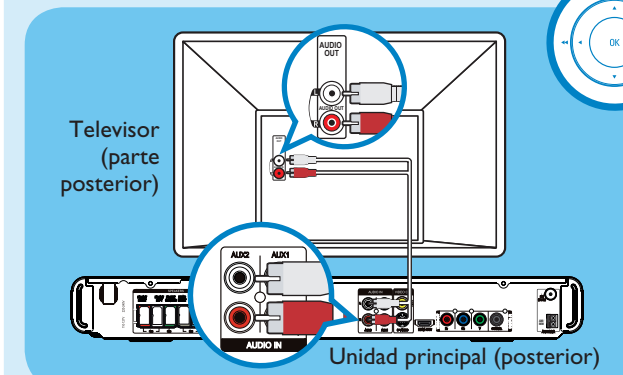


Note Mientras mira programas de televisión, puede presionar **AUX (MP3 LINK)** varias veces en el control remoto hasta que aparezca 'AUX1' o 'AUX2' para que el sonido salga de los altavoces.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse (Standby-On) en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el mando a distancia del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

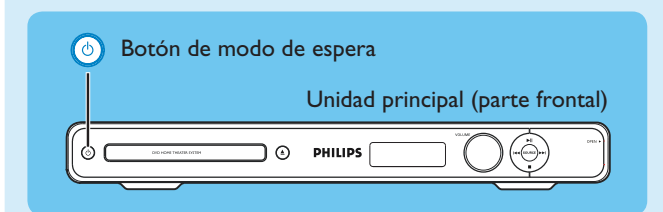


Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del mando a distancia del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, -) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Configuración de los altavoces

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá en el televisor el mensaje de configuración de los altavoces.

- 1 Presione **OPTIONS**. Aparece la página { Configuración general }.
- 2 Presione ►.

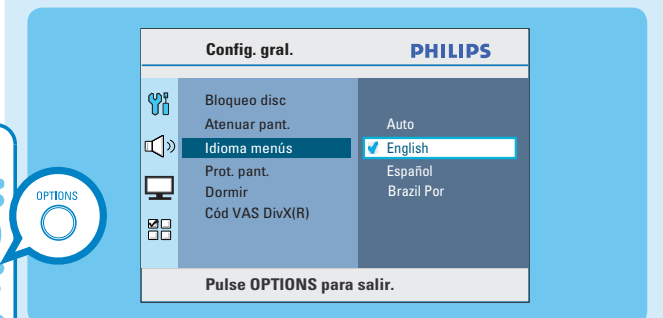

- 3 Utilice los botones ▲▼ para seleccionar { Idioma del menú } y pulse ►.
- 4 Utilice los botones ▲▼ para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 5 Presione **OPTIONS** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (configuración de audio, configuración de video, preferencias) en el sistema Home Theater. Consulte el manual del usuario para obtener más información.