

PHILIPS

Bezvadu skaļrunis

S4405



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

I	Svarīgi	2
	Drošība	2
2	Jūsu bezvadu skaļrunis	3
	Ievads	3
	Kārbas saturs	3
	Pārskats	3
3	Kā sākt	4
	Iebūvēto akumulatoru uzlāde	4
	Mikrofona bateriju uzstādīšana	4
	Mikro-SD kartes uzstādīšana	5
4	Ieslēgšana/izslēgšana	5
5	Bluetooth ierīču izmantošana	6
6	Mikro-SD kartes režīms	7
7	Skaņas miksēšana ar audio avota palīdzību	7
	Ierakstīšana	7
8	Informācija par produktu	8
9	Paziņojums	8
	Atbilstība	8
	Vides aizsardzība	8
	FCC paziņojums	9
	Paziņojums par preču zīmi	9

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet šī produkta korpusu.
 - Nekad neļļojiet nevienu šī produkta daļu.
 - Nekad nenovietojiet šo produktu uz cita elektriskā aprīkojuma.
 - Sargājiet šo produktu no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
-
- izlasiet un izpildiet šos norādījumus.
 - Pārļiecinieties, vai ap produktu ir pietiekami daudz vietas ventilācijai.
 - Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja produkts ir bojāts jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, produktā ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, produkts bijis pakļauts lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai bijis nomests zemē.
 - Izmantojiet tikai ražotāja norādītos pielikumus/piederumus.
 - Izmantojiet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā uzskaitītos barošanas avotus.
 - Atvienojiet šo produktu pērkona negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
 - Produktu nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakatām.
 - Nenovietojiet uz produkta bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).
 - Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tiešā spraudņa adaptera kontaktdakšu, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.
 - Nelietojiet šo produktu ūdens tuvumā.
 - Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 - Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.

2 Jūsu bezvadu skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produkt vietnē: www.philips.com/welcome.

Ievads


Ar šo skaļruni un mikrofonu jūs varat

- baudīt audio no Bluetooth ierīces,
- baudīt audio no mikro-SD kartes,
- veikt ierakstīšanu mikro-SD kartē ar vienu pieskārienu.


Kārbas saturs

Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu:

- Bezvadu skaļrunis
- Bezvadu mikrofons
- USB kabelis
- Ātrā pamācība
- Drošības lapa

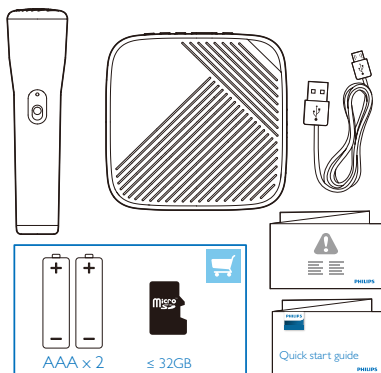

Pārskats

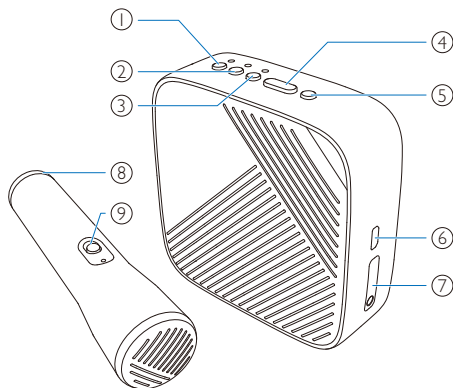

- ① • Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu.
- ② • Nospiediet, lai sāktu vai apturētu audio ierakstīšanu gan no bezvadu mikrofona, gan skaļruņa.
- ③ • Nospiediet, lai atlasītu Bluetooth vai mikro-SD kartes avotu.
- ④ • Nospiediet, lai noregulētu skaļumu.
- ⑤ • Nospiediet, lai atskaņotu vai pauzētu.
• Nospiediet divreiz, lai pārietu uz nākamo ierakstu.
- ⑥ **Mikro-USB uzlādes slots**
- ⑦ **Mikro-SD kartes slots**
- ⑧ **Bateriju nodalījuma vāks**
- ⑨ **Mikrofona barošanas slēdzis**

3 Kā sākt


Vienmēr izpildiet šīs nodaļas norādījumus pēc kārtas.

Iebūvēto akumulatoru uzlāde

Skalņuņa darbību nodrošina iebūvēts uzlādējamais akumulators.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

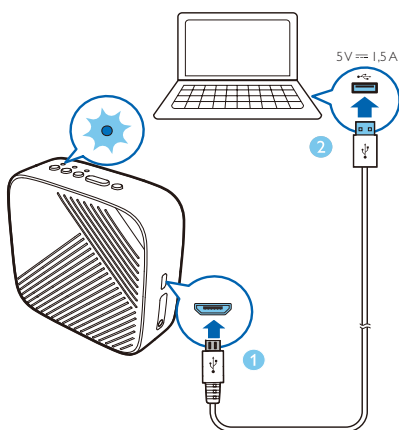


Savienojiet skalņuņa mikro-USB ligzdu un datora vai lādētāja USB ligzdu ar USB kabeli.

LED indikators (BAROŠANA)

Mirgojošs sarkans	Tiek uzlādēts izslēgtā stāvoklī
Pastāvīgi sarkans	Pilnībā uzlādēts izslēgtā stāvoklī
Pēc kārtas mirgojošs sarkans/zaļš	Tiek uzlādēts ieslēgtā stāvoklī
Pastāvīgi zaļš	Pilnībā uzlādēts ieslēgtā stāvoklī



Mikrofona bateriju uzstādīšana

- 1 Atveriet bateriju nodalījuma vāku.
- 2 Ievietojiet 2 AAA sārma baterijas (komplektā nav iekļautas) atbilstoši polaritātei.
- 3 Aizveriet bateriju nodalījuma vāku.

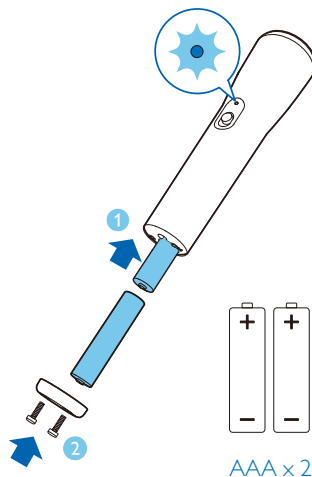


Mikro-SD kartes uzstādīšana

- 1 Atveriet kartes slotu vāku.
- 2 Ievietojiet mikro-SD karti (komplektā nav iekļauta) ar kontaktspraudņiem uz leju, līdz atskan klikšķis. Tad aizveriet kartes slotu vāku.

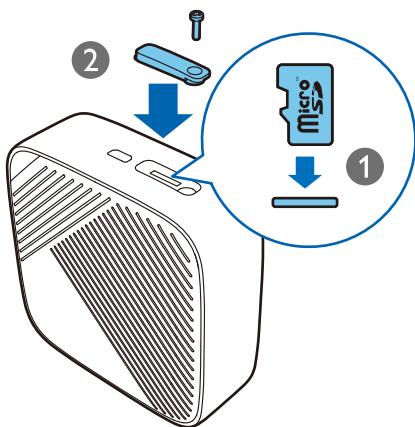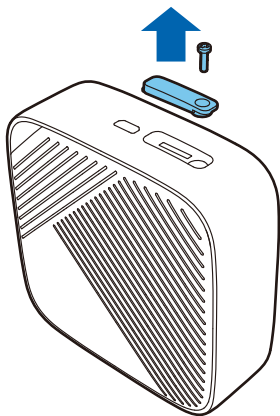


4 Ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet un turiet  nospiestu 2 sekundes, lai skaļruni ieslēgtu vai izslēgtu.

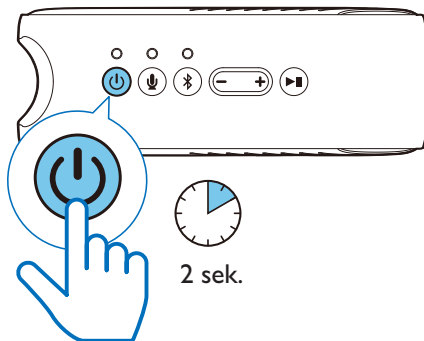

- 2 Pabīdīt strāvas slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu mikrofonu.
Mikrofons līdz 5 m bezvadu diapazonā

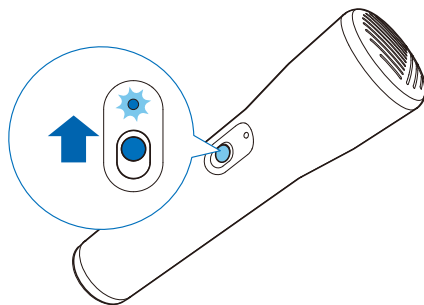


5 Bluetooth ierīču izmantošana

Ar šo skaļruni varat baudīt audio no savas Bluetooth ierīces.

Piezīme



- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
- Sargāt no citām elektroniskajām ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.

- 1 Nospiediet un turiet  nospiestu 2 sekundes, lai uzsāktu Bluetooth savienošanas pārī režīmu.

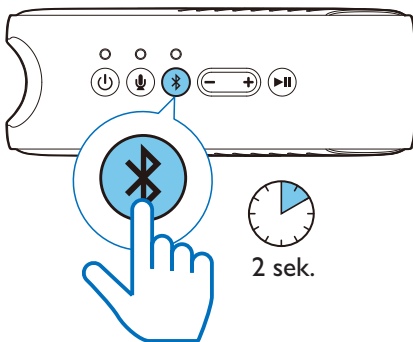

- 2 Ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet **"Philips S4405"**.

- ↳ Ja parādās ziņojums, kurā tiek pieprasīta Bluetooth savienojuma atļauja, apstipriniet to.
- ↳ Ja nepieciešama parole, ievadiet 0000 un pēc tam apstipriniet.
- ↳ Skaļrunis iepīkstēsies, kad tas būs sekmīgi pievienots.

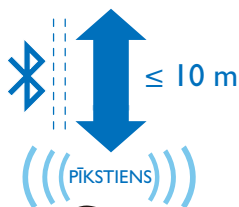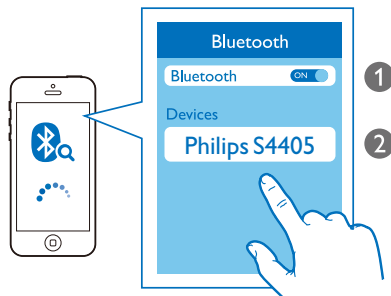

LED indikators (Bluetooth)

Mirgojošs zils	Bluetooth savienošana pārī
Pastāvīgi zils	Bluetooth pievienots


Piezīme

- Lai atvienotu, atspējojiet ierīcē Bluetooth savienojumu ar šo produktu vai arī nospiediet  vēlreiz, lai pārslēgtos uz mikro-SD kartes režīmu.

6 Mikro-SD kartes režīms

Varat baudīt audio no mikro-SD kartes ar saglabātajiem audio failiem.

Vairākkārt nospiediet , lai izvēlētos mikro-SD avotu. Sākot automātisko mikro-SD kartes atskaņošanu, Bluetooth LED indikators tiks izslēgts.

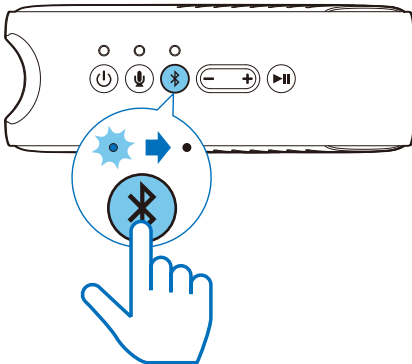

7 Skaņas miksēšana ar audio avota palīdzību

Piezīme

- Nevērsiet mikrofonu tieši skaļruņa virzienā, lai nerastos mikrofona atgriezeniskā saite.

Izmantojot bezvadu mikrofonu, varat ar audio avota palīdzību miksēt skaņu.


Ierakstīšana

Bluetooth režīmā nospiediet , lai sāktu vai apturētu ierakstīšanu.

LED indikators (IERAKSTS)

Mirgojoš sarkans	Kļūda (nav ievietota mikro-SD karte vai karte ir pilna)
------------------	---

Pastāvīgi sarkans	Notiek ierakstīšana
-------------------	---------------------

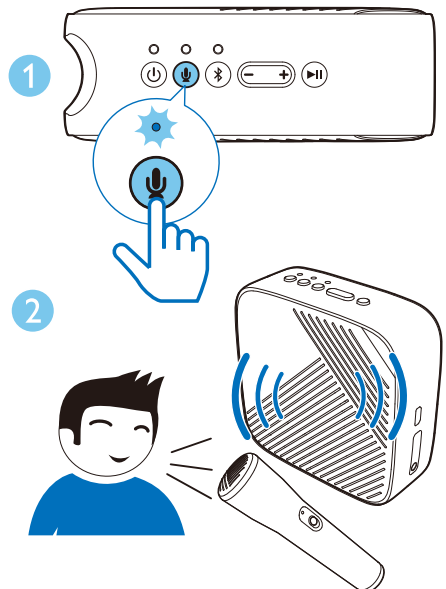

8 Informācija par produktu



Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Barošanas avots:	5 V $\equiv$ 1,5 A
Skaļruņa dzinis	1,5 collas
Uzlādes laiks (skaļrunis)	2,5 stundas
Atskaņošanas laiks	6 stundas
Iebūvēts litijs akumulators (skaļrunis)	3,7V, 1500 mAh
Izmēri (skaļrunis)	105 x 105 x 38 mm
Svars (skaļrunis)	250 g

Bluetooth

Bluetooth versija	V4.2
Bluetooth diapazons	10 m / 32,1 pēda

9 Paziņojums

Visas šai ierīcei veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis **MMD Hong Kong Holding Limited**, var anulēt lietotāja tiesības lietot produktu.

Atbilstība



Ar šo **MMD Hong Kong Holding Limited** paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē www.philips.com/support.

Vides aizsardzība

Vecā produkta un akumulatora utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar

parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu izstrādājumu un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet bateriju uzstādīšanas sadaļu.

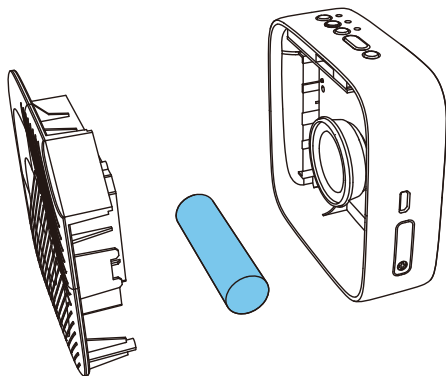

Tikai atsaucei

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums nav ticis izmantots. Esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartonā (kaste), putupolistirolā (atbalsta materiāls) un polietilēnā (maisīņi, aizsargājošas putu loksnes).

Jūsu sistēma sastāv no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem, ja tos izjauc specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiāla, izlietoto bateriju un vecā aprīkojuma utilizēšanu.

FCC paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Brīdinājums: Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Piezīme: Šī iekārtā ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārtā ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārtā rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem: (1) Pārvietojiet uztverošo antenu. (2) Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju. (3) Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai uztvērējs ir pievienots. (4) Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

RF brīdinājuma paziņojums

Ierīce ir novērtēta kā atbilstīga vispārējām RF iedarbības prasībām. Ierīci bez ierobežojumiem var izmantot kā portatīvu.

Paziņojums par preču zīmi



Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., **MMD Hong Kong Holding Limited** šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantētājs saistībā ar šo precī.

