

PHILIPS

Vezeték nélküli
mélynyomó

8000 Series

TAW8506



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	3
	Biztonság	3
	Vigyázzon a termékére	4
	Vigyázzon a természetre	4
	Megfelelőség	4
	Segítség és támogatás	4
2	Az Ön mélynyomója	5
	A csomag tartalma	5
	Mélynyomó	5
3	Csatlakoztatás	6
	Csatlakoztatás a tápfeszültségre	6
	WiFi-csatlakozás (vezeték nélküli működés)	6
	A Firmware frissítése	9
	Gyári értékek visszaállítása	9
4	Termékspecifikációk	10
5	Hibaelhárítás	11

1 Fontos

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

Biztonság

Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat



Ez a készülék II. érintésvédelmi osztályú, dupla szigeteléssel, és nincs hozzá védőföldelés.



Váltakozó feszültség



Kizárólag a Használati utasításban felsorolt áramforrásokat használja.



FIGYELMEZTETÉS:
Figyelmeztetés: áramütés veszély!



A felkiáltójel célja a felhasználó figyelmét felhívni a fontos üzemeltetési utasításokra.

Áramütés- vagy tűzveszély!

- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.
- Ne tegye ki a terméket és tartozékait esőnek vagy víznek. Ne helyezzen folyadéktartályokat, például vázákat a termék közelébe. Ha folyadék ömlött a készülékre vagy a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból. Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatl, hogy ellenőrizze a terméket használat előtt.

- Soha ne helyezze a terméket és tartozékait nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt is.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőnyílásaiba vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a fő csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a terméket a hálózati aljzatból.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig a dugót húzza ki, ne a vezetékét húzza.
- Használja a terméket trópusi és/vagy mérsékelt éghajlaton.

Rövidzárlat-, illetve tűzveszély!

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt a terméket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a termék hátulján vagy alján feltüntetett értékkel. Soha ne csatlakoztassa a terméket a hálózati aljzatba, ha a feszültség eltérő.

Sérülés vagy a termék károsodásának kockázata!

- Fali rögzítéshez a terméket biztonságosan kell a falhoz rögzíteni a telepítési útmutatónak megfelelően. Kizárólag a mellékelt fali konzolt használja (ha rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- Ne helyezze a terméket vagy bármilyen tárgyat a tápkábelre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a terméket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor csomagolja ki a terméket és várja meg, amíg hőmérséklete megegyezik a szobahőmérséklettel, mielőtt csatlakoztatja a hálózati aljzathoz.
- A termék részei üvegből készülhetnek. A sérülés és a károsodás elkerülése érdekében óvatosan kezelje.

Túlmelegedés-veszély!

- Ne telepítse a terméket zárt térben. A termék körül mindig hagyjon szellőzés céljából legalább négy hüvelyknyi (10 cm) területet. Ügyeljen arra, hogy függönyök és más tárgyak soha ne fedjék el a termék szellőzőnyílásait.

Vigyázzon a termékére

A termék tisztítására kizárólag mikroszálás ruhát használjon.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

5G WiFi eszköz esetén

Az 5150 és 5350 MHz közötti sáv használata esetén az eszköz kizárólag beltéri használatra alkalmas, ezzel csökkentve a káros interferenciát a többi csatorna mobil műholdas rendszereivel.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek. A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/ EU európai irányelv, valamint az Egyesült Királyság 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó szabályai alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.philips.com/support.

Segítség és támogatás

Az átfogó online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra:

- töltse le a használati útmutatót és az első lépéseket
- nézzen videó bemutatókat (csak a kiválasztott modellekhez elérhető)
- kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre (GYIK)
- kérdezzen minket e-mailben
- chateljen a támogatási képviselőnkkel.

A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon található utasításokat, majd adja meg a terméke modellszámát.

Alternatívaként felkeresheti az országos Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátulján vagy alján találja.

Védjegyek:



A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban látogasson el a <http://patents.dts.com> oldalra. A DTS, Inc. (USA-beli/japán/tajvani székhelyű cégeknél), vagy a DTS Licensing Limited licence alatt gyártva (az összes többi cégnél). A DTS, a DTS Play-Fi, a Play-Fi, és a DTS Play-Fi Play-Fi logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A Wi-Fi CERTIFIED™ logó a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.



2 Az Ön mélynyomója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja mélynyomóját a www.philips.com/support oldalon.

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban található cikkeket:


- mélynyomó x 1
- Hálózati kábel * x 2
- Rövid használati útmutató / Garanciaártya / Biztonsági adatlap x 1

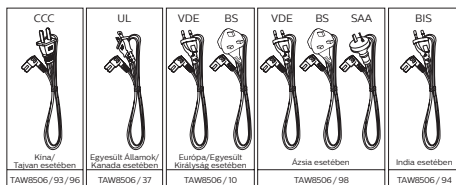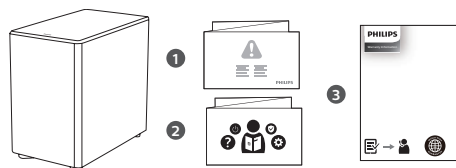

- A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.
- A használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

Mélynyomó

Ebben a részben áttekintjük a vezeték nélküli mélynyomót.

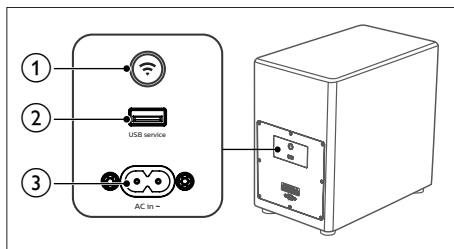

- AC in ~ aljzat**
Csatlakoztatás a hálózati tápfeszültségre.
- USB service aljzat**
Az USB-aljzat kizárólag szolgáltatásra szolgál.
- Wi-Fi beállítás gomb/ jelzőfény**
 - Aktiválja a Play-Fi Wi-Fi beállítását.
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig az AP mód aktiválásához.
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig a WPS mód aktiválásához.
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot 15 másodpercig, ha szeretné visszaállítani a mélynyomó gyári beállításait.

Művelet	LED állapot	Állapot
	Folyamatosan világít	Csatlakoztatva / A párosítás sikeres
Nyomja le és tartsa nyomva 8 másodpercig	Villogás	Wi-Fi hozzáférési pont (AP) mód
Nyomja le és tartsa nyomva 4 másodpercig	Dupla villogás	Wi-Fi védett beállítás (WPS) mód
Nyomja le és tartsa nyomva 15 másodpercig		Gyári értékek visszaállítása

3 Csatlakoztatás

Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja össze mélynyomó készülékét a TV-vel és egyéb eszközökkel, majd hogyan állítsa be. A mélynyomójának és a tartozékoknak az alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban további információkat talál az első lépésekben.


Megjegyzés

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

Csatlakoztatás a tápfeszültségre

- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy elvégezte-e az összes többi csatlakozást.
- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e az egység hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültségnek.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélynyomó AC in~ aljzatához, majd a hálózati aljzathoz.

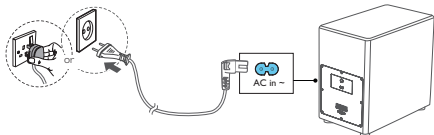

- A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

WiFi-csatlakozás (vezeték nélküli működés)

(iOS és Android verzióhoz)

Ha ezt az egységet és a mobiltelefont, táblagépet (pl. iPadet, iPhone-t, iPod touch-ot, Android telefont stb.) ugyanahhoz a WiFi-hálózathoz csatlakoztatja, használhatja a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazást a mélynyomó vezérléséhez, az audio fájlok hallgatásához.

- 1 Csatlakoztassa a telefonját vagy a táblagépét ugyanahhoz a WiFi-hálózathoz, amelyhez a mélynyomót szeretné csatlakoztatni.
- 2 Töltse le és telepítse a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazást a telefonjára vagy táblagépére.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Philips Sound



- Ügyeljen rá, hogy a router legyen bekapcsolva és jól működjön.
- 3 Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a hátsó szekrényen található  (Wi-Fi) gombot a WiFi-kapcsolat létrehozásához.
↳ Amíg a hangszóró másodszor is hangot ad, majd engedje el a gombot.
 - 4 Várjon, míg a hátsó szekrényen található Wi-Fi fényjelzés a gyors villogásról lassú pulzálásra vált. Amikor lassan kezd pulzálni, ez azt jelzi, hogy a hangszóró Wi-Fi beállítási üzemmódba lép.
 - 5 Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazást. Kövesse az alkalmazás utasításait a termék és a WiFi-hálózat csatlakoztatásához.

Megjegyzés

Kizárólag iOS verzióhoz

Az iPhone által használt WiFi-hálózatot ideiglenesen a Play-Fi eszköz AP-re kell kapcsolni, majd újra kell indítani a Philips Sound APP-ot a termék WiFi-beállításának teljesítéséhez. Tekintse meg az alábbi lépéseket:

- Lépjen a Beállításokhoz.
- Válassza ki a Wi-Fi beállításokat.



- Válassza ki a Play-Fi eszközt a beállított Wi-Fi-nél
- Lépjen vissza a Philips Sound APP-hoz a beállítás folytatásához.



- 6 A WiFi-kapcsolat sikeres létrehozása után a WiFi-jelzőfény pulzálása megszűnik és állandóan világít. Miután beállította a terméket a WiFi-hálózaton, bármely okostelefonról vagy táblagépről vezérelheti, amely ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik.
- 7 Csatlakozás után megváltoztathatja az eszköz nevét. Számos név közül választhat, vagy létrehozhatja a sajátját, ha a lista végén szereplő egyedi nevet választja. Más különben az alapértelmezett nevet fogja követni.
- 8 A csatlakozás után előfordulhat, hogy szoftverfrissítésre lesz szükség. Az idő első beállításakor frissítse a legutóbbi szoftver verzióra. A szoftverfrissítés több percre tehet. Ne húzza ki a hangszórót, kapcsolja ki az eszközt, vagy hagyja el a hálózatot a frissítés alatt.

Megjegyzés

- A csatlakozás után előfordulhat, hogy a termékénél szoftverfrissítésre lesz szükség. A frissítésre szükség van az első beállítás után. A frissítés nélkül nem lesz elérhető az összes termék tulajdonság.
- Ha nem sikerül az első beállítás, tartsa lenyomva a mélynyomó WiFi-gombját 8 másodpercig, amíg a második hang nem hallatszik, majd a WiFi-fény lassú pulzálásra nem vált. Állítsa vissza a WiFi-kapcsolatot, indítsa újra az alkalmazást, majd kezdje el ismét a beállítást.
- Ha az egyik hálózatról egy másikra szeretne váltani, akkor ismét be kell állítania a kapcsolatot. Tartsa a mélynyomó (WiFi) gombját 8 másodpercig a WiFi-kapcsolat visszaállításához.

WPS mód

Ha a router Wi-Fi Protected Setup (WPS) beállítással rendelkezik, akkor jelszó megadása nélkül állíthatja be a kapcsolatot.

- 1 Tartsa lenyomva a (Wi-Fi) gombot 4 másodpercig. Egy hangot fog hallani, majd a WiFi-fény duplán kezd villogni.
- 2 Nyomja meg a router WPS gombját. A gombot általában ezzel a WPS logóval jelölik.




- 3 Kövesse a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazás utasításait a párosítás elkezdéséhez.

Megjegyzés

- A WPS nem általános tulajdonság minden routeren. Ha az Ön routere nem rendelkezik WPS móddal, akkor használja a normál WiFi-beállítási módot.
- Nyomja meg egyszer a (WiFi) gombot, ha szeretne kilépni a WPS módból, vagy automatikusan kilép 2 perc elteltével.

Kösse össze a mélynyomót a Philips Sound alkalmazással

- 1 A WiFi-kapcsolat sikeres létrehozása után a WiFi-jelzőfény pulzálása megszűnik és állandóan világít.
- 2 Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazást.
- 3 Válassza ki az elsődleges hangszórót [TAW8506].

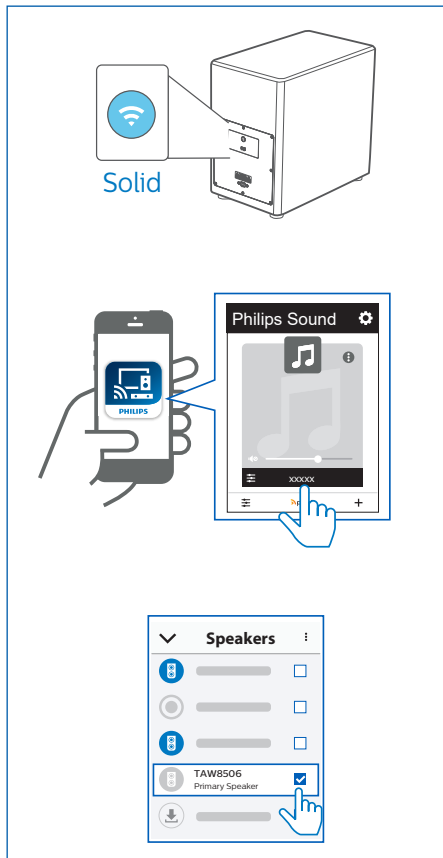



Kösse össze a mélynyomót egy Philips Play-Fi képes TV-vel.

- 1 Kapcsolja be az internettel összekötött DTS Play-Fi TV-t.
↳ A TV hangja le van némítva.
- 2 Lépjen be a TV Beállítások menüjébe.
↳ Beállítások > Hang > DTS Play-Fi






TV hangbeállítás

Kövesse a képernyőn megjelenő beállítási utasításokat.

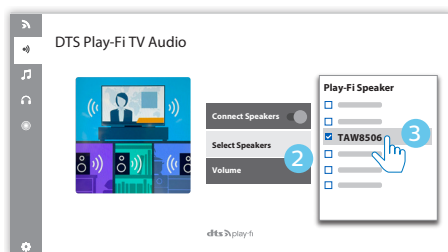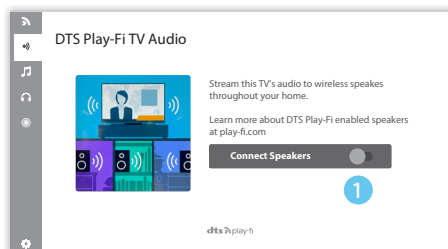

Térbeli hangzás beállítása

Kövesse a képernyőn megjelenő beállítási utasításokat.

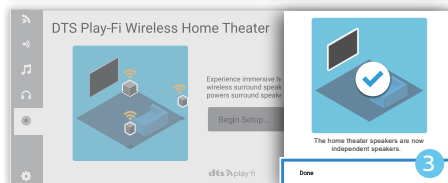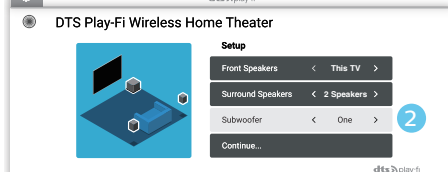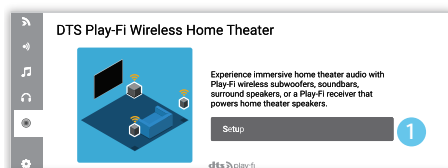

A TAW8506 a Philips DTS Play-Fi képességgel rendelkező televíziókkal kompatibilis. Bővebb tájékoztatásért keresse fel a következő oldalt: www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

A Firmware frissítése

A legjobb funkciók és támogatás eléréséhez frissítse a terméket a legújabb firmware verzióra.

A firmware-t a Philips Sound útján frissítse (Beállítások > Finomhangolás / Firmware frissítése)

Az MCU és a DSP firmware-je a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazáson keresztül frissíthető a legújabb verzióra.

Lépjen a beállítás menübe, és válassza ki a PS Fine Tune / Firmware frissítés opciót a megtekintéshez. Ha a frissítés megjelent, akkor a frissített ikont meg lehet nyomni az automatikus feldolgozáshoz.

Ha a terméket csatlakoztatta a WiFi-hez, akkor vezeték nélküli módon tudja fogadni a firmware frissítéseket. Mindig a legújabb firmware verzióra frissítsen a termék teljesítményének javításához.

Gyári értékek visszaállítása

Az eszköz visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

- 1 A készülék BE van kapcsolva (ON), nyomja meg és tartsa nyomva a WiFi gombot 15 másodpercig.
↳ Hall egy hangot, majd a mélynyomó automatikusan újraindul.
- 2 A mélynyomó visszaáll a gyári beállításokra.

4 Termék-specifikációk



Megjegyzés

- A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül megváltoztatható.

Támogatott hálózat

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Vezeték nélküli frekvenciasáv (Wi-Fi) / Átvitt rádiófrekvenciás teljesítmény
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / $\leq 20\text{dBm}$
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / $\leq 20\text{ dBm}$
5470 MHz ~ 5725 MHz / $\leq 27\text{ dBm}$
5725 MHz ~ 5850 MHz / $\leq 14\text{ dBm}$

Mélynymó

- Áramellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Kimenő teljesítmény (névleges): 150 W RMS
10% THD mellett
- Energiafogyasztás: 40 W
- Készenléti energiafogyasztás: $\leq 0,5\text{ W}$
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA Max
- Frekvenciaválasz: 40 Hz – 150 Hz
- Impedancia: 3 Ω
- Méretek (Sz x M x Átm):
240 x 400 x 390 mm
- Tömeg: 8,6 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C

5 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Áramütés veszélye. A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha problémája akad a termék használata közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen segítséget a www.philips.com/support weboldalon.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy van áram a hálózati aljzatban.

Hang

- Ha a lejátszás lefagy, és nem érkezik hang WiFi módban, akkor ellenőrizze, hogy jól működik-e az otthoni hálózata.

Torzított hang vagy visszhang.

- Ha a TV audioját ezen a terméken keresztül hallgatja, akkor győződjön meg róla, hogy a TV le van némítva.

Wi-Fi

Nem lehet létrehozni a Wi-Fi-kapcsolatot.

- Ellenőrizze a WLAN-hálózat elérhetőségét a routeren.
- Tegye közelebb a Wi-Fi-woutert az egységhez.
- Győződjön meg róla; hogy a jelszó helyes.
- Ellenőrizze a WLAN működését vagy indítsa újra a modemet és a Wi-Fi-routert.

Play-Fi

Nem tudja felfedezni a Play-Fi által támogatott eszközöket az alkalmazásról.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz kapcsolódik az WiFi-hez.

Nem lehet lejátszani Play-Fi zenét.

- Előfordulhat, hogy az eszközön keresztül elérhető bizonyos hálózati szolgáltatások vagy tartalmak nem lesznek hozzáférhetők abban az esetben, ha a szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatását.
- Ha az első beállítás nem sikerül, zárja be a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást.
- Ha a hangszórót Stereo Pairs vagy Surround Sound módra állították, akkor a hangszórót külön kell leválasztani az alkalmazásban a használat előtt.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók. Kérjük, látogasson el a www.Philips.com/support weboldalra a legújabb frissítésekért és dokumentumokért.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

