
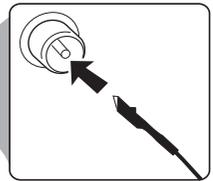


# Quick Use Guide



# PHILIPS

MCM9 ● MCM1.1

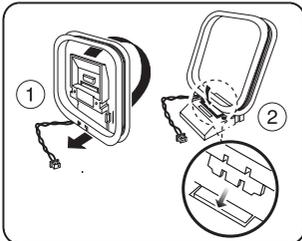

FM wire antenna

MW loop antenna

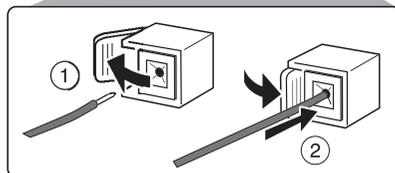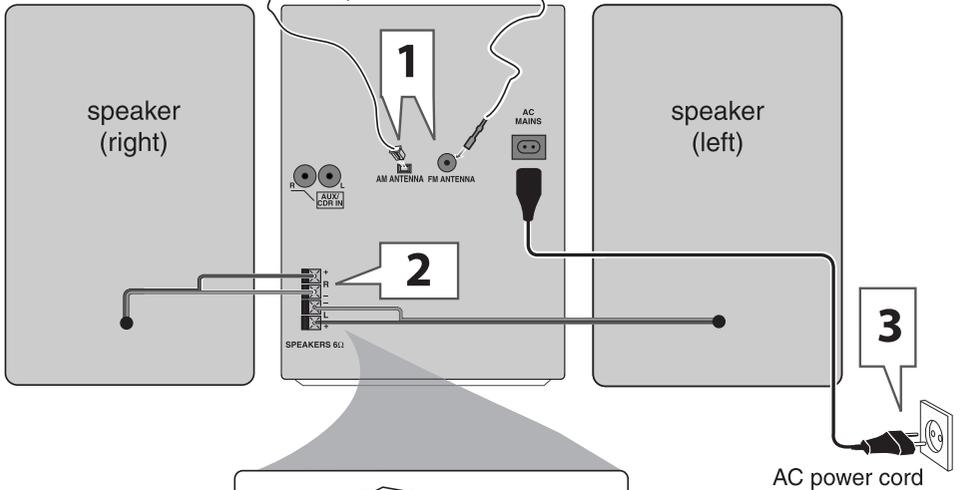

## 🔗 **Cómo escuchar una emisora**

La primera vez que se enciende el aparato...

- 1 "AUTO INSTALL PRESS PLAY" en el panel de visualización.
- 2 Pulse ►|| en la unidad principal.
- 3 Una vez finalizada la instalación, puede escuchar la última emisora de radio sintonizada.
  - Pulse ◀◀ o ▶▶ en el control remoto para seleccionar las emisoras preestablecidas anteriores/siguientes.
  - Pulse breve y reiteradamente ◀◀◀ o ▶▶▶ en la unidad principal para sintonizar una emisora de radio no memorizada o con una débil recepción (en el control remoto, utilice ◀◀ o ▶▶).

## 🔗 **Cómo escuchar un CD/MP3-CD**

- 1 Coloque un disco con la cara de la etiqueta hacia arriba.
- 2 Pulse ◀◀◀ o ▶▶▶ para seleccionar la pista que desee (en el control remoto, utilice ◀ o ▶).
  - **Para un CD de MP3**, mantenga pulsado ◀◀◀ o ▶▶▶ para seleccionar un álbum (en el control remoto, utilice ◀◀ o ▶▶).
- 3 Pulse ►|| para iniciar la reproducción.
  - Durante la reproducción, mantenga apretada ◀◀◀ o ▶▶▶ brevemente y repetidamente para saltar pistas hacia atrás/adelante. (en el control remoto, utilice ◀◀ o ▶▶).
- 4 Pulse ■ para detener la reproducción.

## 🔗 **Ajuste del reloj**

- 1 Pulse **CLOCK** una vez o dos veces hasta que comience a parpadear la hora del reloj en el panel de visualización.
- 2 Pulse **PROGRAM** para seleccionar el modo de reloj de 12 o 24 horas.
- 3 Pulse ◀◀◀ o ▶▶▶ repetidamente para ajustar los minutos y las horas. (en el control remoto, utilice ◀◀ o ▶▶).
  - Pulse ►|| para alternar entre el campo de horas (00:00) y el de minutos (00:00).
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste del reloj.

## 🔗 **Desactivación del modo de demostración**

- 1 Mantenga pulsado **DEMO STOP** ■ en la unidad principal hasta que aparezca "DEMO OFF" en el panel de visualización.

## 🔗 **Radiosender hören**

Erstmaliges Einschalten...

- 1 "AUTO INSTALL PRESS PLAY" erscheint im Display.
- 2 Drücken Sie ►|| am Hauptgerät.
- 3 Nachdem dies abgeschlossen ist, können Sie den letzten eingestellten Radiosender hören.
  - Drücken Sie ◀ o ▶ auf der Fernbedienung um die vorherigen/nächsten Radiovorwähler zu wählen.
  - Drücken Sie wiederholt kurz ◀◀◀ oder ▶▶▶ an der Haupteinheit, um einen schwachen Empfang oder einen nicht voreingestellten Sender einzustellen (auf der Fernbedienung drücken Sie ◀◀ oder ▶▶).

## 🔗 **Eine CD/MP3-CD hören**

- 1 Legen Sie eine Disc/MP3-CDS mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 2 Drücken Sie ◀◀◀ oder ▶▶▶, um einen gewünschten Titel auszuwählen (auf der Fernbedienung drücken Sie ◀ o ▶).
  - **Bei MP3-CDs** halten Sie ◀◀◀ oder ▶▶▶ gedrückt, um ein gewünschtes Album auszuwählen (auf der Fernbedienung drücken Sie ◀◀ oder ▶▶).
- 3 Drücken Sie ►|| um starten Sie die Wiedergabe.
  - Während der Wiedergabe, halten Sie ◀◀◀ oder ▶▶▶ um rückwärts/vorwärts zu suchen (auf der Fernbedienung drücken Sie ◀◀ oder ▶▶).
- 4 Drücken Sie ■ um die Wiedergabe zu stoppen.

## 🔗 **Einstellen der Uhr(zeit)**

- 1 Drücken Sie ein- oder zweimal auf **CLOCK** gedrückt, bis die Uhrzeit im Anzeigefeld blinkt.
- 2 Drücken Sie **PROGRAM**, um das 12- oder 24-Stunden-Format zu wählen.
- 3 Drücken Sie ◀◀◀ oder ▶▶▶ wiederholt, um Minuten und Stunden einzustellen (auf der Fernbedienung drücken Sie ◀◀ oder ▶▶).
  - Drücken Sie ►||, um zwischen dem Stundenfeld (00:00) und dem Minutenfeld (00:00) umzuschalten.
- 4 Drücken Sie **CLOCK**, um die Uhrzeiteinstellung zu bestätigen.

## 🔗 **Deaktivieren des Demo-Modus**

- 1 Halten Sie **DEMO STOP** ■ an der Haupteinheit gedrückt, bis "DEMO OFF" im Anzeigefeld angezeigt wird.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.