

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS8141



EN User manual

ZH-CN 用户手册

ZH-TW 使用手冊

MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

Kandungan

1	Penting	4
	Notis Keselamatan penting	4
	Notis Tanda dagangan	5
2	Produk anda	6
	Kemuncak ciri	6
	Gambaran keseluruhan produk	7
3	Sambung	10
	Letakkan unit	10
	Sambungkan kabel video	11
	Sambungkan subwufer	13
	Sambungkan antena radio	14
	Sambungkan kabel audio/peranti lain	14
	Lekapkan unit Teater Rumah DVD	17
4	Bermula	18
	Sediakan kawalan jauh	18
	Cari saluran tontonan yang betul	19
	Persediaan Ambisound	19
	Hidupkan Imbas Progresif	21
	Aktifkan kawalan Pautan Mudah	22
	Pilih sumber main	23
5	Main	24
	Main dari cakera	24
	Mainkan video	25
	Mainkan muzik	28
	Mainkan foto	29
	Main dari peranti USB	30
	Main dari pemain media mudah alih	31
	Main dari iPod	31
	Mainkan dari radio	33

6	Laraskan bunyi	35
	Mengawal kelantangan	35
	Laraskan Bes/Trebel	35
	Pilih Ambisound	35
	Pilih kesan bunyi yang diperlukan	36
7	Laraskan tetapan	37
	Persediaan umum	37
	Persediaan Audio	39
	Persediaan video	40
	Persediaan pilihan	42
8	Maklumat tambahan	45
	Perisian naik taraf	45
	Penjagaan	45
9	Spesifikasi	46
10	Menyelesaikan masalah	47
11	Glosari	49

1 Penting

Notis Keselamatan penting



Amaran!

- Risiko pemanasan melampau! Jangan sekali-kali pasang Sistem Teater Rumah di dalam ruang yang terkepung. Sentiasa sediakan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling Sistem Teater Rumah untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada Sistem Teater Rumah.
- Jangan sekali-kali letakkan Sistem Teater Rumah, kawalan jauh atau bateri berhampiran dengan api terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Hanya gunakan Sistem Teater Rumah ini di dalam bangunan. Pastikan Sistem Teater Rumah jauh dari air, lembapan dan objek yang berisi cecair.
- Jangan sekali-kali letakkan Sistem Teater Rumah di atas perkakas elektrik yang lain.
- Jauhkan dari Sistem Teater Rumah semasa cuaca ribut petir.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Sinaran laser boleh nampak dan sinaran laser tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran

Notis hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Membuat salinan bagi bahan yang dilindungi hak cipta secara tidak sah, termasuk program komputer, fail, siaran dan rakaman bunyi, boleh menjadi pelanggaran hak cipta dan menjadi kesalahan jenayah. Kelengkapan ini tidak seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut.

Hak cipta Macrovision

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa paten A.S dan lain-lain hak harta intelektual yang dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta ini mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan tontonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporation. Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan adalah dilarang.

Mengenai Imbas Progresif

Pengguna hendaklah mengambil perhatian bahawa tidak semua set televisyen definisi tinggi serasi sepenuhnya dengan produk ini dan boleh menyebabkan artifak dipaparkan dalam gambar. Bagi masalah gambar imbas progresif 525 atau 625, adalah disyorkan bahawa pengguna mengalihkan sambungan ke output 'definisi standard'. Sekiranya terdapat soalan berkenaan dengan keserasian set TV kami dengan pemain DVD model 525p dan 625p ini, sila hubungi pusat perkhidmatan pelanggan kami.

Notis kitar semula



Kelengkapan elektronik ini mengandungi bilangan bahan yang banyak yang boleh dikitar semula atau digunakan semula jika dibuka oleh syarikat khusus. Jika anda melupuskan mesin lama, sila bawakannya ke pusat kitar semula. Sila amalkan peraturan tempatan mengenai pelupusan bahan pembungkusan, bateri lama dan kelengkapan tua.

Notis Tanda dagangan



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified, dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

Produk rasmi DivX® Ultra Certified. Memainkan semua versi video DivX® (termasuk DivX® 6) dengan main balik fail media DivX® dan DivX® Media Format yang dipertingkatkan.

Memainkan video DivX® dengan menu, sarikata dan trek audio.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & paten A.S. dan luar negara yang dikeluarkan & belum selesai. DTS dan DTS Digital Surround adalah tanda dagangan berdaftar dan logo DTS dan Symbol adalah tanda dagangan DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Semua hak cipta terpelihara.



Windows Media dan logo Windows adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/ atau negara lain.



HDMI, dan logo HDMI serta High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC pelesenan HDMI.



Logo USB-IF adalah tanda dagangan Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



ENERGY STAR and tanda ENERGY STAR adalah tanda berdaftar A.S.




'DCDi' adalah tanda dagangan Faroudja, bahagian Genesis Microchip, Inc.



iPod adalah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di A.S. dan negara lain.

"Dibuat untuk iPod" bermaksud bahawa aksesori elektronik yang telah direka bentuk untuk disambungkan secara khusus kepada iPod dan telah diperakui oleh pembangunnya untuk memenuhi piawai prestasi Apple.

Apple tidak bertanggungjawab bagi pengendalian peranti ini atau pematuhananya dengan piawai keselamatan dan pengawalaturannya.

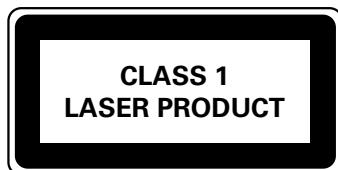

2 Produk anda

Tahniah ke atas pembelian anda, dan selamat datang kepada Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Teater Rumah DVD Bar Bunyi semua dalam satu direka bentuk untuk melengkapai rumah anda secara sempurna. Nikmati Teater Rumah DVD Bar Bunyi dengan bunyi surround Ambisound dan kualiti gambar yang terkini tanpa berbilang pembesar suara yang berselerak.

Kemuncak ciri

Penskalaan naik video sehingga 1080p

Anda kini boleh menonton DVD dengan kualiti gambar yang terbaik untuk HDTV anda. Teater Rumah DVD ini menawarkan main balik video berdefinisi tinggi sepenuhnya sehingga 1080p resolusi bagi pengalaman tontonan yang menakjubkan. Gambar yang sangat terperinci dan kejelasan yang dipertingkatkan mempersempit gambar yang seakan-akan betul-betul hidup.

PautanMudah

PautanMudah menggunakan protokol piawaian industri HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk berkongsi kefungsian dengan semua peranti akur HDMI CEC melalui HDMI. Ia membolehkan peranti yang bersambung untuk mengawal satu sama lain dengan hanya satu kawalan jauh.

Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

Ambisound

Teknologi Ambisound Philips mengeluarkan bunyi surround berbilang saluran dengan bilangan pembesar suara yang lebih sedikit untuk memberi pengalaman bunyi surround yang melingkungi, tanpa kesusahan menyediakan rangkaian sistem pembesar suara yang penuh.

USB langsung dan pautan MP3

Pasang plag peranti USB anda ke dalam soket USB untuk memainkan fail MP3/WMA/JPEG/DivX anda; atau plag masuk pemain media mudah alih anda kepada soket MP3 LINK untuk menikmati muzik yang dimainkan dengan kualiti bunyi yang sangat istimewa.

Segerakkan output audio dengan mainan video

Teater Rumah DVD ini menyediakan anda dengan ciri menundakan output audio jika isyarat video yang pergi langsung ke TV adalah lebih perlahan daripada arus audio.

Kod rantau

Filem DVD biasanya tidak dilancarkan pada masa yang sama di semua rantau di dunia, oleh itu semua pemain DVD diprogramkan kepada kod rantau yang tertentu.

Kod rantau DVD Negara




Asia Pasifik, Taiwan, Korea



Australia, New Zealand

Gambaran keseluruhan produk

Unit utama

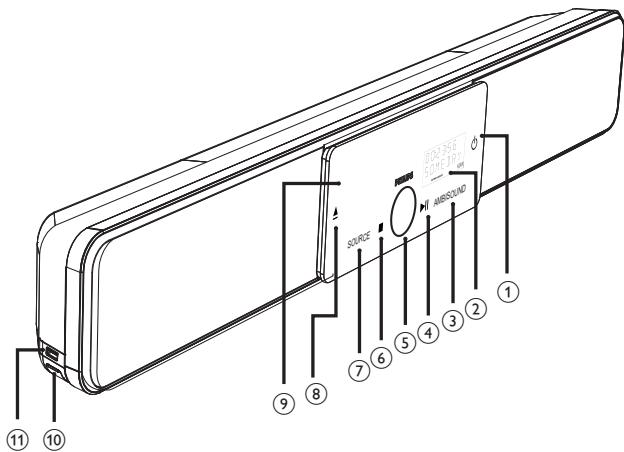

Catatan

- Butang kawalan pada unit Teater Rumah DVD ini (Bar Bunyi) berfungsi melalui paparan skrin sentuh. Paparan kawalan akan dimalapkan setelah satu saat tiada aktiviti.



Petua

- Untuk menukar kecerahan paparan skrin sentuh, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [Persediaan Umum] > [Paparan Suram].

① ⏹

- Hidupkan unit ini atau matikan ke mod siap sedia.
- Tekan dan tahan untuk menghidupkan unit ini daripada mod siap sedia kuasa rendah.

② Panel paparan

③ AMBISOUND

- Pilih output bunyi surround yang berlainan: auto, berbilang saluran atau stereo.

④ ▶▷ (Main/Jeda)

- Mulakan atau jedakan mainan cakera.
- **RADIO:** mulakan pemasangan radio auto (hanya tersedia untuk persediaan kali pertama).

⑤ Kawalan kelantangan

- Laraskan tahap kelantangan.

⑥ ■ (Berhenti)

- Hentikan permainan cakera.
- **RADIO:** padam stesen radio pratetap semasa.

⑦ SOURCE

- Pilih media main: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, RADIO AM/MW, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT atau MP3 LINK.

⑧ ▲ (Buka/Tutup)

- Buka atau tutup petak cakera.

⑨ Petak cakera

Penyambung berikut terletak di bahagian kiri panel:


⑩ Soket MP3 LINK

- Untuk menyambung pemain audio mudah alih.

⑪ ➔ Soket (USB)

- Untuk menyambungkan pemacu denyar USB, pembaca memori USB atau kamera digital.

Kawalan jauh

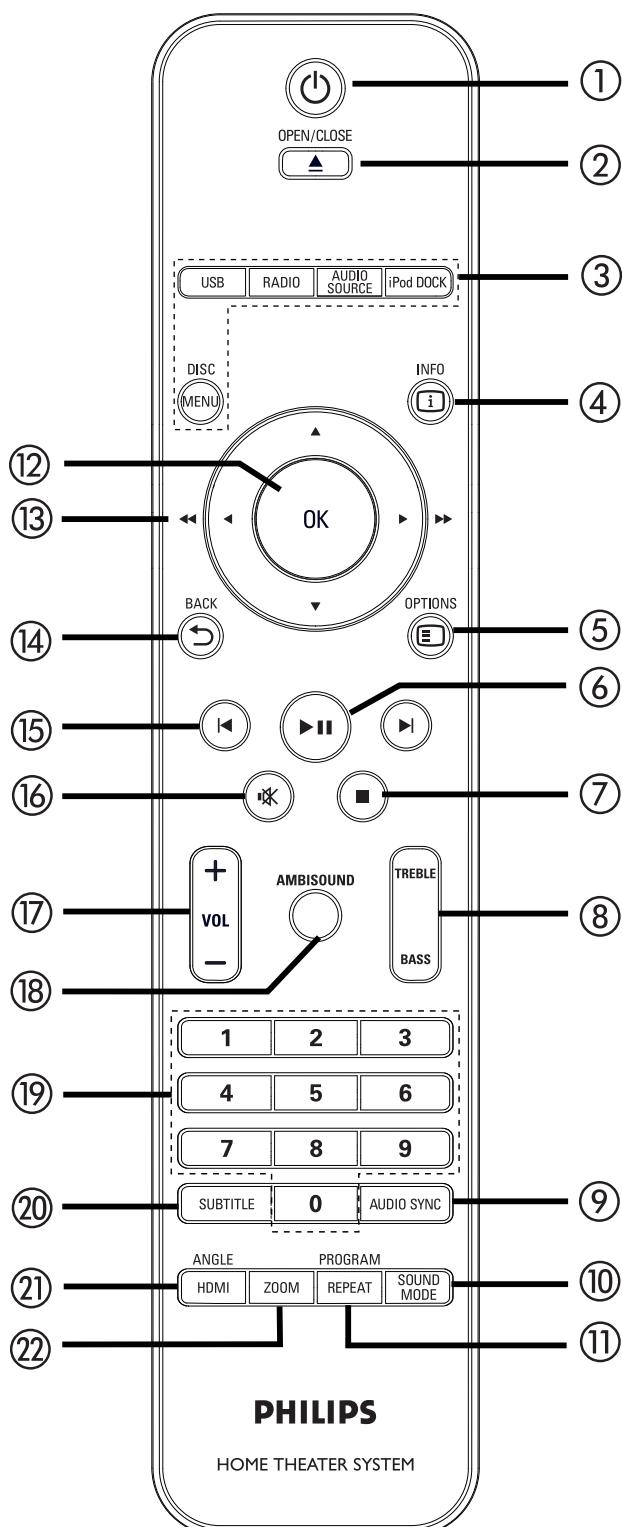

①

- Hidupkan unit ini atau matikan ke mod siap sedia.
- Tekan dan tahan untuk mematikan unit ini dan semua TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC (untuk Pautan Mudah sahaja).

② OPEN/CLOSE

- Buka atau tutup petak cakera.

③ Butang sumber

- DISC MENU:** beralih ke mod DISC. Apabila berada dalam mod cakera, akses atau keluar daripada menu cakera.
- USB:** beralih ke mod USB.
- RADIO:** beralih ke jalur FM atau AM/MW.
- AUDIO SOURCE:** Pilih sumber input audio.
- iPod DOCK:** bertukar ke iPod dalam dok.

④ INFO

- Paparkan status semasa atau maklumat cakera.
- Paparkan fail foto dalam 12 paparan imej kecil.

⑤ OPTIONS

- Akses atau keluar dari menu Pilihan (menu ini menyediakan pelbagai pilihan tetapan).

⑥ (Main/Jeda)

- Mulakan atau jedakan mainan cakera.
- RADIO:** mulakan pemasangan radio auto (hanya tersedia untuk persediaan kali pertama).

⑦ (Berhenti)

- Hentikan permainan cakera.
- RADIO:** padam stesen radio pratetap semasa.

⑧ TREBLE / BASS

- Beralih ke mod trebel atau bes. Kemudian tekan **VOL + -** untuk menetapkan tetapan tahapnya.

⑨ AUDIO SYNC

- Pilih bahasa/saluran audio.
- Tekan tahan untuk mengakses tetapan segerak audio. Kemudian tekan **VOL + -** untuk menetapkan masa tunda audio.
- **RADIO:** togol antara mod stereo dan mono FM.

⑩ SOUND MODE

- Pilih kesan bunyi yang dipratenetukan.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Memilih berbagai mod ulang atau shuffle; mematikan mod ulang atau shuffle.
- **RADIO:** tekan butang ini untuk memulakan pratetapan radio secara manual.
- **RADIO:** tekan dan tahan butang ini untuk memulakan pratetapan radio automatik.

⑫ OK

- Sahkan entri atau pemilihan.

⑬ Butang kursor (**▲▼◀▶**)

- Navigasi melalui menu pada skrin.
- Tekan kiri atau kanan bagi carian ke depan dan ke belakang yang laju.
- **RADIO:** tekan atas atau bawah untuk menalakan frekuensi radio.
- **RADIO:** tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.

⑭ **⬅ BACK**

- Kembali ke menu paparan sebelumnya.

⑮ **◀ / ▶** (Sebelumnya/Seterusnya)

- Langkau ke tajuk/bab/trek sebelumnya atau seterusnya.
- **RADIO:** pilih stesen radio pratetap.

⑯ **🔇** (Bisu)

- Bisukan atau pulihkan kelantangan.

⑰ **VOL + -**

- Laraskan tahap kelantangan.

⑱ AMBI SOUND

- Pilih output bunyi surround yang berlainan: auto, berbilang saluran atau stereo.

⑲ Butang angka

- Masukkan nombor atau item yang dipratenetukan untuk dimainkan.

⑳ SUBTITLE

- Pilih bahasa subtajuk DVD atau DivX.

㉑ HDMI / ANGLE

- Pilih tetapan resolusi video untuk output HDMI.
- Tekan dan tahan untuk memilih sudut menonton filem DVD yang berbeza.

㉒ ZOOM

- Zum masuk atau keluar gambar pada TV.

3 Sambung

Bahagian ini menguraikan sambungan asas yang diperlukan untuk unit Teater Rumah ini sebelum ia boleh digunakan.

Sambungan asas

- Letakkan unit
- Sambungkan kabel video
- Sambungkan subwufer
- Sambungkan antena radio

Sambungan pilihan:

- Sambungkan kabel audio/peranti lain
 - Sambungkan audio daripada TV
 - Sambungkan audio dari kotak kabel/perakam/konsol permainan
 - Sambungkan pemain media mudah alih
 - Sambungkan peranti USB
 - Sambungkan stesen dock iPod
- Lekapkan unit Teater Rumah DVD



Catatan

- Rujuk kepada plat jenis di belakang atau di bawah produk untuk pengenalpastian dan pengadaran bekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.




Petua



- Jenis penyambung yang pelbagai jenis boleh digunakan untuk menyambungkan produk ini ke TV anda, bergantung kepada ketersediaan dan keperluan anda. Panduan interaktif komprehensif membantu anda menyambungkan produk anda boleh didapati di www.connectivityguide.philips.com.

Letakkan unit

- Letakkan unit ini di atas meja atau lekapkannya pada dinding (lihat bab ‘Lekapkan unit Teater Rumah DVD’).
- Jangan letak unit ini di dalam kabinet yang tertutup.
- Pasang unit ini berhampiran alur keluar AC di mana plag kuasa AC boleh dicapai dengan mudah.

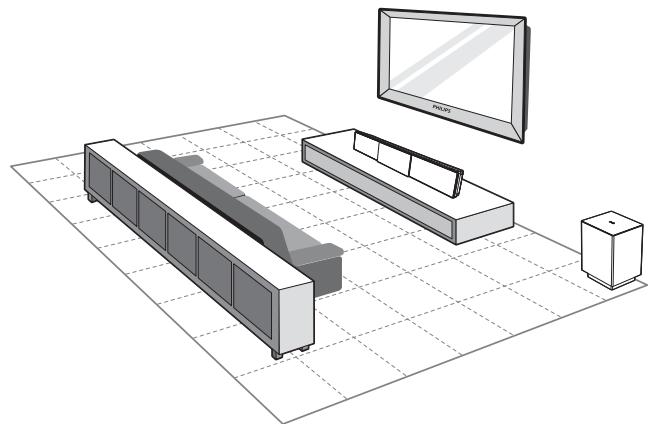

- 1 Letakkan unit Teater Rumah ini berhampiran dengan TV.
 - Letakkannya pada ketinggian yang paling hampir dengan tahap pendengaran telinga.
- 2 Letakkan kedudukan Teater Rumah DVD ini supaya ia benar-benar selari dengan kawasan pendengaran.

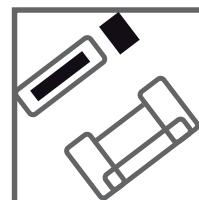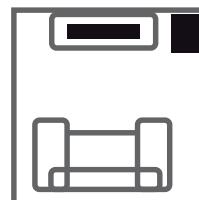

- 3 Letakkan subwufer di sudut bilik atau sekurang-kurangnya satu meter daripada TV.



Catatan

- Anda boleh membeli dirian meja yang berasingan yang boleh menyokong kedua-dua TV Plasma/LCD Philips anda dan unit Teater Rumah DVD ini daripada peruncit Philips yang terdekat.

Sambungkan kabel video

Bahagian ini menghuraikan cara menyambungkan unit Teater Rumah ini ke TV anda untuk membolehkan tontonan mainan cakera.

Pilih sambungan video terbaik yang boleh disokong oleh TV anda.

- **Pilihan 1:** Sambungkan ke soket HDMI (untuk TV akur HDMI, DVI atau HDCP).
- **Pilihan 2:** Sambungkan ke soket video komponen (bagi TV biasa atau TV Imbas Progresif).
- **Pilihan 3:** Sambungkan ke soket Video (CVBS) (bagi TV biasa).




Catatan


- Anda mesti sambungkan unit ini kepada TV secara langsung.

Sebelum anda menyambungkan

- 1 Tarik selak untuk menanggalkan penutup belakang.

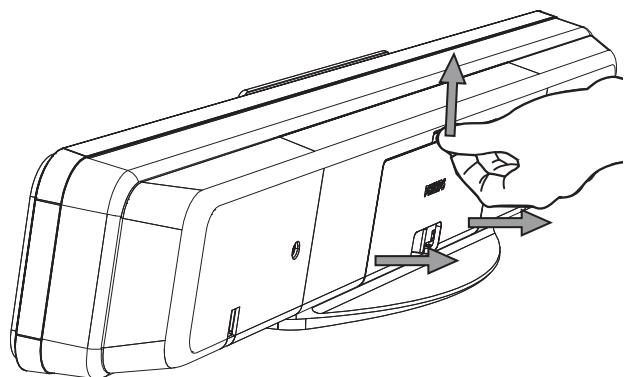

- 2 Sambungkan kabel ke soket yang sepadan dan halakan kabel ke poin **CABLE OUT**.

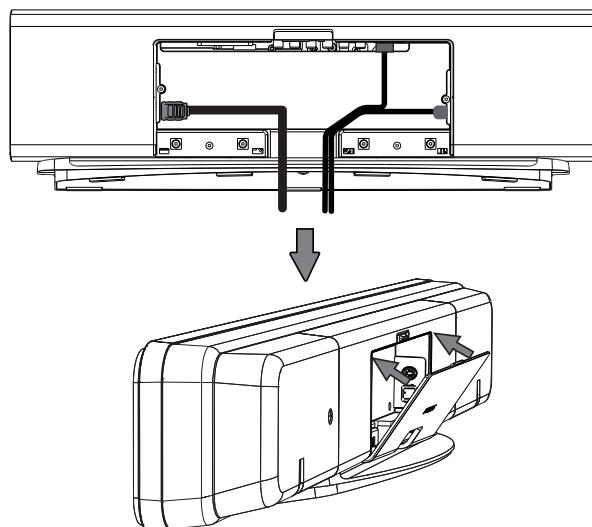


- 3 Apabila telah selesai, tutupkan penutup belakang.



Catatan

- Semua kabel mesti diletakkan dengan baik di dalam panel belakang supaya penutup belakang boleh ditutup.

Pilihan 1: Sambungkan ke soket HDMI

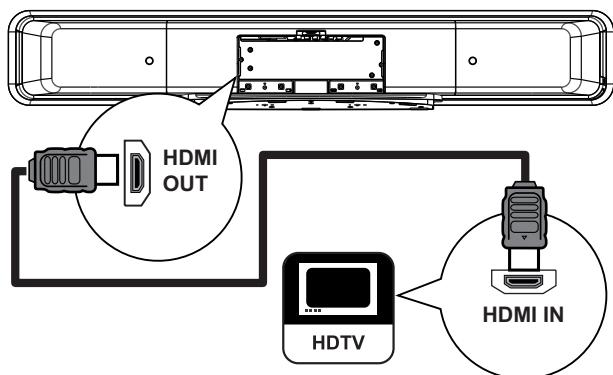

- 1 Sambungkan kabel HDMI (dibekalkan) dari **HDMI OUT** pada unit Teater Rumah ini ke soket HDMI IN pada TV anda.



Catatan


- Penyambung HDMI hanya serasi dengan TV dan DVI-TV yang akur HDMI.



Petua

- Untuk mengoptimumkan output video, lihat bab 'Laraskan tetapan' > [Persediaan Video] > [Lanjutkan Gambar] untuk mendapatkan butiran.
- Unit ini serasi HDMI CEC. Ia membolehkan TV/peranti untuk mengawal satu sama lain melalui HDMI, lihat bab 'Aktifkan kawalan Pautan Mudah' untuk mendapatkan butiran.
- Gunakan penyesuai HDMI/DVI sekiranya TV anda hanya mempunyai sambungan DVI. Sambungan audio tambahan diperlukan untuk melengkapkan sambungan ini.
- Untuk menghalakan audio dari TV anda ke unit Teater Rumah ini, sambungkan kabel audio dari input audio pada unit ini ke output audio pada TV anda.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Pilihan 2: Sambungkan ke soket video komponen

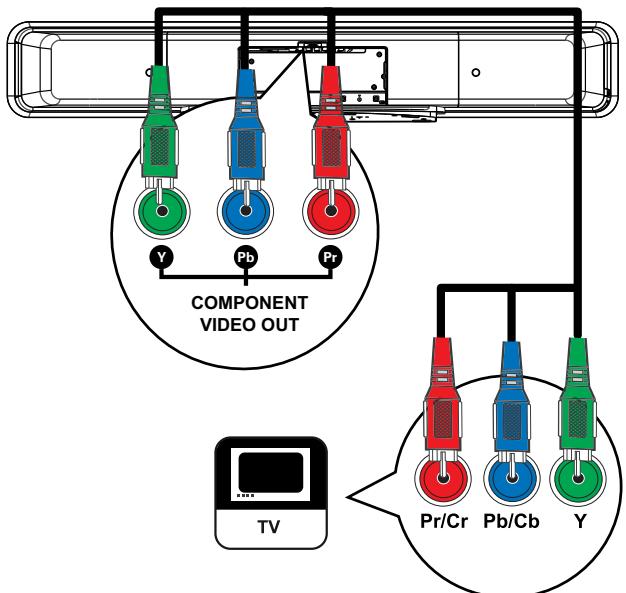

- 1 Sambungkan kabel video komponen (tidak dibekalkan) daripada soket **Y Pb Pr** pada unit ini ke soket input video komponen pada TV anda.


- Jika TV imbas progresif digunakan, anda boleh menghidupkan mod imbas progresif (lihat bab 'Hidupkan Imbas Progresif' untuk mendapatkan butiran).



Petua

- Soket input video komponen pada TV anda mungkin dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Pilihan 3: Sambungkan ke soket Video (CVBS)

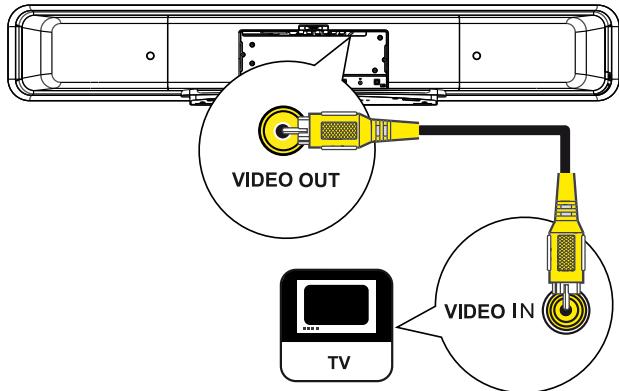


- 1 Sambungkan kabel video komposit (kuning - dibekalkan) dari soket **VIDEO OUT** pada unit ini ke soket input video pada TV anda.



Petua


- Soket input video pada TV anda mungkin dilabelkan sebagai A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau BASEBAND.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Sambungkan subwoofer

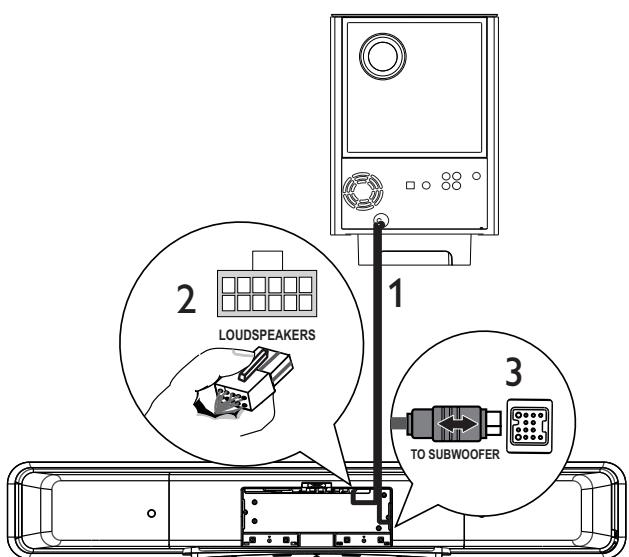

- 1 Bukakan kabel interconnect subwoofer di **TO MAIN UNIT**.
- 2 Sambungkan hujung putih kabel interconnect ke soket **LOUDSPEAKERS** pada unit ini.
- 3 Sambungkan hujung kelabu kabel interconnect ke soket **TO SUBWOOFER** pada unit ini.

Sambungkan antena radio

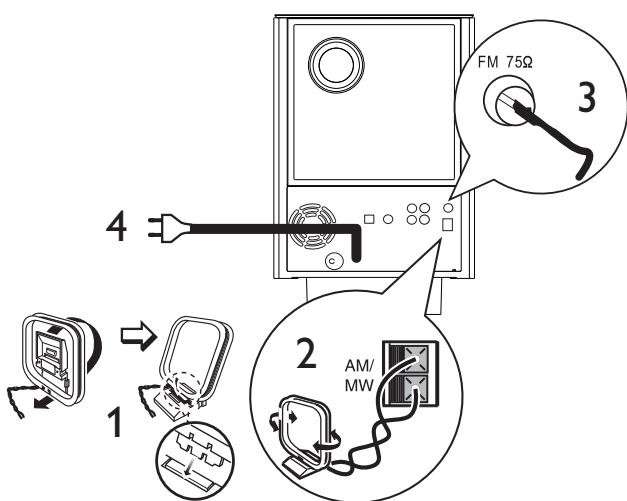

- 1 Dirikan antena gelung AM/MW (dibekalkan) tegak untuk memasang pencengkamnya ke dalam slot.
- 2 Sambungkan antena gelung AM/MW ke soket **AM/MW**. Kemudian letakkan antena gelung AM/MW di atas rak, atau pasangkannya pada dirian atau dinding.
- 3 Sambungkan antena FM (dibekalkan) ke soket **FM75Ω** pada unit ini (untuk sesetengah model, kabel ini telah disambungkan). Panjangkan antena FM dan pasang hujungnya pada dinding.
- 4 Sambungkan sesalur kuasa apabila semua sambungan yang diperlukan telah selesai dan anda bersedia untuk menikmati unit Teater Rumah DVD ini.




Catatan

- Sebelum menyambungkan ke alur keluar kuasa, pastikan pemilih voltan (di belakang unit ini) ditetapkan pada voltan talian kuasa tempatan.

Sambungkan kabel audio/ peranti lain

Bahagian ini menghuraikan bagaimana anda boleh menghalakan bunyi dari peranti lain ke unit Teater Rumah DVD ini untuk menikmati output bunyi atau mainan audio dengan kemampuan surround berbilang saluran.

Sambungkan audio daripada TV (juga digunakan untuk kawalan EasyLink)

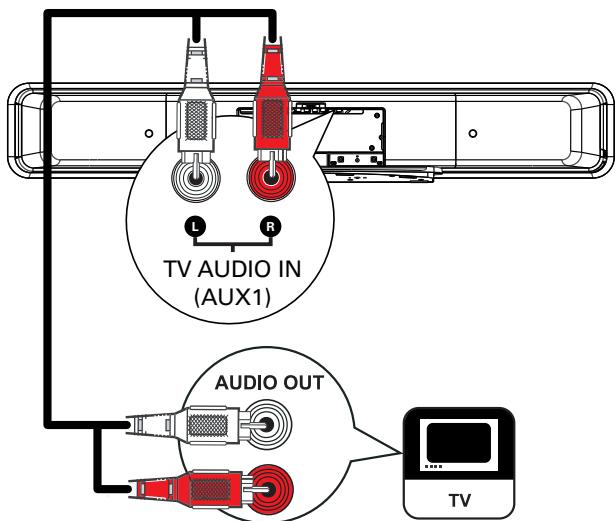

- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) daripada soket **TV AUDIO IN (AUX1)** pada unit ini ke soket **AUDIO OUT** pada TV anda.




Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'AUX1 INPUT' dipaparkan pada panel hadapan.

Sambungkan audio dari kotak kabel/perakam/konsol permainan

Anda boleh memilih untuk menyambungkan ke soket analog atau digital bergantung pada kemampuan peranti.

Sambungkan ke soket analog

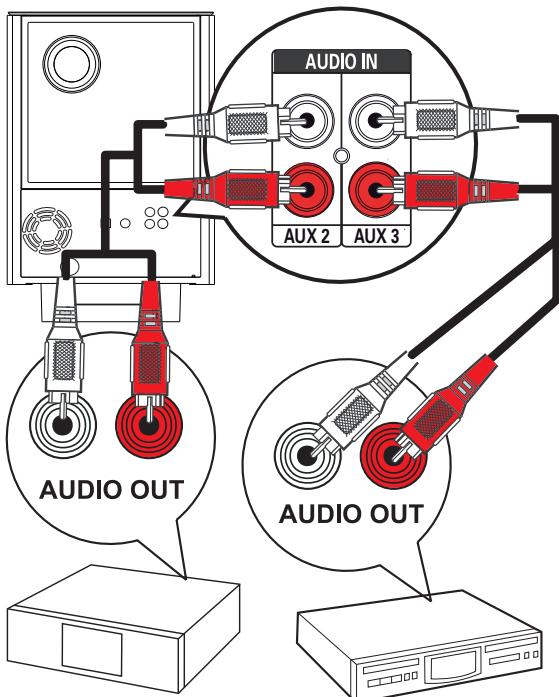


- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) daripada soket **AUDIO IN-AUX2** atau **AUX3** pada unit ini ke soket **AUDIO OUT** pada peranti.



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'AUX2 INPUT' atau 'AUX3 INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan ke soket digital atau optikal

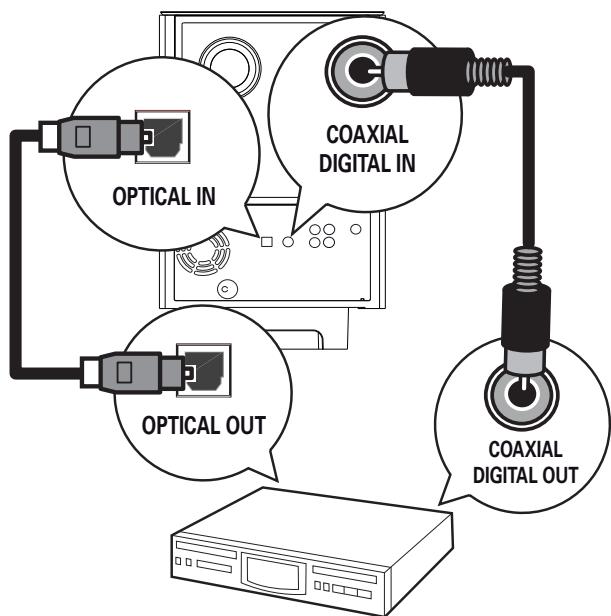

- 1 Sambungkan kabel sepaks (tidak dibekalkan) dari soket **DIGITAL IN-COAXIAL** pada unit ini ke soket COAXIAL/DIGITAL OUT pada peranti.



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'DIGITAL INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

atau


- 1 Sambungkan kabel optikal (tidak dibekalkan) daripada soket **OPTICAL IN** pada subwoofer ke soket **OPTICAL OUT** pada peranti.



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'OPTICAL INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan pemain media mudah alih

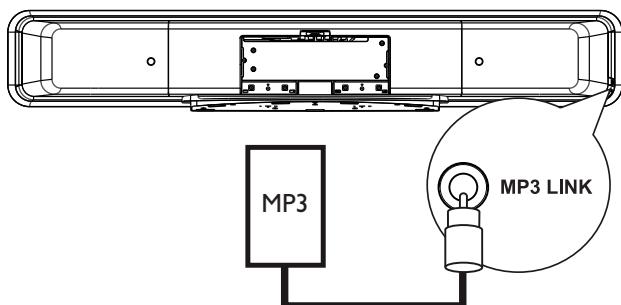


- 1 Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket **MP3 LINK** pada unit ini ke soket telefon pada pemain media mudah alih anda (seperti pemain MP3).

Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan peranti USB

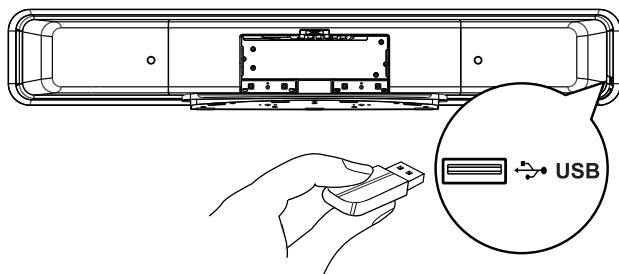


- 1 Sambungkan peranti USB ke soket (**USB**) pada unit ini.

Catatan

- Unit Teater Rumah DVD ini hanya boleh memainkan/mempamerkan MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) atau fail JPEG yang disimpan pada peranti sedemikian.
- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **USB**.

Sambungkan stesen dock iPod

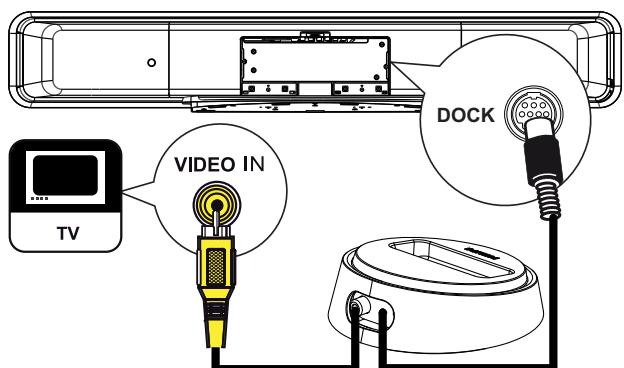

- 1 Sambungkan stesen dock iPod kepada soket **DOCK** pada unit ini.
- 1 Untuk melihat video/foto dari iPod, sambungkan kabel video komposit dari stesen dock ini ke TV anda dan beralih ke saluran yang sepadan pada TV anda.

Catatan


- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **iPod DOCK**.

Lekapkan unit Teater Rumah DVD


Awas!

- Risiko kecederaan peribadi dan kerosakan pada unit.


- Pastikan semua kabel yang diperlukan disambungkan kepada unit ini.
- Keluarkan skru dan tanggalkan dirian Teater Rumah DVD, kemudian tutup penutup belakang.

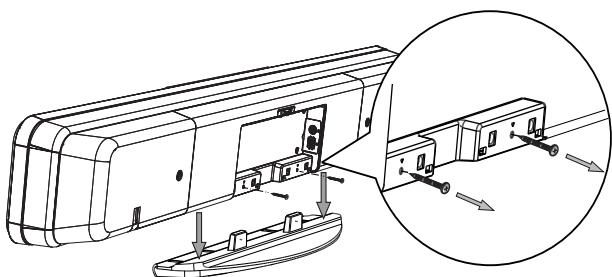

- Pasang tombol yang dibekalkan ke belakang unit ini.

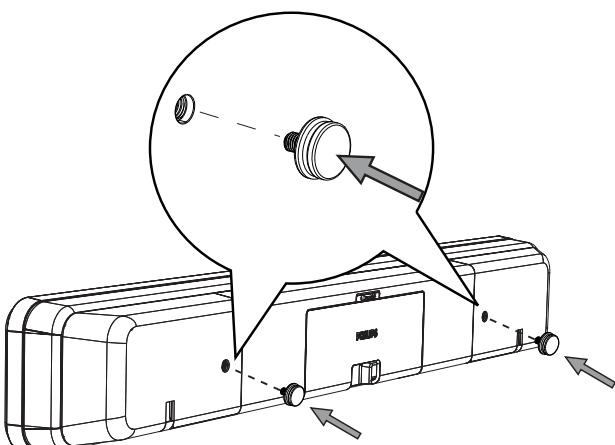


- Letakkan kedudukan pendakap yang dibekalkan di atas dinding, gerudi lubang skru dan masukkan plag dinding getah (tidak dibekalkan) ke dalam lubang tersebut.

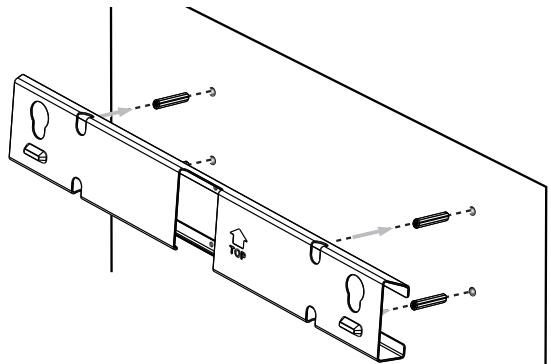


Petua

- Untuk melekapkan unit Teater Rumah DVD ini di bawah TV anda, tinggalkan sekurang-kurangnya 10cm (4 inci) ruang di antara TV dan pendakap.

- Pasang pendakap pada dinding dengan skru (tidak dibekalkan).

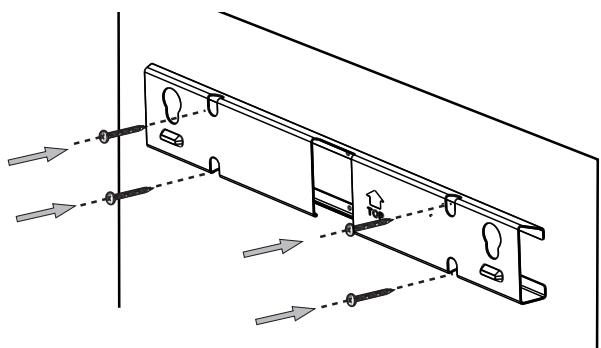


- Cangkukkan unit Teater Rumah DVD dengan kukuh pada pendakap yang telah dilekapkan. Luncurkan tombol melalui lubang kunci dan kuncikan ke tempatnya.

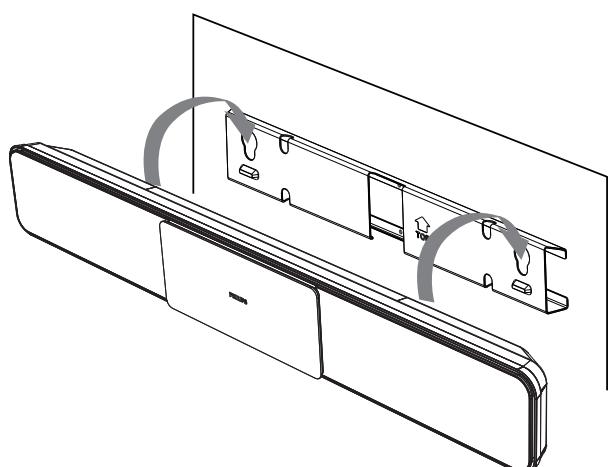

4 Bermula

Sediakan kawalan jauh

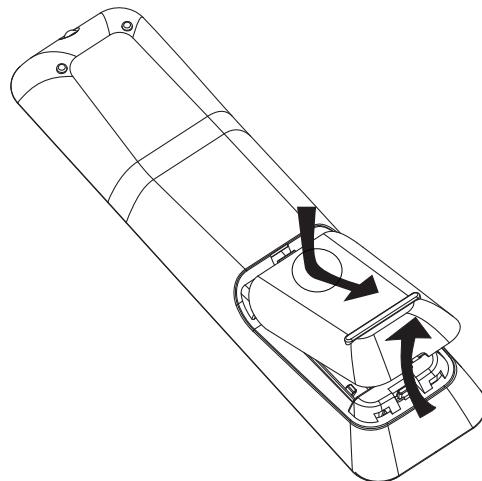

- 1 Tolak untuk membuka penutup petak bateri.
- 2 Masukkan dua bateri jenis R03 atau AAA. Padankan tanda (+ -) di dalam petak bateri.
- 3 Tutup penutup.



Catatan


- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kebabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, ia harus dilupuskan dengan betul.

Kawal sumber main


- 1 Pilih sumber yang anda hendak kawal dengan menekan butang **DISC MENU**, **USB**, **RADIO** atau **AUDIO SOURCE** atau **iPod DOCK**.
- 2 Kemudian pilih fungsi yang dikehendaki (sebagai contoh **◀**, **▶**).

Navigasi melalui menu

- 1 Halakan kawalan jauh langsung ke sensor jauh pada unit ini dan pilih fungsi yang dikehendaki.

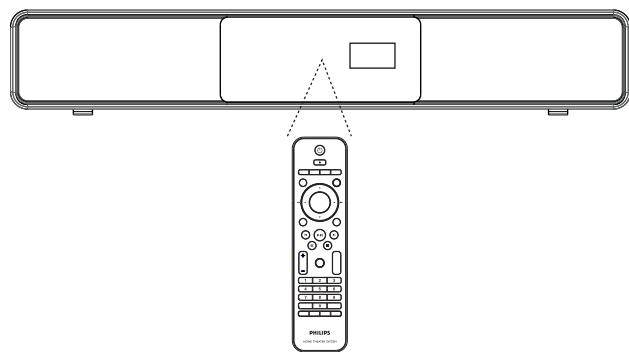

- 2 Gunakan butang berikut pada kawalan jauh untuk menavigasi melalui menu pada skrin..

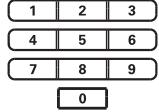Butang	Tindakan
▲ ▼	Gerak ke atas atau ke bawah.
◀ ▶	Gerak ke kiri atau kanan.
OK	Sahkan pemilihan.
	Tekan nombor.

Cari saluran tontonan yang betul



Catatan

- Sebelum anda bermula, keluarkan tag kunci pintu pada bahagian atas pintu ruang cakera.

- Tekan **Power** untuk menghidupkan unit Teater Rumah DVD.
- Tekan **DISC MENU** untuk beralih ke mod cakera.
- Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran video in yang betul.
 - Anda boleh pergi ke saluran paling rendah pada TV anda, kemudian tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV anda sehingga anda melihat saluran Video In.
 - Anda boleh menekan butang berulang kali pada kawalan jauh TV anda.
 - Biasanya saluran ini terletak antara saluran terendah dan tertinggi dan mungkin dipanggil FRONT, A/V IN, VIDEO, dll..



Petua

- Rujuk kepada manual pengguna TV anda mengenai cara memilih input yang betul pada TV anda.

Persediaan Ambisound

Apabila anda menghidupkan unit ini buat pertama kali, ikut arahan di TV untuk melengkapkan persediaan Ambisound bagi mendapatkan kesan bunyi surround yang terbaik mungkin.



Catatan

- Sebelum anda bermula, pastikan anda telah membuat semua sambungan yang diperlukan.
- Lengkapkan persediaan Ambisound untuk unit ini sebelum anda memasukkan cakera untuk dimainkan.

- Tekan **DISC MENU** untuk beralih ke mod cakera
- Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran video masuk yang betul.
↳ Menu bahasa dipaparkan.

OSD Language

Please choose your language:

- English
- 中文
- 繁體 中文
- Melayu
- Русский
- ຖໍາຍາ



Stop: Exit



Change




Select

- Pilih bahasa untuk paparan pada skrin, kemudian tekan **►**.
↳ Mesej aluan dipaparkan.
 - Untuk melangkau persediaan Ambisound, tekan **■** untuk keluar.
- Tekan **►** untuk meneruskan.
↳ Mesej pada orientasi unit dipaparkan.


- 5** Tekan ► untuk meneruskan.
 ↳ Menu [**Akustik Bilik**] dipaparkan.




- 6** Pilih keadaan bilik, kemudian tekan ►.
 ↳ Menu [**Pnmpatan Bilik**] dipaparkan.

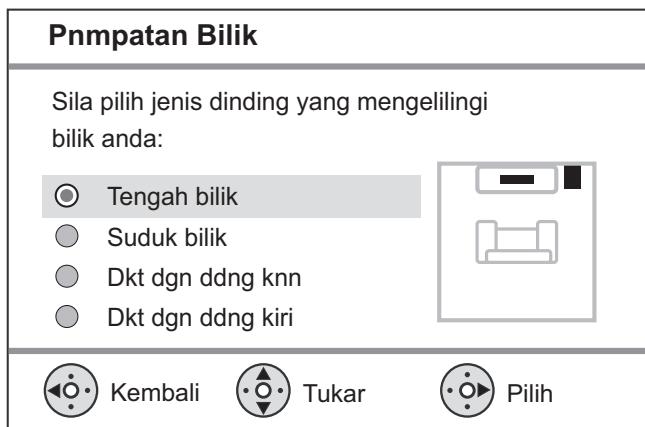

- 7** Pilih peletakan unit Teater Rumah DVD (Bar Bunyi) di dalam bilik, kemudian tekan ►.
 ↳ Menu [**Ketinggian**] dipaparkan.

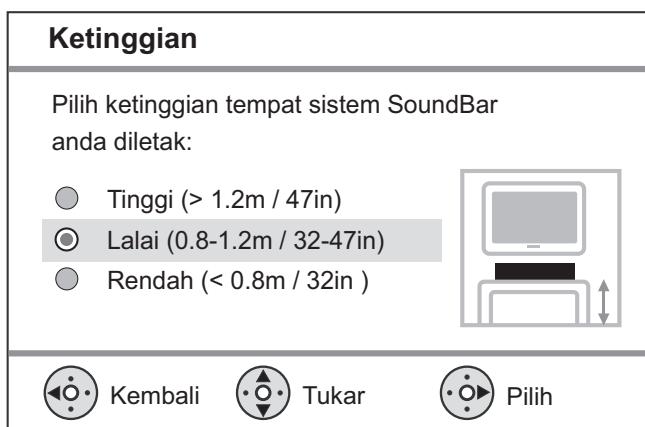

- 8** Pilih ketinggian unit Teater Rumah DVD (Bar Bunyi) diletakkan, kemudian tekan ►.
 ↳ Menu [**Kedudukan Mendengar**] dipaparkan.

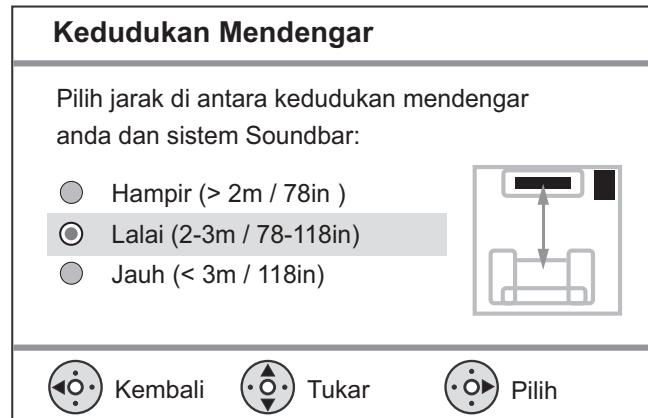

- 9** Pilih jarak antara kedudukan pendengaran dan pembesar suara, kemudian tekan ►.
10 Tetapan pembesar suara telah lengkap, tekan ► untuk keluar.

Unit Teater Rumah DVD ini kini sedia untuk digunakan.



Petua

- Untuk menukar bahasa paparan menu, lihat bab 'Milaraskan tetapan' - [**Tetapan Umum**] > [**Bahasa OSD**] untuk mendapatkan butiran.
- Jika anda menyambungkan unit ini kepada TV yang mematuhi HDMI CEC dengan menggunakan kabel HDMI, ia akan beralih ke bahasa paparan menu secara automatik seperti di dalam tetapan TV anda.

Hidupkan Imbas Progresif

Apabila anda menyambungkan TV dengan sambungan video komponen (lihat bab ‘Sambungkan kabel video - Pilihan 2: Sambungkan ke soket video komponen’ untuk mendapatkan butiran), anda boleh menetapkan output imbas progresif jika TV anda menyokong imbas progresif.

- 1 Hidupkan TV ke saluran tontonan yang betul bagi unit Teater Rumah ini.
- 2 Tekan **DISC MENU**.
- 3 Tekan **OPTIONS**.
- 4 Tekan **▼** untuk memilih **[Tetapan Video]** dalam menu, kemudian tekan **►**.



- 5 Pilih **[Progresif] > [Dihidupkan]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Mesej amaran dipaparkan.
- 6 Untuk meneruskan, pilih **[OK]** dalam menu dan tekan **OK**.
↳ Persediaan progresif telah selesai.

- 7 Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.
- 8 Kini anda boleh menghidupkan mod imbas progresif pada TV anda (lihat manual pengguna TV).



Catatan

- Terdapat beberapa TV imbas progresif yang tidak serasi sepenuhnya dengan unit ini, menghasilkan gambar yang tidak asli semasa memainkan balik cakera DVD VIDEO dalam mod imbas progresif. Dalam kes sedemikian, matikan ciri imbas progresif pada unit ini dan TV anda.



Catatan

- Jika skrin kosong/herot benyot dipaparkan, tunggu 15 saat bagi pemulihan automatik.
- Jika tiada gambar dipaparkan, matikan mod imbas progresif seperti berikut:
 - 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
 - 2) Tekan **►**.
 - 3) Tekan **SUBTITLE**.

Aktifkan kawalan Pautan Mudah

Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV anda dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual TV/peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Anda kini boleh menikmati kawalan Pautan Mudah.

Mainan satu sentuhan [TV Kejut Auto]

Apabila anda menekan butang MAIN, unit ini akan bangkit dari mod siap sedia dan memulakan mainan cakera (jika cakera video ditemui dalam petak cakera) dan ia juga akan menghidupkan TV anda dan beralih ke saluran tontonan yang betul.

Pematiian satu sentuhan [Siap Sedia Sistem]

Apabila anda menekan dan menahan butang  (SIAP SEDIA) selama sekurang-kurangnya tiga saat, ia akan mematikan unit ini dan semua peranti yang dipautkan ke siap sedia. Unit ini juga bertindak balas kepada arahan siap sedia daripada lain-lain peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Suis input audio satu sentuhan [Kawalan Audio Sistem]

Unit ini boleh render isyarat audio dari sumber yang aktif. Ia beralih ke input audio yang sepadan secara automatik dan mengoutputkan bunyi dari sistem pembesar suaranya.

- Sebelum anda boleh menikmati fungsi ini, anda perlu memetakan input audio ke peranti yang disambungkan.
- Anda boleh menggunakan sebarang HDMI CEC TV/kawalan jauh perkhidmatan untuk melaraskan kelantangannya.



Catatan

- Untuk mendayakan fungsi main satu sentuhan, cakera video mesti diletakkan pada petak cakera sebelum operasi.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti akur HDMI CEC.

Petakan input audio ke peranti yang disambungkan



Catatan

- Sebelum anda bermula, pastikan sambungan audio telah dibuat antara unit ini dan TV/peranti anda.


- 1 Tekan **DISC MENU**.
- 2 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 3 Tekan **►**.
- 4 Pilih [**Pautan Mudah**], kemudian tekan **►**.

Tetapan Umum

	EasyLink	TV Kejut Auto
	Kunci Cakera	S/Sedia Sistem
	Kelam Paparan	Kawalan Audio Sistem
	Bahasa Osd	P'Metaan Inpt Aud
	Penjimat Skrin	
	Pemasau Tidur	
	Mod Siap Sedia	
	Kod Vod DivX(R)	

- Fungsi [**TV Kejut Auto**] dan [**Siap Sedia Sistem**] dihidupkan secara lalai di kilang.
- 5 Pilih [**Kawalan Audio Sistem**] > [**Hidup**], kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih [**Pemetaan input audio**], kemudian tekan **OK**.


- 7** Pilih [OK] di dalam menu, kemudian tekan OK untuk mula pengimbasan peranti.
↳ Sebaik sahaja selesai, menu pemetaan input audio dipaparkan.

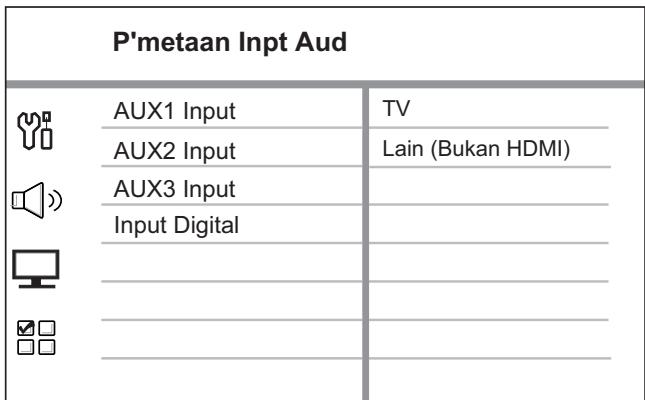

- 8** Pilih input audio unit ini yang digunakan untuk menyambung ke peranti HDMI yang lain (cth. AUX1 Input, AUX2 Input), kemudian tekan ►.
- 9** Pilih peranti yang betul yang bersambung dengan input audio ini, kemudian tekan OK.
- Ulang langkah-langkah 8~9 untuk memetakan peranti lain yang bersambung.
- 10** Untuk keluar dari menu, tekan OPTIONS.


Pilih sumber main

Pada unit utama

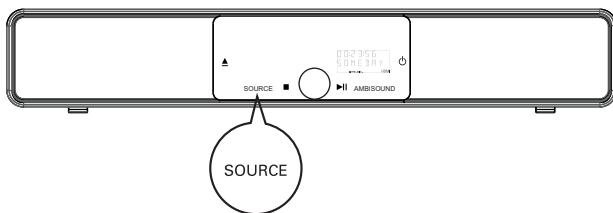

- 1** Tekan butang SOURCE berulang kali untuk memilih: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > RADIO AM/MW > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

Pada kawalan jauh

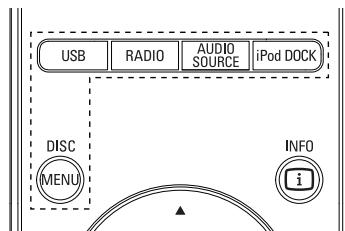

- Tekan **DISC MENU** untuk beralih ke mod DISC.
- Tekan **USB** untuk beralih ke mod USB.
- Tekan **RADIO** untuk beralih ke jalur FM atau AM/MW .
- Tekan **AUDIO SOURCE**: Pilih sumber input audio.
- Tekan **iPod DOCK** bertukar ke mod iPod.

Paparan	Peranti bersambung ke
AUX1 INPUT	Soket TV AUDIO IN.
AUX2 INPUT	Soket AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Soket AUDIO IN-AUX3.
OPTICAL INPUT	Soket OPTICAL IN.
DIGITAL INPUT	Soket COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Soket MP3 LINK.

5 Main

Main dari cakera



Catatan

- DVD dan pemain DVD direka bentuk dengan mengambil kira sekitan tempatan. Sebelum memainkan cakera, pastikan cakera adalah untuk rantau yang sama dengan pemain anda (ditanda pada bahagian belakang).
- Unit ini boleh menyokong main balik format fail yang berikut: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Mengenai WMV 9 - unit ini hanya menyokong Profil Utama (tahap rendah) dan Profil Mudah. Fail video Profil Lanjutan dan yang dilindungi DRM tidak disokong.

Mainkan cakera



Awas!

- Jangan letakkan objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan sentuh kanta optikal cakera di dalam petak cakera.

- 1 Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
- 2 Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas.
 - Bagi cakera yang bermuka dua, muatkan muka yang hendak dimainkan menghadap ke atas.
- 3 Tekan **▲** untuk menutup petak cakera dan mulakan mainan cakera.
 - Untuk melihat mainan cakera, hidupkan TV kepada saluran tontonan yang betul bagi unit Teater Rumah DVD ini.
- 4 Untuk menghentikan mainan cakera, tekan **■**.



Petua

- Jika menu entri kata laluan dipaparkan, anda dikehendaki memasukkan kata laluan 4-digit sebelum ia boleh dimainkan.
- Gambar skrin dipaparkan secara automatik jika mainan cakera dihentikan selama kira-kira 15 minit. Untuk dibangkitkan dari gambar skrin, tekan **DISC MENU**.
- Unit ini beralih ke mod siap sedia secara automatik jika anda tidak menekan sebarang butang dalam masa 30 minit setelah cakera berhenti bermain.

Mainkan video



Catatan

- Untuk cakera video, main balik sentiasa bermula dari tempat ia terakhir dihentikan. Untuk memulakan main balik dari awal, tekan semasa mesej 'Main balik dari awal, tekan kekunci key' dipaparkan.

Mengawal tajuk

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.


Butang	Tindakan
	Jeda/sambung semula main.
	Hentikan main.
	Lompat ke tajuk/bab seterusnya.
	Kembali ke permulaan tajuk/bab semasa atau lompat ke tajuk/bab sebelumnya.
	Cari ke belakang/ke hadapan. <ul style="list-style-type: none"> Untuk menukar kelajuan carian, tekan burtang ini berulang kali.
	Main mengundur/memaju gerak perlahan. <ul style="list-style-type: none"> Untuk menukar kelajuan mainan, tekan burtang ini berulang kali. Untuk VCD, hanya main ke hadapan boleh dilakukan.

Tukar mainan video

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk menukar mainan video.

Butang	Tindakan
	Tukar bahasa audio. <ul style="list-style-type: none"> Hanya berkenaan cakera yang mempunyai berbilang bahasa audio atau saluran.
	Tukar bahasa sari kata. <ul style="list-style-type: none"> Hanya berkenaan cakera yang mempunyai bahasa sari kata berbilang.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang (RPT OFF). <ul style="list-style-type: none"> Pilihan ulangan berbeza bergantung kepada jenis cakera. Untuk VCD, main berulang hanya boleh dibuat jika mod PBC dimatikan.
	Zum masuk/keluar. <ul style="list-style-type: none"> Untuk menyorot melalui imej yang telah dizum, tekan butang kurSOR.
	Paparkan status main semasa. <ul style="list-style-type: none"> Anda boleh menukar mainan video di sini tanpa mengganggu mainan cakera.
	Tekan dan tahan untuk melihat mainan DVD daripada sudut kamera yang berlainan. <ul style="list-style-type: none"> Hanya berkenaan bagi DVD yang mengandungi turutan yang dirakam daripada sudut kamera yang berlainan.

Akses menu DVD

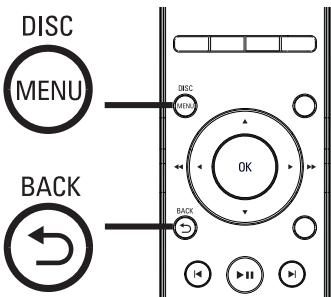

- 1 Tekan **DISC MENU** untuk mengakses menu utama cakera.
- 2 Pilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK**.
 - Dalam sesetengah menu, tekan **butang nombor** untuk menginputkan pemilihan anda.
 - Untuk kembali ke menu tajuk semasa main balik, tekan **BACK**.

Akses menu VCD atau menu pratonton

PBC (Kawalan Main Balik) untuk VCD dihidupkan secara lalai di kilang. Sebaik sahaja anda memuatkan VCD, menu kandungan dipaparkan.

- 1 Tekan **▲▼** untuk memilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK** untuk memulakan mainan.
 - Jika PBC mati, ia melangkau menu dan mula bermain dari tajuk pertama.
 - Semasa main, anda boleh menekan **BACK** untuk kembali ke menu (jika mod PBC dihidupkan).




Petua

- Tetapan lalai untuk PBC dihidupkan. Untuk menukar tetapan lalai, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Pilihan**] > [**PBC**] untuk mendapatkan butiran.

Segerakkan output audio dengan mainan video

Jika mainan video lebih perlahan daripada output audio (bunyi tidak sepadan dengan gambar), anda boleh menundakan output audio supaya sepadan dengan video.

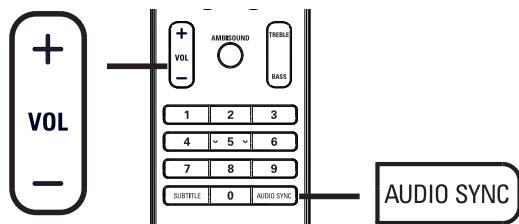


- 1 Tekan dan tahan **AUDIO SYNC** sehingga 'AUDIO SYNC XXX' dipaparkan.
 - 'XXX' menandakan masa tunda.
- 2 Dalam masa lima saat, tekan **VOL + -** untuk menetapkan masa tunda untuk output audio.



Catatan

- Jika kawalan kelantangan tidak digunakan dalam masa lima saat, ia akan menyambung semula fungsi kawalan kelantangan biasa.

Langkah pantas mainan ke masa tertentu

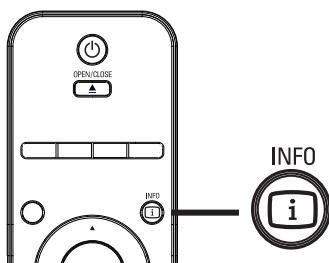

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih masa main yang telah berlalu semasa dalam menu, kemudian tekan **OK**.
 - [**Masa Tt**] (masa tajuk)
 - [**Masa CH**] (masa bab)
 - [**Masa Cakera**] (masa cakera)
 - [**Masa Trek**] (masa trek)
- 3 Tekan butang nombor untuk menukar masa yang anda hendak melangkau ke, kemudian tekan **OK**.

Mainkan video Play DivX®

Video DivX adalah format media digital yang mengekalkan kualiti yang tinggi walaupun pada kadar pemampatan yang tinggi. Unit ini adalah DivX® Certified oleh itu anda boleh menikmati video DivX.

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi video DivX.
- 2 Tekan **DISC MENU** atau **USB**.
↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan **▶||**.
- 4 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.

Butang	Tindakan
SUBTITLE	Tukar bahasa sari kata.
AUDIO SYNC	Tukar bahasa/trek audio.
■	Hentikan main. <ul style="list-style-type: none">• Untuk video DivX Ultra, tekan butang ini sekali lagi untuk memaparkan menu kandungan.
INFO	Paparkan maklumat video DivX Ultra.

Catatan

- Hanya video DivX yang disewa atau dibeli menggunakan kod pendaftaran DivX unit ini boleh dimainkan (lihat bab 'Laraskan tetapan' > **[Tetapan Umum] > [DivX(R) Kod VOD]** untuk mendapatkan butiran).
- Jika sari kata tidak kelihatan seperti betul, tukar bahasa sari kata (lihat bab 'Laraskan tetapan' - **[Tetapan Pilihan] > [Sari kata DivX]** untuk mendapatkan butiran).
- Sari kata hanya boleh dipaparkan sehingga purata 45 aksara.
- Unit ini boleh memainkan fail video DivX sehingga saiz 4GB.

Mainkan muzik



Catatan

- Bagi sesetengah cakera audio komersial, main balik boleh disambungkan semula dari tempat terakhir ia dihentikan. Untuk memulakan mainan dari trek pertama, tekan .

Mengawal trek

- 1 Mainkan trek.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal trek.

Butang	Tindakan
	Jeda/sambung semula main.
	Hentikan main.
	Lompat ke trek seterusnya.
	Kembali ke permulaan trek semasa atau lompat ke trek sebelumnya.
	Inputkan nombor trek secara langsung.
	Cari ke belakang/ke hadapan. <ul style="list-style-type: none">• Untuk menukar kelajuan carian, tekan burtang ini berulang kali.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang. <ul style="list-style-type: none">• Pilihan ulangan berbeza bergantung kepada jenis cakera.

Mainkan muzik MP3/WMA

MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3 atau .wma).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi muzik MP3/WMA.
- 2 Tekan **DISC MENU** atau **USB**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih folder, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih trek yang anda hendak mainkan, kemudian tekan .
 - Untuk kembali ke menu utama, tekan sehingga folder 'Sebelumnya' dipilih, kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya sesi pertama dimainkan.
- Unit ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
- Jika sebarang aksara khas terdapat di dalam nama trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini tidak disokong.
- Sesetengah WMA dilindungi Pengurusan Hak Digital (DRM), ia tidak boleh dimainkan pada unit ini.
- Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.



Petua

- Untuk memaparkan kandungan cakera data tanpa folder, lihat bab 'Laraskan tetapan' - **[Tetapan Pilihan]** > **[MP3/JPEG Nav]** untuk mendapatkan butiran.

Mainkan foto

Mainkan foto sebagai pertunjukan slaid

Unit ini boleh memainkan foto JPEG (fail dengan lanjutan .jpeg atau .jpg).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi foto JPEG.
- 2 Tekan **DISC MENU** atau **USB**.
 - ↳ Bagi cakera Kodak, pertunjukan slaid bermula secara automatik.
 - ↳ Bagi cakera JPEG, menu foto dipaparkan.
- 3 Pilih folder/album yang anda hendak mainkan.
 - Untuk mempratonton foto dalam folder/album, tekan **i INFO**.



- Untuk pergi ke paparan skrin sebelumnya atau seterusnya, tekan **◀ / ▶**.
- Untuk memilih foto, tekan butang kurSOR.
- Untuk memaparkan foto yang dipilih sahaja, tekan **OK**.
- 4 Tekan **▶II** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **➡ BACK**.



Catatan

- Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada satu cakera.
- Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis 'exif', gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan pada paparan. Ia akan digantikan dengan gambar imej kecil 'blue mountain'.
- Unit ini hanya boleh memaparkan gambar kamera digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak boleh memaparkan Motion JPEG dan gambar dalam format selain daripada JPEG, atau klip bunyi yang dikaitkan dengan gambar.
- Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.

Kawalkan mainan foto

- 1 Mainkan pertunjukan slaid foto.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal foto.

Butang	Tindakan
◀	Langkau ke foto sebelumnya.
▶	Langkau ke foto seterusnya.
▲	Putar foto mengikut arah jam.
▼	Putar foto melawan arah jam.
ZOOM	Zum masuk/keluar. <ul style="list-style-type: none">• Main akan dijeda semasa berada dalam mod zum.
■	Hentikan main.


Mainkan pertunjukan slaid muzikal

Mainkan fail muzik MP3/WMA dan fail foto JPEG serentak untuk mencipta pertunjukan slaid muzikal. Fail MP3/WMA dan JPEG mesti disimpan pada cakera atau peranti USB yang sama.

- 1** Mainkan muzik MP3/WMA.
- 2** Semasa muzik dimainkan, navigasi ke folder/album foto dan tekan **►||** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - ↳ Pertunjukan slaid bermula dan berterusan sehingga akhir folder atau album foto.
 - ↳ Audio terus bermain sehingga akhir cakera atau senarai main.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **➡ BACK**.
- 3** Untuk menghentikan mainan pertunjukan slaid, tekan **■**.
- 4** Untuk menghentikan mainan muzik, tekan **■** sekali lagi.

Main dari peranti USB

Unit ini hanya boleh memainkan/mempamerkan MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) atau fail JPEG yang disimpan pada peranti sedemikian.

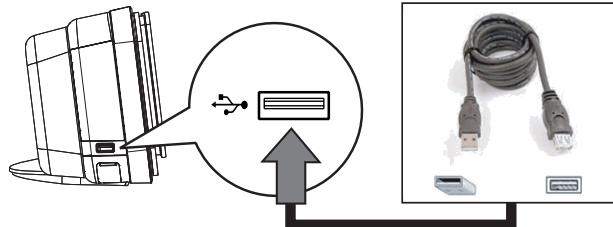

- 1** Sambungkan pemacu denyar USB atau pembaca kad memori USB ke **➔** soket **(USB)** pada unit ini.
- 2** Tekan **USB**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3** Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan **►||**.
 - Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bab 'Mainkan muzik, Mainkan foto, Mainkan video' untuk mendapatkan butiran.
- 4** Untuk menghentikan mainan, tekan **■** atau keluarkan peranti USB.




Petua

- Jika peranti tidak muat ke dalam soket USB, sambungkannya melalui kabel panjang USB.
- Jika pembaca kad berbilang USB digunakan, hanya satu dariapda kandungan pemacu USB yang bersambung boleh diakses.
- Jika USB HDD digunakan, pastikan ada kord kuasa bantu disambungkan ke USB HDD untuk pengendalian yang baik.
- Kamera digital yang menggunakan protokol PTP atau yang memerlukan pemasangan program tambahan apabila bersambung dengan PC, tidak disokong.

Main dari pemain media mudah alih

Hanya sambungkan pemain media mudah alih anda (cth pemain MP3) ke unit ini untuk menikmati kualiti bunyi yang sangat istimewa dari koleksi muzik anda.

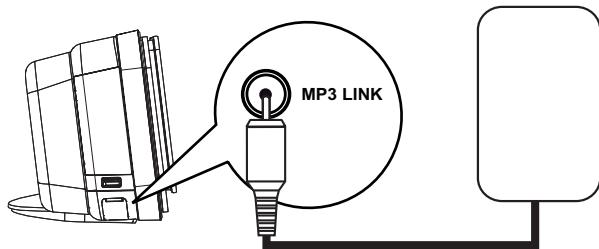

- 1 Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket **MP3 LINK** pada unit ini ke soket 'fon kepala' pada pemain media mudah alih anda.
- 2 Tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan.
- 3 Mulakan mainan pada pemain media mudah alih anda.
 - Lihat bab 'Laraskan Bunyi' untuk meningkatkan output audio.
- 4 To stop play, press STOP button on your portable media player.



Catatan

- Mengawal main balik hanya boleh dibuat pada pemain media mudah alih anda.
- Hentikan mainan pada pemain media mudah alih sebelum anda beralih ke media/sumber main yang lain.

Main dari iPod

Hanya sambungkan iPod anda ke stesen dock universal Philips untuk menikmati mainan iPod anda melalui unit Teater Rumah DVD ini.

Senarai rangkaian iPod yang disokong:

iPod mini	iPod nano generasi ke 1
iPod classic	iPod nano generasi ke 2
iPod mini generasi ke 2	iPod nano generasi ke 3
iPod dengan paparan warna	iPod nano generasi ke 4
iPod generasi ke 5	iPod Touch generasi ke 1
iPod Touch generasi ke 2	iPod Touch generasi ke 2




Catatan

- Rujuk kepada laman web Philips untuk mendapatkan kemas kinian terkini mengenai rangkaian iPod yang disokong..

Sediakan stesen dock

Jika iPod anda tidak muat ke dalam stesen dock, laraskan 'sokongan' seperti di bawah.

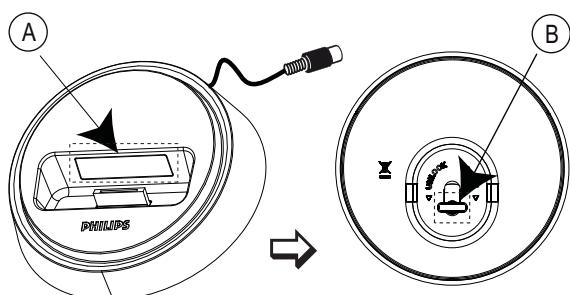


(A) 'sokongan' boleh laras

(B) tombol

- Putarkan tombol **B** di bahagian bawah stesen dock melawan arah jam untuk melonggarkan ‘sokongan’ boleh laras.
- Laraskan ‘sokongan’ **A** sehingga ia boleh muat pada iPod anda.
- Putarkan tombol melawan arah jam untuk mengetatkannya.

Mengawal muzik iPod

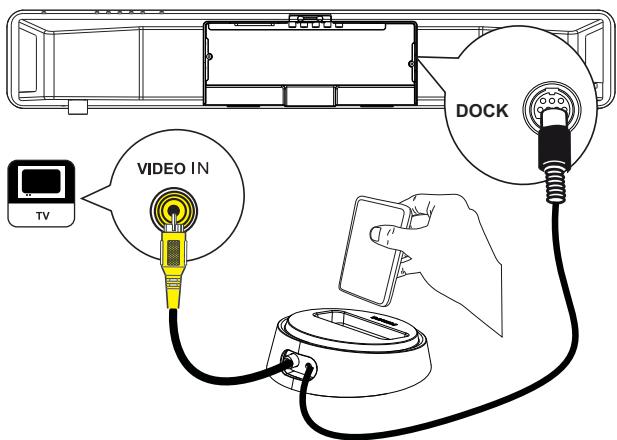

- Sambungkan stesen dock kepada soket **DOCK** pada unit ini.
- Masukkan dock iPod anda ke stesen dock dan hidupkannya.
- Tekan **iPod DOCK**.
 - Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mengesahkan keserasian rangkaian iPod yang tertentu.
- Mulakan main pada iPod anda.
 - Untuk melihat mainan video iPod, sambungkan kabel video dari stesen dock ke TV anda dan hidupkan tetapan ‘TV HIDUP’ dalam iPod anda.
- Semasa main balik, anda boleh menggunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan muzik.

Butang	Tindakan
	Tukar paras kelantangan.
	Pilih kesan bunyi yang dipraturtukaran.
	Pilih kesan Ambisound.
	Pergi ke trek sebelumnya/ seterusnya.
	Cari ke belakang/ke hadapan.
	Jeda/sambung semula main.
	Beralih ke ‘Mod Kawalan Panjang’ untuk membolehkan mainan iPod anda dikawal melalui kandungan yang dipaparkan pada TV. <ul style="list-style-type: none"> • Butang kawalan pada iPod tiada fungsi dalam mod ini. • Tekan butang ini sekali lagi untuk kembali ke mod mainan mudah.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang. <ul style="list-style-type: none"> • Pilihan ini hanya tersedia dalam ‘Mod Kawalan Panjang’.




Petua

- Semasa berada dalam mod iPod, bateri iPod anda akan dicas.
- Dalam mod kawalan panjang, kawalan mainan iPod hanya boleh dilakukan melalui kandungan yang dipaparkan pada TV anda dengan menggunakan kawalan jauh Teater Rumah DVD ini.

Mainkan dari radio

Periksa sama ada antena FM telah disambungkan ke subwoofer. Jika tidak, sambungkan antena FM yang dibekalkan ke soket FM 75Ω dan pasang hujungnya pada dinding.

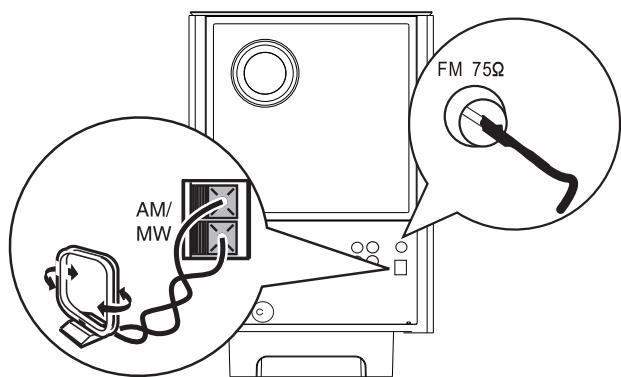

Catatan

- Untuk rantau China/Amerika Latin sahaja, jika anda hendak menerima jalur radio AM/MW, sambungkan gelung antena AM (dibekalkan) ke soket AM/MW pada unit Teater Rumah DVD ini.

Petua

- Bagi penerimaan stereo FM yang lebih baik, sambungkan antena FM luaran (tidak dibekalkan).
- Letakkan antena sejauh mungkin dari TV, VCR atau lain-lain sumber penyinaran untuk mengelakkan gangguan.

Penalaan kali pertama

Pada kali pertama anda mengakses mod 'RADIO', ikut arahan untuk memasang stesen radio.

1 Tekan **RADIO**.

↳ AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'
(Pasang auto ... tekan main) dipaparkan.

2 Tekan **►II**.

- ↳ Semua stesen radio yang sedia ada dengan isyarat yang kuat akan disimpan.
- ↳ Sebaik sahaja selesai, ia menala ke stesen radio pertama yang dipratetap.
- Untuk menghentikan penalaan automatik, tekan ■ .



Catatan

- Unit ini boleh menyimpan sehingga maksimum 40 stesen radio (dan 20 stesen radio dari jalur AM/MW).
- Jika pemasangan auto tidak diaktifkan atau kurang daripada 5 stesen radio disimpan, 'AUTO INSTALL' akan dipaparkan sekali lagi pada kali berikutnya anda menghidupkan mod radio.

Dengar radio FM

- 1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal radio.

Butang	Tindakan
	Pilih stesen radio pratetap.
	Talakan frekuensi radio ke belakang/ ke hadapan.
	Togol antara mod stereo FM dan mono FM.
	Tekan dan tahan butang ini untuk memadam stesen pratetap daripada senarai pratetap. <ul style="list-style-type: none">Nombor pratetap untuk stesen radio yang lain tetap tidak berubah.

Pasang semula semua stesen radio

- 1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.
- 2 Tekan dan tahan **PROGRAM** sehingga 'STARTING INSTALL' (Memulakan Pemasangan) dipaparkan.

Catatan
<ul style="list-style-type: none">Jika tiada isyarat stereo dikesan atau kurang daripada 5 (lima) stesen dikesan semasa pemasangan radio, 'CHECK ANTENNA' dipaparkan.

Cari dan simpan stesen radio secara individu

- 1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.
- 2 Tekan

 - ↳ Penunjuk frekuensi radio mula bertukar sehingga stesen radio dikesan.

- 3 Ulang langkah 2 sehingga anda menala ke stesen radio yang anda hendak simpan.
 - Untuk menala halus frekuensi radio, tekan
- 4 Tekan **PROGRAM**.
 - Jika tiada tindakan dijalankan dalam masa 20 saat setelah langkah di atas, ia keluar daripada mod pratetap.
- 5 Tekan (atau **butang nombor**) untuk memilih nombor pratetap untuk disimpan.
- 6 Tekan **PROGRAM** untuk mengesahkan.

Tukar grid talaan

Di beberapa negara, selang frekuensi antara saluran bersebelahan dalam jalur FM ialah 50kHz atau 100 kHz (jalur AM/MW adalah 9 kHz atau 10 kHz).



Catatan

- Ciri ini hanya digunakan untuk daerah yang tertentu.
- Menukar grid talaan memadamkan semua stesen radio pratetap.


- 1 Tekan **RADIO** berulang kali untuk memilih jalur 'FM' atau 'AM/MW'.
- 2 Tekan
- 3 Tekan dan tahan sehingga 'GRID 9' atau 'GRID 10' dipaparkan.
 - 'GRID 9' untuk FM 50 kHz (atau AM 9 kHz) dan 'GRID 10' untuk FM 100 kHz (atau AM 10 kHz).

6 Laraskan bunyi

Mengawal kelantangan

- 1 Tekan **VOL + -** untuk menaikkan atau menurunkan tahap kelantangan.
 - Untuk membisukan kelantangan, tekan .
 - Untuk memulihkan kelantangan, tekan  sekali lagi atau tekan butang kelantangan.

Laraskan Bes/Trebel

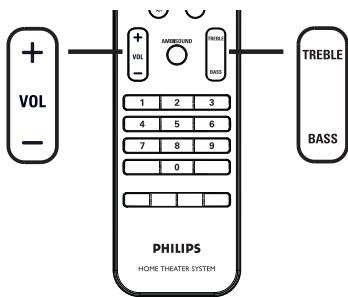


- 1 Tekan **BASS / TREBLE**.
- 2 Tekan **VOL + -** berulang kali untuk menetapkan tahap untuk nada rendah (BES) atau tinggi (TREBEL).



Catatan

- Jika kawalan kelantangan tidak digunakan dalam masa 10 saat, fungsi kawalan kelantangan biasa disambungkan semula.


Pilih Ambisound

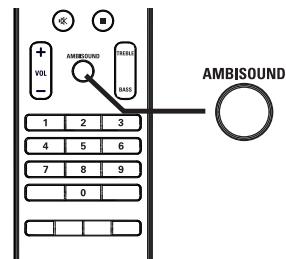

- 1 Tekan **AMBI SOUND** berulang kali untuk memilih output surround terbaik yang paling sesuai dengan video atau muzik yang anda mainkan.

Pilihan	Perihalan
AUTO	Output surround akan dipilih berdasarkan strim audio kandungan yang dimainkan.
MULTI- CHANNEL (Berbilang saluran)	Bunyi surround berbilang saluran.
STEREO	Bunyi stereo.

Pilih kesan bunyi yang dipratetapkan

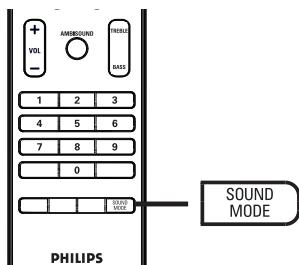

- 1 Tekan **SOUND MODE** berulang kali untuk memilih kesan bunyi yang paling sesuai dengan video atau muzik yang anda mainkan.

Video / Muzik	Perihalan
ACTION / ROCK (AKSI / ROCK)	Menambahkan julat rendah dan tinggi untuk kesan bunyi filem dan suasana yang terbaik. Hebat untuk filem aksi dan muzik rock/pop.
DRAMA / JAZZ (DRAMA /JAZ)	Julat sederhana dan tinggi yang jelas. Mencipta kembali suasana kelab secara langsung dengan artis betul-betul di depan mata anda. Baik untuk muzik Jaz dan menonton drama.
CONCERT / CLASSIC (KONSERT / KLASIK)	Mod bunyi rata dan tulen. Sempurna untuk mendengar muzik klasik dan menonton konsert DVD secara langsung.
GAMING / PARTY (PERMAINAN / PARTI)	Menambah sedikit julat rendah dan julat sederhana kuat sesuai untuk muzik parti dan perjudian video.
SPORTS (SUKAN)	Julat mid sederhana dan kesan surround untuk vokal yang jelas dan suasana tempat sukan secara langsung.
NEWS (BERITA)	Menambahkan julat mid untuk vokal/pertuturan yang jelas.

7 Laraskan tetapan

Bahagian ini menguraikan pilihan tetapan yang pelbagai bagi unit ini.

Simbol	Pilihan
	[Tetapan Umum]
	[Tetapan Audio]
	[Tetapan Video]
	[Tetapan Pilihan]



Catatan

- Pilihan yang digariskan adalah tetapan lalai kilang

Persediaan umum

1 Tekan OPTIONS.

↳ Menu [Tetapan Umum] dipaparkan.

2 Tekan ►.

3 Buat pilihan, kemudian tekan OK.

Tetapan Umum	
	EasyLink
	Kunci Cakera
	Kelam Paparan
	Bahasa Osd
	Penjimat Skrin
	Pemasra Tidur
	Mod Siap Sedia
	Kod Vod DivX(R)

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

4 Pilih tetapan, kemudian tekan OK.

- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ↲ BACK.
- Untuk keluar dari menu, tekan OPTIONS.

[EasyLink] (Pautan Mudah)

Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

Pilihan	Perihalan
[TV Kejut Auto]	Ia membangkitkan TV anda secara automatik apabila anda menekan PLAY untuk menghidupkan kuasa unit ini dan memulakan mainan cakera (jika cakera video ditemui dalam petak cakera). <ul style="list-style-type: none">• Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Dimatikan].
[Siap Sedia Sistem]	Bertindak balas ke arahan siap sedia dari lain-lain TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. <ul style="list-style-type: none">• Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Tolak].
[Kawalan Audio Sistem]	Mendayakan peralihan input audio ke peranti yang aktif dan mengoutputkan bunyi dari sistem pembesar suaranya secara automatik. <ul style="list-style-type: none">• Untuk mendayakan ciri ini, pilih [Dihidupkan]. Kemudian teruskan kepada [Pemetaan Input Audio] untuk mengimbas dan memetakan semua peranti yang bersambung.
[Pemetaan Input Audio]	Petakkan input audio ke TV/peranti yang bersambung dengan betul untuk mendayakan peralihan sumber input secara automatik. <ol style="list-style-type: none">1. Tekan OK untuk memulakan pengimbasan peranti.2. Pilih input audio untuk dipetakan (cth AUX1 Input,AUX2 Input), kemudian tekan ►.3. Pilih peranti yang betul yang disambungkan ke input audio ini, kemudian tekan OK.



Catatan

- TV anda dan lain-lain peranti bersambung mesti yang mematuhi dengan HDMI CEC.
- Anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada TV/peranti anda sebelum anda boleh menikmati kawalan EasyLink. Lihat manual TV/peranti anda untuk mendapatkan butiran.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.

[Kunci Cakera]

Tetapkan sekatan mainan untuk cakera tertentu. Sebelum anda bermula, letakkan cakera ke dalam petak cakera (m40 cakera maksimum boleh dikunci).

- [**Kunci**] – hadkan akses ke cakera semasa. Kali seterusnya anda hendak memainkan cakera ini atau membuka kuncinya, anda perlu memasukkan kata laluan.
- [**Buka kunci**] – semua cakera boleh dimainkan.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [**Tetapan Pilihan**] > [**Kata Laluan**].

[Kelam Paparan]

Tukar tahap kecerahan panel paparan supaya sesuai dengan pencahayaan di dalam bilik anda.

- [**100%**] – kecerahan biasa.
- [**70%**] – kecerahan sederhana.
- [**40%**] – paparan paling suram.

[Bahasa OSD]

Pilih bahasa lalai bagi menu pada skrin.

[Penjimat Skrin]

Mati atau hidupkan mod gambar skrin. Ia membantu melindungi skrin TV daripada mengalami kerosakan disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada imej statik buat tempoh masa yang lama.

- [**Dihidupkan**] – tetapkan gambar skrin supaya muncul setelah 15 minit tiada aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau berhenti).
- [**Dimatikan**] – nyahdayakan mod gambar skrin.

[Pemasa Tidur]

Beralih ke siap sedia secara automatik setelah masa pratetap.

- [**Dimatikan**] – nyahdayakan mod tidur.
- [**15, 30, 45, 60 min**] – pilih tempoh mengira detik sebelum ia beralih ke siap sedia.

[Mod Siap Sedia]

Tetapkan mod siap sedia.

- [**Biasa**] – penggunaan kuasa siap sedia yang biasa. Memerlukan masa yang lebih singkat untuk mengkuasakannya.
- [**Kuasa Rendah**] – penggunaan kuasa siap sedia yang rendah. Walau bagaimanapun, ia mengambil masa yang lebih lama untuk dikuasakan.

[VOD Kod DivX(R)]

Paparkan kod pendaftaran DivX®.



Petua

- Masukkan kod pendaftaran DivX unit ini apabila anda menyewa atau membeli video daripada www.divx.com/vod. Video DivX yang disewa atau dibeli melalui perkhidmatan DivX® VOD (Video Apabila Diminta) boleh dimainkan hanya pada peranti yang didaftarkan.

Persediaan Audio

- 1 Tekan  **OPTIONS**.
↳ Menu [Tetapan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih  [Tetapan Audio], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.



- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan  **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan  **OPTIONS**.

[Persediaan Ambisound]

Tukar persediaan Ambisound.

Pilihan	Perihalan
[Panduan Persediaan]	Pilih ini jika anda hendak melalui tetapan Ambisound yang lengkap.
[Akustik Bilik]	Pilih jenis dinding yang mengelilingi bilik anda.
[Pnmpatan Bilik]	Pilih peletakan unit ini di dalam bilik.
[Ketinggian]	Pilih ketinggian unit ini diletakkan.
[Kedudukan Mendengar]	Pilih jarak antara kedudukan pendengaran anda dengan unit ini.



Petua

- Lihat bab 'Bermula - Mulakan persediaan Ambisound' untuk mendapatkan maklumat terperinci.

[HDMI Audio]

Apabila anda menyambungkan unit Teater Rumah ini dan TV dengan kabel HDMI, pilih tetapan output audio untuk sambungan ini.

- [Dihidupkan] – bunyi dioutputkan melalui TV anda dan sistem pembesar suara ini. Jika format audio pada cakera tidak disokong, ia akan dicampur turun ke bunyi dua saluran (linear-PCM).
- [Dimatikan] – nyahdayakan output audio dari TV anda. Bunyi hanya dioutput melalui sistem pembesar suara ini.

[Mod Malam]

Jadikan paras bunyi yang kuat lebih perlahan dan paras bunyi yang perlahan lebih kuat supaya anda dapat menonton filem DVD pada kelantangan yang rendah, tanpa mengganggu orang lain.

- [Dihidupkan] – untuk tontonan senyap pada waktu malam (DVD sahaja).
- [Dimatikan] – nikmati bunyi surround dengan julat penuh yang dinamik.

Persediaan video

- 1 Tekan  **OPTIONS**.
↳ Menu [Tetapan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih  [Tetapan Video], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.



- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan  **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan  **OPTIONS**.


[Jenis TV]

Tukar tetapan ini hanya jika video tidak muncul dengan betul. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan tetapan yang paling biasa bagi TV di negara anda.

- [**PAL**] – bagi TV sistem PAL..
- [**NTSC**] – bagi TV sistem NTSC.
- [**Multi**] – bagi TV yang serasi dengan kedua-dua PAL dan NTSC.

[Paparan TV]

Pilih format skrin mengikut cara anda hendak gambar muncul pada TV anda.

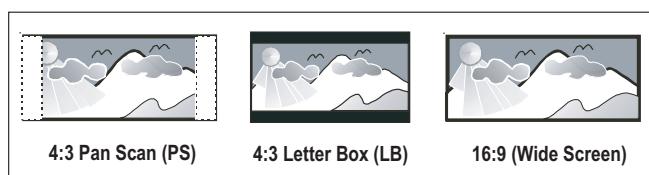

- [**4:3 Pan Scan (PS)**] – untuk TV biasa, paparan skrin ketinggian penuh dengan sisi dipotong.
- [**4:3 Peti Surat (LB)**] – untuk TV biasa, paparan 'skrin lebar' dengan bar hitam pada bahagian atas dan bawah.
- [**16:9 Skrin Lebar**] – untuk TV skrin lebar (nisbah bingkai 16:9).

[Tetapan Gambar]

Pilih set tetapan warna gambar yang dipratetap atau suaikan tetapan peribadi anda.

- [**Standard**] – tetapan warna asal.
- [**Cerah**] – tetapan warna terang.
- [**Lembut**] – tetapan warna panas.
- [**Peribadi**] – suaikan tetapan warna.

Tetapkan tahap kecerahan, kontras, seri warna dan penepuan warna dalam menu, kemudian tekan **OK**.

[Marakan Gambar]

Ini adalah tetapan lanjutan untuk mengoptimumkan output video. Pilihan ini hanya digunakan bagi sambungan video melalui HDMI atau Video Komponen dengan output Imbas Progresif.

- [**DCDi**] – Hidup atau matikan ciri Directional Correlation Deinterlacing. Ia mengisi garisan kosong untuk mengoptimumkan kandungan video. Ia amat berkesan terutamanya semasa mainan gerak perlahan.



Catatan

- Tetapan DCDi hany tersedia untuk output imbas progresif.

- [**Gamma**] – Laraskan keintensifan gambar. Nilai yang positif menimbulkan butiran dalam adegan yang gelap, sementara nilai negatif memperjelaskan kontras.
- [**Kelewatian Kroma**] – Laraskan isyarat awal kelewatian kroma untuk menghasilkan gambar yang sempurna dan jelas.
- [**True Life**] – Meningkatkan kontras dan intensiti warna untuk menghasilkan gambar yang lebih dinamik.



Catatan

- Untuk mlaraskan tetapan di atas, buat pilihan dan tekan **OK**. Kemudian tekan kurSOR ke kiri atau kanan untuk menukar tetapan nilai/tahap dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

- [**Format Skrin Luas**] – menentukan format skrin lebar untuk mainan cakera.

Pilihan	Perihalan
[Amat Lebar]	Kedudukan tengah skrin diregangkan kurang daripada bahagian tepi. tetapan ini hanya berkenaan jika resolusi video ditetapkan pada 720p atau 1080i/p.
[Kotak Tiang 4:3]	Tiada regangan gambar. Bar hitam dipaparkan pada kedua-dua sisi skrin.
[Dimatikan]	Gambar akan dipaparkan mengikut format cakera.



Catatan

- Pilihan ini hanya tersedia jika anda menetapkan tetapan [**Paparan TV**] pada [**16:9 Skrin Lebar**].

- [**Video HDMI**] – pilih resolusi video yang serasi dengan kemampuan paparan TV anda.

Pilihan	Perihalan
[Auto]	Ia mengesan dan memilih resolusi video yang paling disokong secara automatik.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Pilih resolusi video yang disokong oleh TV anda dengan paling baik. Lihat manual TV untuk mendapatkan butiran.



Catatan

- Jika tetapan tidak serasi dengan TV anda, skrin kosong muncul. Tekan **HDMI** berulang kali sehingga gambar muncul.

[Kapsyen Tertutup]

Hidupkan atau matikan kapsyen paparan.

- [**Dihidupkan**] – tunjuk kesan bunyi dalam sari kata. Hanya berkenaan cakera yang disertai maklumat Closed Caption dan TV anda menyokong ciri ini.
- [**Dimatikan**] – nyahdayakan kapsyen tertutup.

[Progressif]

Jika TV anda boleh menyokong isyarat progresif, anda boleh aktifkan mod imbas progresif unit ini.

- [**Dihidupkan**] – menghidupkan mod imbas progresif.
- [**Dimatikan**] – menyahdayakan mod imbas progresif.



Petua

- Lihat bab 'Bermula - Hidupkan Imbas Progresif' untuk mendapatkan maklumat terperinci.

Persediaan pilihan

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan untuk memilih [**Tetapan Pilihan**], kemudian tekan .
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Pilihan	
	Audio
	Sari Kata
	Menu Cakera
	Ibubapa
	PBC
	MP3/Jpeg Nav
	Kata Laluan
	Sarikata DivX

- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[Audio]

Pilih bahasa audio lalai untuk DVD.

[Sari Kata]

Pilih bahasa sari kata lalai untuk DVD.

[Menu Cakera]

Pilih bahasa menu untuk DVD.



Catatan

- Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia pada cakera, cakera menggunakan bahasa lalaianya sendiri.
- Untuk sesetengah DVD, bahasa sari kata/audio hanya boleh ditukar daripada menu cakera.
- Untuk memilih bahasa yang tidak disenaraikan di dalam menu, pilih [**Others**]. Kemudian semak senarai Kod Bahasa di belakang manual pengguna ini dan masukkan kod bahasa 4-digitnya masing-masing.

[Ibubapa]

Hadkan akses kepada DVD yang tidak sesuai untuk anak-anak anda. DVD jenis ini mesti dinilai dengan pengadaran.

1. Untuk mula, tekan **OK**.
2. Pilih tahap pengadaran dalam menu, kemudian tekan **OK**.
3. Tekan butang nombor untuk memasukkan kata laluan 4-digit anda.



Catatan

- DVD yang mempunyai tahap melebihi tahap yang telah anda tetapkan di dalam [**Ibubapa**] memerlukan kata laluan untuk dimainkan.
- Pengadaran adalah bergantung pada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih '8'.
- Sesetengah DVD mempunyai kadar dicetak padanya tetapi tidak dirakam dengan kadar. Fungsi ini tidak memberi kesan pada DVD sedemikian.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [**Tetapan Pilihan**] > [**Kata Laluan**].

[PBC]

Bagi VCD/SVCD yang dirakam dengan PBC (kawalan main balik), anda boleh mengakses kandungan cakera melalui menu interaktif.

- [**Dihidupkan**] – menu indeks dipaparkan apabila anda memuatkan cakera untuk dimainkan.
- [**Dimatiikan**] – langkau menu dan mula bermain daripada tajuk pertama.

[MP3/JPEG Nav]

Mati atau hidupkan paparan folder MP3/WMA apabila anda memainkan media yang mengandungi fail MP3/WMA.

- [**Tanpa Menu**] – paparkan semua fail.
- [**Dengan Menu**] – paparkan folder fail MP3/WMA.

[Kata Laluan]

Iikut arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan untuk cakera berkunci dan untuk memainkan DVD tersekat.

Tukar Kata Laluan	
Kata Laluan Lama	<input type="text"/>
Kata Laluan Baru	<input type="text"/>
Sahkan Kata Laluan	<input type="text"/>
OK	

1. Teken **butang nombor** untuk memasukkan '0000' atau kata laluan 4-digit anda yang terakhir ditetapkan di medan [**Kata Laluan Lama**].
2. Masukkan kata laluan baru di medan [**Kata Laluan Baru**].
3. Masukkan kata laluan baru semula di 4. medan [**Sahkan Kata Laluan**].
5. Teken **OK** untuk keluar daripada menu.

[Maklumat versi]

Paparkan versi perisian unit ini.



Petua

- Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di tapak web Philips yang anda mungkin muat turun dan pasang pada unit Teater Rumah ini.

[Sarikata Di]

Tetapkan semula semua tetapan unit ini kepada tetapan lalai kilang, kecuali tetapan [**Kunci Cakera**], [**Kata Laluan**] dan [**Ibubapa**].

Catatan

- Jika anda terlupa kata laluan 4-digit anda, masukkan '0000' sebelum anda menetapkan kata laluan baru.

[Sarikata DivX]

Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.

[Standard] Bahasa Inggeris

[Bahasa Cina] Cina Mudah

[Korea] Bahasa Korea

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama seperti fail filem. Jika, contohnya, nama fail filem ialah 'Movie.avi', maka anda perlu namakan fail teks sebagai 'Movie.sub' atau 'Movie.srt'.

8 Maklumat tambahan

Perisian naik taraf

Philips menyediakan naik taraf perisian untuk memastikan unit ini serasi dengan format yang terbaru.

Untuk menyemak kemas kinian, bandingkan versi perisian semasa unit ini dengan versi perisian yang terkini yang tersedia di tapak web Philips.

1 Tekan  OPTIONS.



- 2 Pilih [Tetapan Pilihan] > [Maklumat versi], kemudian tekan OK.
- 3 Tulis nombor versi, kemudian tekan  OPTIONS untuk keluar dari menu.
- 4 Pergi ke www.philips.com/support untuk menyemak versi perisian yang terkini yang tersedia untuk unit ini.
- 5 Jika versi perisian terkini lebih tinggi daripada versi perisian unit ini, muat turunnya dan simpan pada CD-R atau pemacu flash USB

- 6 Masukkan CD-R atau pemacu denyar USB pada unit Teater Rumah ini.
- 7 Tekan **DISC MENU** atau **USB**, kemudian ikut arahan pada TV untuk mengesahkan operasi naik taraf.



Catatan

- Jangan keluarkan CD-R atau USB apabila naik taraf perisian sedang dijalankan.

- 8 Sebaik sahaja kemas kini perisian telah tamat, ia dimatikan ke mod siap sedia secara automatik.



Catatan

- Kami mengesyorkan anda memutuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan menyambungkannya semula untuk but semula sistem.

Penjagaan



Awas!

- Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair, pembersih komersil atau semburan anti statik yang dimaksudkan untuk cakera.

Bersihkan cakera

Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan lurus.

Bersihkan skrin unit utama

Lap permukaan skrin dengan kain pembersih mikro gentian.

9 Spesifikasi



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Media main balik

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD Gambar, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, pemacu denyar USB

Amplifier

- Jumlah output keseluruhan (Mod Teater Rumah): 500W
- Respons frekuensi: 20 Hz~20 kHz / ±3dB
- Nisbah Isyarat- ke-bunyi: > 65 dB (CCIR)
- Sensitiviti Input
 - AUX 1: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Cakera

- Jenis Laser: Semiconductor
- Garis pusat cakera: 12cm / 8cm
- Penyahkodan video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bit, 148 MHz
- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bits / 96 kHz
- Respons frekuensi: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radio

- Julat talaan: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz), AM/MW 531-1602 kHz (9 kHz)
AM/MW 530-1700 kHz (10 kHz)
- Sensitiviti senyapan 26 dB: FM 20 dBf, AM 4µV/m
- Nisbah penolakan IF: FM 60 dB, AM 45 dB
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 60 dB, AM 40 dB
- Herotan harmonik: FM 3%, AM 5%
- Respons frekuensi: FM 180 Hz–10 kHz / ±6 dB
- Pemisahan stereo: FM 26 dB (1 kHz)
- Ambang Stereo: FM 23.5 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan Kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)

Stesen dock iPod

- Dimensi (LxTxK): 34.5 × 104 (mm)
- Berat: 163.5 g

Kuasa (Subwufer)

- Bekalan kuasa: 110-127V / 220-240V, ~50-60 Hz
- Penggunaan kuasa: 120 W
- Penggunaan kuasa siap sedia
 - Biasa: < 3.5 W
 - Siap sedia rendah: < 0.3 W
- Sistem: Sistem Refleks Bes
- Impedans: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 165 mm (6 1/2") wufer
- Respons frekuensi: 35 Hz - 200 Hz
- Dimensi (LxTxK): 322 × 425 × 322 (mm)
- Berat: 12.7 kg

Unit utama

- Dimensi (LxTxK): 1028 × 167 × 155 (mm)
- Berat: 8.9 kg
- Pembesar suara tengah:
 - Impedans pembesar suara: 4 ohm
 - Pemacu pembesar suara: 2x 2.5" wufer + 2x 1" Kubah twiter lembut.
 - Respons frekuensi: 200 Hz - 20 kHz
- Pembesar suara surround Kiri/Kanan
 - Impedans pembesar suara: 6 ohm
 - Pemacu pembesar suara: 4x 2.5" julat penuh
 - Respons frekuensi: 200 Hz - 20 kHz

Pendakap Lekapan Dinding

- Dimensi (WxHxD): 681.7 × 99 × 35 (mm)
- Berat: 1.5 kg

Spesifikasi laser

- Jenis: Semikonduktor laser GaAlAs (CD)
- Panjang gelombang: 645 - 660 nm (DVD),
770 - 800 nm (CD)
- Kuasa output: 6 mW (DVD),
7 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

10 Menyelesaikan masalah



Amaran!

- Risiko kejutan elektrik. Jangan buang sarung Sistem Teater Rumah..

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan Sistem Teater Rumah ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum meminta bantuan servis. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, daftarkan Sistem Teater Rumah anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri Sistem Teater Rumah anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang atau bawah Sistem Teater Rumah anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Unit utama

Butang pada Sistem Teater Rumah tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan Sistem Teater Rumah ini daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian sambungkannya semula.
- Pastikan kabel interconnect daripada subwoofer disambungkan ke Sistem Teater Rumah.

ia mengambil masa yang lama untuk Sistem Teater Rumah untuk menguasakannya.

• Produk hijau ini mempunyai penggunaan kuasa siap sedia rendah yang memerlukan masa lebih lama untuk menguasakannya. Untuk masa menguasakan yang lebih singkat:

- Tekan **OPTIONS**.
- Tekan ►, kemudian pilih [**Mod Siap Sedia**] dalam menu.
- Pilih [**Biasa**].

Gambar

Tiada gambar.

- Lihat manual TV untuk mendapatkan pemilihan saluran input video yang betul. Tukar saluran TV hingga anda lihat skrin DVD.
- Tekan **DISC MENU**.
- Jika anda telah menukar tetapan jenis TV, alihkan semula ke mod lalai:
 - Tekan ▲ untuk membuka petak cakera.
 - Tekan ◀.
 - Tekan **SUBTITLE**.
- Jika anda telah menukar tetapan jenis TV, alihkan semula ke mod lalai:
 - Tekan ▲ untuk membuka petak cakera.
 - Tekan ►.
 - Tekan **SUBTITLE**.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan kabel HDMI yang baru.
- Jika ini terjadi apabila anda menukarkan resolusi video HDMI, tekan **HDMI** berulang kali sehingga gambar muncul.

Bunyi

Bunyi atau gema terherot.

- Pastikan kelantangan TV ditetapkan kepada tahap minimum jika audio dioutput melalui teater rumah.

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio disambungkan dan tekan sumber input yang betul (contohnya, AUDIO SOURCE, USB) untuk memilih peranti yang anda hendak mainkan.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Bunyi tidak dapat dihantar melalui sambungan HDMI jika peranti yang disambungkan mematuhi bukan HDCP atau hanya serasi DVI. Lakukan sambungan audio analog atau digital.
- Pastikan tetapan **[Audio HDMI]** dihidupkan.

Tiada bunyi dari program TV.

- Sambungkan kabel audio dari input AUDIO pada Sistem Teater Rumah ini ke output AUDIO pada TV anda. Kemudian, tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih sumber input audio yang sepadan.

Main

Audio tidak disegerakkan dengan main semula video.

- Untuk membuat pelarasan:
 - 1) Tekan dan tahan **AUDIO SYNC** sehingga 'AUDIO SYNC XXX' dipaparkan.
 - 2) Dalam masa lima saat, tekan **VOL + -**.

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail video DivX lengkap.

Ciri Pautan Mudah tidak berfungsi.

- Pastikan teater rumah disambungkan ke TV yang mematuhi HDMI CEC dengan kabel HDMI CEC.

Nisbah aspek skrin tidak sejajar dengan tetapan paparan TV.

- Nisbah aspek ditetapkan pada cakera.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nam afail filem.
- Pilih set aksara yang betul.
 - 1) Tekan **OPTIONS**.
 - 2) Tekan ▼ untuk memilih **[Persediaan Keutamaan]**, kemudian tekan ►.
 - 3) Tekan ►, kemudian pilih **[Sari Kata DivX]** dalam menu.
 - 4) Pilih set aksara yang menyokong sari kata.

Kandungan pemacu denyar USB tidak boleh dibaca.

- Format pemacu denyar USB tidak serasi dengan Sistem Teater Rumah ini.
- Pemacu diformatkan dengan sistem fail yang berlainan yang tidak disokong oleh unit ini (cth. NTFS).
- Saiz maksimum memori yang disokong ialah 160GB.

Kandungan video (filem, foto, klip video, dll) dalam iPod tidak dipaparkan dalam mod Kawalan Panjang.

- Penyemakan imbas tidak disokong dalam mod Kawalan Panjang, anda hanya boleh menyemak imbas kandungan video pada iPod itu sendiri.

11 Glosari

D

DivX®

Codec DivX® adalah teknologi mampat video berasaskan MPEG-4 yang sedang menunggu paten dan dibangunkan oleh DivX®, Inc. Ia boleh menyusutkan saiz fail video digital dan tetap mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

Dolby Digital

Sistem bunyi surround yang dibangunkan oleh Dolby Laboratories mengandungi sehingga enam saluran audio digital (hadapan kiri dan kanan, surround kiri dan kanan, tengah dan subwoofer).

DTS

Sistem Teater Digital. Sistem bunyi surround bagi menyediakan saluran 5.1 bagi audio digital diskret dalam produk elektronik pelanggan dan kandungan perisian. Ia tidak dibangunkan oleh Dolby Digital.

H

HDCP

Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi. Ini adalah spesifikasi yang menyediakan penghantaran kandungan digital dengan selamat antara peranti yang berlainan (untuk mengelakkan hak cipta yang tidak dibenarkan).

HDMI

Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) adalah antara muka digital kelajuan tinggi yang boleh memindahkan video definisi tinggi dan audio berbilang saluran digital yang tidak dimampatkan. Ia menghantar gambar dan kualiti bunyi yang sempurna, dilengkapkan dengan bebas daripada hingar. HDMI adalah serasi-undur sepenuhnya dengan DVI.

Seperti yang diperlukan oleh standard HDMI, menyambungkan ke produk HDMI atau DVI tanpa HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Jalur Lebar Tinggi) akan menyebabkan tiada output Video atau Audio.

Imbas Progresif

Imbas progresif memaparkan dua kali ganda daripada bilangan bingkai setiap saat berbanding sistem TV biasa. Ia menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang tinggi.

J

JPEG

Format gambar pegun digital yang biasa. Sistem mampat data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang menonjolkan pengurangan kualiti imej yang sedikit walaupun nisbah mampatannya tinggi. Fail dikenal pasti melalui pemanjangan failnya ‘.jpg’ atau ‘.jpeg’.

M

MP3

Format fail dengan sistem mampatan data bunyi. MP3 adalah singkatan bagi Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi kira-kira 10 kali lebih banyak data berbanding CD biasa.

MPEG

Kumpulan Pakar Gambar Filem. Koleksi sistem mampat bagi audio digital dan video.

N

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke ketinggian skrin TV. Nisbah TV standard adalah 4:3, sementara nisbah TV definisi tinggi atau TV lebar adalah 16:9. Kotak huruf membenarkan anda untuk menikmati gambar dengan perspektif lebih lebar pada skrin standard 4:3.

P

PBC

Kawalan Main Balik. Sistem di mana anda menavigasi melalui CD Video/Super VCD dengan menu pada skrin yang dirakam pada cakera. Anda boleh menikmati main semula dan carian interaktif.

PCM

Modulasi Kod Denyutan. Sistem pengekodan audio digital.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh dikodkan dengan menggunakan Windows Media Player versi 9 atau Windows Media Player untuk Windows XP. Fail dikenal pasti melalui pemanjangan failnya ‘.wma’.

WMV

Windows Media Video. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Kandungan WMV boleh dikodkan dengan menggunakan siri Windows Media® Encoder 9. Fail dikenal pasti melalui failnya

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller

Philips New Zealand Ltd.

P.O. Box 41.021

Auckland

 **(09) 84 94 160**

 **fax (09) 84 97 858**

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA**

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.
It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :

Serial number :

Date of purchase :

Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392. *Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.*

Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty


- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

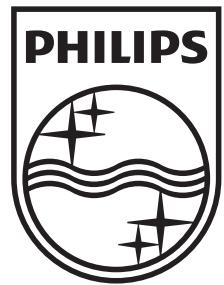

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

12NC: 3139 245 31812

sgpjy_0931/98

