

# 隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



HTD5520

HTD5550

HTD5580

## 使用手冊

# PHILIPS



# 目錄

|                           |    |                |    |
|---------------------------|----|----------------|----|
| <b>1 重要事項</b>             | 2  | <b>7 產品規格</b>  | 18 |
| 安全                        | 2  |                |    |
| 保護您的產品                    | 3  | <b>8 疑難排解</b>  | 20 |
| 保護環境                      | 3  |                |    |
| <b>2 您的家庭劇院</b>           | 3  | <b>9 注意</b>    | 22 |
| 主裝置                       | 3  | 版權             | 22 |
| 遙控器                       | 4  | 商標             | 22 |
| 接頭                        | 5  |                |    |
| <b>3 連接和設定</b>            | 6  | <b>10 語言代碼</b> | 23 |
| 連接揚聲器                     | 6  |                |    |
| 連接電視                      | 6  | <b>11 索引</b>   | 24 |
| 連接電視及其他裝置的音訊              | 8  |                |    |
| 設定揚聲器                     | 8  |                |    |
| 設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制) | 9  |                |    |
| <b>4 使用您的家庭劇院</b>         | 10 |                |    |
| 光碟                        | 10 |                |    |
| 資料檔案                      | 11 |                |    |
| 透過藍牙播放音訊                  | 11 |                |    |
| USB 儲存裝置                  | 12 |                |    |
| 音訊、視訊及畫面選項                | 12 |                |    |
| 收音機                       | 13 |                |    |
| MP3 播放機                   | 13 |                |    |
| 卡拉 OK                     | 14 |                |    |
| 選擇音效                      | 14 |                |    |
| <b>5 變更設定</b>             | 15 |                |    |
| 語言設定                      | 15 |                |    |
| 相片和視訊設定                   | 15 |                |    |
| 音訊設定                      | 15 |                |    |
| 內容分級控制設定                  | 16 |                |    |
| 顯示設定                      | 16 |                |    |
| 省電設定                      | 16 |                |    |
| 恢復預設設定                    | 16 |                |    |
| <b>6 更新軟體</b>             | 17 |                |    |
| 檢查軟體版本                    | 17 |                |    |
| 透過 USB 更新軟體               | 17 |                |    |

# 1 重要事項

在您開始使用家庭劇院之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

## 安全

### 電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露於雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火燄等。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

### 短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

### 家庭劇院損害或毀壞的風險！

- 如果是可掛壁的產品，僅限使用隨附的壁掛支架。將壁掛牢牢固定於牆上，牆壁必須能支撐本產品與壁掛的總重量。Koninklijke Philips N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。
- 如果揚聲器附有底座，則僅限使用隨附的底座。將底座牢牢固定至揚聲器。底座組合後，請將其置於水平、穩定，且能夠支持揚聲器與底座整體重量的表面。

- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5° C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 產品零組件可能以玻璃製成。請小心處理，以避免受傷和損壞。

### 有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

### 污染的風險！

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

### 誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣/按鈕型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！如果遭到誤食，電池會導致嚴重傷害或死亡。可能在誤食後二小時內發生嚴重體內燒傷。
- 若您懷疑電池已遭誤食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 在您更換電池時，請勿讓孩童接觸新的或使用過的電池。請確認您更換電池後，電池插槽完全安全穩固。
- 如果電池插槽非完全安全穩固，請停止使用本產品。請勿讓孩童接觸，並聯絡製造商。



此為具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。

## 保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

## 保護環境




您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。  
請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。  
您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。  
請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。  
請造訪 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

# 2 您的家庭劇院

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的家庭劇院，以獲得 Philips 的完整支援。

## 主裝置

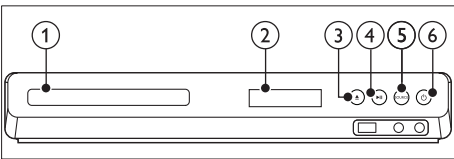


- ① 光碟插槽
- ② 顯示面板
- ③ ▲ (開啟/關閉)  
打開或關閉光碟插槽，或退出光碟。
- ④ ►|| (播放/暫停)  
開始、暫停或繼續播放。
- ⑤ SOURCE  
選擇家庭劇院的音訊或視訊來源。
- ⑥ ⏻ (待機 - 開啟)  
開啟家庭劇院電源或切換待機。

| 前顯示面板 | 指示   |
|-------|------|
| HOMT  | 基本畫面 |
| FM D  | 收音機  |
| DISC  | 光碟   |
| AUX   | 輔助輸入 |
| OPT I | 光纖輸入 |
| AUD I | 音訊輸入 |
| OPEN  | 開啟   |
| CLOSE | 關閉   |
| LOAD  | 載入   |
| PAUSE | 暫停   |
| ----  | 靜音   |

# 遙控器

本章節包括遙控器概覽。

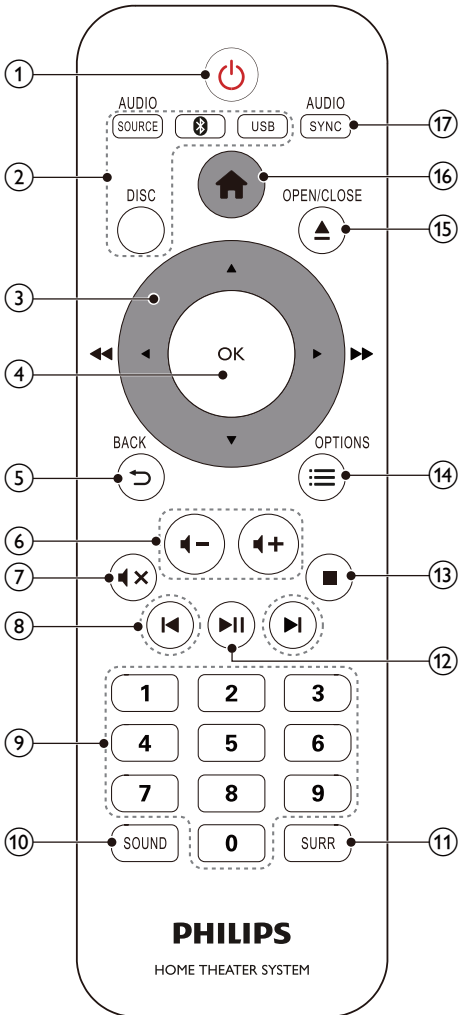

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
  - 開啟家庭劇院電源或切換待機。
  - EasyLink 啟用時，請至少按住三秒，將所有連接的 HDMI CEC 相容裝置切換至待機。

- ② **來源按鈕**
  - DISC**：切換至光碟來源。在您播放光碟時，存取或退出光碟選單。
  - AUDIO SOURCE**：選取一個音訊輸入來源或收音機。
  - 🔊**：切換至藍牙
  - USB**：切換至 USB 儲存裝置。
- ③ **導航按鈕**
  - 瀏覽選單。
  - 在視訊模式中，按左或右鍵倒轉或快轉；按上或下鍵慢速快轉或慢速倒轉（僅限 DVD 視訊）。
  - 在收音機模式中，按左或右鍵搜尋廣播電台；按上或下鍵微調廣播頻率。
- ④ **OK**  
確認輸入。
- ⑤ **↶ BACK**  
返回上一個選單畫面。
- ⑥ **⏮ +/-**  
提高或降低音量。
- ⑦ **⏸ (靜音)**  
靜音或還原音量。
- ⑧ **⏮ / ⏭ (上一步/下一步)**
  - 跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
  - 在收音機模式中，選擇預設的電台。
- ⑨ **數字按鈕**  
選取要播放的項目。
- ⑩ **SOUND**  
選擇音效模式。
- ⑪ **SURR**  
選取環繞音效或立體聲。
- ⑫ **▶|| (播放/暫停)**  
開始、暫停或繼續播放。
- ⑬ **■ (停止)**  
停止播放。

#### 14 OPTIONS

- 在播放光碟或 USB 儲存裝置時存取更多播放選項。
- 在收音機模式中，自動設置廣播電台。

#### 15 (開啟/關閉)

開啟或關閉光碟插槽。

#### 16 (基本畫面)

進入或退出首頁選單。

#### 17 AUDIO SYNC


- 選擇音效語言或頻道。
- 按住以進入音訊延遲設定，接著按**導航按鈕**以延遲音訊，使其與視訊同步。

## 接頭

本章節包括家庭劇院可用接頭的概覽。

### 前頁

#### 正面接頭

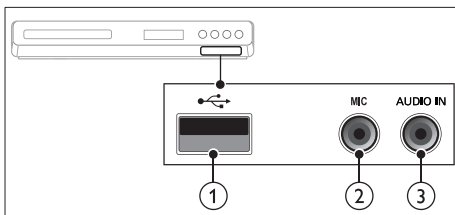

#### 1 (USB)

USB 儲存裝置的音效、視訊或相片輸入插槽。


#### 2 MIC

麥克風音訊輸入。

#### 3 AUDIO IN

MP3 播放機的音訊輸入 (3.5 公釐插孔)。

## 背面接頭

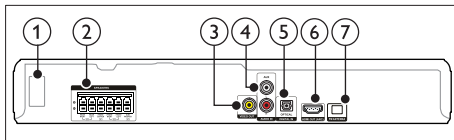

#### 1 AC MAINS

連接隨附的 AC 電源線。

#### 2 SPEAKERS

連接到隨附的揚聲器及重低音喇叭。

#### 3 VIDEO OUT

連接電視上的複合視訊輸入。

#### 4 AUDIO IN-AUX

連接電視或類比裝置的類比音訊輸出。

#### 5 DIGITAL IN-OPTICAL

連接電視或數位裝置的光纖音訊輸出。

#### 6 HDMI OUT (ARC)

連接電視的 HDMI 輸入。

#### 7 FM ANTENNA

連接隨附天線以接收廣播。

## 3 連接和設定

本章節協助您將家庭劇院連接到電視和其他裝置，然後加以設定。

如需家庭劇院和附件的基本連接資訊，請參閱快速入門指南。


### 備註

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。

## 連接揚聲器

揚聲器纜線均標示顏色以便連接。若要將揚聲器連接到您的家庭劇院，請將揚聲器纜線對應到相同顏色的接頭上。

揚聲器位置在建立環繞音效效果方面扮演重大的角色。為了獲得最佳效果，請將揚聲器朝向座位位置，並將其置於近耳朵高度之處（坐下時）。

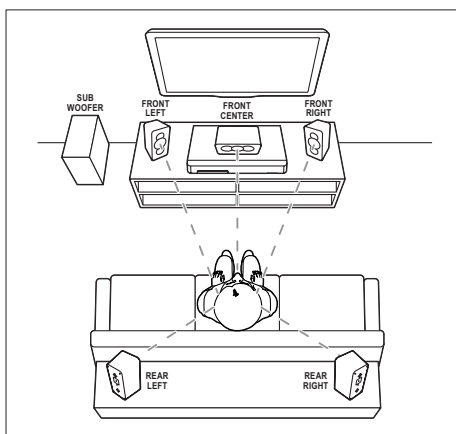

\* 如上圖所示，實際揚聲器擺放位置可能有所不同。

### 備註

- 環繞音效取決於許多因素，例如房間形狀和大小、牆壁和天花板的類型、窗戶和反射面，以及揚聲器音響。請以揚聲器位置做實驗，尋找最佳設定。

放置揚聲器時，請遵循以下準則。

- 1 坐下位置：**  
這是您聆聽區域的中心。
- 2 FRONT CENTER (前中) 揚聲器：**  
將中央揚聲器直接放在坐下位置前方，可在電視之下。
- 3 FRONT LEFT (前左側) 和 FRONT RIGHT (前右側) 揚聲器：**  
將左右揚聲器放在前方，與中央揚聲器保持同等距離。確定左右和中央揚聲器與您的坐下位置保持同等距離。
- 4 REAR LEFT (後左側) 和 REAR RIGHT (後右側) 揚聲器：**  
將後方環繞揚聲器置於您坐下位置的左邊與右邊，可與坐下位置成一直線，或稍微後面。
- 5 SUBWOOFER (重低音喇叭)：**  
將重低音喇叭放在距離電視左或右側至少一公尺處。與牆壁的距離請保留約 10 公分的空間。

## 連接電視


將您的家庭劇院連接到電視以觀賞視訊。您可以透過家庭劇院揚聲器聆聽電視音訊。  
使用家庭劇院和電視提供的最佳品質連線。

### 選擇 1：透過 HDMI (ARC) 連接電視

#### 最佳品質視訊

您的家庭劇院支援 HDMI 版附音訊回傳通道 (Audio Return Channel, ARC)。如果您的電視與 HDMI ARC 相容，即可使

用單一 HDMI 纜線，透過家庭劇院聆聽電視音訊。

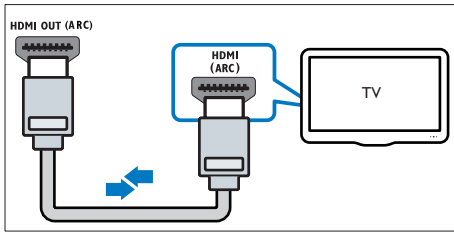


- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 **HDMI ARC** 接頭和電視的 **HDMI OUT (ARC)** 接頭。
  - 電視的 **HDMI ARC** 接頭可能有不同標示。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
- 2 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC 操作。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
  - HDMI-CEC 功能可藉由單一遙控器控制透過 HDMI 連接的 CEC 相容裝置，如電視和家庭劇院的音量。(請參見第 9 頁的 '設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制)')
- 3 如果您無法透過家庭劇院聆聽電視音訊，請手動設定音訊。(請參見第 9 頁的 '設定音訊')

## 選擇 2：透過標準 HDMI 連接電視

### 最佳品質視訊

如果您的電視與 HDMI ARC 不相容，請透過標準 HDMI 連線連接您的家庭劇院和電視。

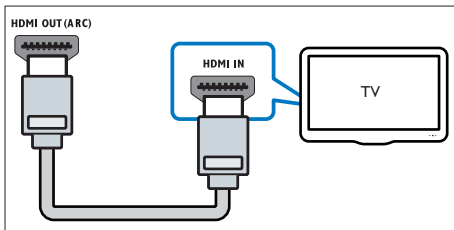

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 **HDMI** 接頭和電視的 **HDMI OUT (ARC)** 接頭。
- 2 連接音訊纜線，以透過家庭劇院聆聽電視音訊 (請參見第 8 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊')。
- 3 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC 操作。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
  - HDMI-CEC 功能可藉由單一遙控器控制透過 HDMI 連接的 CEC 相容裝置，如電視和家庭劇院的音量。(請參見第 9 頁的 '設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制)')
- 4 如果您無法透過家庭劇院聆聽電視音訊，請手動設定音訊。(請參見第 9 頁的 '設定音訊')


### 備註

- 如果您的電視有 DVI 接頭，則可以使用 HDMI/DVI 配接器連接電視。但是，有些功能可能無法使用。

## 選擇 3：透過複合視訊連接電視

### 視訊基本畫質

如果您的電視沒有 HDMI 接頭，請使用複合視訊連線。複合視訊連線不支援高畫質視訊。

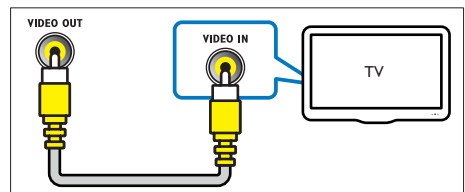

- 1 使用複合視訊線，連接家庭劇院的 **VIDEO OUT** 接頭和電視的 **VIDEO IN** 接頭。
  - 複合視訊接頭可能會標示為 **AV IN**、**COMPOSITE** 或 **BASEBAND**。

- 2 連接音訊纜線，以透過家庭劇院聆聽電視音訊 (請參見第 8 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊')。
- 3 收看電視節目時，重複按家庭劇院上的 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。
- 4 當您觀賞影片時，將電視切換到正確的視訊輸入。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。

## 連接電視及其他裝置的音訊

透過您的家庭劇院揚聲器播放電視或其他裝置的音訊。


使用電視、家庭劇院及其他裝置提供的最佳品質連線。

### 備註

- 當透過 HDMI ARC 連接家庭劇院和電視時，不需要連接音訊。(請參見第 6 頁的 '選擇 1：透過 HDMI (ARC) 連接電視')

## 選擇 1：透過數位光纖纜線連接音訊


最佳音質

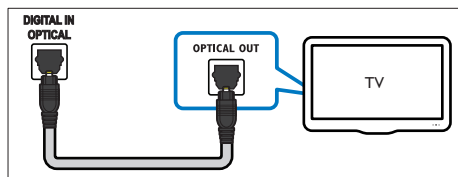

- 1 使用光纖纜線，連接家庭劇院的 **OPTICAL OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **OPTICAL** 接頭。
  - 數位光纖接頭可能標示為 **SPDIF** 或 **SPDIF OUT**。

## 選擇 2：透過類比音訊纜線連接音訊

基本音質

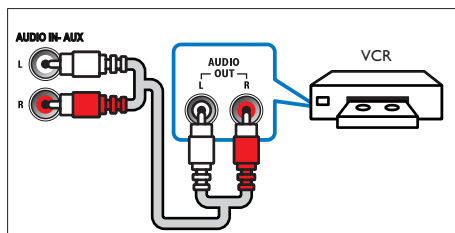

- 1 使用類比纜線，連接家庭劇院的 **AUDIO OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **AUX** 接頭。

## 設定揚聲器

手動設定揚聲器，體驗為您量身打造的環繞音效。

開始之前

按照快速入門指南中的描述進行必要的連線，然後將電視切換至家庭劇院的正確來源。

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[聲音] > [揚聲器設定]**。
- 4 按下 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
  - **[揚聲器音量]**：設定各揚聲器的音量。
  - **[揚聲器延遲]**：針對離坐下位置較近的揚聲器設定延遲時間，讓所有揚聲器取得同步的音訊傳輸。

# 設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制)

家庭劇院支援採用 HDMI-CEC (消費電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 連接，即可以單一遙控器控制。

## 備註

- 視製造商而定，HDMI-CEC 可能有許多名稱。如需有關裝置的資訊，參閱裝置的使用手冊。
- Philips 不保證能與所有 HDMI-CEC 裝置 100% 互通。

## 開始之前

- 透過 HDMI 連線，將家庭劇院連接到 HDMI-CEC 相容裝置。
- 按照快速入門指南中的描述進行必要的連線，然後將電視切換至家庭劇院的正確來源。

## 啟用 EasyLink

- 按 **⬆** (基本畫面)。
- 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 選擇 **[視訊]**，然後按 **OK**。
- 選擇 **[HDMI設定] > [EasyLink設定] > [EasyLink] > [開]**。
- 在您的電視和其他連線裝置上，開啟 HDMI-CEC 控制。如需詳細資訊，請參閱電視或其他裝置的使用手冊。
  - 在您的電視上，將音訊輸出設定為「擴大機」（而非電視揚聲器）。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。

## EasyLink 控制功能

您可以透過 EasyLink，用單一遙控器控制您的家庭劇院、電視和其他連線的 HDMI-CEC 相容裝置。

- [單鍵播放]** (單鍵播放)：啟用單鍵播放時，按下家庭劇院遙控器上的 **⏮** (待機 - 開啟)，將電視從待機狀態喚醒。

- [單鍵待機]** (單鍵待機)：啟用單鍵待機時，您可以透過電視遙控器或其他 HDMI-CEC 裝置，將家庭劇院切換為待機。
- [系統音訊控制]** (系統音訊控制)：系統音訊控制啟用後，當您播放連線裝置時，裝置音訊會自動透過家庭劇院揚聲器輸出。
- [音訊對應]** (音訊輸入對應)：如果系統音訊控制無法作用，請將連線裝置對應到家庭劇院上正確的音訊輸入接頭 (請參見第 9 頁的「設定音訊」)。

## 備註

- 要變更 EasyLink 控制設定，按 **⬆** (基本畫面)，選擇 **[設置] > [視訊] > [HDMI設定] > [EasyLink設定] > [EasyLink]**。

## 設定音訊

如果您無法透過家庭劇院揚聲器聆聽連線裝置的音訊輸出，請執行下列步驟：

- 請檢查是否已在所有裝置上啟用；(請參見第 9 頁的「設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制)」)且
  - 在您的電視上，將音訊輸出設定為「擴大機」（而非電視揚聲器）。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊；且
  - 設定 EasyLink 音訊控制。
- 按 **⬆** (基本畫面)。
  - 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
  - 選擇 **[視訊]**，然後按 **OK**。
  - 選擇 **[HDMI設定] > [EasyLink設定] > [系統音訊控制] > [開]**。
    - 若要從電視揚聲器播放音訊，請選擇 **[關]**，並略過以下步驟。
  - 選擇 **[HDMI設定] > [EasyLink設定] > [音訊對應]**。
  - 遵循螢幕上的指示，將連線裝置對應至家庭劇院上的音訊輸入。
    - 如果透過 **HDMI ARC** 連線連接家庭劇院和電視，請確定將電視音訊對應到家庭劇院的 **ARC** 輸入。

# 4 使用您的家庭劇院

本章節能協助您使用家庭劇院，播放多種來源的媒體。

## 開始之前

- 按照快速入門指南與使用手冊所述，連接所有必要連線。
- 將電視切換到家庭劇院的正確來源。

### 1 按 (基本畫面)。

→ 畫面會顯示首頁選單。

### 2 按 **導航按鈕** 與 **OK** 選擇下列選項：

- **[光盤]**：開始播放光碟。
- **[USB]**：存取 USB 內容瀏覽器。
- **[設置]**：進入選單變更視訊、音訊和其他設定。

### 3 按 (基本畫面) 退出。

## 光碟

您的家庭劇院可以播放 DVD、VCD 及 CD。也可以播放您在家製作的光碟，例如照片和音樂的 CD-R 光碟。

### 1 將光碟放入家庭劇院中。

### 2 如果光碟未自動播放，按 **DISC** 或在首頁選單中選取 **[光盤]**。

### 3 按播放按鈕以控制播放 (請參見第 10 頁的 '播放按鈕')。

## 播放按鈕

| 按鈕                 | 動作                 |
|--------------------|--------------------|
| <b>導航按鈕</b>        | 瀏覽選單。              |
| <b>OK</b>          | 確認輸入。              |
| <b>▶   (播放/暫停)</b> | 開始、暫停或繼續播放。        |
| <b>■</b>           | 停止播放。              |
| <b>⏮ / ⏭</b>       | 跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。 |

| 按鈕                | 動作                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>◀◀ / ▶▶</b>    | 倒轉或快轉。重複按即可變更搜尋速度。                              |
| <b>導航按鈕 (左/右)</b> | 以順時鐘或逆時鐘方向旋轉圖片。                                 |
| <b>導航按鈕 (上/下)</b> | 垂直或水平翻轉影像。                                      |
| <b>DISC</b>       | 進入或退出光碟選單。                                      |
| <b>AUDIO SYNC</b> | 選擇音效語言或頻道。                                      |
| <b>≡ OPTIONS</b>  | 在您播放音訊、視訊或媒體檔案時存取更多選項。(請參見第 12 頁的 '音訊、視訊及畫面選項') |

## 使視訊和音效同步

若音訊與視訊不同步，可將音訊延遲以配合視訊。

### 1 播放視訊時，按住 **AUDIO SYNC**。

→ 顯示音訊同步選單。

### 2 按 **導航按鈕** 同步音訊與視訊，然後按 **OK**。

## ≡ 備註

- 可按  (基本畫面)，選擇 **[設置]** > **[聲音]** > **[音訊同步]**，透過設定選單同步畫面與音效。

## 顯示 VCD 和 SVCD 的選單

顯示 VCD 或 SVCD 光碟上的內容選單。

### 1 按 (基本畫面)。

### 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。

### 3 選擇 **[喜好設定頁]** > **[PBC]**。

- **[PBC]**：啟用或停用 VCD 和 SVCD 光碟內容選單導覽中的播放控制功能。

## 資料檔案

您的家庭劇院可以播放光碟或 USB 儲存裝置中的相片、音訊和視訊檔案。在您播放檔案前，檢查檔案格式是否受家庭劇院支援。

- 1 播放光碟或 USB 儲存裝置的檔案。
- 2 若要停止播放，請按 **■**。
  - 若要從您停止處繼續播放視訊，請按下 **▶||**。
  - 要從頭開始播放視訊，請按下 **OK**。

### 備註

- 要播放受 DivX DRM 保護的檔案，請透過 HDMI 纜線將家庭劇院連接到電視。

## 字幕

如果您的視訊具有多重語言的字幕，請選取字幕語言。

### 備註

- 請確認字幕檔案名稱和視訊檔案名稱完全相同。例如，如果視訊檔案命名為「movie.avi」，請將字幕檔案命名為「movie.srt」或「movie.sub」。
- 您的家庭劇院支援下列檔案格式：.srt、.sub、.txt、.ssa、.ass、.smi、.sami。如果字幕沒有正確出現，請變更字元集。

- 1 按 **≡** **OPTIONS**，然後在 **SUBTITLE** 選項下選擇字幕語言。
- 2 如果 DivX 視訊的字幕沒有正確出現，請繼續執行下列步驟以變更字元集。
- 3 按 **▲** (**基本畫面**)。
- 4 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 5 選擇 **[喜好設定頁] > [DivX 字幕]**。
- 6 選擇支援字幕的字元設定。

| 字元集    | 語言                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| [標準]   | 英文、阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文和土耳其文 |
| [中文]   | 繁體中文                                                                  |
| [希伯來文] | 英語、現代希伯來語                                                             |

## DivX 的 VOD 代碼

在您購買 DivX 視訊並於家庭劇院播放前，請先至 [www.divx.com](http://www.divx.com)，使用 DivX VOD 代碼註冊家庭劇院。

- 1 按 **▲** (**基本畫面**)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[通用] > [DivX(R) 隨選視訊]**。
  - ↳ 畫面會顯示家庭劇院的 DivX VOD 註冊碼。

## 透過藍牙播放音訊

使用藍牙連接本產品和藍牙裝置 (例如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手機或筆記型電腦)，即可透過本產品聆聽儲存在裝置上的音訊檔案。

需要配備：

- 支援藍牙設定檔 A2DP、AVRCP，並具備藍牙版本 2.1 + EDR 的藍牙裝置。
- 本產品與藍牙裝置間的操作範圍約 10 公尺 (30 呎)。

- 1 按 **Ⓟ** 選擇藍牙模式。
  - ↳ 顯示面板上會顯示 **[bt]**。
- 2 開啟藍牙裝置上的藍牙功能，搜尋並選擇本產品名稱以開始連線 (請參閱藍牙裝置的使用手冊瞭解如何啟用藍牙)。
  - 如果出現提示要您輸入密碼，請輸入「0000」。

- 3 請等待本產品發出嗶聲。
  - ↳ 本產品發出嗶聲表示連線成功。  
顯示面板上會顯示約 2 秒鐘的 [bt\_rd]，然後回到顯示 [bt]。
  - ↳ 若連線失敗，本產品不會發出嗶聲。
- 4 在藍牙裝置上選擇並播放音訊檔案或音樂。
  - 播放時若有來電，將會暫停播放音樂。
  - 若音樂串流中斷，請將藍牙裝置移近本產品。
- 5 若要退出藍牙，請選擇其他來源。
  - 當您切換回藍牙模式時，藍牙連線會繼續運作。

#### 備註

- 裝置與本產品之間的障礙物 (例如牆壁、裝置的金屬外殼或附近以相同頻率運作的其他裝置) 可能會造成音樂串流中斷。
- 如果您想要將本產品與其他藍牙裝置連線，請按住遙控器上的 ，即可中斷目前的藍牙裝置連線。

## USB 儲存裝置

您可以享用 USB 儲存裝置 (例如 MP4 播放機) 上儲存的圖片、音訊和視訊。

需要配備：

- 針對 FAT 或 NTFS 檔案系統而格式化的 USB 儲存裝置，並支援大容量儲存級。
- 其中一項受支援檔案格式的媒體檔案。

#### 備註

- 如果您使用 USB 延長線、USB 集線器或 USB 多功能讀卡機，則可能無法辨識 USB 儲存裝置。

- 1 將 USB 儲存裝置連接到家庭劇院上的  (USB) 接頭。
- 2 請按 USB。
  - ↳ 出現內容瀏覽器。
- 3 選擇檔案，然後按 OK。
- 4 使用播放按鈕以控制播放。

## 音訊、視訊及畫面選項

當您播放來自於光碟或 USB 儲存裝置的音訊、視訊或媒體檔案時，請使用進階功能。

### 音訊選項

- 1 播放音訊時，重複按  OPTIONS 選擇重複播放模式。

### 視訊選項

- 1 觀賞視訊時，按  OPTIONS。
  - ↳ 畫面會顯示視訊選項選單。依據視訊來源，某些選項無法使用。
- 2 按  按鈕和 OK 以便選擇和變更：
  - [資訊]：顯示播放資訊。
  - [PBC]：啟用或停用 VCD 和 SVCD 光碟內容選單導覽中的播放控制功能。
  - [長寬比]：選擇符合您電視畫面的圖像顯示比例。
  - [重複]：選擇重複播放模式。
  - [縮放]：放大視訊畫面或影像。按導航按鈕 (左/右) 選擇縮放比例。
  - [字幕]：選擇視訊的字幕語言。
  - [角度]：選擇以不同攝影機角度錄製的視訊畫面。
  - [麥克風]：開啟或關閉麥克風電源。
  - [卡拉 OK 設定]：存取卡拉 OK 設定選單。
  - [人聲]：選擇卡拉 OK 音訊模式，或關閉原唱聲音。

### 畫面選項

- 1 檢視圖片時，按  OPTIONS。
- 2 按下導航按鈕和 OK 以便選擇和變更：
  - [色彩]：開啟或關閉彩色模式。
  - [相片預覽]：顯示照片的縮圖。
  - [重複]：選擇幻燈片重複播放模式。
  - [縮放]：放大視訊畫面或影像。按導航按鈕 (左/右) 選擇縮放比例。

- 3 按 ◀/▶ 進入預覽畫面的上一頁或下一頁。
- 4 按 **導航按鈕** 和 **OK** 選擇圖片。

## 音樂幻燈片

如果相片和音訊檔案來自同樣的光碟或 USB 儲存裝置，您可以建立音樂幻燈片。

- 1 選擇音訊曲目，然後按 **OK**。
- 2 按 **↶ BACK** 然後前往圖片資料夾。
- 3 選擇圖片，然後按 **OK** 開始播放幻燈片。
- 4 按 **■** 停止播放幻燈片。
- 5 再按一次 **■** 停止音樂。

## 收音機

聆聽您家庭劇院上的 FM 收音機，且能儲存多達 40 個廣播電台。

### 備註

- 不支援 AM 及數位廣播。
- 如果沒有偵測到立體聲訊號，系統會提示您重新設置廣播電台。

- 1 將 FM 天線連接至家庭劇院上的 **FM ANTENNA**。
  - 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。
- 2 重複按 **SOURCE** 以選擇收音機來源。
  - ↳ 如果您已經設置廣播電台，會播放您聆聽的最後一個頻道。
  - ↳ 如果您尚未設置任何廣播電台，**AUTO INSTALL...PRESS PLAY** 訊息會出現在顯示面板上。按 **▶||** 以設置廣播電台。
- 3 使用遙控器收聽或變更廣播電台。

## 播放按鈕

| 按鈕           | 動作      |
|--------------|---------|
| ◀/▶ 或 字母數字按鈕 | 選擇預設電台。 |

| 按鈕              | 動作                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 導航按鈕            | 左/右：搜尋廣播電台。<br>上/下：微調廣播頻率。                                                                                                                                                                                                       |
| ■               | 按下即可停止設置廣播電台。<br>按住即可消除預設的電台。                                                                                                                                                                                                    |
| SOURCE 按鈕可存取收音機 | <b>手動：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 在收音機模式中，按 <b>≡ OPTIONS</b>。</li> <li>2) 廣播頻率閃爍時，按 <b>OK</b> 儲存廣播電台。</li> <li>3) 重複步驟 1 和步驟 2，儲存其他電台。</li> </ol> <b>自動：</b><br>在收音機模式中，按住 <b>≡ OPTIONS</b> 三秒即可重新設置所有可用廣播電台。 |

## 變更調棚

部分國家/地區可以在 50 kHz 及 100 kHz 間切換 FM 變更調棚。

- 1 重複按 **SOURCE** 以選擇收音機來源。
- 2 請按 **■**。
- 3 按住 **▶||** 以切換為 50 kHz 或 100 kHz。

## MP3 播放機

連接 MP3 播放機以播放音訊檔案。

**需要配備：**

- MP3 播放器。
- 一條 3.5 公釐的立體聲音訊線。

- 1 使用 3.5 公釐立體聲音訊線，將 MP3 播放機連接到家庭劇院上的 **AUDIO IN** 接頭。
  - 如果您使用 6.5 公釐的立體聲音訊纜線，請使用 3.5 公釐轉 6.5 公釐的轉換接頭，將 MP3 播放機連接至家庭劇院。
- 2 重複按 **AUDIO SOURCE** 直到顯示面板上顯示 **AUD IO** (音訊輸入) 為止。

- 3 按 MP3 播放機上的按鈕，選擇與播放音訊檔案。

## 卡拉 OK

在家庭劇院上播放卡拉 OK 光碟，並隨著音樂歡唱。

需要配備：

- 卡拉 OK 麥克風。
- 卡拉 OK 光碟。

### 備註

- 為防止大聲的反饋噪音或突然的噪音，在將麥克風連接到家庭劇院之前，請將麥克風音量轉至最低。

## 播放卡拉 OK 音樂

- 1 播放卡拉 OK 光碟時，按 **⬆** (基本畫面)。  
→ 畫面會顯示首頁選單。
- 2 選擇 **[卡拉 OK]**，然後按 **OK**。  
→ 畫面會顯示卡拉 OK 設定選單。
- 3 按 **導航按鈕** (上/下) 及 **OK** 以變更下列設定：
  - **[麥克風]**：開啟或關閉麥克風電源。
  - **[麥克風音量]**：變更麥克風音量。
  - **[迴音級數]**：變更迴音級數。
  - **[卡拉OK評分]**：選擇難度等級以進行歌聲評分。在歌曲結束之後，將會獲得評分。
  - **[卡拉 OK 偶像]**：跟您的朋友一起進行卡拉 OK 比賽。依照螢幕上的指示開始比賽。
  - **[音調變換]**：變更音高以適合您的音域。
  - **[人聲]**：選擇卡拉 OK 音訊模式，或關閉原唱聲音。

## 選擇音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

## 音效模式

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

- 1 重複按 **SOUND** 選擇音效模式。
  - **[影片模式]**：享受劇院音場體驗，特別針對電影強化。
  - **[音樂模式]**：還原原始錄音環境，無論錄音室或現場。
  - **[原始]**：體驗電影或音樂的原音重現，未添加任何音場效果。
  - **[新聞]**：最佳化演講與清楚人聲，讓您聽清楚一字一句。
  - **[遊戲]**：令人震撼的娛樂音效，最適合熱血沸騰的電玩遊戲或喧鬧的派對場合。

## 環繞音效模式

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

- 1 重複按 **SURR** 選擇環繞模式。
  - **[多聲道]**：傳統 5.1 聲道，享受更放鬆的劇院體驗。
  - **[立體聲]**：二聲道立體聲。適合聆聽音樂。

### 備註

- 如果音訊來源是 2.1 聲道。多聲道模式將輸出 5 聲道立體聲音效。

## 5 變更設定

家庭劇院設定已經設定為最佳效能。除非您有理由需要變更設定，我們建議您保留預設設定。

### ≡ 備註

- 您無法變更灰色的設定。
- 若要返回上一個選單，請按 **↶ BACK**。若要退出選單，請按 **⬆ (基本畫面)**。

## 語言設定

### 螢幕顯示語言

- 1 按 **⬆ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[通用]**，然後按 **OK**。
  - **[畫面顯示語言]**：選擇選單的顯示語言。

### 光碟語言

- 1 按 **⬆ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[喜好設定頁]**，然後按 **OK**。
  - **[聲音]**：選擇光碟的音訊語言。
  - **[字幕]**：選擇光碟的字幕語言。
  - **[光碟選單]**：選擇光碟的選單語言。

### ≡ 備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，可以從清單中選擇 **[其他]**，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。(請參見第 23 頁的 '語言代碼')
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

## 相片和視訊設定

- 1 按 **⬆ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[視訊]**，然後按 **OK**。
  - **[電視系統]**：選取電視支援的視訊格式。
  - **[長寬比]**：選擇適合電視螢幕大小的圖片格式。
  - **[畫質設定]**：選擇幻燈片的動畫。
  - **[HD JPEG]**：啟用此功能可透過 HDMI 連線觀看高畫質 JPEG 圖片。
  - **[HDMI設定]**：透過 HDMI 連線，存取下列設定。
    - \* **[解析度]**：選擇高畫質視訊的解析度。
    - \* **[HDMI Deep Color]**：顯示具有十億種顏色的鮮明逼真影像，在您的電視螢幕上重現自然世界。您的家庭劇院必須透過 HDMI 纜線連接至啟用 Deep Color 的電視。
    - \* **[寬螢幕格式]**：選擇寬螢幕視訊的顯示格式。
    - \* **[EasyLink設定]**：設定 EasyLink 控制 (請參見第 9 頁的 '設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制)').

### ≡ 備註

- 若要變更設定，請確認電視支援新設定。

## 音訊設定

- 1 按 **⬆ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[聲音]**，然後按 **OK**。
  - **[HDMI音訊]**：在電視上設定 HDMI 音訊輸出，或是停用 HDMI 音訊輸出。

- **[音訊同步]**：如果音訊與視訊不相符，請設定音訊延遲。
- **[揚聲器設定]**：設定揚聲器，以獲得最佳環繞音效體驗。
- **[聲音模式]**：根據您的影片和音樂，選擇預先定義的音效模式。
- **[高音]**：變更家庭劇院的高頻（高音）和低頻（低音）設定。
- **[夜間模式]**：選擇寧靜或完整動態音效。夜間模式會降低高聲音量，並調高語音等音量。僅適用於杜比數位編碼 DVD 光碟。

## 內容分級控制設定

### 密碼和分級

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[喜好設定頁]**，然後按 **OK**。
  - **[密碼]**：設定或變更您的內容分級控制存取密碼。若您沒有密碼或忘記密碼，請輸入 000000。
  - **[年齡控制]**：對依分級錄製的 DVD 視訊播放，啟用成年限制存取。若要不考慮分級播放光碟，請選擇 **[8 成人節目]**。

### 鎖定光碟

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[通用]**，然後按 **OK**。
  - **[碟片鎖定]**：鎖定光碟以顯示播放。您的家庭劇院最多可以鎖定 20 張光碟。

### 備註

- 若要播放鎖定的光碟，請遵循螢幕上的指示輸入密碼，然後按 **OK**。

## 顯示設定

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[喜好設定頁]**，然後按 **OK**。
  - **[PBC]**：啟用或停用 VCD 和 SVCD 光碟內容選單導覽中的播放控制功能。

## 省電設定

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[通用]**，然後按 **OK**。
  - **[顯示亮度]**：設定家庭劇院前顯示面板的亮度。
  - **[睡眠定時器]**：已播放時間過後，將家庭劇院切換至待機模式。
  - **[自動待機]**：在光碟或 USB 模式時，如果過了 15 分鐘後沒有動作，隨即將家庭劇院切換到待機模式。

## 恢復預設設定

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[喜好設定頁]** > **[原廠設定值]**，然後按 **OK**。
- 4 請依照螢幕指示還原預設設定。
  - ↳ 家庭劇院會重設為預設設定，除了密碼、分級控制和光碟鎖定設定之外。

## 6 更新軟體

Philips 不斷致力於改善產品。要獲得最佳功能，以及對於家庭劇院的支援，請以最新軟體更新家庭劇院。

請比較您目前的軟體版本，以及 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上的最新版本。如果目前的版本低於 Philips 支援網站上提供的最新版本，請以最新軟體升級您的家庭劇院。



### 注意

- 請勿在您的產品上安裝低於目前版本的軟體。對於因軟體降級而導致的問題，Philips 不負法律責任。

## 檢查軟體版本

檢查家庭劇院上目前安裝的軟體版本。

- 1 按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設置]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[喜好設定頁] > [版本資訊]**。  
↳ 畫面會顯示軟體版本。

## 透過 USB 更新軟體

需要配備：

- FAT 或 NTFS 格式的 USB 隨身碟，具備至少 75MB 的記憶體。請勿使用 USB 硬碟。
- 具備網際網路連線的電腦。
- 支援 ZIP 檔案格式的檔案公用程式。

## 步驟 1：下載最新軟體

- 1 將 USB 隨身碟接到您的電腦。
- 2 在您的網頁瀏覽器上，前往 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。
- 3 在 Philips 支援網站中，找到您的產品和 **Software and drivers** (軟體與驅動程式)。  
↳ 軟體更新程式可提供 ZIP 檔案格式。
- 4 將壓縮檔案儲存到 USB 隨身碟的根目錄中。
- 5 使用檔案公用程式解壓縮根目錄中的軟體更新程式檔案。
- 6 從電腦移除 USB 隨身碟。

## 步驟 2：更新軟體



### 注意

- 請勿關閉家庭劇院或在更新期間移除 USB 隨身碟。

- 1 將存有下載檔案的 USB 隨身碟連接到家庭劇院。
  - 確定光碟槽已關閉，裡面沒有光碟。
- 2 將電視切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 遵循螢幕上的指示確認更新程式。  
↳ 完成時，家庭劇院會自動關閉，然後重新啟動。若未自動關閉然後重新啟動，請拔除電源線幾秒時間，然後重新接上。

# 7 產品規格

## 備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

## 區碼

家庭劇院背面或底部的機型牌會標明所支援的地區。

| 國家/地區      | DVD                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 歐洲、英國      |  |
| 亞太地區、台灣、韓國 |  |
| 拉丁美洲       |  |
| 澳洲、紐西蘭     |  |
| 俄羅斯、印度     |  |
| 中國         |  |

## 媒體格式

- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、圖片檔案、MP3 媒體、WMA 媒體、DivX 媒體、USB 儲存裝置

## 支援的檔案格式

- 視訊：.avi、.divx、.mpg、.mpeg、
- 音訊：.mp3、.wma
- 圖片：.jpg、.jpeg

## 可播放的視訊檔案

- 解析度：720 × 576 像素
- 視訊編碼：
  - .avi、.divx：DivX3.11、DivX4.x、DivX5.x、MPEG 1、MPEG 2、Xvid
  - .mpg、.mpeg：MPEG 1、MPEG 2
- 音訊編碼：
  - .avi、.divx：PCM、AC-3、MP3、WMA
  - .mpg、.mpeg：PCM、MPEG、MP3
- 最大位元速率：8Mbps

## 可播放的音訊檔案

- 可播放的音訊編碼：
  - .mp3：MP3
  - .wma：WMA
- 最大位元速率：
  - .mp3：320kbps
  - .wma：192kbps

## 藍牙

- 藍牙設定檔：A2DP、AVRCP
- 藍牙版本：2.1 + EDR

## 擴大機

- 總輸出功率：1000W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- 頻率響應：20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- 輸入敏感度：
  - AUX：2V
  - 音訊輸入：1V

## 視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC/Multi
- HDMI 輸出：480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p

---

## 聲音

- S/PDIF 數位音訊輸出：
  - 光纖：TOSLINK
- 取樣頻率：
  - MP3：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
  - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
  - MP3：32 kbps - 320 kbps
  - WMA：64 kbps - 192 kbps

---

## 收音機

- 調諧範圍：
  - 歐洲/俄羅斯/中國：  
FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - 亞太地區/拉丁美洲：  
FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- 訊噪比：FM 50 dB
- 頻率響應：  
FM 200 Hz-12.5 kHz /  $\pm 6$  dB

---

## USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：USB 大容量儲存級 (MSC)
- 檔案系統：FAT16、FAT32、NTFS
- USB 連接埠：5V  $\equiv$ ，500mA

---

## 主裝置

- 電源供應：
  - 歐洲/中國/俄羅斯/印度：  
220-240 V $\sim$ ，50 Hz
  - 拉丁美洲/亞太地區：  
110-127 V/220-240 V $\sim$ ，50-60 Hz
- 耗電量：140 W
- 待機耗電量： $\leq 0.5$  W
- 尺寸 (寬 $\times$ 高 $\times$ 深)：  
360  $\times$  58  $\times$  325 公釐
- 重量：2.3 公斤

---

## 重低音喇叭

- 輸出功率：166 W RMS  
( $\pm 0.5$  dB，10% THD)
- 阻抗：3 ohm

- 揚聲器驅動器：203 公釐 (8") 低音揚聲器
- 尺寸 (寬 $\times$ 高 $\times$ 深)：  
233  $\times$  365  $\times$  310 公釐
- 重量：4.8 公斤
- 纜線長度：3.3 公尺

---

## 揚聲器

### 中央揚聲器：

- 166W RMS ( $\pm 0.5$  dB，10% THD)
- 揚聲器阻抗：3 歐姆
- 揚聲器驅動器：1  $\times$  78 公釐 (3") 全音域
- 尺寸 (寬 $\times$ 高 $\times$ 深)：  
223  $\times$  100  $\times$  80 公釐
- 重量：0.77 公斤
- 纜線長度：2.25 公尺

### 前置/後置揚聲器：

- 4  $\times$  166W RMS  
( $\pm 0.5$  dB，10% THD)
- 揚聲器阻抗：3 歐姆
- 揚聲器驅動器：1  $\times$  78 公釐 (3") 全音域
- 尺寸 (寬 $\times$ 高 $\times$ 深)：
  - **HTD5520**：  
90  $\times$  185  $\times$  82 公釐 (前置/後置)
  - **HTD5550**：  
90  $\times$  185  $\times$  82 公釐 (前置)；  
247  $\times$  1090  $\times$  242 公釐 (後置)
  - **HTD5580**：  
247  $\times$  1090  $\times$  242 公釐  
(前置/後置)
- 重量 (前置)：
  - **HTD5520**：各 0.63公斤
  - **HTD5550**：各 0.63公斤
  - **HTD5580**：各 3.03公斤
- 重量 (後置)：
  - **HTD5520**：各 0.63公斤
  - **HTD5550/HTD5580**：  
各 3.03公斤
- 纜線長度 (前置)：3.25 公尺
- 纜線長度 (後置)：10.25 公尺

---

## 遙控器電池

- 1 x AAA-R03-1.5 V

---

## 雷射

- 類型：半導體雷射 GaAlAs (CD)
- 波長：650-662 nm (DVD)、785-795 nm (CD)
- 輸出功率：6 mW (DVD)、7 mW (VCD/CD)
- 光束發散：60 度。

# 8 疑難排解



### 警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 取得支援。

---

## 主裝置

家庭劇院上的按鈕無法使用。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

---

## 畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至家庭劇院的正確來源。

透過 HDMI 連接的電視上沒有畫面。

- 確定 HDMI 纜線沒有問題。如果有問題，請以新纜線取代。
- 請稍待 10 秒自動復原，或變更 HDMI 視訊設定。(請參見第 15 頁的 '相片和視訊設定')

光碟無法播放高畫質視訊。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。
- 使用 HDMI 纜線以連接電視。

---

## 音效

家庭劇院揚聲器沒有聲音。

- 將音訊線從您的家庭劇院連接到電視或其他裝置。但是，若家庭劇院與電視是透過 HDMI ARC 連線來加以連接，您便不需要另接音訊線路。
- 設定連接裝置的音訊 (請參見第 9 頁的 '設定音訊')。

- 將您的家庭劇院重設成其原廠設定 (請參見第 16 頁的 '恢復預設設定')，接著關閉電源，然後再開啟。
- 在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

#### 音效失真或有迴音

- 如果您透過家庭劇院從電視播放音訊，請確定電視靜音。

#### 音訊與視訊不同步。

- 1) 按住 **AUDIO SYNC**。
- 2) 在五秒內按 **導航按鈕** 同步音訊與視訊。

---

## 播放

#### 無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確定家庭劇院支援光碟類型 (請參見第 18 頁的 '媒體格式')。
- 確認家庭劇院支援該光碟的區碼 (請參見第 18 頁的 '區碼')。
- 如果光碟是 DVD±RW 或 DVD±R 光碟，請確定已封片。

#### 無法播放 DivX 檔案。

- 確定 DivX 檔案是根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 DivX 檔案是否完整。

#### DivX 字幕顯示不正確。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同 (請參見第 11 頁的 '字幕')。
- 選擇正確的字元設定 (請參見第 11 頁的 '字幕')。

#### 無法讀取 USB 儲存裝置的內容。

- 請確認 USB 儲存裝置的格式與本家庭劇院相容。
- 請確認家庭劇院支援 USB 儲存裝置的檔案系統。

#### 電視上出現「輸入無效」或「x」符號。

- 無法操作。

#### EasyLink 功能無法運作。

- 確認家庭劇院連接 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 選項已開啟 (請參見第 9 頁的 '設定 EasyLink (HDMI-CEC 控制)')。
- 若是不同廠商的電視，HDMI CEC 的名稱可能也有所不同。請查看電視使用手冊，瞭解啟用方式。

#### 您開啟電視時，家庭劇院自動開啟。

- 您在使用 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 時，這種行為在是正常的。若要使家庭劇院獨立運作，請關閉 EasyLink。

---

## 藍牙

#### 裝置無法與本產品連線。

- 裝置不支援本產品所需的相容設定檔。
- 您尚未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 裝置並未正確連線。裝置已正確連線 (請參見第 11 頁的 '透過藍牙播放音訊')。
- 本產品已連線至其他藍牙裝置。中斷該連線裝置，然後再試一次。

#### 來自已連線藍牙裝置的音訊播放品質不佳。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近本產品，或移除裝置與本產品之間的任何障礙物。

#### 已連線的藍牙裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近本產品，或移除裝置與本產品之間的任何障礙物。
- 關閉藍牙裝置上的 Wi-Fi 功能，以避免干擾。
- 某些藍牙裝置的藍牙連線可能會自動關閉，以節省電力。這並不是產品故障。

## 9 注意

本章節包含法律和商標說明。

### 版權



Be responsible  
Respect copyrights

本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

### 商標



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



DivX®、DivX Ultra®、DivX Certified® 與相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權使用。

DivX Ultra® 認證能播放 DivX® 視訊，並能使用進階功能及優質內容。

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX, LLC 創立的數位視訊格式，DivX, LLC 本身為 Rovi Corporation 的子公司。此為正式的 DivX Certified® 裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 [divx.com](http://divx.com) 瞭解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。如要取得註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找到 DivX

VOD 部分。請造訪 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 取得更多資訊，了解如何完成註冊。



HDMI、High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 以及 HDMI 標誌為 HDMI 授權 LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。



Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Philips 對這些標記的使用均已獲得授權。其他商標與商品名稱為其各自擁有者所有。



# 10 語言代碼

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pusho                 | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

# 11 索引

|          |   |
|----------|---|
| <b>F</b> |   |
| FM 天線    | 5 |

|          |  |
|----------|--|
| <b>H</b> |  |
| HDMI     |  |

|          |   |
|----------|---|
| <b>M</b> |   |
| MP3 接頭   | 5 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>U</b> |    |
| USB 格式   | 19 |
| USB 儲存裝置 |    |
| 規格       | 19 |
| 選項       | 12 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>主</b> |    |
| 主裝置      |    |
| 概覽       | 3  |
| 疑難排解     | 20 |
| 規格       | 19 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>使</b> |    |
| 使畫面和音效同步 | 10 |

|          |   |
|----------|---|
| <b>保</b> |   |
| 保養 產品    | 3 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>光</b> |    |
| 光碟       |    |
| 使畫面和音效同步 | 10 |
| 控制按鈕     | 10 |
| 播放       | 10 |
| 時間搜尋     | 12 |

|      |    |
|------|----|
| 標題   | 12 |
| 選項   | 12 |
| 音訊選項 | 12 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>區</b> |    |
| 區碼       | 18 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>卡</b> |    |
| 卡拉 OK    | 14 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>商</b> |    |
| 商標       | 22 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>媒</b> |    |
| 媒體格式     | 18 |

|          |   |
|----------|---|
| <b>安</b> |   |
| 安全 產品使用  | 2 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>揚</b> |    |
| 揚聲器      |    |
| 環繞音效     | 14 |
| 規格       | 19 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>播</b> |    |
| 播放       |    |
| 光碟       | 10 |
| 收音機      | 19 |
| 疑難排解     | 21 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>擴</b> |    |
| 擴大機      | 18 |

|          |    |
|----------|----|
| <b>收</b> |    |
| 收音機      |    |
| FM 天線    | 5  |
| 規格       | 19 |
| 變更調棚     | 13 |

|      |    |  |             |    |  |
|------|----|--|-------------|----|--|
| 時    |    |  | 視           |    |  |
| 時間搜尋 | 12 |  | 視訊          |    |  |
|      |    |  | 使畫面和音效同步    | 10 |  |
| 接    |    |  | 視訊格式        | 18 |  |
| 接頭   |    |  | 視訊選項        | 12 |  |
| 正面接頭 | 5  |  |             |    |  |
| 控    |    |  | 語           |    |  |
| 控制   |    |  | 語言          |    |  |
| 主裝置  | 3  |  | 語言代碼        | 23 |  |
| 播放光碟 | 10 |  |             |    |  |
|      |    |  | 變           |    |  |
|      |    |  | 變更調柵        | 13 |  |
| 概    |    |  |             |    |  |
| 概覽   |    |  | 遙           |    |  |
| 主裝置  | 3  |  | 遙控器         |    |  |
| 遙控器  | 4  |  | 概覽          | 4  |  |
|      |    |  | 電池          | 20 |  |
| 標    |    |  |             |    |  |
| 標題   | 12 |  | 選           |    |  |
|      |    |  | 選項          |    |  |
|      |    |  | 畫面          | 12 |  |
| 產    |    |  |             |    |  |
| 產品規格 | 18 |  | 重           |    |  |
|      |    |  | 重低音喇叭       |    |  |
| 畫    |    |  | 規格          | 19 |  |
| 畫面   |    |  | 重複          | 12 |  |
| 疑難排解 | 20 |  |             |    |  |
| 選項   | 12 |  | 顯           |    |  |
| 畫面選項 | 12 |  | 顯示          |    |  |
|      |    |  | VCD/SVCD 選單 | 10 |  |
| 疑    |    |  | 顯示面板        | 3  |  |
| 疑難排解 |    |  |             |    |  |
| 主裝置  | 20 |  | 音           |    |  |
| 播放   | 21 |  | 音效模式        | 14 |  |
| 畫面   | 20 |  | 音訊          |    |  |
| 連接   | 20 |  | 規格          | 19 |  |
| 音訊   | 20 |  | 預定模式        | 14 |  |

|          |    |
|----------|----|
| 音訊       |    |
| 使畫面和音效同步 | 10 |
| 環繞音效     | 14 |
| 疑難排解     | 20 |
| 預定音效模式   | 14 |
| 音訊選項     | 12 |





Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD5520/HTD5550/HTD5580\_98\_UM\_V1.0

