

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

X200

有問題？請與
Philips 聯絡



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要安全性指示	3	8 電話簿	17
2 您的電話	4	檢視電話簿	17
包裝盒 容	4	搜尋記錄	17
無線話機概覽	5	從電話簿撥打	17
機座概覽	6	在通話期間存取電話簿	17
3 開始使用	7	新增記錄	17
連接機座	7	編輯記錄	18
裝入無線話機隨附的電池	8	刪除記錄	18
設定您的電話 (因國家而異)	8	刪除所有記錄	18
為無線話機充電	9	直接存取記憶號碼	18
檢查無線話機的電池電量	9	9 通話記錄	19
什麼是待機模式？	9	通話清單類型	19
檢查無線話機的訊號強度	9	檢視通話記錄	19
開啟或關閉無線話機	10	將通話記錄儲存到電話簿	19
4 顯示圖示	11	回覆電話	19
5 通話	12	刪除通話記錄	19
撥打電話	12	刪除所有通話記錄	20
接聽電話	12	10 重撥清單	21
結束通話	12	檢視重撥記錄	21
調整聽筒/揚聲器音量	13	重撥電話	21
麥克風靜音	13	將通話記錄儲存到電話簿	21
開啟或關閉揚聲器	13	刪除重撥記錄	21
撥打第二個電話	13	刪除所有重撥記錄	21
接聽第二通電話	13	11 電話設定	22
在兩通電話之間切換	13	音效設定	22
與外部通話者進行多方通話	13	ECO+ 模式	22
6 對講和多方通話	14	為話機命名	23
與其他話機通話	14	設定日期和時間	23
轉接電話	14	設定顯示語言	23
進行多方通話	14	12 服務	24
7 文字和數字	16	通話清單類型	24
輸入文字和數字	16	自動多方通話	24
切換大小寫	16	網路類型	24
		自動首碼	24
		選擇重新撥打時間	25
		撥號模式	25
		自動時鐘	25
		註冊其他話機	25
		取消註冊話機	26
		恢復預設設定	26

13 技術資料	27
<hr/>	
14 注意	28
符合 GAP 標準	28
符合 EMF 標準	28
處理廢棄產品及電池	28
<hr/>	
15 常見問題集	29
<hr/>	
16 附錄	30
文字和數字輸入表	30

1 重要安全性指示

警告

- 根據 EN 60950 標準之定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。
- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。

避免損壞或故障情況發生

注意

- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 請勿將電池丟入火中。
- 請務必使用產品隨附的纜線。
- 請勿讓充電接觸面或電池與金屬物體接觸。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸。這樣可能造成音質降低並損壞產品。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。
- 請勿在有爆炸危險的地點使用本產品。
- 當身處於高電壓環境中時，請勿開啟話機、機座或充電器。
- 對於插電式設備，插座應位於設備附近，並應方便使用。
- 啟用免持模式可能會導致聽筒音量突然變大聲，因此請勿將話機太靠近耳朵。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿丟擲電話或讓物體掉落在電話上。
- 附近使用中的行動電話可能會造成干擾。


關於操作和存放溫度

- 請務必在溫度不超過 0° C 至 +40° C (相對濕度低於 90%) 之間的場所進行操作。
- 請存放在溫度不超過 -20° C 至 +45° C (相對濕度低於 95%) 之間的場所。
- 在低溫狀態下，電池壽命可能會縮短。


2 您的電話

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的
產品，以獲得 Philips 的完整支援。

包裝盒 容

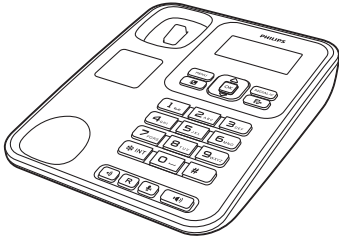

機座

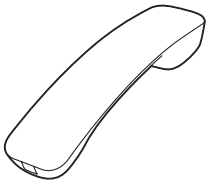


有線話機



無線話機 **




無線話機充電器**

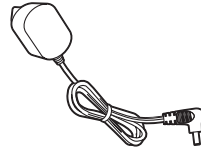

電源變壓器**



電話線*



捲線



保證書



短版使用手冊



備註

- * 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。

秘訣

- ** 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。

無線話機概覽

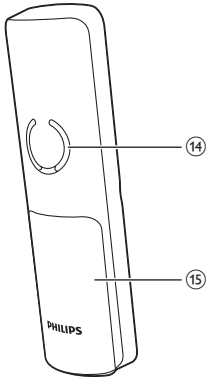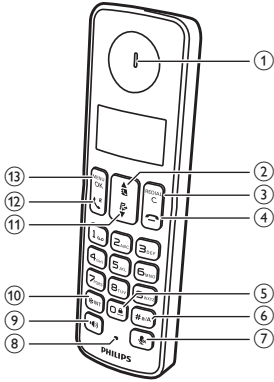

① 聽筒

② ▲ / 🔍

- 向上捲動選單。
- 提高聽筒/揚聲器音量。
- 存取電話簿。

③ REDIAL/C

- 刪除文字或數字。
- 取消操作。
- 存取重撥清單。

④ ☎

- 結束通話。
- 結束選單/操作。
- 按住可開啟或關閉話機。

⑤ 📶

- 在編輯文字時按下可輸入空格。
- 在待機模式中，按住可鎖定/解除鎖定鍵盤。

⑥ # **A

- 按住可在撥打電話時輸入 p (撥號停頓)。
- 在編輯期間切換英文大寫/小寫。

⑦ 🎤

- 麥克風靜音或解除靜音。

⑧ 麥克風

⑨ 🗣️

- 開啟/關閉揚聲器。
- 透過揚聲器撥打和接聽電話。

⑩ *INT

- 按住可進行對講通話 (僅限多話機機型)。
- 設定撥號模式 (脈波式模式或暫時進入按鍵式模式)。

⑪ ▼ / 📄

- 向下捲動選單。
- 降低聽筒/揚聲器音量。
- 存取通話記錄。

⑫ 📞

- 撥打和接聽電話。
- 閃斷鍵 (這項功能需視您使用的網路而定。)


⑬ MENU/OK





- 存取主選單。
- 確認選擇。
- 進入選項選單。
- 選擇話機螢幕 (位於按鍵正上方) 上顯示的功能。

⑭ 揚聲器

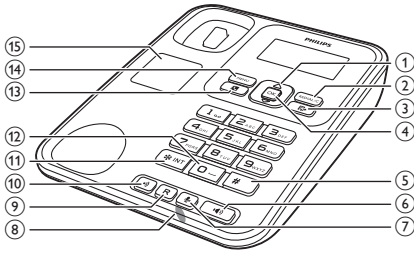

⑮ 電池蓋

機座概覽



- ① ▲ / ▼
 - 向上/下捲動選單。
 - 提高/降低聽筒/揚聲器音量。
- ② REDIAL/C
 - 刪除文字或數字。
 - 取消操作。
 - 存取重撥清單。
- ③  存取通話記錄。
- ④ OK 確認選擇。
- ⑤ #
 - 按住可在撥打電話時輸入 p (撥號停頓)。
- ⑥ 
 - 開啟/關閉揚聲器。
 - 透過揚聲器撥打和接聽電話。
- ⑦  麥克風靜音或解除靜音。
- ⑧ 麥克風
- ⑨ R 閃斷鍵 (這項功能需視您使用的網路而定。)
- ⑩ 
 - 按下可尋找話機。
 - 按住可進入註冊模式。
- ⑪ *INT
 - 按住可進行對講通話 (僅限多話機機型)。

- 設定撥號模式 (脈波式模式或暫時進入按鍵式模式)。

- ⑫  在編輯文字時按下可輸入空格。
- ⑬  存取電話簿。
- ⑭ MENU
 - 存取主選單。
 - 進入選項選單。
 - 選擇話機螢幕 (位於按鍵正上方) 上顯示的功能。
- ⑮ 揚聲器

3 開始使用

注意

- 請確認您在連接和安裝話機之前，已詳讀「重要安全性指示」一節中的安全性指示。

連接機座


警告

- 產品可能會損壞！請確認電源的电壓與電話背面或底部所標示的电壓相符。
- 僅限使用隨附的電源變壓器為電池充電。


備註

- 若您透過電話線訂閱數位用戶線路 (DSL) 高速國際網路服務，請確定在電話線與電源插座之間安裝 DSL 濾波器。濾波器可避免 DSL 干擾所帶來的雜音與來電顯示問題。如需更多關於 DSL 濾波器的資訊，請聯絡您的 DSL 服務提供者。
- 機型牌位於機座底部。


- 將電源變壓器的兩端分別連接：
 - 機座背面的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁的電源插座。
- 將電話線的兩端分別連接：
 - 機座背面的電話插孔；
 - 牆壁的電話插孔。

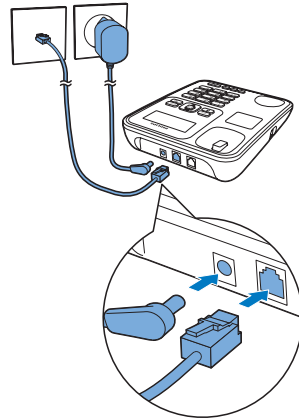

- 將捲線連接至機座和有線話機。

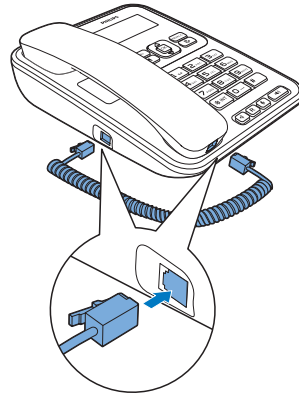

- 將電源變壓器的兩端分別連接至 (適用於無線話機)：
 - 無線話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
 - 牆壁的電源插座。

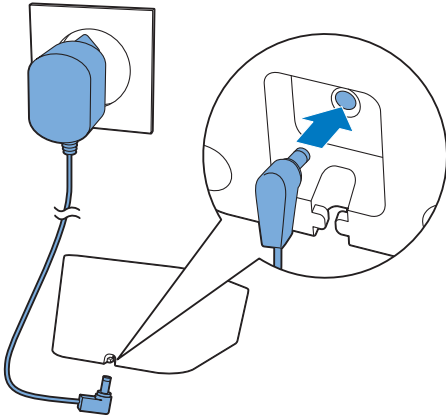

! 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 請僅使用隨附的電池。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。


☰ 備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。
- 如果電池充電時話機變熱，這是正常現象。

! 警告

- 請先查看電池電極，再插入電池插槽。電極不正確可能導致產品受損。

裝入無線話機隨附的電池

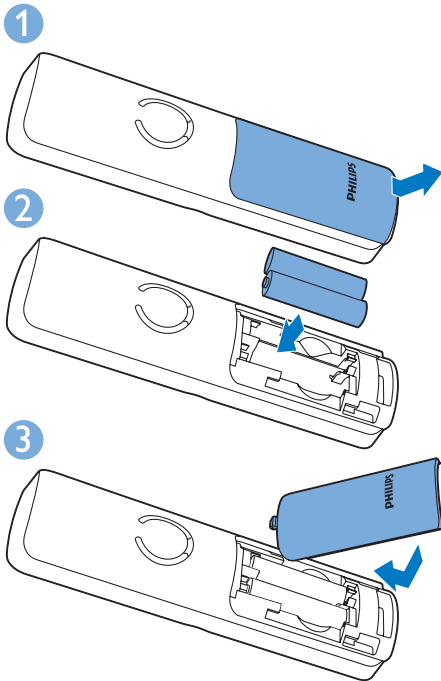

設定您的電話 (因國家而異)

- 1 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息。
- 2 請按 OK。

設定國家/地區/語言

請選擇您的國家/地區/語言，再按 OK 確認。

↳ 國家/地區/語言設定已儲存。

☰ 備註

- 國家/地區/語言設定選項因國家/地區而異。如果沒有出現歡迎訊息，表示該國家/地區/語言已預設為您的國家/地區。然後您可以設定時間和日期。

要重新設定語言，請參閱下列步驟。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Language]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇語言，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。


設定日期和時間

秘訣

- 要稍後設定日期和時間，按下 REDIAL/C 略過此設定。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Date & time]，然後按 OK 確認。
- 3 按數字按鈕輸入日期，再按 OK 確認。
↳ 時間設定選單隨即顯示在話機上。
- 4 按數字按鈕輸入時間。
 - 如果時間格式為 12 小時制，請按 ▲ / ▼ 以選擇 [am] 或 [pm] (因國家/地區而異)。
- 5 請按 OK 確認。

為無線話機充電

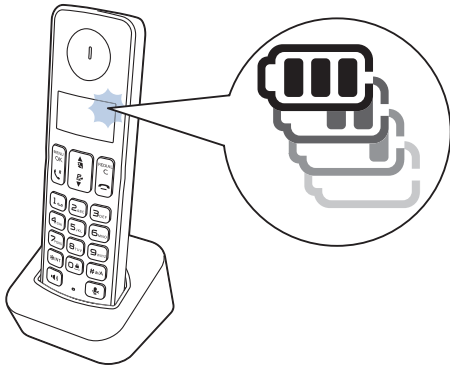

將無線話機置於充電器上進行充電。當無線話機正確放置在充電器上時，您會聽見擴充機座音。

↳ 無線話機開始充電。

備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。
- 當電池充電時，如果無線話機變熱，這是正常現象。

您可以啟動或關閉擴充底座音 (請參見第 22 頁的 '設定擴充底座音')。
電話已準備就緒可供使用。

檢查無線話機的電池電量

電池圖示顯示目前的電池電量。

	當自充電器取下無線話機時，電量格數會顯示電池電量 (充飽、中等、不足)。
	將無線話機置於充電器上時，電量格數會閃爍，直到充電完畢為止。
	空白電池圖示閃爍。電池電力不足，需進行充電。

若電池電量耗盡，無線話機將關閉。如果您正在通話中，當電池快沒電時，您會聽見警告音。發出警告音之後，通話就會切斷。

什麼是待機模式？

當您的電話閒置時，會進入待機模式。話機/機座名稱或日期和時間會顯示在待機畫面上。

秘訣

- 按住 OK 可在無線話機名稱與日期和時間顯示之間切換。

檢查無線話機的訊號強度

電量格數的數目代表無線話機和機座之間的連線狀態。
 顯示的格數越多，代表連線狀況越佳。

- 在您撥打或接聽電話，以及執行電話功能前，請先確認無線話機已連接機座。

- 在通話中聽見警告音時，代表無線話機已快沒電，或是無線話機超出有效範圍。請將電池充電或將無線話機移到機座附近。



備註

- ECO+ 開啟時，沒有訊號強度顯示。

開啟或關閉無線話機

按住 。

4 顯示圖示

在待機模式中，主螢幕上顯示的圖示會告訴您話機上有哪些功能可以使用。

圖示	說明
	當自充電器取下無線話機時，電量格數會顯示電池電量 (從充飽到不足)。
	將無線話機置於充電器上時，電量格數會持續漸層顯示，直到充電完畢為止。
	空電池圖示閃爍，並發出警告音。電池電力不足，需進行充電。
	顯示無線話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
	在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
	代表重撥清單中的撥出電話。
	有新未接來電或瀏覽通話記錄中未讀取的未接來電時會閃爍。瀏覽通話記錄中已讀取的未接來電時會持續亮起。
	當您收到來電時會閃爍。 當您在通話中時會持續亮起。
	揚聲器已開啟。
	鈴聲已關閉。
	當有新的語音留言時會閃爍。 當您已在通話記錄中檢視語音留言會持續亮起。 當沒有語音留言時，不會顯示此圖示。
	當您向上 / 向下捲動清單或提高 / 降低音量時會顯示此圖示。
	右側有其他數字。按 REDIAL/C 以讀取。
	ECO+ 模式啟動。

5 通話

❖ 秘訣

- 在使用無線話機 (請參見第 9 頁的 '檢查無線話機的訊號強度')撥打電話前或通話期間，請檢查訊號強度。




撥打電話

您可以下列方式撥打電話：




- 正常通話
- 預撥電話
- 以快速撥號鍵撥號

您也可以從重撥清單 (請參見第 21 頁的 '重撥電話')、電話簿清單 (請參見第 17 頁的 '從電話簿撥打')和通話記錄 (請參見第 19 頁的 '回覆電話')撥打電話。

正常通話

- 1 您可以使用下列方式快速撥號：
 - 在機座上，拿起有線話機或按下 。
 - 在無線話機上，按  或 。
- 2 撥打電話號碼。
 - ↳ 撥出電話號碼。
 - ↳ 顯示目前通話的持續時間。

預撥電話




- 1 撥打電話號碼。
 - 要清除數字，請按 REDIAL/C。
 - 要輸入 p (撥號停頓)，按住 #**A。
- 2 您可以使用下列方式撥打電話：
 - 在機座上，拿起有線話機或按下 。
 - 在無線話機上，按  或 。

☰ 備註

- 通話計時器會顯示您目前通話的通話時間。
- 如果您聽見警告音，代表電話已快沒電，或是在有效範圍內。請將電池充電或將電話移到機座附近。

接聽電話

有來電時，電話鈴聲會響起。然後您可以使用下列方式接聽來電：

- 按無線話機上的  / ，或
- 拿起電話或按機座上的 。

⚠ 警告

- 當電話響起或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以免聽力受損。

☰ 備註

- 如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。

❖ 秘訣


- 有未接來電時，話機會顯示通知訊息。

關閉所有來電的鈴聲

當電話響起時，按 REDIAL/C。

結束通話

您可以下列方式結束通話：



- 在機座上，掛上電話。
- 在無線話機上，按  或將其置於充電器上。

調整聽筒/揚聲器音量

在通話期間，可按 ▲ / ▼ 調整音量。

- ↳ 聽筒/揚聲器音量調整完後，電話會返回通話螢幕。

麥克風靜音

- 1 在通話期間，按 。
 - ↳ 畫面顯示 [Mute on]。
 - ↳ 來電者聽不見您的聲音，但您還是可以聽見對方的聲音。
- 2 再按一次  可解除麥克風靜音。
 - ↳ 您現在可與來電者通話。


開啟或關閉揚聲器

請按 。

撥打第二個電話

 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。



- 1 在通話期間，按下無線話機上的 ，或是按下機座上的 **R**。
 - ↳ 保留第一通電話。
- 2 撥打第二個電話。
 - ↳ 撥出螢幕上顯示的號碼。

接聽第二通電話

 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。


當出現規律的嗶聲通知您有來電時，您可以使用下列方式接聽：

- 1 按 ，然後按無線話機上的 **2^{ANC}**；或按 **R**，然後按機座上的 **2^{ANC}** 以接聽電話。
 - ↳ 保留第一通電話，您現在已接通第二通電話。
- 2 按 ，然後按無線話機上的 **1[∞]**；或按 **R**，然後按機座上的 **1[∞]** 以結束目前通話，並接聽第一通電話。

在兩通電話之間切換

 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

按 ，然後按無線話機上的 **2^{ANC}**；或按 **R**，然後按機座上的 **2^{ANC}**。

- ↳ 保留目前通話，您現在已接通另一通電話。

與外部通話者進行多方通話

 備註

- 這項服務會因您使用的網路與國家/地區而異。請洽詢服務提供者，瞭解是否需支付其他費用。

當您接通兩通電話時，按 ，然後按無線話機上的 **3^{OFF}**；或按 **R**，然後按機座上的 **3^{OFF}**。

- ↳ 這兩通電話結合，可進行多方通話。



6 對講和多方通話

對講通話是指與共用同一個機座的其他話機通話。多方通話是指您、其他話機使用者及外部來電者之間的對話。

與其他話機通話

備註

- 如果機座只註冊兩個話機，按住 *INT 即可與另一話機通話。

- 1 按住 *INT。
↳ 顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇話機號碼，再按 OK 確認。
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 。
↳ 即可進行對講。
- 4 按 REDIAL/C 或  取消或結束對講通話。

當您正在通話中

您可在通話期間移至其他話機：

- 1 按住 *INT。
↳ 目前的來電者已保留。
- 2 選擇話機號碼，再按 OK 確認。
↳ 等待對方接聽您的電話。


在通話之間切換

按住 *INT 可在外部通話和對講通話之間切換。

轉接電話

備註



- 如果機座只註冊兩個話機，按住 *INT 可將電話轉接給其他話機。

- 1 在通話期間，按住 *INT。
↳ 顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇話機號碼，再按 OK 確認。
- 3 當對方接聽您的電話時，按下額外話機上的  或在機座掛上電話。
↳ 通話轉接到選擇的話機上。

進行多方通話

三方通話是指您、其他話機使用者和外部來電者之間的通話。這項功能需有兩個話機共用同一個機座才能進行。

在與外部通話期間

- 1 按住 *INT 展開內部通話。
↳ 外部來電者已保留。
↳ 另一個話機響起。
- 2 在選擇的話機上按 。
↳ 即可進行對講。
- 3 選擇 [Conference]。
↳ 您現在可與外部來電者和所選話機進行三方通話。
- 4 按下無線話機上的  或在機座掛上電話，以結束多方通話。

備註

- 如果 [Services] > [Conference] 設定為 [Auto]，按無線話機上的  或機座上的 ，加入其他話機正在進行的多方通話。

在多方通話期間

- 1 按住 *INT 保留外部通話，並返回內部通話。
↳ 保留外部電話。
- 2 再度按住 *INT，可再次建立多方通話。



備註

- 如果其中一個話機在多方通話期間掛斷，另一個話機仍可與外部通話保持通話。

7 文字和數字

您可為話機名稱、電話簿記錄和其他選單項目輸入數字和文字。


輸入文字和數字

- 1 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 2 按 REDIAL/C 刪除字元。按住 REDIAL/C 刪除所有字元。按 ▲ / ▼ 左右移動游標。
- 3 按  (無線話機) 或  (機座) 加入空格。

備註

- 如需關於按鍵所對應字元與數字的資訊，請參閱「附錄」一節。


切換大小寫

依預設，句子中每個字的第一個字母會顯示為大寫，其餘顯示為小寫。按住無線話機上的  可切換英文字母大小寫。


8 電話簿

此電話的電話簿最多可儲存 50 筆記錄。您可以從無線話機或機座存取電話簿。每筆記錄的名稱長度最多可為 14 個字元，而號碼最多可有 24 個數字。有 2 個直接存取記憶體 (1 和 2 鍵)。視您所在國家/地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。當您在待機模式中按住此鍵，會自動撥出儲存的電話號碼。

檢視電話簿

 備註

- 您一次只能檢視一個話機上的電話簿。

- 存取電話簿清單的方式有兩種：
 - 按  ；
 - 按 MENU。按 ▲/▼ 選擇 [Phonebook] > [View]，然後按 OK 確認。
- 按 ▲/▼ 選擇聯絡人並檢視可用資訊。

搜尋記錄

您可以下列方式搜尋電話簿：

- 捲動聯絡人清單。
- 輸入聯絡人姓名的第一個字元。

捲動聯絡人清單

- 存取電話簿清單的方式有兩種。
 - 按  ；
 - 按 MENU。按 ▲/▼ 選擇 [Phonebook] > [View]，然後按 OK 確認。
- 按 ▲ 與 ▼ 捲動電話簿清單。

輸入聯絡人姓名的第一個字元。

- 存取電話簿清單的方式有兩種：
 - 按  ；
 - 按 MENU。按 ▲/▼ 選擇 [Phonebook] > [View]，然後按 OK 確認。
- 按下與字元相符的字母數字按鍵。
↳ 即顯示以該字元為開頭的第一筆記錄。


從電話簿撥打

- 存取電話簿清單的方式有兩種：
 - 按  ；
 - 按 MENU。按 ▲/▼ 選擇 [Phonebook] > [View]，然後按 OK 確認。
- 在電話簿清單中選擇聯絡人。
- 按  撥打電話。

在通話期間存取電話簿

- 請按 MENU。
- 按 ▲/▼ 選擇聯絡人，然後按 OK 檢視其號碼。

新增記錄

 備註

- 如果您的電話簿記憶體已滿，話機會顯示通知訊息。請刪除部分記錄才能新增記錄。
- 電話簿會用新號碼覆蓋舊號碼。

- 請按 MENU。
- 按 ▲/▼ 選擇 [Phonebook] > [Add new]，然後按 OK 確認。
- 輸入姓名，再按 OK 確認。
- 輸入號碼，再按 OK 確認。

↳ 儲存新記錄。

↳ 所有記錄 (除了 2 個直接存取記憶號碼記錄外) 均會刪除。



秘訣

- 按住 # 插入 p (撥號停頓)。
- 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 按 REDIAL/C 刪除字元。按 ▲ 與 ▼ 左右移動游標。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家/地區而個別預設為 [1_voicemail] (語音信箱號碼) 和網路業者的 [2_info svc] (資訊服務號碼)。

編輯記錄

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phonebook] > [Edit]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 OK 確認。
- 4 編輯姓名，再按 OK 確認。
- 5 編輯號碼，再按 OK 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除記錄

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phonebook] > [Delete]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 4 請按 OK 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有記錄

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phonebook] > [Delete all]，並按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 3 請按 OK 確認。

9 通話記錄

通話記錄會儲存所有未接聽或已接聽通話的記錄。來電通話記錄包含來電者姓名和號碼、通話時間和日期。如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。



您的電話最多可儲存 20 筆通話記錄。手機上的通話記錄圖示會閃爍，提醒您有未接聽的來電。如果來電者允許顯示身分，您就能檢視其姓名和號碼。通話記錄是依照時間順序顯示，最近接聽的通話會顯示在清單最上方。

備註

- 在您直接從通話清單撥回撥之前，請先確認通話清單中的號碼有效。

主螢幕上顯示的圖示會告訴您未接/已接來電。

圖示

-  在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
-  當有未接來電時會閃爍。在您瀏覽通話記錄中的未接來電時會持續亮起。


通話清單類型

您可以設定是否要從此功能表檢視所有來電或未接來電。


選擇通話清單類型

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Call list type]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 OK 確認。

檢視通話記錄

- 1 請按 。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇記錄，再按 MENU 並選擇 [View] 以取得更多可用資訊。

將通話記錄儲存到電話簿

- 1 請按 。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇記錄。
- 3 請按 MENU。
- 4 按 ▲ / ▼ 選擇 [Save number]，然後按 OK 確認。
- 5 輸入姓名，再按 OK 確認。
- 6 輸入號碼，再按 OK 確認。
↳ 儲存記錄。

回覆電話

- 1 請按 。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇清單上的記錄。
- 3 按  撥打電話。

刪除通話記錄

- 1 請按 。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇記錄，然後按 OK 確認。
- 3 按 ▲ / ▼ 選擇 [Delete]，然後按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 4 請按 OK 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有通話記錄

- 1 請按 。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 按 OK 進入選項選單。
- 3 按 ▲ / ▼ 選擇 [Delete all]，然後按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 4 請按 OK 確認。
↳ 刪除所有記錄。

10 重撥清單


↳ 刪除記錄。

重撥清單會儲存已撥打通話的通話記錄，其中包含您所撥打的姓名和/或號碼。此電話最多可儲存 10 筆重撥記錄。

檢視重撥記錄

請按 REDIAL/C。

重撥電話

- 1 請按 REDIAL/C。
- 2 按 ▲/▼ 選擇記錄，然後按 。
↳ 撥出電話號碼。

將通話記錄儲存到電話簿

- 1 按 REDIAL/C 進入已撥打通話清單。
- 2 按 ▲/▼ 選擇記錄。
- 3 請按 MENU。
- 4 選擇 [Save number]，再按 OK 確認。
- 5 輸入姓名，再按 OK 確認。
- 6 輸入號碼，再按 OK 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除重撥記錄

- 1 按 REDIAL/C 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄。
- 3 請按 MENU。
- 4 按 ▲/▼ 選擇 [Delete]，然後按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 5 請按 OK 確認。

刪除所有重撥記錄

- 1 按 REDIAL/C 進入已撥打通話清單。
- 2 按 ▲/▼ 選擇 [Delete all]，然後按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 3 請按 OK 確認。
↳ 刪除所有記錄。

11 電話設定

您可以自訂這些設定，讓您的電話充滿個人風格。

音效設定

設定話機鈴聲的音量

您有 5 種鈴聲音量或 [關閉] 可以選擇。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Sounds] > [Ring volume]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇音量，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定話機鈴聲

備註

- 此功能只能在無線話機上使用。

您有 10 種鈴聲可以選擇。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Sounds] > [Ring tones]，然後按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇鈴聲，再按 MENU/OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定按鍵音

按鍵音是指當您按下話機按鍵時所發出的聲音。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Sounds] > [Key tone]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇 [開啟]/[關閉]，再按 OK 確認。

↳ 儲存設定。

設定擴充底座音

備註

- 此功能只能在無線話機上使用。

擴充機座音是指將無線話機放上充電器時所發出的聲音。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Sounds] > [Docking tone]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇 [開啟]/[關閉]，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定電池音

備註

- 此功能只能在無線話機上使用。

電池音是指當電池電力不足而需要充電時所發出的聲音。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Sounds] > [Battery tone]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇 [開啟]/[關閉]，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

ECO+ 模式

備註

- 此功能只能在無線話機上使用。

ECO+ 模式啟動時，可消除無線話機和機座在待機模式中的輻射。

- 1 請按 MENU。

- 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [ECO+ mode]，然後按 OK 確認。
- 選擇 [開啟]/[關閉]，再按 OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。
 - ↳ 待機模式中會顯示 ECO+。

- 請按 MENU。
- 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Language]，然後按 OK 確認。
- 選擇語言，再按 OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。

備註

- 請確定已註冊至機座的所有話機均為 X200，ECO+ 功能才能正確運作。
- ECO+ 啟動時，待機時間會縮短。這是因為在 ECO+ 模式下，機座不會在待機模式中發送任何訊號，因此無線話機必須更頻繁「聆聽」機座傳來的訊號，以偵測來自機座的來電或其他請求。無線話機存取通話設定、通話記錄、傳呼及電話簿瀏覽等功能所需的時間也會延遲。當失去電力或移動超出有效範圍，無線話機將不會提醒您失去連結。

為話機命名

話機名稱最多可有 12 個字元。在待機模式中，螢幕會顯示此名稱。

- 請按 MENU。
- 按 ▲ / ▼ 選擇 [Phone setup] > [Phone name]，然後按 OK 確認。
- 輸入或編輯名稱。若要清除字元，請按 REDIAL/C。
- 請按 OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。

設定日期和時間

如需更多資訊，請參閱「開始使用」一節中的「設定日期和時間」。

設定顯示語言

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。
- 可用的語言因國家/地區而異。

12 服務

本電話可支援多種功能，協助您處理和管理通話。

通話清單類型



您可以設定是否要從此功能表檢視所有來電或未接來電。

選擇通話清單類型

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Call list type]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 OK 確認。

自動多方通話

您有兩種方式可以加入其他話機的外部通話，

- 在機座上，拿起電話或按下 ；
- 在無線話機上，按 。

啟動/關閉自動多方通話

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Conference]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇 [Auto]/[關閉]，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

網路類型

備註

- 此功能會因國家/地區而異。僅適用於支援網路類型的機型。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Network type]，然後按 OK。
- 3 選擇一種網路類型，然後按 OK。
↳ 儲存設定。

自動首碼

這項功能可在您撥出電話號碼之前，檢查號碼並將其格式化。首碼會取代您在選單中設定的偵測號碼。例如，您將設定偵測號碼為 604 和首碼為 1250。當您撥出如 6043338888 的號碼時，電話會將號碼變成 12503338888。在俄羅斯，為獲得更佳撥號體驗，如果電話設定為脈波式撥號 (請參見第 25 頁的 '撥號模式')，電話可使用自動首碼功能，在撥打所有開頭數字為 8 的電話號碼時，自動於開頭數字 8 後方插入撥號停頓。例如，如果您要撥打 8-495-1234567 這樣的號碼，並在開頭數字 8 之後自動插入撥號停頓，則請將偵測號碼設定為「8」，並將首碼設定為「8#」。

備註

- 偵測號碼的最大長度為 5 個數字。自動首碼的最大長度為 10 個數字。

設定自動首碼

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Auto prefix]，然後按 OK 確認。
- 3 輸入偵測號碼，再按 OK 確認。
- 4 輸入首碼，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 要輸入 p (撥號停頓)，按住 #*A。
- 如果已設定首碼，而偵測號碼留空白，則會為所有的撥出號碼加上此首碼。
- 若撥出的號碼開頭為 * 和 #，則無法使用這項功能。

備註

- 如果您的電話使用脈波式撥號模式，則可在通話期間按 *INT 暫時進入按鍵式模式。為此通話輸入的數字會作為按鍵式訊號傳送出去。

選擇重新撥打時間

請確認您已正確設定重新撥打時間，才能接聽第二通來電。通常，電話已預設重新撥打時間。共有三種選項可供選擇：[Short]、[Medium] 和 [Long]。可使用的選項數目會因國家/地區而有異。如需詳細資料，請洽詢您的服務提供者。

- 1 請按 MENU。
- 2 選擇 [Services] > [Recall time]，再按 OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

自動時鐘

備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。
- 在您使用此功能之前，請確定您已申請來電顯示服務。

它可將電話上的日期與時間與公用交換電話網路 (PSTN) 自動進行同步。對於要同步的日期，請確認設定在目前的年份。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲/▼ 選擇 [Services] > [Auto clock]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇 [On]/[Off]，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

撥號模式

備註

- 此功能會因國家/地區而異，而且僅限同時支援按鍵式與脈波式撥號的機型。

撥號模式為您所在國家/地區所使用的電話訊號。本電話同時支援按鍵式 (DTMF) 和脈波式 (轉盤式) 撥號。請洽詢服務提供者，取得詳細資訊。

設定撥號模式

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲/▼ 選擇 [Services] > [Dial mode]，然後按 OK 確認。
- 3 選擇撥號模式，再按 OK 確認。
↳ 儲存設定。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的無線話機。機座最多可註冊 4 個話機。

- 1 在話機上按 MENU。
- 2 按 ▲/▼ 選擇 [Services] > [Register]，然後按 OK 確認。
- 3 按住機座上的 ●) 5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼。按 REDIAL/C 進行修改。然後按 OK 確認 PIN。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。機座會自動為話機指派話機號碼。

備註

- 若為具備答錄機功能的機型，您會聽見確認的嗶聲。
- 如果 PIN 碼不正確，或在特定期間找不到機座，話機會顯示通知訊息。如果註冊失敗，請重複上述程序。
- 預設的 PIN 碼為 0000。您無法加以變更。

取消註冊話機

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Unregister]，然後按 OK 確認。
- 3 輸入系統 PIN 碼。(預設的 PIN 碼為 0000)。按 REDIAL/C 移除數字。
- 4 選擇要取消註冊的話機號碼。
- 5 請按 OK 確認。
↳ 話機即取消註冊。

秘訣

- 在待機模式中，話機號碼會顯示在話機名稱旁邊。在機座上指派 Philips 6。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 請按 MENU。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇 [Services] > [Reset]，然後按 OK 確認。
↳ 畫面會顯示確認請求。
- 3 請按 OK 確認。
↳ 重設所有設定。

13 技術資料

一般規格及功能

- 通話時間：16 小時
- 待機時間：250 小時
- 室內範圍：50 公尺
- 室外範圍：300 公尺
- 可容納 50 個項目的電話簿清單
- 可容納 10 個項目的重撥清單
- 可容納 20 個項目的通話記錄
- 來電顯示服務標準支援：FSK、DTMF

電池

- Philips：2 顆 AAA 1.2V 550 mAh 鎳氫充電電池

電源變壓器

機座和充電器

- Philips：MN-A102-E130，輸入：100-240 V~，50/60 Hz 200 mA；輸出：6 Vdc 400 mA
- Philips：S003IV0600040，輸入：100-240 V~，50/60 Hz 150 mA；輸出：6 Vdc 400 mA

耗電量

- 閒置模式的耗電量：約 0.85 W

重量和尺寸

- 有線話機：170.2 公克
- 201 x 50 x 35 公釐 (高 x 寬 x 深)
- 無線話機：142.6 公克
- 158.2 x 47 x 26.3 公釐 (高 x 寬 x 深)
- 機座：454 公克
- 214.1 x 169.1 x 50.2 公釐 (高 x 寬 x 深)
- 充電器：74.6 公克
- 68 x 70.68 x 44.92 公釐 (高 x 寬 x 深)

14 注意

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



符合 GAP 標準

GAP 標準保證，無論機型為何，所有 DECT GAP 話機和機座皆符合最低操作標準。話機和機座均符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊話機、佔線、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用進階功能。要將本話機搭配同樣符合 GAP 的其他機型之機座進行註冊及使用時，請先依照製造商指示中所述的步驟，再根據本手冊中所述的程序註冊話機。要向機座註冊不同機型的話機時，請將機座進入註冊模式，再依照話機製造商指示所述的程序進行。

您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

符合 EMF 標準

本產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

15 常見問題集

無線話機螢幕上沒顯示訊號格。

- 無線話機超出有效範圍。請將話機移靠近機座。
- 如果無線話機上顯示 [Unregistered]，請註冊您的無線話機。

秘訣

- 如需更詳細的資訊，請參閱「服務」一節中的「註冊其他話機」。

如果無法向機座配對 (註冊) 其他無線話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。請將不使用的無線話機取消註冊，然後再試一次。

秘訣

- 如需更詳細的資訊，請參閱「服務」一節中的「取消註冊話機」。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將無線話機註冊至機座。
- 將無線話機移到機座附近。

無線話機與機座失去連線，或通話期間聲音失真。

請檢查 ECO+ 模式是否啟動。關閉以增加無線話機範圍並享有最佳通話條件。

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 無線話機超出有效範圍。請將話機移靠近機座。

沒有擴充底座音

- 話機未正確放置在機座/充電器上。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

充電器上的無線話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。

- 請確認無線話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當無線話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充機座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。請向經銷商購買新電池。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認有電力且電話已連線。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

備註

- 如果上述解決方案無效，請切斷話機和機座的電源。於 1 分鐘後再試一次。

16 附錄

文字和數字輸入表

按鍵 大寫字元 (適用於英語/法語/德語/義大利語/土耳其語/葡萄牙語/西班牙語/荷蘭語/丹麥語/芬蘭語/挪威語/瑞典語/羅馬尼亞語/波蘭語/捷克語/匈牙利語/斯洛伐克語/斯洛維尼亞語/克羅埃西亞語/立陶宛語/愛沙尼亞語/拉托維亞語/保加利亞語)

0 空格 . 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ _ ~ |

1 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...

2 A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć

3 D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ

4 G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ĳ Γ

5 J K L 5 Λ

6 M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö

7 P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ

8 T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů

9 W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

按鍵 小寫字元 (適用於英語/法語/德語/義大利語/土耳其語/葡萄牙語/西班牙語/荷蘭語/丹麥語/芬蘭語/挪威語/瑞典語)

0 空格 . 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ _ ~ |

1 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...

2 a b c 2 à á â ã ä å æ ç ĉ

3 d e f 3 è é ê ë ì í î ï ē Δ Φ

4 g h i 4 ğ ħ İ ĵ ĳ ĳ Γ

5 j k l 5 λ

6 m n o 6 ñ ó ô õ ö ò

7 p q r s 7 š š π θ σ

8 t u v 8 ù ú û ü ů μ

9 w x y z 9 ø ω ξ ψ ž



2013© WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

UM_X200_90_ZHT_V1.0
WK1404

