

2 Ρύθμιση

Ρύθμιση των ηχείων

- 1 Πατήστε **⏻** στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε **SURR** για να μεταβείτε σε λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 3 Πατήστε **PROG** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης συστήματος.

Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου μόνο για το κεντρικό ηχείο:

- Πατήστε **◀▶** ή **▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'CENTER DELAY' (Χρονική καθυστέρηση κεντρικού ηχείου).
 - Πατήστε **PROG**.
 - Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου **VOLUME** για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση.
- Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου μόνο για το πίσω ηχείο:
- Πατήστε **◀▶** ή **▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'REAR DELAY' (Χρονική καθυστέρηση πίσω ηχείου).
 - Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου **VOLUME** για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση.

- 4 Για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε **PROG**.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν για άλλες επιλογές μικροσυντονισμού των ρυθμίσεων των ηχείων.

3 Απόλαυση

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε **⏻** στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί όλες οι συσκευές ήχου/βίντεο πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- 2 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.
- 3 Πατήστε **PLAY** στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.
- 4 Πατήστε **DI/AUX** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου που προτιμάτε.

Αναπαραγωγή από φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου συνδέοντας τη συσκευή στην κύρια μονάδα.

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 LINK-In από την υποδοχή MP3 LINK της κύριας μονάδας στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.
- 2 Πατήστε **PLAY** στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- 3 Πατήστε **MP3 LINK** για να ακούσετε την αναπαραγωγή.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν για συντονισμό ραδιοφώνου και άλλες ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


Τι περιέχεται στη συσκευασία;




Κύρια μονάδα

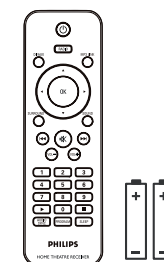

Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες



Εγχειρίδιο χρήσης




Καλώδιο MP3 LINK για φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου




Ομοαξονικό καλώδιο




Ενσύρματη κεραία FM

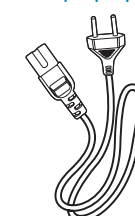

Καλώδιο τροφοδοσίας

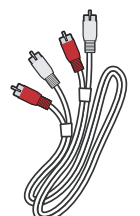

Καλώδιο ήχου

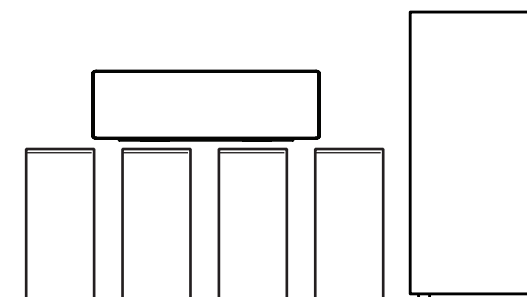


1 κεντρικό, 2 μπροστινά, 2 πίσω ηχεία και υπογούφερ

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το σύστημα ψηφιακού δέκτη AV της Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com
sgpjj_0812/12_14

PHILIPS

I Σύνδεση

A Τοποθέτηση


Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

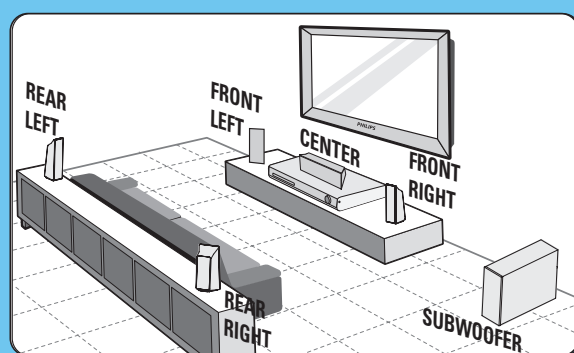

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία στο πίσω μέρος ή δίπλα στη θέση ακρόασης.

B Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ

Συνδέστε τα διάφορα χρωματιστά βύσματα από τα ηχεία και το υπογούφερ στις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

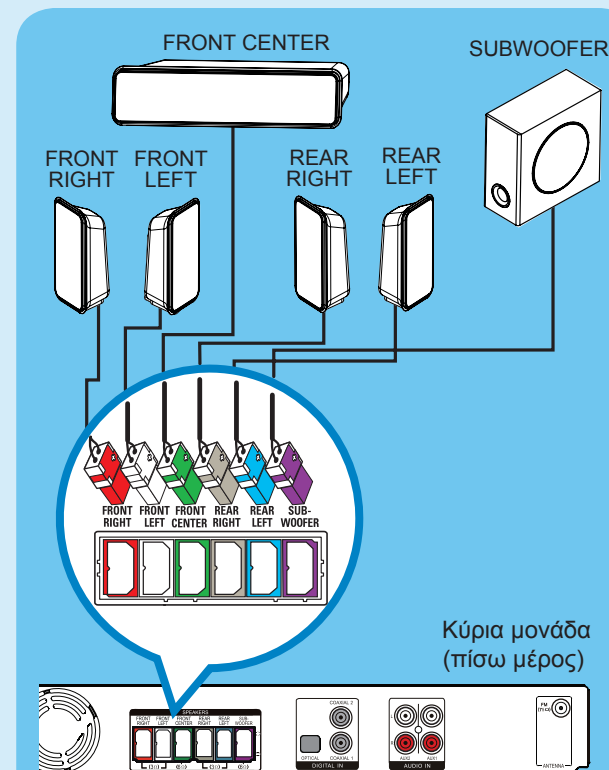

C Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου

Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.




- 1 Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω. (Σε μερικά μοντέλα, έχει συνδεθεί στο εργοστάσιο.) Προεκτείνετε το καλώδιο για βέλτιστη λήψη.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κύρια μονάδα σε πρίζα AC.

D Συνδέστε τον ήχο από συσκευές ήχου/βίντεο (TV, DVD Player, συσκευή εγγραφής, καλωδιακό/δορυφορικό δέκτη ή κονσόλα παιχνιδιών) (προαιρετικά)

Επιλογή 1: Χρήση των υποδοχών αναλογικού ήχου (Σύνδεση εξόδου ήχου από τηλεόραση)


Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της μονάδας, χρησιμοποιήστε ένα κόκκινο και ένα λευκό καλώδιο ήχου (παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX της κύριας μονάδας με τις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασής σας.

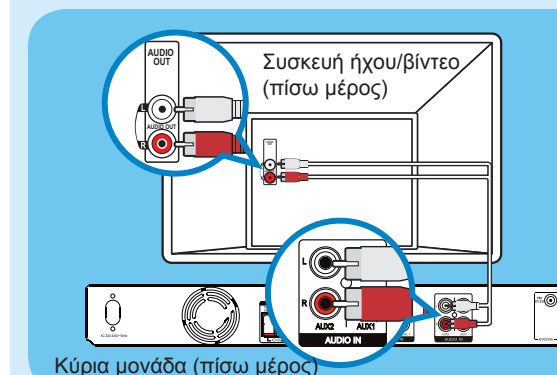

Σημείωση Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα DI/AUX στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX 1' ή 'AUX 2' για έξοδο ήχου από τα ηχεία.

Επιλογή 2: Χρήση των υποδοχών αναλογικού ήχου (Σύνδεση εξόδου ήχου από άλλη συσκευή)


Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου (παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX της κύριας μονάδας στις υποδοχές AUDIO OUT της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα συσκευή εγγραφής DVD, VCR, κουτί σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη).

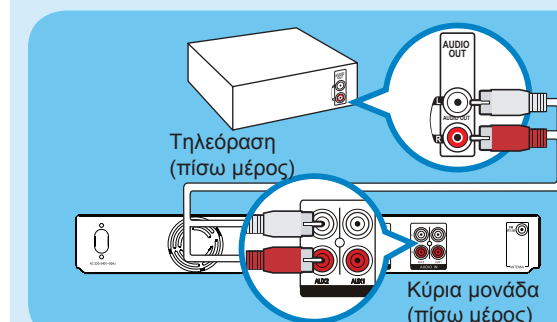

Σημείωση Πατήστε επανειλημμένα DI/AUX στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX 1' ή 'AUX 2' ως πηγή αναπαραγωγής.

Επιλογή 3: Χρήση ομοαξονικής εισόδου


Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (παρέχεται) από την υποδοχή DIGITAL IN-COAXIAL της κύριας μονάδας στις υποδοχές COAXIAL OUT της άλλης συσκευής.

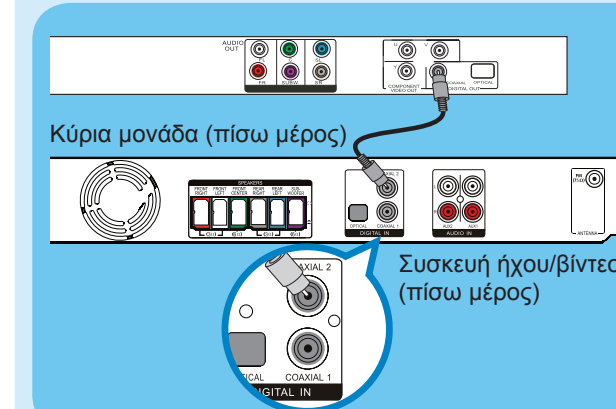

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα DI/AUX στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'COAX IN1' ή 'COAX IN2' ως πηγή αναπαραγωγής.

Επιλογή 4: Χρήση οπτικής εισόδου

Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές DIGITAL IN-OPTICAL της κύριας μονάδας στις υποδοχές OPTICAL OUT της άλλης συσκευής.

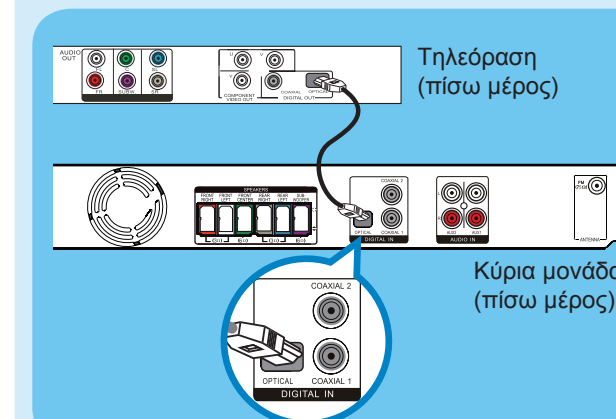

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα DI/AUX στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'OPTI IN' ως πηγή αναπαραγωγής.