


# 快速使用指南

## 1 更換電池

此可攜式 DVD 播放器配有內建鋰氫電池供電，供您在行進間使用。

- 將 **POWER** 開關切換到 **OFF** 位置 (此 DVD 播放器只有在電源關閉的狀態下可進行充電)。



- 將隨附電源線 (或車用變壓器) 連接播放器和 AC 主電源 (或車用點煙器) 開始充電。  
→ CHG 指示燈轉為紅色。  
→ 電池電力充飽後，指示燈熄滅。
- CHG 指示燈熄滅時請拔下電源線 (或車用變壓器)。

### 提示:

– 無論在何處您都可以直接以電源線 (或車用充電器) 連接播放器和 AC 主電源。

## 2 盡情享受 (光碟操作)



- 打開播放器蓋子。
- 將 **POWER** 開關切換到 **ON** 位置來啟動 DVD 播放器。  
→ **POWER** (電源) 指示燈亮起。
- 按下 **OPEN** 來開啟光碟匣門。
- 將保護卡移除 (如果有的話) 然後將光碟標籤面朝上載入。
- 關閉光碟匣門 系統自動開始播放。若沒有開始，請按下 **▶||**。
- 要停止播放，請按下 **■**。


### 提示:

– 如果電池電力不足 (電源指示燈會先閃爍示警)，請立刻充電 (無論您是不是要用電池供電)，讓電池使用壽命維持在最長的狀態下。

## 2 盡情享受 (AV OUT)

將額外的設備 (例如電視) 連上主機

- 如圖示直接連接主機上的 AV OUT (AV 輸出) 插孔和電視的音訊插孔。
- 啟動電視並設定到正確的視訊輸入頻道。  
→ 您可參閱電視機的使用說明。(如果您的電視沒有音訊和視訊輸入，您便需要購買 RF 調製器。請向您的經銷商洽詢。)

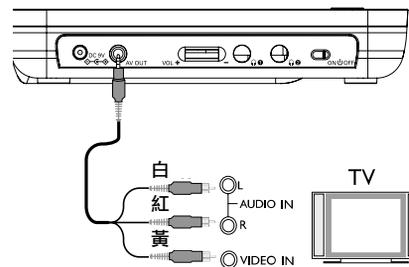

▲ 此處打開