

Микро Hi-Fi система


MCM277

Регистрирайте продукта и получите поддръжка на
www.philips.com/welcome

Инструкция за експлоатация



PHILIPS

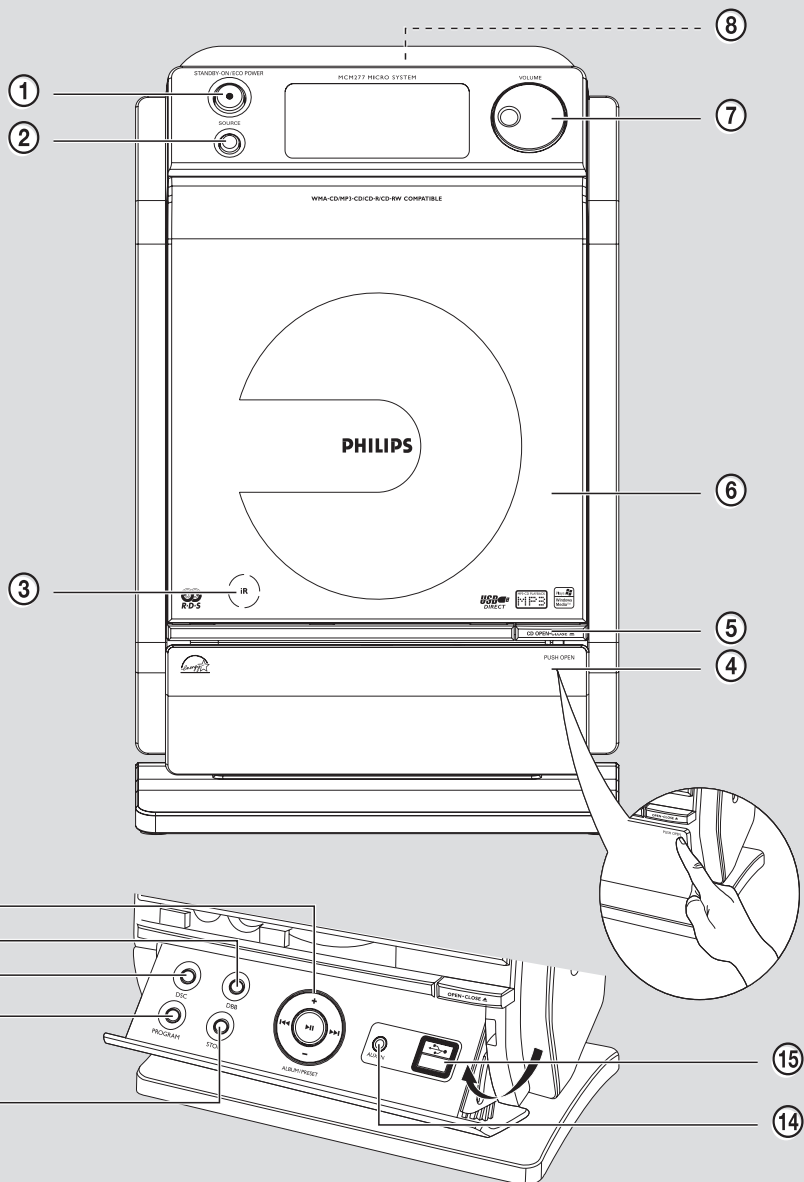

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!

За да имате пълна полза от поддръжката на Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome

Този продукт е съобразен с изискванията за радио смущенията в Европейския Съюз.

Приложени аксесоари:

- две тонколони с по два кабела
- дистанционно управление (с 1 x CR2025 батерия)
- MW антена
- FM жична антена
- поставка
- комплект за окачване

Информация, свързана с околната среда

Премахнат е целия ненужен опаковачен материал. Направили сме максималното, за да може опаковката да се разделя на три съставни части: картон (кутия), стиропор (буфери) и найлон (пликове). Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако се разглоби от специализирана фирма. Моля, съобразявайте се с местните закони за изхвърляне на опаковачните материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация за безопасност

- Поставете уредбата на плоска, твърда и стабилна повърхност.
- Поставете уредбата на място с нормална вентилация, за да предотвратите евентуално прегряване на вашата уредба. Оставете поне 10 см (4 инча) отзад и отгоре на тялото и поне по 5 см (2 инча) от двете страни.
- Вентилацията не бива да бъде спирана чрез покриване на отворите за вентилация с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н.
- Не излагайте уредбата, батериите или дискове на обилна влага, дъжд, пясък или източници на топлина като отоплителни уреди или директна светлина.
- Не поставяйте върху уредбата открит огън, като например запалени свещи.
- Никакви предмети изпълнени с течности, като например вази, не бива да се поставят върху уредбата.
- Ако уредбата се внесе от студено на топло място или се постави в много влажна стая, влагата може да кондензира върху лещите на устройството за четене на дискове вътре в уредбата. Ако това се случи, CD-устройството няма работи нормално. Оставете уредбата включена, без да има диск в нея за един час, за да работи нормално.
- Сред механичните части на уредбата има лагери, които се смазват сами и не бива да се смазват или овлажняват.
- **Когато уредбата е включена на режим стендбай, тя все още изразходва някаква енергия. За да изключите уредбата от източника на електричество напълно издърпайте щепсела от контакта.**

Бутони за управление

Бутони за управление на уредбата (фигурата на страница 2)

① STANDBY-ON/ ECO POWER

- натиснете веднъж, за да включите или изключите системата (стендбай/ECO POWER);
- **В стендбай или Eco Power режим:** натиснете и задръжте, за да смените между Стендбай и ECO POWER режим (енергоспестяващ режим);
- **Червен индикатор:** светва, когато системата е в ECO POWER режим.

② SOURCE

- за избор на източник на звука **CD, USB, TUNER** или **AUX**;
- **В стендбай или Eco Power режим:** за включване на системата и за избор на източник **CD, USB, TUNER** или **AUX**.

③ IR

- инфрачервен сензор за дистанционното.
Полезни съвети: Винаги насочвайте дистанционното към този сензор.

④ PUSH OPEN

- натиснете, за да се отвори или затвори контролния панел.

⑤ CD OPEN • CLOSE ▲

- за отваряне/затваряне на отделенията за дискове.

⑥ CD door (Отделение за дискове)

⑦ VOLUME

- за нагласяне силата на звука.
- **Часовни/Таймер:** за нагласяне на часовете и минутите

⑧

- 3.5 мм гнездо за слушалки
Полезни съвети:
 - Нагласяйте звука на средно ниво преди да включите слушалките.
 - Свързването на слушалки ще спре тонколониите.

⑨ ALBUM/ PRESET + /-

- **CD/USB:** за избор на албум (само за MP3/WMA)
- **Радио:** за избор на запаметена станция



- **CD/USB:** за пропускане или търсене на песни/заглавия на диска назад/напред
- **Радио:** за настройване на радио станции



- **CD/USB:** за пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането

⑩ DBB (Динамично подсилване на басите)

- за включване/изключване на подсилването на басите

⑪ DSC (Цифров контрол на звука)

- за избор на предварителни настройки на звука: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC

⑫ PROGRAM

- **CD/USB:** за създаване на програма
- **Радио:** за програмиране на запаметени радио станции

⑬ STOP

- **CD/USB:** за спиране на възпроизвеждането; за изтриване на програма


⑭ AUX-IN

- за свързване към AUDIO OUT жака на външно устройство

⑮

- жак за външно USB устройство

Дистанционно управление

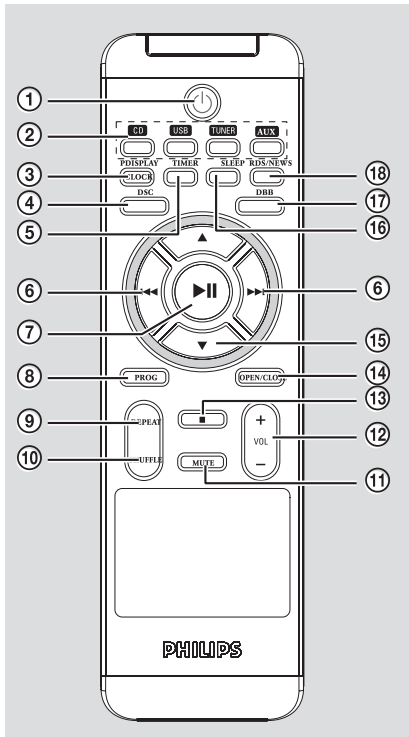

Бележки за дистанционното:

– **Първо изберете източника, който искате да управлявате като натиснете един от бутоните за избор на източник на дистанционното (например CD, TUNER).**

– **След това изберете желаната функция (например ►►, ◀◀, ►►).**

1

- натиснете веднъж, за да включите или изключите системата (стендбай/ECO POWER);
- **В стендбай или Eco Power режим:** натиснете и задръжте, за да превключвате между Стендбай и ECO POWER режим (енергоспестяващ режим)

2 Бутон за избор на източник USB

- за избор на **USB** като източник
- **В стендбай или Eco Power режим:** за включване на системата и избор на **USB** източник.

CD

- за избор на **CD** като източник
- **В стендбай или Eco Power режим:** за включване на системата и избор на **CD** източник.

TUNER

- за избор на **TUNER** като източник и сменяне между честотите: FM и MW
- **В стендбай или Eco Power режим:** за включване на системата и избор на **TUNER** източник.

AUX

- за избор на външно устройство като източник.
- **В стендбай или Eco Power режим:** за включване на системата и избор на външно устройство за източник.

3 CLOCK

- **Часовник:** показва часа
- **В стендбай режим:** за влизане в режим за настройване на часовника (натиснете и задръжте за повече от 2 секунди)

4 DSC (Цифров контрол на звука)

- за избор на предварителни настройки на звука: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC

5 TIMER

- показва настройките на таймера
- включва/изключва таймера
- за влизане в режим за настройване на таймера (натиснете и задръжте за повече от 2 секунди)

6 ◀◀/►►

- **CD/USB:** за пропускане или търсене на песни на диска назад/напред
- **Радио:** за настройване на радио станции

7 ►►

- **CD/USB:** за пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането

8 PROG

- **CD/USB:** за създаване на програма
- **Радио:** за програмиране на запазени радио станции

9 REPEAT

- за избор на повтарящо се възпроизвеждане

10 SHUFFLE

- за избор на разбъркано възпроизвеждане

11 MUTE

- за временно изключване на звука

⑫ VOL +/-

- за нагласяне силата на звука
- **Часовни/Таймер:** за нагласяне на часовете и минутите

⑬ ■

- **CD/USB:** за спиране на възпроизвеждането; за изтриване на програма

⑭ OPEN/CLOSE

- за отваряне/затваряне на отделениято за дискове

⑮ ▲/▼

- **CD/USB:** за избор на албум (само за MP3/WMA)
- **Радио:** за избор на запаметена станция

⑯ SLEEP

- за настройване на таймера за самоизключване

⑰ DBB (Динамично подсилване на басите)

- за включване/изключване на подсилването на басите

⑱ RDS/NEWS

- **Радио:** за избор на RDS информация (Радио Информационна Система)
- **CD/USB/AUX:** включва/изключва новините


Поставяне на MCM277

С окачаща се поставка и опакования комплект за окачване на стена, MCM277 ви позволява да я поставите по два начина: **на бюро с поставката или на стената без поставката.**

Монтиране на поставката на системата


MCM277 е оборудвана с поставка. За да я монтирате на системата,

- 1 Поставете MCM277 на плоска и стабилна повърхност с долната страна нагоре
- 2 Както е показано, разположете поставката на местата за монтиране отдолу на системата, ▼ **FRONT** гледайки надолу.

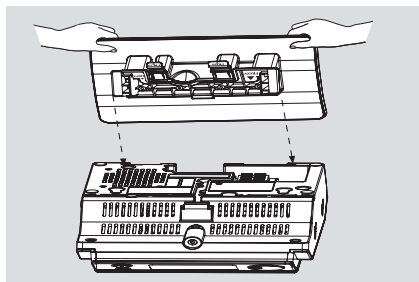


- 3 Натиснете поставката надолу в местата за монтиране.

→ Когато поставката е на мястото си, ще чуете щракване.

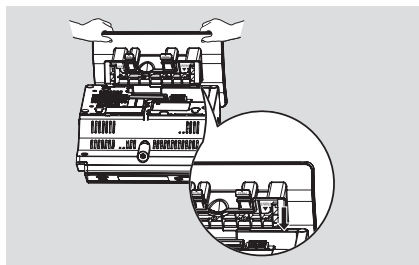

Монтиране на MCM277 на стената


Погледнете **Приложение: Как да монтирате MCM277 на стената**, за да научите повече за монтирането на стената.

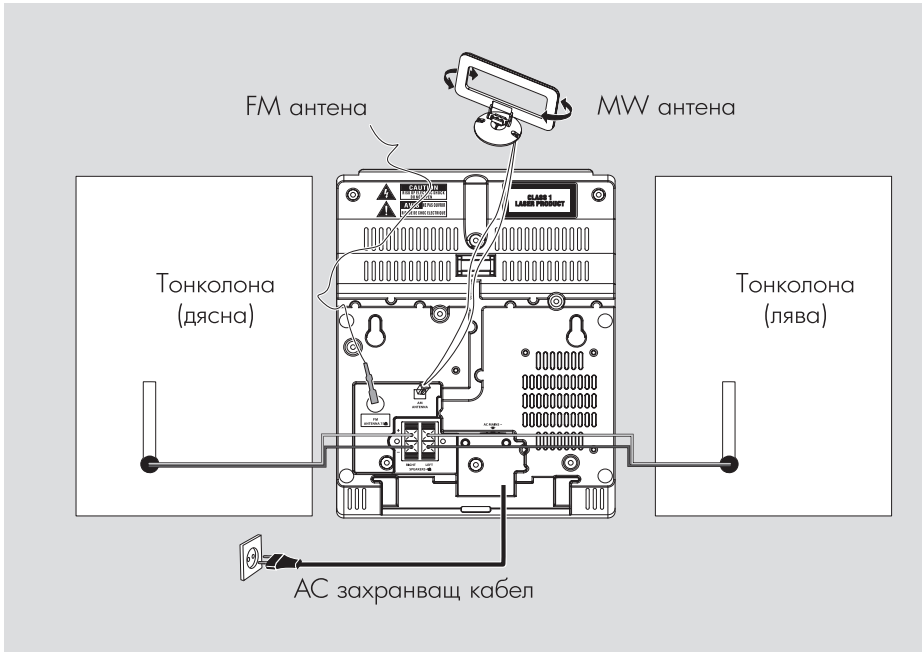

Места за свързване отзад

Внимание:

- Не правете или променяйте свързки, ако е включено захранването.
- Инсталирайте системата близо до контакт и така, че да може захранващия кабел да се достига лесно.

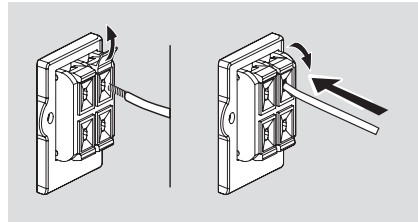


Ⓐ Свързване на тонколоните

Използвайте само осигурените тонколони. Използването на други тонколони може да повреди системата или качеството на звука може да се повлияе негативно.

- Свържете кабела от лявата тонколона към **LEFT** (червено и черно) и кабела от дясната тонколона към **RIGHT** (червено и черно), както следва:
 - Натиснете щипката на червения терминал и пхнете плътно оголената част от цветния (или маркирания) кабел в гнездото, след това отпуснете щипката.
 - Натиснете щипката на черния терминал и пхнете плътно оголената част на черния (или не маркирания) кабел в гнездото, след това освободете щипката.

Ⓑ Свързване на антената MW антена


- 1 Разположете антената както е показано:

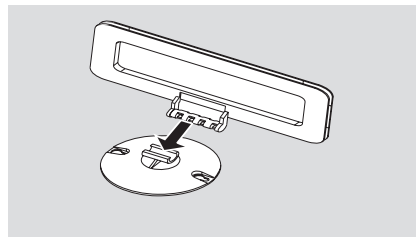


Инсталиране

Или

Поставете антенната в слота на системата

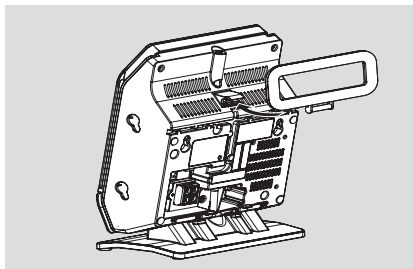


- 2 Включете кабела към AM (MW) ANTENNA, както е показано отдолу.
- 3 Нагласете позицията на антенната за оптимално приемане (възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване).

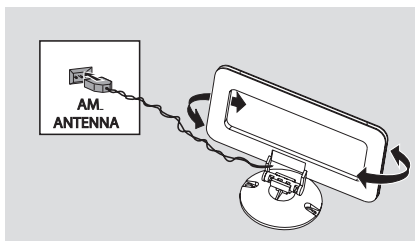

FM антена

Осигурената жична антена може да се използва за приемане само на близки станции. За по-добро приемане препоръчваме да се използва кабелна антена или външна антена.

- 1 Разпънете жичната антена и я включете към FM ANTENNA както е показано отдолу.

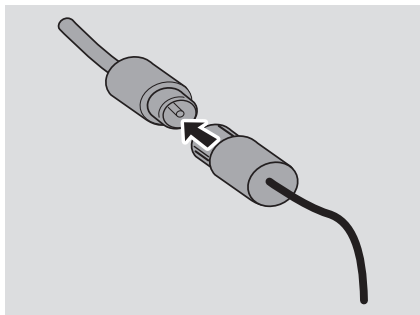

Бележка: Ако използвате кабелна антена или външна антена, включете антенната, вместо жичната антена, към FM ANTENNA.


- 2 Преместете антенната на различно място за оптимално приемане (възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване).
- 3 Фиксирайте края на антенната към стената.

Свързване на допълнително оборудване


Свързване на USB устройство или карта с памет

Като свържете USB устройство (включително USB flash memory, USB flash плейъри или карти с памет) към Hi-Fi системата, можете да се насладите на запазената в устройството музика чрез мощните тонколони на Hi-Fi системата.

- 1 Проверете дали сте отворили контролния панел.

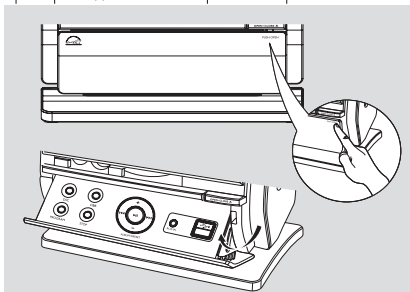

- 2 Включете USB устройството в гнездото в контролния панел на системата.

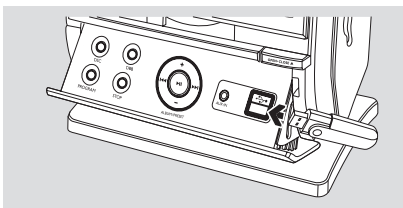

или

За устройства с USB кабели:

- a. Включете единия край на USB кабела (не е осигурен) към гнездото в панела на системата.
- b. Включете другия край на USB кабела към USB изходния терминал на USB устройството.

или


За карта с памет:

- a. Включете картата с памет в четеца (не е осигурен).
- b. Използвайте USB кабел (не е осигурен), за да свържете четеца в гнездото в панела на системата.

Свързване на различно от USB устройство

Възможно е да използвате допълнително устройство, напр. телевизор, видео или CD рекордер със системата. На MCM277, можете да възпроизвеждате музика от външен източник.

- 1 Следвайте Стъпка 1 от **Свързване на USB устройство или карта с памет**
- 2 Включете единия край на аудио кабела (не е осигурен) към гнездото **AUX IN** в контролния панел на системата.
- 3 Свържете другия край на аудио кабела към терминала **AUDIO OUT** на допълнителното оборудване.

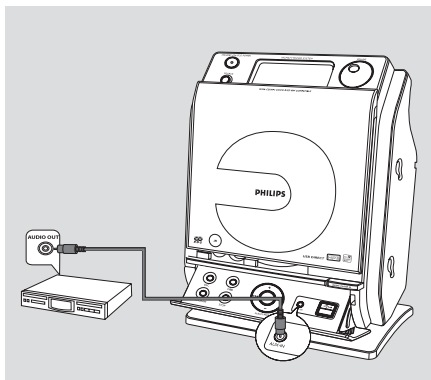

- 4 Изберете **AUX** режим.

Полезни съвети:

– Винаги почитайте упътването на допълнителното оборудване, за да завършите свързката.

Използване на захранване

- 1 Уверете се, че всички връзки са направени преди да включите захранването.
- 2 Свържете захранващия кабел към контакта. Това включва захранването.

Когато MCM277 е в стендбай режим, все още консумира малко ток. **За да изключите системата напълно от захранването, изключете захранващия кабел от контакта.**

Лепенката с модела се намира отзад на системата.

Внимание!

За да се избегне прегряване на системата, има вграден обезопасяващ кръг. Поради това, системата може да се превключи в стендбай режим автоматично, ако възникнат екстремни условия. Ако това се случи, оставете системата да се охлади преди да я използвате отново (не е налично за всички модели).

Продукта е напълно съвместим с изискванията за радио смущенията на Европейския съюз.

ВНИМАНИЕ

Видима и невидима лазерна радиация. Ако капака е отворен, не гледайте към лъча.

Високо напрежение! Не отваряйте. Има риск от токов удар.

Системата не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя. Модификациите на продукта могат да доведат до опасно излъчване на ЕМС или други опасни действия.

Употреба на дистанционното

ВАЖНО!

- Махнете найлоновия защитен лист преди да използвате дистанционното.
- Винаги насочвайте дистанционното точно към IR областта.




Бележки за дистанционното:

- Първо изберете източника, който искате да управлявате като натиснете един от бутоните за избор на източник на дистанционното (например CD, TUNER).
- След това изберете желаната функция (например ►II, I◄◄, ►►I).

За да смените батериите

- 1 Натиснете и задръжте ◀ както е показано.
- 2 Едновременно с това, издърпайте мястото за батерията към ▼.
- 3 Махнете старата батерия и поставете нова CR2025 батерия.
- 4 Поставете обратно мястото за батерията.

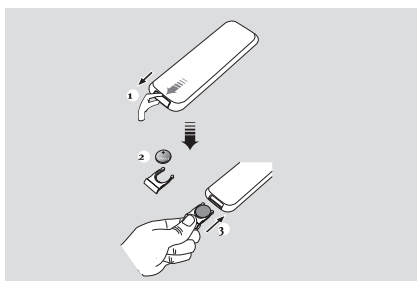

ВНИМАНИЕ!

- Махнете батерията ако е изтощена или няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества, така че трябва да се изхвърлят правилно.
- Има опасност да избухне ако батерията е поставена неправилно. Заменяйте я само със същия или еквивалентен тип батерия.

Настройване на часовника

След като включите MCM277 към захранването, първо настройте часовника.

- 1 Натиснете и задръжте **STANDBY-ON/ECO POWER**, за да включите системата в стендбай режим.
 - На дисплея се показва нагласения час.
 - --:-- мига по подразбиране, ако не сте настроили часовника.
- 2 В стендбай режим, натиснете и задръжте **DISPLAY/CLOCK** на дистанционното.
 - На дисплея преминава **SET CLOCK**.
 - При първоначалното настройване се появява 24 HR или 12 HR.
За да изберете 24-часов или 12-часов режим:
 - На дистанционното, натиснете **VOL +/-** веднъж или повече (или завъртете **VOLUME** на системата)
 - На дистанционното, натиснете **DISPLAY/CLOCK**, за да потвърдите.
 - Цифрите за часовете започват да мигат.
- 3 Задръжте и натиснете **VOL +/-** няколкократно, за да настроите часовете (или завъртете **VOLUME** на системата)
- 4 Натиснете **DISPLAY/CLOCK**, за да потвърдите.
 - Започват да мигат цифрите за минутите.
- 5 Задръжте и натиснете **VOL +/-** няколкократно, за да настроите минутите (или завъртете **VOLUME** на системата)
- 6 Натиснете **DISPLAY/CLOCK**, за да потвърдите.
 - За да излезете без да запазите настройките на часовника, натиснете **STOP ■**.

Полезни съвети:

- Настройките на часовника ще бъдат изтрили, когато системата бъде изключена от захранването.
- Системата ще излезе от настройките за часовника ако не натиснете бутон в продължение на 90 секунди.
- За да настроите часовника автоматично като използвате часовия сигнал, който се излъчва заедно с RDS сигнала, погледнете **RDS: Автоматично настройване на часовника чрез RDS**.

Включване/изключване на системата и избор на функция

- 1 За да я включите, натиснете **STANDBY-ON/ ECO POWER** или **SOURCE** на системата (или  на дистанционното).

→ Системата се включва на последния избран източник.

ИЛИ

На дистанционното, натиснете бутона за избор на източник (напр. **USB, CD, TUNER, AUX**).

- 2 Когато системата е включена, натиснете **STANDBY-ON/ECO POWER**, за да я изключите (или  на дистанционното).
- 3 За да изберете функция, натиснете **SOURCE** веднъж или повече (или **USB, CD, TUNER, AUX** на дистанционното).

Полезни съвети:

– Можете да включите системата като натиснете **CD OPEN • CLOSE** .

Превключване между стендбай и ECO POWER режим

- 1 Когато системата е изключена, натиснете и задръжте **STANDBY-ON/ ECO POWER**, за да смените между стендбай и ECO POWER режим (или  на дистанционното).


В ECO POWER режим (енергоспестяващ режим):

→ ECO PWR преминава на дисплея.

→ Дисплея се изключва.

→ Червения индикатор светва.

В стендбай режим: → На дисплея се показва часовника.

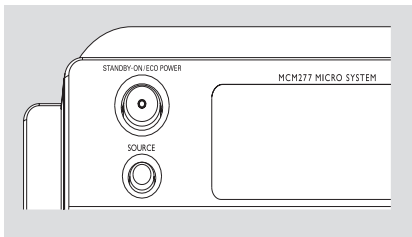

Полезни съвети:

– В стендбай/Есо power режим, настройките за звука, запамените радио станции и нивото на звука (до максимално ниво 20) ще се запазят в паметта на системата.

Автоматичен стендбай

Когато системата достигне до края на диск или остане в спряно положение за повече от 15 минути, тя автоматично ще се изключи, за да пести енергия.

Контрол на звука

Нагласяне на силата на звука

- Нагласете силата на звука като използвате въртящия бутон **VOLUME** на системата или като натиснете **VOL +/-** на дистанционното.
 - Появяват се VOL и стойността му (между 1 и 31).
 - VOL MIN е минималното ниво.
 - VOL MAX е максималното ниво

Спиране на звука

Можете временно да изключите звука без да спирате системата.

- 1 Натиснете **MUTE** на дистанционното, за да изключите звука.
 - Появява се MUTE. Възпроизвеждането продължава без звук.
- 2 За да включите звука, можете:
 - да натиснете **MUTE** отново;
 - нагласите звука с бутоните за контрол;
 - смените източника.

Основни функции

Контрол на звука

DSC

Цифровия Контрол на Звукa ви позволява да изберете предварително зададени настройки на звука.

- Натиснете **DSC** неколккратно, за да изберете желаните настройки на звука: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC**.

DBB

- Натиснете **DBB (Динамично Подсилване на басите)** веднъж или повече, за да включите или изключите подсилването на басите.
→ DBB се появява ако DBB е активно.

Показване на часовника

- По време на възпроизвеждането, натиснете **DISPLAY/CLOCK** на дистанционното неколкратно, за да превключвате между показване на часовника и показване на възпроизвеждането.

Бележки:

— Когато пуснете MP3 файлове, ще получите информация за песента (ID3 tag) като натиснете **DISPLAY/CLOCK**.

Дискове, които можете да възпроизведате

С тази система, можете да пускате

- всички предварително записани аудио дискове (CDDA)
- всички финализирани аудио дискове (CD-R и CD-RW)
- MP3/WMA-дискове (CD-R/CD-RW с MP3/WMA файлове)



ВАЖНО!

– Тази система е проектирана за обикновени дискове. Поради това, не използвайте аксесоари като стабилизиращи пръстени за дискове или листи за третиране на дискове, т.н.

Относно MP3/ WMA

Тази технология за компресиране на музика, MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) или WMA (Windows Media Audio), значително намалява цифровата информация на аудио диск докато се запазва качеството на звука на диска.

Windows Media Audio® е запазена марка на Microsoft Corporation.

Поддържани формати:

- ISO9660, Joliet, UDF (създаден на Adaptec Direct CD) и дискове с много сесии.
- MP3 bit rate: 32-320 Kbps и променливи.
- Гнездово разпределение до 8 нива.
- Максимален брой песни плюс албуми: 500

Уредбата няма да пусне и не поддържа следното:


- празни албуми: празен албум е този, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да се изпише на екрана;
- Файлове с формат, който не поддържа се прескачат. Това означава, че например: документи на Word .doc или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират и няма да бъдат пуснати;
- DRM защитени WMA файлове;
- WMA файлове с Lossless или VBR формат.

ВАЖНО!


- Уверете се, че имената на MP3 файловете завършват на .mp3.
- Използвайте Windows Media Player 10 (или по-късна версия) за да записвате/ превръщате DRM защитени WMA файлове. Посетете www.microsoft.com за повече подробности относно Windows Media Player и WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Пускане на дискове

- 1 Натиснете **SOURCE** веднъж или повече, за да изберете **CD** (или **CD** на дистанционното).
→ Появява се иконата за диск като източник.
- 2 Натиснете **CD OPEN•CLOSE** , за да отворите отделението за дискове.
→ Появява се **OPEN**.

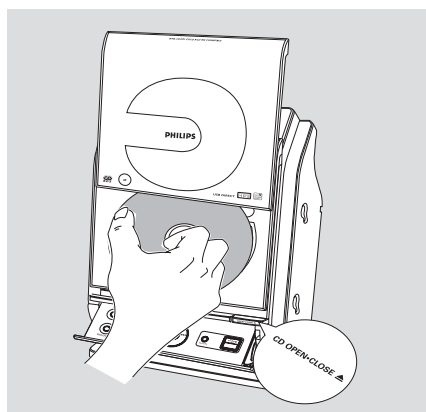


- 3 Поставете диска със записаната страна надолу. Натиснете **CD OPEN•CLOSE** отново, за да затворите отделението.
→ Появява се **READING** докато плеъра сканира съдържанието на диска.
→ **Аудио диск:** общия брой песни и сумарното им време се появява на екрана.
MP3/WMA: на екрана се изписва номер на пуснатия албум "A xx" и номера на пуснатата песен "T x xx"

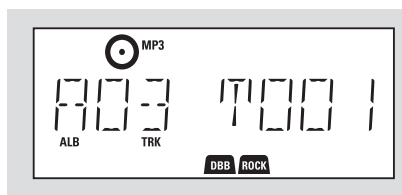

Полезни съвети:

- ако не сте подредили MP3/WMA файловете в никакви албуми на вашия диск, албум "00" ще бъде автоматично избран за тези файлове.

- 4 Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането.
→ на екрана се появяват номера на пуснатата песен и оставащото време от нея.

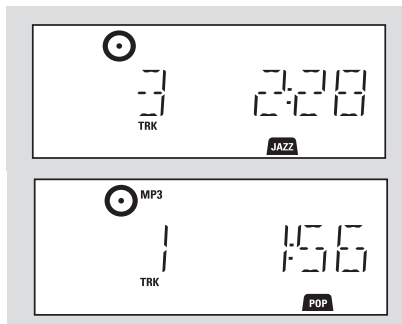

- 5 За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете ►||. За да продължите възпроизвеждането натиснете този бутон отново.
- 6 За да спрете възпроизвеждането натиснете **STOP ■**.

Полезни съвети:

CD-то ще спре автоматично когато:

- отделението за дискове е отворено;
- диска е стигнал до края;
- избрали сте друг източник: **TUNER**, **USB** или **AUX**.

Избиране и търсене**Избиране на друга песен**

- Натиснете ◀◀ или ▶▶ веднъж или неколккратно докато номера на избраната от вас песен се появи на екрана.

MP3/WMA: → за кратко на екрана преминава информация за песента.

MP3/WMA:

- Натиснете **ALBUM ▲/▼** веднъж или повече, за да избирате предния или следващия албум.
→ За кратко на екрана преминава информация за песента.

Или

- Когато възпроизвеждането на уредбата е спряно, натиснете ▲/▼ и ◀◀ или ▶▶, за да изберете желанния албум и песен.
→ **MP3/WMA:** на дисплея се появяват пуснатия албум / номера на песента.

Намиране на определен пасаж в песен по време на възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждане, натиснете и задръжте ◀◀ или ▶▶.
→ Дискът започва да се възпроизвежда на бързи обороти.
- 2 Когато разпознаете желанния от вас пасаж пуснете ◀◀ или ▶▶.
→ Продължава нормалното възпроизвеждане.

Създаване на програма от песни


Можете да запометите до 40 песни в избран от вас ред. Ако желаете можете да запометите една песен повече от веднъж.

- 1 Когато възпроизвеждането на уредбата е спряно, натиснете **PROG**, за да започнете програмирането.

→ Започва да мига **P**.

→ **Аудио диск:** на екрана се появява PROG и номера на настоящата песен.

MP3/WMA: на екрана се появява настоящия албум/номер на песента.

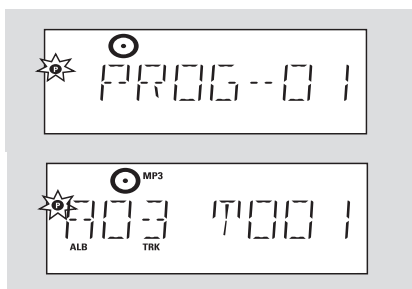


- 2 Натиснете **⏮** или **⏭** веднъж или няколкократно докато номера на желаната от вас песен не се появи на екрана.

- **MP3/WMA:** натиснете **▲/▼** и **⏮/⏭**, за да изберете желанния албум и песен.

- 3 Натиснете **PROG**, за да потвърдите.

→ За кратко се появяват номерата на запометените песни.

→ След това, се появява номера на песента, която сте запометили туко що.

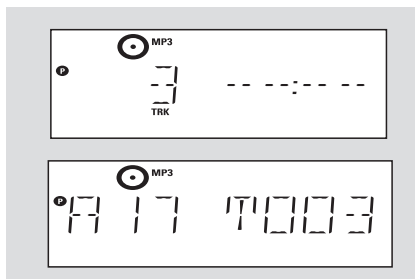

- 4 Повторете стъпки 2-3, за да изберете и запометите всички желани от вас песни.

→ Ако се опитате да запометите повече от 40 песни, на екрана се появява **FULL**.

- 5 Натиснете **▶||**, за да пуснете програмата.

Полезни съвети:

– Системата ще се върне в спряно положение ако не се натисне бутон в продължение на 90 секунди.

● **P** изчезва. За да продължите програмирането, натиснете **PROG**.

– **MP3/WMA:** Когато пуснете програма, натискането на **▲/▼** няма ефект.

Изтриване на програма

Можете да изтриете съдържанието на паметта като:

- Натиснете **STOP ■**,
 - веднъж ако е в спряно положение;
 - два пъти по време на възпроизвеждане.
- Натиснете **STANDBY-ON/ ECO POWER** ;
- Изберете друг източник;
- Отворите отделенията за дискове.
 - **P** изчезва. Започва да преминава **CLEAR**.

Различни режими на възпроизвеждане: REPEAT, SHUFFLE

REPEAT TRACK – пуската песен се повтаря неколкратно.

REPEAT ALL – пуснати диск/програма се повтаря непрекъснато.

SHUFFLE – пуска всички песни в разбъркан ред.

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете веднъж или повече **REPEAT** или **SHUFFLE**, за да изберете режим.
- 2 За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете **REPEAT** или **SHUFFLE** неколкратно докато различните режими не се показват повече.

Полезни съвети:

- Ако сте в разбъркан режим, натиснете ►►1, за да изберете песни.

Показване на информация за песента (само за MP3/WMA)

ID3 tag е част от MP3/WMA файл и съдържа различна информация за песента като заглавие или име на изпълнителя.

- По време на възпроизвеждане, натиснете **DISPLAY/CLOCK** неколкратно на дистанционното.


→ Показва се заглавието, името на албума и ID3 tag информацията.

Полезни съвети:

- Попълнете ID3 tag информацията със софтуеъра за MP3/WMA кодиране преди да запишете MP3/WMA-диск.

Настройване на радио станции

- 1 Натиснете **SOURCE** веднъж или повече, за да изберете **TUNER** (или **TUNER** на дистанционното).
- 2 Натиснете **TUNER** на дистанционното няколкократно, за да изберете желаната честота, FM или MW.
 - На дисплея се появява:  **TUNER** честотата на радио станцията, честотата на вълните и ако е програмирано, номера.

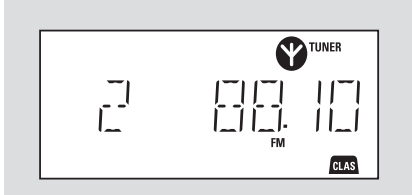

- 3 Натиснете и задръжте **◀◀/▶▶** докато се появи **SEARCH**.
 - Радиото автоматично настройва радио станция със достатъчна сила на сигнала. На дисплея се появява **SEARCH** по време на автоматичното настройване.
 - **FM**: ако станцията се приема стерео на екрана се появява **stereo**.
 - **MW**: когато приемате RDS радио станция, на екрана се появява **R-D-S**.
- 4 Ако е необходимо повторете стъпка 3, за да откриете желаната от вас станция.
- За да настроите станция със слабо излъчване, натиснете **◀◀** или **▶▶** кратко и неколкократно докато откриете оптималното приемане на станцията.

Програмиране на радио станции

Можете да запаметите до 40 радио станции (FM и MW) в паметта на уредбата ръчно или автоматично (автоматично запамятане).

Автоматично запамятане: автоматично програмиране

Автоматичното програмиране ще започне от предварително зададен номер 1 или избран предварително зададен номер. Ако на този предварително зададен номер преди това е имало радио станции, те ще бъдат изтрети. Уредбата ще запамети само такива радио станции, които не са били в паметта преди това.

- 1 Натиснете бутона **▲** или **▼** веднъж или повече, за да изберете предварително зададен номер, от който ще започне програмирането.

Бележка:

– ако не се избере предварително зададен номер, по подразбиране програмирането ще започне от номер 1 и всички предишно запазени радио станции ще бъдат изтрети.

- 2 Натиснете и задръжте **PROG** докато на екрана не се появи **AUTO**.
 - Мига **P**.
 - Достъпните станции се запамятват: RDS станциите, последвани от FM станциите, MW станциите (Погледнете **RDS**)
 - След като всички станции са запазени, ще се пусне последната запазена станция.

Ръчно програмиране

- 1 Открийте желаната от вас радио станция (погледнете **Настройване на радио станциите**).
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите програмирането.
 - Мига **P**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да зададете номер от 1 до 40 за тази радио станция.
- 4 Натиснете **PROG**, за да потвърдите.
 - На екрана се появяват предварително зададения номер, радио вълната и честотата на станцията.
- 5 Повторете стъпки 1-4, за да запаметите други радио станции.
- Можете да изтриете запазена радио станция, като запаметите радио станция с друга честота на нейно място.

За да слушате предварително зададена радио станция

- Натиснете бутона **▲** или **▼** веднъж или повече, докато на екрана се изпише търсената от вас радио станция.

RDS

RDS (Радио Информационна Система)

е услуга, която позволява FM радио станциите могат да изпращат допълнителна информация заедно със нормалното FM радио излъчване. Когато приемате RDS радио станция, на екрана се появява **R-D-S** и името на станцията.

Разглеждане на RDS информацията

- 1 Настройте на желаната RDS радио станция на вълна FM (погледнете **Настройване на радио станциите**).
- 2 Натиснете **RDS/NEWS** на дистанционното неколккратно, за да разглеждате различна информация (ако е възможно):
 - име на радио станцията.
 - тип на предаването (например: новини, спорт и т.н.).
 - текстови съобщения.
 - честота.

Бележка:

– NO PS, NO TYPE или NO TEXT се появяват, ако натиснете **RDS/NEWS** и няма RDS сигнал.

Настройване на тип програма (PTY)

PTY ви позволява да настроите желания тип програма.

- 1 Настройте RDS станции (погледнете **Програмиране на радио станциите**).
- 2 Когато настройвате RDS станция, натиснете **RDS/NEWS** на дистанционното неколккратно докато се покаже типа програма.
- 3 Натиснете **▲/▼** неколккратно, за да избере желания тип програма.
- 4 Натиснете и задръжте **◀◀/▶▶**, докато се появи **SEARCH**.
 - Радиото се настройва на радио станция, излъчваща типа програма.
 - **TYPE NOT FOUND** се появява, ако тип програма не е достъпен.

Автоматично настройки на часовника чрез RDS

Когато системата е включена, часовника може да се настрои автоматично от сигнала, излъчван заедно с RDS сигнала. Това е възможно, само ако RDS станцията предава сигнал за часа.

Бележка:

– Излъчвания сигнал за часа от определени RDS станции може не винаги да е точен.

RDS Новини и Информация за трафика (TA)

Когато слушате от диск, USB или AUX, можете да активирате **NEWS**. Системата ще се настрои за новини/информация за трафика, ако се приемат такива сигнали от RDS станция.

Активиране на функцията NEWS

- По време на възпроизвеждането от **CD, USB** и **AUX** източник, натиснете **RDS/NEWS** на дистанционното.
 - Появява се **NEWS** и **NEWS ON**. **TA ON** се появява за малко.
 - Възпроизвеждането продължава, когато системата сканира за RDS новини на FM честотата.
 - Когато се засече предаване, системата ще се превключи на станцията за новини/информация за трафика.
 - След като новините приключат, системата ще се превключи на последния избран източник.

Изключване на NEWS

- Натиснете **RDS/NEWS** отново на дистанционното.
 - **NEWS** изчезва и **NEWS OFF** се появява за малко.

Използване на USB устройство

Чрез свързването на USB устройство към уредбата, можете да се наслаждавате на музика записана на това устройство с мощните тонколони на уредбата.

Пускане на USB устройство

Съвместими USB устройства

С тази уредба може да използвате:

- USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1)
- USB flash плеъри (USB 2.0 or USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнителен чепец, за да работи със системата)

Бележка:

- При някои USB flash плеъри (или носители на информация), записаното съдържание в записано чрез използване на технология за защита против копиране. Такова защитено съдържание няма да може да се пусне на каквото и да е друго устройство (както и на тази уредба).

Формати, които поддържа:

- USB или запаметени файлове с формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 - 65,536 байта).
- MP3 bit rate (data rate) : 32 - 320 Kbps и вариращ bit rate.
- WMA версия 9 или по-ранна.
- Максимално вложените директории са 8 нива.
- Брой албуми/папки: максимум 99.
- Брой песни/заглавия: максимум 999.
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Имена на файлове в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 байта).

На уредбата не може да пускате или не поддържа следното:

- празни албуми: празен албум е този албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да се изпише на екрана.
- Файлове с формати, които не се поддържат, се прескачат. Това означава, че например: документи на Word .doc или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират и не се пускат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове.
- DRM защитени WMA файлове.
- WMA файлове с формат Lossless.

Как се прехвърлят музикални файлове от компютър на USB устройство


Като издърпате и пуснете музикалните файлове, можете лесно да прехвърлите любимата си музика от компютър на USB устройство.

За flash плеъра, можете да използвате неговия софтуер за управление на музиката, за да прехвърляте музика.

Въпреки това, тези WMA файлове може да не се пуснат, поради несъвместимост.

Как да подредите MP3/WMA файловете на USB устройството

Тази Hi-Fi система ще търси MP3/WMA файловете в реда папки/подпапки/заглавия. Пример:

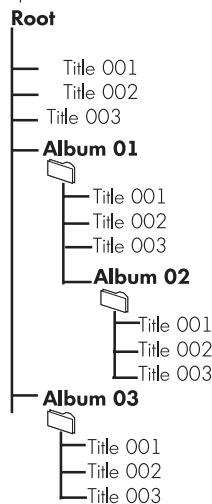


Подредете MP3/WMA файловете в различни папки или подпапки.

Бележки:

- Ако не сте подредили MP3/WMA файловете в албуми на диска, албум "00" ще бъде автоматично зададен за всички тези файлове.
- Уверете се имената на MP3 файловете завършват на .mp3. и имената на WMA файловете завършват на .wma.
- За DRM защитени WMA файлове, използвайте Windows Media Player 10 (или по-нов) за превръщане. Посетете www.microsoft.com за подробности относно Windows Media Player и WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Проверете дали USB устройството е правилно включено. (Погледнете **Инсталиране: Свързване на допълнително оборудване**).
- 2 Натиснете **SOURCE** веднъж или повече, за да изберете **USB** (или **USB** на дистанционното).
→ Появява се  **USB DIRECT**.

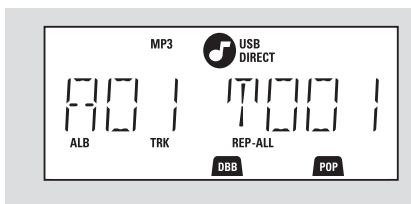

- **NO AUDIO** се появява ако няма открити аудио файлове на USB устройствата.
- 3 Пуснете аудио файловете от USB-то, както правите това с албуми/песни на диск (Погледнете **CD**).

Бележки:

- Поради несъвместимост, информацията за албума/песента може да се различава от това, което е показано в софтуеъра за управление на музика на плеъра.
- Име на файлове или **ID3 tags** ще се показва като --- ако не са на английски.

AUX

(слушане на външен източник)


Можете да слушате звука от свързано външно устройство чрез **MCM277**.

- 1 Проверете дали външното устройство е свързано правилно (Погледнете **Инсталиране: Свързване на допълнително оборудване**).
- 2 Натиснете **SOURCE** веднъж или повече, за да изберете **AUX** (или **AUX** на дистанционното).
- 3 За да избегнете смущения в звука, намалете звука на външното устройство.
- 4 Натиснете бутона **PLAY** на свързаното устройство, за да започне възпроизвеждането.
- 5 За да нагласите звука и силата му, използвайте бутоните за контрол на външното устройство и на **MCM277**.

Настройване на таймера

Уредбата може да бъде използвана като будилник, като избрания източник (CD, TUNER или USB) се пуска в зададено време. **Уверете се, че часовника е настроен, преди да използвате таймера.**

- 1 Натиснете и задръжте **TIMER** на дистанционното докато се появи **SET TIMER**.
→ Мига . Преминва **SELECT SOURCE**.
→ На дисплея се появява източника CD, TUNER или USB.
- 2 Натиснете **SOURCE** на системата неколкратно, за да изберете източник (или натиснете **CD**, **TUNER** или **USB** на дистанционното).
- 3 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
→ Започва да мигат цифрите за часовете.

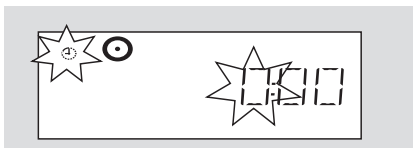

- 4 Задръжте или натиснете **VOL +/-** неколкратно, за да настроите часовете (или завъртете **VOLUME** на системата).
- 5 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
→ Започва да мигат цифрите за минутите.
- 6 Задръжте или натиснете **VOL +/-** неколкратно, за да настроите минутите (или завъртете **VOLUME** на системата).
- 7 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
→ Таймера е настроен и активиран.
→ В зададения час, CD, TUNER или USB ще се включи (ниво на звука: максимум 20).

Бележка:

– Системата ще излезе от настройките за таймера, ако не се натисне бутон в продължение на 90 секунди.

Включване и изключване на таймера

- Натиснете **TIMER** на дистанционното неколкратно, за да включите или изключите таймера.
→ Ако е включен, последния избран източник и началното време се показват.
→ Ако е изключен, се появява "TIMER OFF".

Полезни съвети:

Таймера няма да работи ако

- системата е включена;
- таймера е изключен.


Системата ще се включи на радио автоматично ако:

- няма поставен диск, ако е избран източник CD;
- няма свързано USB устройство ако е избран източник USB.

Таймер за самоизключване

Можете да зададете определен период от време след, който системата ще се изключи.

- На дистанционното, натиснете **SLEEP** неколкратно, за да изберете желания период от време (в минути):
→ На дисплея се показват последователно: **Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15**
→ На дисплея се показва избраната възможност за малко и се връща към предишното състояние. Появява се иконата **zzZ**.

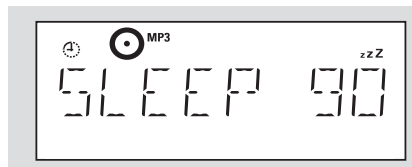

За да изключите таймера за самоизключване, натиснете **SLEEP** отново.

→ Иконата **zzZ** изчезва.

или

Натиснете **STANDBY-ON/ ECO POWER**, за да изключите системата (или на дистанционното)

Полезни съвети:

– Функцията **SLEEP** не оказва влияние върху настройките на будилника.

Спецификации

УСИЛВАТЕЛ

Изходна сила 2 x 5 W RMS
..... 10W+10W MPO
Отношение сигнал/шум..... ≥ 75 dBA
Честотен отговор..... 50 – 20,000 Hz, ± 3 dB
Входяща чувствителност AUX .. 0.5 V (max. 2 V)
Импеданс на говорителите $\geq 4 \Omega$
Импеданс на слушалките..... 32 Ω - 1000 Ω
..... < 5.0 W

CD ПЛЕЙЪР

Честотен отговор..... 30 – 18,000 Hz
Отношение сигнал/шум..... 75 dBA

РАДИО

FM обхват 87.5 – 108 MHz
MW обхват 531 – 1602 kHz
Брой места за запаметяване 40
Антенa
FM 75 Ω жична
MW намотка

USB ПЛЕЪР

USB..... 12Mb/s, V1.1
..... поддържа MP3 и WMA файлове
Брой албуми/папки..... максимум 99
Брой песни/заглавия..... максимум 999

ТОНКОЛОНИ

Бас рефлекс система
Размери (ш x в x д)..... 160 x 269 x 90 (мм)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Захранване 220 – 240 V / 50 Hz
Размери (ш x в x д; с/без поставката).....
..... 194 x 285 x 118/194 x 269 x 90 (мм)
Тегло (с/без тонколониите)..... 3.8 /2.2 кг
Енергоразход в стендбай режим..... < 5 W
Енергоразход в Eco Power стендбай... < 0.5 W

**Спецификацията и външния вид
подлежат на промяна без предизвестие.**

Поддръжка

Почистване на рафта с уредбата

- Използвайте мека кърпа, леко намокрена със слаб почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато един диск се замърси, избършете го с чиста кърпа. Търкайте диска от центъра навън.
- Не използвайте разтвори като бензин, разреждатели, почистващи препарати от търговската мрежа, или антистатични спрейове, предназначени за аналогови записи.



Почистване на лещите на дисковото устройство

- След като сте използвали уредбата дълго време, по лещите може да се натрупа прах или мръсотия. За да осигурите добро качество на възпроизвеждането, почиствайте лещите с почистващия диск за лещи на Philips или някой друг предлаган в търговската мрежа почистващ диск. Следвайте инструкциите, осигурени с почистващия диск.

ВНИМАНИЕ

При никакви обстоятелства не трябва да опитвате да поправяте системата сами, тъй като това може да прекрати гаранцията. Не отваряйте системата, тъй като има риск от токов удар.

Ако възникне повреда, първо прегледайте точките в списъка по-долу, преди да занесете системата на поправка. Ако не можете да разрешите проблема, следвайте тези съвети, обърнете се към вашия доставчик или към Philips за помощ.

Проблем	Разрешение
Появява се "NO DISC"	✓ Поставете диск. ✓ Проверете дали не сте поставили диска обратно. Изчакайте докато кондензиралата се върху лещата влага се изчисти. ✓ Сменете или почистете диска, погледнете 'Поддръжка'. ✓ Използвайте финализиран CD-RW или подходящ формат MP3 диск.
Някой файлове на USB устройството не се показват	✓ Проверете дали броя на папките не надвишава 99 или броя на заглавията не надвишава 999.
Радио сигналът е слаб	✓ Ако сигналът е прекалено слаб, нагласете антената или свържете външна антена, за по-добро приемане. ✓ Увеличете разстоянието между микро Hi-Fi уредбата и вашия телевизор или VCR.
Системата не отговаря на натисканите бутони	✓ Издърпайте и включете отново захранващия кабел и включете системата.
Не се чува звук или е с лошо качество	✓ Нагласете силата на звука. ✓ Изключете слушалките. ✓ Проверете дали тонколониите са свързани правилно. ✓ Проверете дали оголената жица на тонколониите е зашипана. ✓ Make sure the MP3-CD was recorded within 32~256 kbps bit rate with sampling frequencies at 48 kHz, 44.1 kHz or 32 kHz.
Звук от лявата и дясната тонколони са обърнати	✓ Проверете свързването и положението на тонколониите.
Дистанционното не работи правилно	✓ Изберете източник (например CD или FM) преди да натиснете функция (▶II, ◀◀, ▶▶). ✓ Намалете разстоянието между дистанционното и системата. ✓ Поставете батериите с правилен поляритет както е обозначено. ✓ Сменете батериите. ✓ Насочете дистанционното директно към IR сензора.
Таймера не работи	✓ Проверете дали системата не е изключена. ✓ Настройте часовника правилно. ✓ Натиснете TIMER, за да включите таймера.
Настройката Clock/Timer е изтрита.	✓ Захранването е прекъснато или захранващия кабел е бил прекъснат. Настройте отново Clock/Timer.


Как да монтирате MCM277 на стената

ВАЖНО!

– Инструкциите за монтаж на стената са предназначени само за квалифициран техник!

– Обадете се на техник, за да ви помогне с окачването на стената, което включва пробиването на дупки в стената и монтирането на системата на стената.

Какво има в комплекта за окачване



1 x шаблон
(Инструкции за монтиране на стената)



2 x винта

От какво друго имате нужда


– Пробивачи инструменти (напр. дрелка)

Подготвителни дейности


- 1 За да откриете подходящо място за окачване, направете свързките отзад на системата (погледнете **Инсталиране**).
- 2 Обадете се на техник, който да ви помогне за окачването, за да:
 - избегнете нежелани повреди, научите къде е тръбопроводната мрежа и друга информация, за това, което има в стените;
 - помогне да изберете точните инструменти за пробиване, според изискванията за пробиване;
 - да предприеме други предпазни мерки при монтирането върху стената.

Окачване на MCM277


- 1 Разположете шаблона в избраното положение на стената. Използвайте молив, за да отбележите местата за пробиване (както е показано).

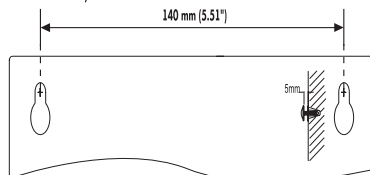

- 2 Пробийте две 6mm дупки, както сте отбелязали.
- 3 Поставете дюбели и винтове в дупките, като оставите винтовете да стърчат 5 mm от стената.

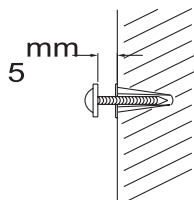

- 4 За да махнете поставката,
 - a. Както е показано, задръжте бутоните **▲ PRESS**.
 - b. Преместете поставката, за да се откачи.

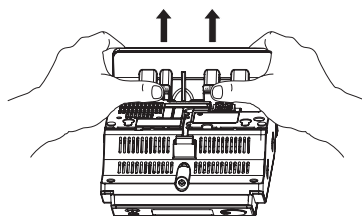

- 5 Окачете системата на поставените винтове.
- 6 Както е показано, окачете тонколоните на местата им.

