


## 1 Slå PÅ TVen.



## 2 Trykk på og hold nede valgknappen (f.eks. ) i 5 sekunder til den blinker to ganger og deretter blir værende på.

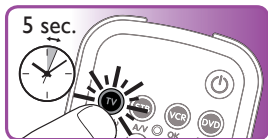

## 3 Slå opp den firesifrede koden for or merket i listen over merker i denne hurtigstartveiledningen.



Bruk tallknappene til å angi koden for merket ditt.




## 4 Trykk på og hold nede -knappen. Slipp den **umiddelbart** når TVen slås av.



## 5 Slå PÅ TVen.

Kontroller at alle knappene du trenger for å bruke TVen fungerer:

Hvis en knapp ikke fungerer som forventet, **trykker du på og holder nede** knappen. Slipper den **umiddelbart** så snart den fungerer.

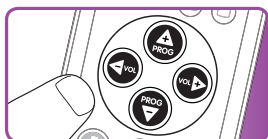

## 6 Trykk på valgknappen **to ganger** for å fullføre konfigureringen.



Trykk på den aktuelle valgknappen for å velge enheten du vil betjene: , eller .

## Merket ....Firesifrede koden Merket ....Firesifrede koden

Akai.....	0074	Magnum .....	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar .....	1857
BT Vision .....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace .....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere .....	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo .....	2462
France Telecom .....	1033	Sharp.....	2550
Haier .....	1175	Sky .....	2610
Hisense .....	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi .....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC .....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ...	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein.....	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe .....	1660	Vestel .....	3148



Når det gjelder merker som ikke er nevnt i denne listen, se listen over merker bakerst i bruksanvisningen.



### Viktig

I tilfelle du gjør en feil:

- Trykk på valgknappen **to ganger** for å fullføre konfigureringen.
- Start på nytt fra begynnelsen.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:  
February 2011

3139 235 5250 3 / SRP3004/10

www.philips.com

RTP/0711