

Gids voor een snelle start



Stap A *Aansluiten*

Stap B *opstellen*


Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.



FM-draadantenne





MW-raamantenne




Afstandsbediening


Verwijder de plastieken beschermingslaag alvorens te gebruiken.

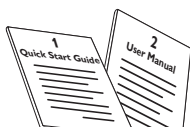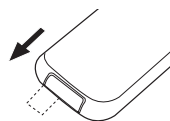

Gebruiksaanwijzing
Gids voor een snelle start



USB kabel



DB kabel

PHILIPS

Stap A Aansluiten


1
Sluit het hoofdtoestel aan op de linker luidspreker met de meegeleverde DB kabel.

2
Sluit de rechter luidspreker aan op de linker luidspreker.

3
Sluit de MW en FM antennes aan.

4
Sluit het stroomsnoer aan op de achterzijde van de linker luidspreker.

Tip
Raadpleeg de **Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.**

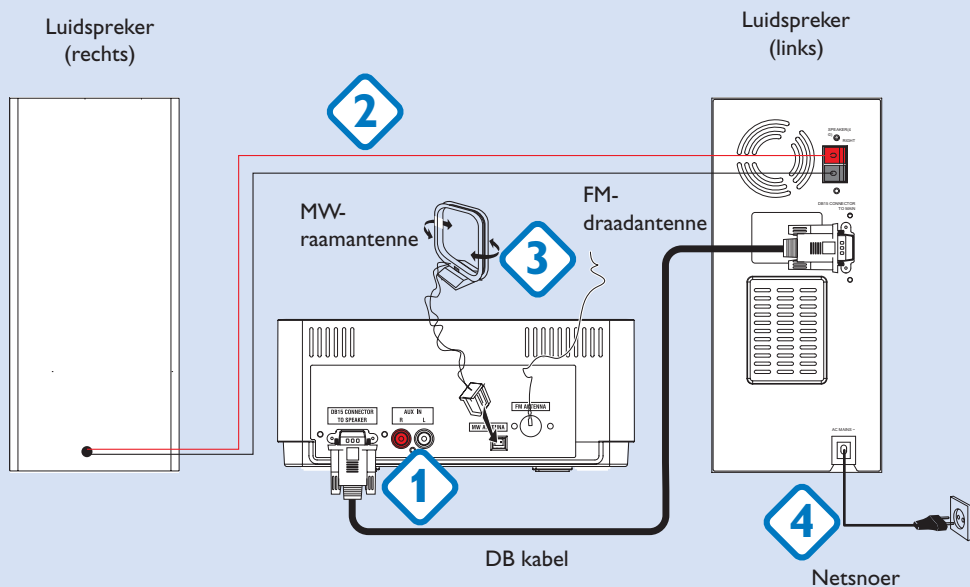

Stap B opstellen

Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER**  op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Houd in de stand-bymodus **DISPLAY/CLOCK** op de afstandsbediening van minstens 3 seconden lang ingedrukt.

2

Druk herhaaldelijk op **VOLUME +/- (VOL+/-)** op de afstandsbediening om de klok te kiezen.

3


Druk op **VOLUME +/- (VOL+/-)** op de afstandsbediening om de uren in te stellen.

4

Druk op **VOLUME +/- (VOL+/-)** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

5

Druk nogmaals op **DISPLAY/CLOCK**.

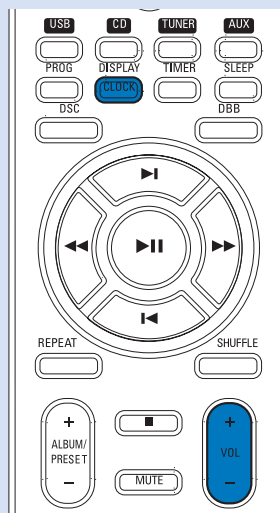

Stap C Genieten

Een schijf afspelen

1

Druk op de toets **OPEN •CLOSE**  om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.


→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2

Druk op **▶ II** om het afspelen te starten.


3

Om het afspelen te beëindigen, druk op **■**.

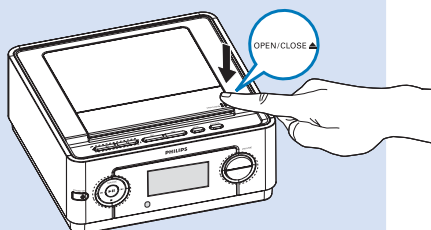

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **TUNER** om de tuner te kiezen.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **◀** of **▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

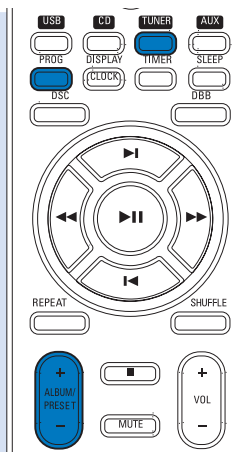

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

