

**PHILIPS**

**Pametni  
zvučnik**

PS402

# Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

---

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>1</b>
	Sigurnost	1
	Obavještenje	1

---

<b>2</b>	<b>Vaš bežični zvučnik</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled glavne jedinice	4

---

<b>3</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>5</b>
	Povezivanje napajanja	5
	Aplikacija Google Home	6
	Kako koristiti	6

---

<b>4</b>	<b>Možete ga koristiti i kao BLUETOOTH zvučnik</b>	<b>7</b>
	Povežite Bluetooth uređaj	7
	Reprodukcija sa povezanog Bluetooth uređaja	8
	Prekinite vezu uređaja	8
	Ponovo povežite uređaj	8
	Podешavanje časovnika	8
	Podешavanja budilnika	8
	Bežično punjenje	9
	Režim čekanja	9

---

<b>5</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>10</b>
	Podешavanje jačine zvuka	10

---

<b>6</b>	<b>Prilagodite zvuk</b>	<b>10</b>
----------	-------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Rješavanje problema</b>	<b>11</b>
	Opšte	11

# I Važno

## Sigurnost

### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
  - Nemojte stavljati zvučnik na druge električne uređaje.
  - Sklonite zvučnik od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- 
- Koristite samo priključke ili dodatke odobrene od strane proizvođača.
  - Na zvučnik nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
  - Ako smočite zvučnik, očistite ga mekom suvom krpom a potom ga ostavite da se potpuno osuši na prozračnom mjestu prije sljedećeg korišćenja.

### Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na poledini zvučnika.

## Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nijesu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

## Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/30/EU.

Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga o životnoj sredini

### Odlaganje vašeg starog aparata



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



2013/56/EU koji se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Savjetujemo vam da svoj aparat odnesete u službeni zbirni centar ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa

običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



## Oprez

### Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), stiropor u pogledu odlaganja zaštitne pjenaste folije.

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na pjenu (tampon) i polietilen (torbe, materijali, istrošene baterije i stara oprema).

## 2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---




### Uvod

Sa ovim zvučnikom, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja ili reprodukovati mrežne audio resurse.

---



### Šta je u kutiji



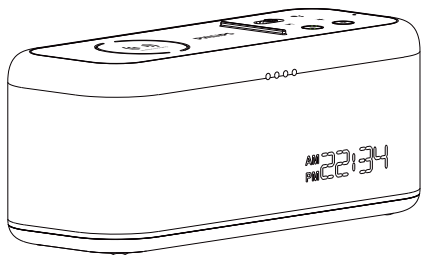



Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

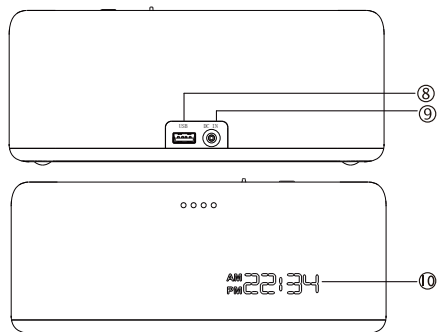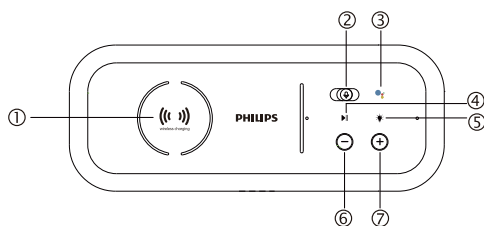

- Zvučnik
- Adapter
- Štampani materijali

## Pregled glavne jedinice



- ① **Bežično punjenje** 
  - Bežično punjenje
- ② **Isključen zvuk** 
  - Mikrofon uključen ili isključen
- ③ **Pritisni za razgovor** 
  - Pritisni za razgovor (kratki pritisak)
  - Čekanje na mreži uključeno/isključeno (dugi pritisak 3 sekunde)
- ④ **Reprodukcija/Pauza** 
  - Reprodukcija/pauziranje/izlaz iz režima čekanja/zaustavljanje tajmera/alarma (kratki pritisak)
  - Otvorite bluetooth nakon uspješne verifikacije (dugi pritisak 3 sekunde)
  - Uđite u režim čekanja (dugi pritisak 10 sekundi)
- ⑤ **Režim** 
  - Promjena jačine osvijetljenosti časovnika (kratki pritisak)
  - Promjena jačine osvijetljenosti podnožja (dupli pritisak)
  - Prebacivanje vremenskog formata (dugi pritisak 3 sekunde)
- ⑥ **Vol-/—**
  - 1 korak nadolje (kratki pritisak)
  - uzastopno smanjivanje (dugi pritisak 3 sekunde ili više)
- ⑦ **Vol+/+**
  - 1 korak nagore (kratki pritisak)
  - uzastopno pojačavanje (dugi pritisak 3 sekunde ili više)
- ⑧ **USB priključak za punjenje**
  - Punjenje mobilnih uređaja
  - Maksimalni izlaz 5 V 1 A struje
- ⑨ **Priključak strujnog adaptera**
  - DC IN 15 V 2,5 A
- ⑩ **Časovnik/Displej**
  - Prikaz trenutnog vremena
  - Automatsko podešavanje i prikaz nakon umrežavanja
- ⑪ **[ + ]+[  ] Resetovanje na fabrička podešavanja.**
  - (dugi pritisak 12 sekundi)

# 3 Prvi koraci


Uvijek pratite redosljedom uputstva u ovom poglavlju.

## Povezivanje napajanja

### ! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem dijelu radio časovnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite utikač za naizmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.

Uključite adapter napajanja u utičnicu u zidu.

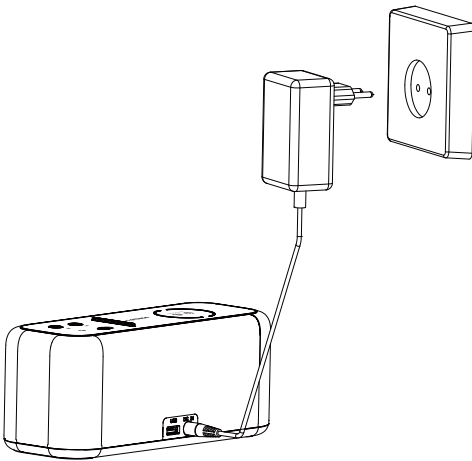

## Aplikacija Google Home

- 1 Postavite aparat što je moguće bliže bežičnom LAN ruteru.
  - Uspostavite bežičnu vezu sa svog pametnog telefona / iPhone-a na bežični LAN ruter.
  - Zapišite SSID identifikator i lozinku (kodirani ključ) ovezanog bežičnog LAN rutera. Neki bežični LAN ruteri imaju nekoliko SSID identifikatora. Za više podataka, pogledajte korisnički priručnik bežičnog LAN rutera.
  - Na iPhone-u, aktivirajte funkciju BLUETOOTH. Aplikacija Google Home koristi funkciju BLUETOOTH za prepoznavanje aparata.
- 2 Podesite Wi-Fi<sup>®</sup> uz aplikaciju.

- Uključite aparat.
- Dodirnite da pokrenete Google Home.
- Pratite uputstva u aplikaciji da podesite svoj aparat za Wi-Fi. Podesite aparat na istu Wi-Fi vezu na kojoj je i pametni telefon / iPhone.

### Aplikacija Google Home




<https://www.google.com/cast/setup/>



## Kako koristiti

Govorite svom Google asistentu. Možete započeti razgovor ako kažete "Ok Google" ili kratkim pritiskom .

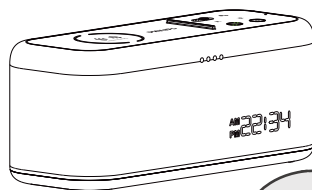

Ok Google,  
Pusti neku muziku.



Naravno, evo neke muzike sa servisa Google Play Muzika.






## 4 Možete ga koristiti i kao BLUETOOTH zvučnik

Sa ovim zvučnikom, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja ili reprodukovati muziku putem Bluetooth-a.

### Povežite Bluetooth uređaj

#### Bilješka

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućena funkcija Bluetooth, a vaš uređaj postavljen kao vidljiv svim ostalim Bluetooth uređajima.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može smanjiti radni doomet.
- Držite se dalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može izazvati smetnje.
- Radni opseg između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 3 metra.

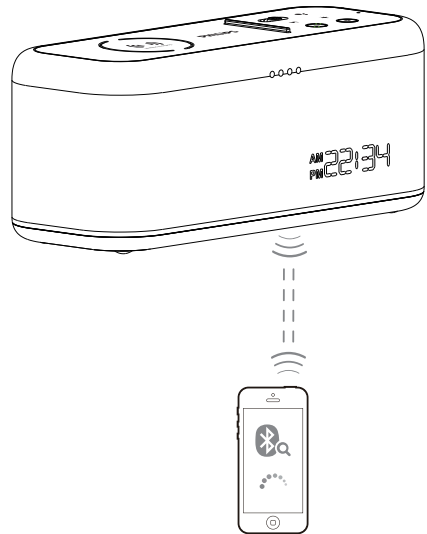

- Nakon uspješnog postavljanja Wifi-a, korisnici mogu otvoriti Bluetooth uparivanje glasom: "Ok, google otvori bluetooth" / "Ok, Google Bluetooth uparivanje". Zvučnik će biti u režimu čekanja za uparivanje drugih Bluetooth uređaja. Iz BLUETOOTH podešavanja vašeg pametnog telefona ili drugog uređaja, pronađite i odaberite naziv aparata na kojem podešavate Wi-Fi.
- Ako je postupak uparivanja uspješan, režim čekanja na uparivanje će se isključiti. Zvučnik će se promijeniti u status Bluetooth veze.
- Za Bluetooth postupak uparivanja, ako ne uspijete pronaći ciljni uređaj za 3 minute, zvučnik će se ugasi. Ali se može mijenjati Google kontrolom.
- Kada je Bluetooth povezan ili isključen, čućete zvučni signal.

## Reprodukcija sa povezanog Bluetooth uređaja

Nakon uspješne Bluetooth veze, reprodukujte audio na povezanom uređaju.

- Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na zvučnik.
- Da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju, pritisnite ►.



### Savjet

- Možete koristiti svoje Bluetooth uređaj za kontrolu reprodukcije.

## Prekinite vezu uređaja



- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju;
- Pomjerite uređaj izvan komunikacijskog opsega.

## Ponovo povežite uređaj

- Kada uključite zvučnik,
- Ako nije uspješno, odaberite naziv svog Bluetooth uređaja na Bluetooth meniju da ponovo započnete povezivanje.

## Podešavanje časovnika

Automatsko podešavanje i prikaz nakon umrežavanja.

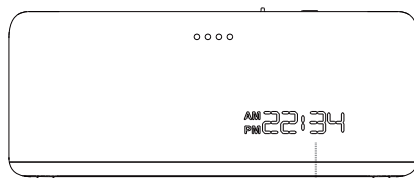


- Dugi pritisak  3 sekunde za postavljanje 12/24-časovni formata.

## Podešavanja budilnika


Možete podesiti alarm/budilnik pomoću Google asistenta.

- Tipka za unos: ►| Kratki pritisak Pritisnite tipku tokom zvonjave alarma, potom se alarm zaustavlja.

## Bežično punjenje

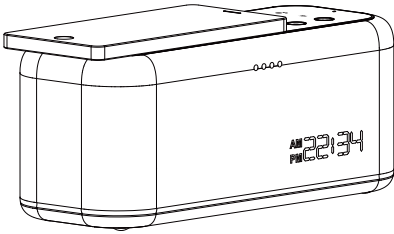

- Boja topla bijela: normalno/punjenje završeno.
- Boja narandžasta: punjenje.
- Boja narandžasta trepće: greška pri punjenju.

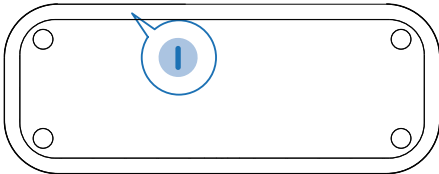

## Režim čekanja

- Čekanje na mreži

Modul			Opis
GVA osvijetljenje	Osvijetljenje podnožja	Časovnik	
Isključeno	Isključeno (Bez bežičnog punjenje)	Uključeno	Nakon verifikacije
Isključeno	Isključeno (Bez bežičnog punjenje)	-- -- (trepće)	Resetovano
-	Uključeno (BBežično punjenje)	-	Nastaviti

- Uslovi okidanja
  1. Google verifikacija uspješna.
  2. Ako nema radnji (uključujući upotrebu ključeva i vrućih riječi) 15 minuta automatski prelazi u režim čekanja na mreži.
- Napusti režim
  1. Bilo koja korisnička radnja (uključujući buđenje glasom, rad dugmadima ili kontrola)
  2. Napajanje zvučnika se kontroliše unutar 2 W.
- **Režim mirovanja**  
Potrebni uslovi: Napajanje
- Operacija:
  1. U mirovanju: Zadržite pritisak ►|| 10 sekundi i više
  2. Napustiti mirovanje: pritisnite ►||
- Opis:
  1. Zaustavi USB punjenje;  
Bežično punjenje još radi, ali je svijetlo podnožja isključeno,
  2. Napajanje zvučnika se kontroliše unutar 0,5 W.

## 5 Ostale funkcije

### Podešavanje jačine zvuka

Tokom reprodukcije muzike, pritisnite **-/+** da pojačate ili smanjite zvuk.

#### ! Savjet

- Možete pritisnuti i zadržati **-/+** da neprekidno pojačavate ili smanjujete zvuk.
- Kada jačina zvuka dostigne maksimum, zvučnik će pisnuti dva puta.

## 6 Prilagodite zvuk

#### Bilješka

- Informacija o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Ocijenjena izlazna snaga( Pojačavač)	2 x 8 W
Akustični odziv frekvencije	60-20000 Hz
Veličina zvučnika	2 x 1,5" širokopojasni, 8 Ω
Pojačanje basa	1 x pasivni zvučnik
Bluetooth verzija	V4.2
Podržani Bluetooth profili	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Bluetooth opseg frekvencije / Izlazna snaga	2,402 GHz~2,480 GHz ISM opseg / BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
USB izlaz punjenja	5 V, 1 A
Napajanje	100-240 V~ 50-60 Hz (ulaz naizmjenične struje)
Izlaz istosmjerne struje	15 V $\approx$ 2,5 A
Podržava bežično punjenje WIFI na čekanju	Maksimalna snaga oko 10 W < 2 W
potrošnja energije na čekanju	< 0,5 W
potrošnja energije	(isključen displej časovnika)
Dimenzije - glavne jedinice (Š x V x D)	223 x 87 x 94 mm
Težina - glavne jedinice	1,01 kg

## OPŠTI OPIS:

- Maksimalna efektivna snaga.: IEEE 802.11a: 17,97 dBm  
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm  
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm  
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm  
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm  
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm  
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm  
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm  
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm  
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm  
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm  
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- U svim EU državama članicama, rad na frekvenciji 5150-5350 MHz je ograničen na zatvorene prostore.



# 7 Rješavanje problema

## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte aparat sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

## Opšte

### Ne uključuje se

- Ponovo napunite zvučnik.

### Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka ovog aparata.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

### Niti jedno dugme zvučnika ne reaguje na pritisak.

- Isključite ga sa napajanja i ponovo uključite.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom.

TAPS402\_00\_UM\_V 1.0

