



BTB1370/12

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbi informacija	3
Saugumas	3

2 Jūsų mikrosistema	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
Pagrindinio įrenginio apžvalga	5
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	6

3 Pradžia	8
Garsiakalbių prijungimas	8
FM antenos prijungimas	8
Maitinimo prijungimas	9
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9
Funkcijų demonstracija	9
Laikrodžio nustatymas	9
Ijungimas	10

4 Grojimas	11
Disko grojimas	11
Grojimas iš USB įrenginio	11
Grojimo valdymas	12
Perėjimas prie kito takelio	12
Takelių grojimo užprogramavimas	12
Grojimas iš kitų įrenginių per “Bluetooth”	12

5 Radijo klausymas	14
DAB+ radijo klausymas	14
FM radijo klausymas	16

6 Kitos funkcijos	18
Žadintuvo nustatymas	18
Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas	18
Papildomai prijungto įrenginio klausymas	19
Įrenginių įkrovimas	19

7 Informacija apie įrenginį	20
Techniniai duomenys	20
Informacija apie grojimą per USB	21
Tinkami MP3 diskų formatai	21
RDS programų tipai	22

8 Trikčių šalinimas	23
----------------------------	-----------

9 Svarbi informacija	25
Atitikimas	25
Rūpinimasis aplinka	25
Produkto priežiūra	26

1 Svarbi informacija

Saugumas

- Įsitikinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai erdvės jo ventilacijai.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- ĮSPĖJIMAS dėl baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų ištekėjimo, kas gali sąlygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui:
 - Teisingai įdėkite baterijas, t.y. teisingai atitaisydami + ir –, kaip pažymėta įrenginyje.
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
 - Negalima leisti, kad baterijas paveiktų padidinto karščio šaltiniai, tokie kaip saulės spinduliavimas, liepsnos ir pan.
- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir pan.).
- Jei atjungimui naudojamas MAINS kištukas arba “appliance coupler” įrenginys, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies šaltinių ir karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir tokiu būdu atjungti maitinimą.

2 Jūsų mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips!

Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, "Bluetooth" USB įrenginių bei kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- klausytis radijo stočių.

Galite mėgautis vienu iš šių garso efektų:

- **Balance** (subalansuotas), **Clear** (švarus), **Powerful** (galingas), **Warm** (šiltas) ir **Bright** (šviesus).

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- 2 x Garsiakalbiai su laidais
- 1 x FM laidinė antena
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo pastabos ir įspėjimai

Pagrindinio įrenginio apžvalga

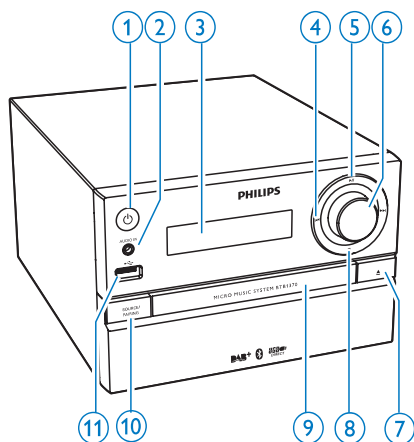

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas (3.5 mm), skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

3. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

4.


- "Peršokti" prie tolimesnio/ ankstesnio takelio.
- Greita paieška takelyje/diske/ USB.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

5.

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

6. VOLUME ratukas

- Garsumo reguliavimas.

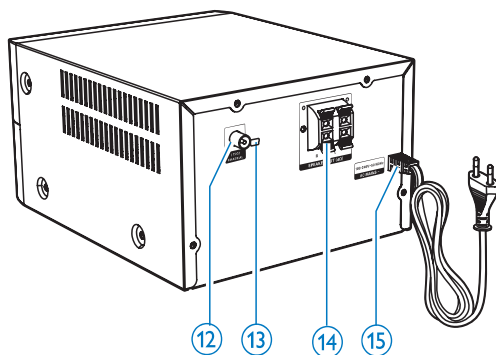

7.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

8.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

9. Diskų skyrelis

10. SOURCE/PAIRING

- Spauskite, norėdami pasirinkti norimą grojimo šaltinį: DISC, BLUETOOTH, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- "Bluetooth" režime, kai prijungti du įrenginiai, spauskite ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad atjungtumėte pirmąjį įrenginį ir aktyvuotumėte susijungimo ("poravimo") režimą.
- "Bluetooth" režime, kai prijungtas vienas įrenginys, spauskite ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad aktyvuotumėte susijungimo ("poravimo") režimą.

11.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

12. FM ANTENA

13. Mikro USB lizdas

- Skirtas tik DAB atnaujinimui.
- FM antenai skirtas lizdas.


14. SPEAKER OUT lizdas

- Lizdai, skirti garsiakalbių prijungimui.

15. AC MAINS~

- Maitinimo lizdai.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

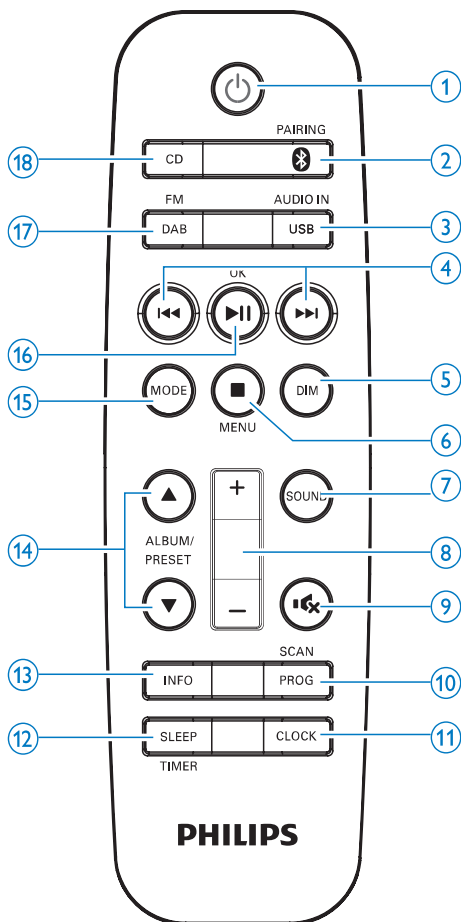

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba “Eco” budėjimo režimą.

2. /PAIRING

- Spauskite, norėdami pasirinkti BT (Bluetooth) šaltinį.

- "Bluetooth" režime, kai prijungti du įrenginiai, spauskite ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad atjungtumėte pirmąjį įrenginį ir aktyvuotumėte susijungimo ("poravimo") režimą.
- "Bluetooth" režime, kai prijungtas vienas įrenginys, spauskite ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad aktyvuotumėte susijungimo ("poravimo") režimą.

3. USB / AUDIO IN

- Spauskite pakartotinai, kad pasirinktumėte USB arba AUDIO IN šaltinį.

4. ⏮ / ⏭

- "Peršokti" prie tolimesnio/ ankstesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/diske/USB.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

5. DIM

- Pareguliuoti ekrano ryškumą.

6. ■ / MENU

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.
- Pasiiekti DAB+ arba FM meniu.

7. SOUND

- Pasirinkti iš anksto nustatytą garso efektą.

8. +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

9. 🔊

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

10. PROG / SCAN

- Takelių grojimo tvarkos programavimas.
- Radijo stočių programavimas.

- FM arba DAB+ radijo stočių skenavimas.

11. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

12. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

13. INFO

- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.
- RDS informacijos rodymas pasirinktoms FM radijo stotims (jei funkcija galima).

14. ALBUM / PRESET ▲ / ▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- "Peršokti" į tolimesnį/ankstesnį albumą.

15. MODE

- Pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus.

16. ▶II / OK

- Spauskite, norėdami pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pasirinkti tarp FM stereo ir mono transliacijų.

17. DAB/ FM

- Spauskite pakartotinai, kad pasirinktumėte DAB arba FM šaltinį.

18. CD

- Pasirinkti DISC (disko) šaltinį.

3 Pradžia



Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu susisieksite su Philips, Jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijos numerių. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Garsiakalbių prijungimas




Pastaba

- Kiekvieno garsiakalbio apnuogintą laidą galą pilnai įkiškite į garsiakalbius.
- Siekiant geriausios garso kokybės, naudokite tik komplekte pateiktus įrenginio garsiakalbius.

- 1 Prijungiant dešinįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "R".
- 2 Įkiškite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
- 3 Prijungiant kairįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "L".
- 4 Pakartokite 2 žingsnį, kad įkištumėte kairiojo garsiakalbio laidą.


Norint įkišti kiekvieno garsiakalbio laidą:

- 1 Laikykite atlenkę lizdo dangtelį.
- 2 Pilnai įkiškite garsiakalbio laidą.
- 3 Atleiskite lizdo dangtelį.

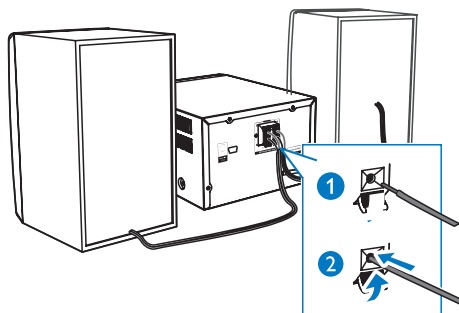

FM antenos prijungimas


- Prieš klausydamiesi radijo, pateiktą FM anteną prijunkite prie šio įrenginio.

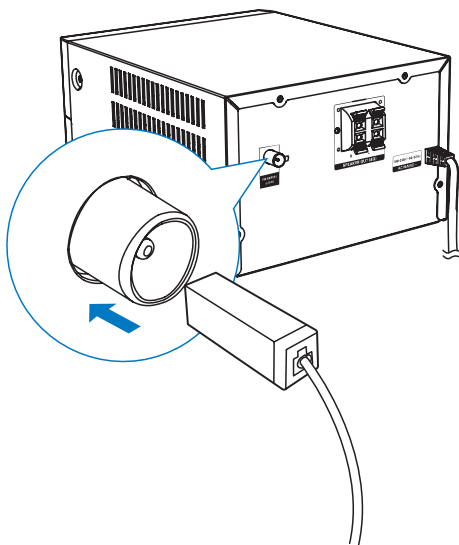

Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

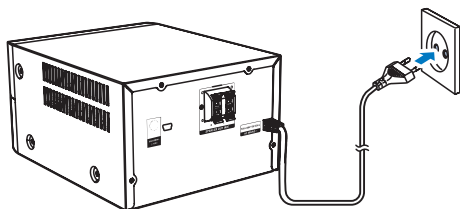

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninės elektros rozetės.


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Produkto sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- 1 Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- 2 Įdėkite komplekte pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
- 3 Uždėkite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

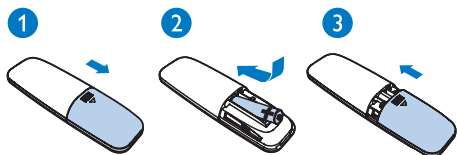

Funkcijų demonstracija

Budėjimo režime spauskite ■ mygtuką, norėdami pamatyti demonstruojamas šio įrenginio funkcijas.

- ↳ Ekrane lyje viena po kitos bus pristatomos visos galimos funkcijos.
- Norėdami išjungti demonstraciją, spauskite ■ dar kartą.

Laikrodžio nustatymas

- 1 Įrenginiu esant įjungtam, spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Rodomas **[24H]** arba **[12H]** valandų formatas.
- 2 Spauskite ◀◀/▶▶ (mygtukus, kad pasirinktumėte **[24H]** arba **[12H]** formatą.
- 3 Spauskite **CLOCK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- 4 Kartokite 2–3 žingsnius, kad nustatytumėte valandas ir minutes bei laikrodžio sinchronizavimą su RDS radiju arba DAB stotimi, kuri transliuoja signalus.



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo režimą neišsaugodama ankstesnių nustatymų.



Patarimas

- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK** mygtuką.

Ijungimas

- Spauskite  mygtuką.
 - ↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite  mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekranas išsijungs ir pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Išjungimas į “ECO” budėjimo režimą

- Spauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.
 - ↳ Ekranas išsijungs ir pasirodys užtemdytas.



Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs į “ECO” budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režime.


Išjungimas iš paprasto budėjimo režimo į “ECO” budėjimo režimą

- Spauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.

4 Grojimas

Disko grojimas

- 1 Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte **DISC** (disko) šaltinį.
- 2 Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disko dėklą.
- 3 Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- 4 Spauskite **▲**, kad uždarytumėte disko dėklą.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

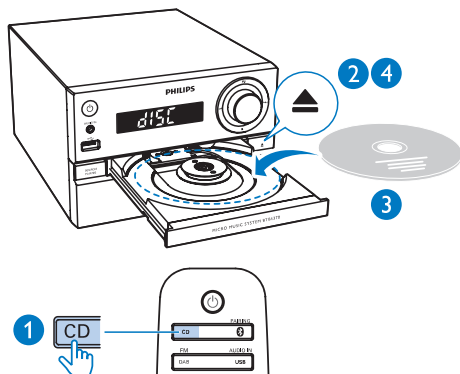


Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai. Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje "Informacija apie įrenginį", esantį 19 puslapyje.

- 1 Pakartotinai spauskite **USB/AUDIO IN**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
- 2 Prijunkite USB įrenginį prie pažymėto lizdo.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

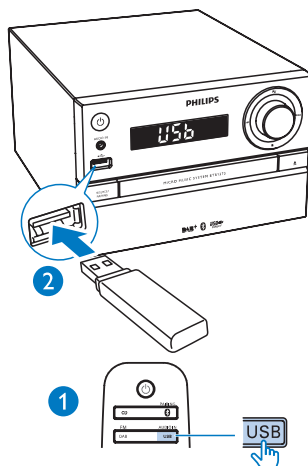


Įrenginio įkrovimas

Per įrenginyje esantį USB lizdą USB laido (komplekte nepateiktas) pagalba galite įkrauti savo mobiliąjį įrenginį.

Pastabos

- Maksimalirovė USB įkrovimui yra 500 mA.
- Negarantuojama, kad įrenginyje esančio USB lizdo pagalba įkrausite bet kokį mobiliąjį įrenginį.

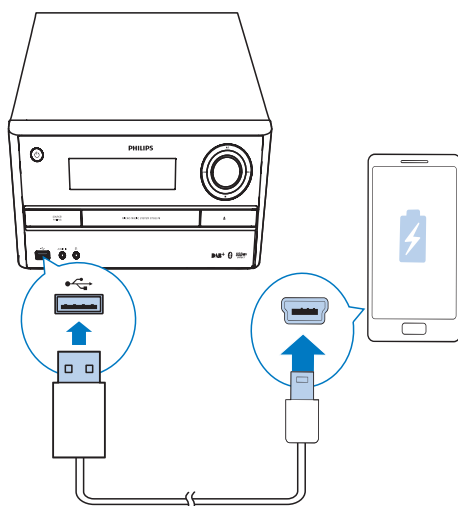

Grojimo valdymas

Mygtukas Funkcija

▶|| Spauskite, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba pratęsti grojimą.

■ Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.

▲ / ▼ Pasirinkite albumą arba katalogą.

◀◀ / ▶▶ Spauskite, norėdami “peršokti” prie ankstesnio arba tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką pirmyn/atgal takelio ribose.

↺ Spauskite, norėdami pakartotinai groti dabartinį takelį arba pakartotinai groti visus takelius.

⌂ Spauskite, norėdami pasirinkti grojimo atsitiktinę tvarką režimą (funkcija neveiks grojant užprogramuoto grojimo takeliams).

Perėjimas prie kito takelio

CD diskams:

Spauskite ◀◀/▶▶ ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1 Spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼** ir pasirinkite albumą arba katalogą.

2 Spauskite ◀◀/▶▶ ir pasirinkite takelį arba failą.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

- 1 Sustabdykite grojimą, spauskite **PROG/SCAN**, norėdami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.
- 2 Esant MP3 takeliams, spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
- 3 Spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG/SCAN**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
- 5 Spauskite ▶||, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa).
 - Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą, sustabdykite grojimą ir spauskite ■ /MENU.


Grojimas iš kitų įrenginių per “Bluetooth”



Pastabos

- Prieš sujungdami (“suporuodami”) kitą įrenginį su šia sistema, perskaitykite jo naudojimo instrukcijas apie “Bluetooth” suderinamumą.
- Suderinamumas su visais “Bluetooth” įrenginiais nėra garantuojamas.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir “Bluetooth” įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei “Bluetooth” įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Įrenginys gali prisiminti iki 2 prieš tai prijungtų “Bluetooth” įrenginių.

Norint mėgautis bevieliu muzikos grojimu per įrenginį, reikės jį sujungti ("suporuoti") su jūsų "Bluetooth" funkciją turinčiais įrenginiais.

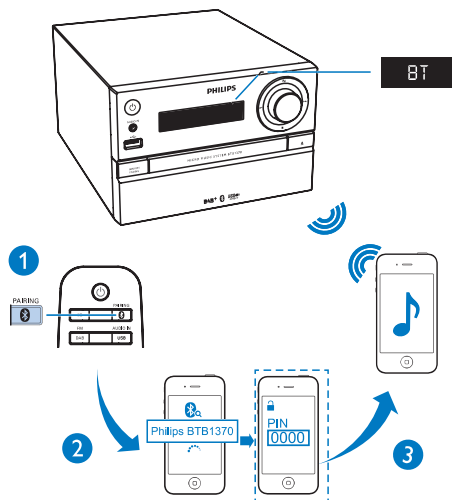

- 1 Spauskite **PAIRING**, kad pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
 - ↳ Ekrane rodomas užrašas **[BLUETOOTH]** ("Bluetooth").
 - ↳ "Bluetooth" indikatorius mirksės mėlyna spalva.
- 2 Prijungiamame įrenginyje, kuris yra suderinamas su A2DP profiliu, aktyvuokite "Bluetooth" ir ieškokite kitų "Bluetooth" įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimo instrukcijas).
- 3 Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite **"PHILIPS BTB1370"**. Jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
 - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, "Bluetooth" indikatorius nušvis tamsiai mėlyna spalva, sistema supypsės du kartus.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[CONNECTED]** ("sujungta").
- 4 Prijungtame įrenginyje pradėkite muzikos grojimą.

- ↳ Garsas yra transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" įrenginio į šią mikrosistemą.
- Jei nepavyks surasti **"PHILIPS BTB1370"** arba susijungti su šiuo įrenginiu, spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PAIRING**, kol "Bluetooth" indikatorius ims greitai mirksėti ir bus aktyvuotas sujungimo ("poravimo") režimas.

Norėdami atjungti "Bluetooth" funkciją turintį įrenginį

- Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo įrenginyje.
- Patraukite įrenginį iš "Bluetooth" bangų diapazono.

Norėdami "suporuoti" ir prijungti antrą įrenginį

Prie šios sistemos galite vienu metu prijungti ("suporuoti") du "Bluetooth" funkciją turinčius įrenginius.

Norėdami prijungti ir groti iš antro "Bluetooth" funkciją turinčio įrenginio

- 1 Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PAIRING**, kad aktyvuotumėte sujungimo ("poravimo") režimą.
- 2 "Suporuokite" ir prie šios sistemos prijunkite antrą įrenginį.
- 3 Pradėkite groti muziką bet kuriame prijungtame įrenginyje.
 - Norėdami groti iš kito prijungto įrenginio, nutraukite muzikos transliavimą iš pirmojo įrenginio ir pradėkite muzikos grojimą antrajame įrenginyje.
 - Norėdami atjungti pirmą prijungtą įrenginį, spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PAIRING**, kol "Bluetooth" indikatorius ims greitai mirksėti ir bus aktyvuotas sujungimo ("poravimo") režimas.

5 Radijo klausymas



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad prijungėte pateiktą FM anteną.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir suregulavote pateiktą anteną.

DAB+ radijo klausymas

Skaitmeninis Audio Transliavimas (Digital Audio Broadcasting – DAB+) – tai radijo transliavimas skaitmeniniu būdu per tinklo siųstuvus. Jis suteikia jums daugiau pasirinkimų, geresnę garso kokybę ir daugiau informacijos.

DAB+ radijo stočių paieška



Pastaba

- Įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir suregulavote pateiktą anteną.

- 1 Pakartotinai spauskite **DAB/FM** mygtuką, kad pasirinktumėte **DAB** šaltinį.
 - ↳ Ekrane bus trumpai rodomas užrašas **[SCAN]** (skenavimas/ paieška). Tuomet bus rodomas užrašas **[FULL SCAN]** (pilnas skenavimas/ paieška).
- 2 Spauskite **OK**, kad aktyvuotumėte pilną skenavimą (paiešką).
 - ↳ Sistema automatiškai išsaugos visas DAB+ radijo stotis ir pradės transliuoti pirmą iš jų.
 - ↳ Sistema įsimins stočių sąrašą. Kitą kartą įjungus įrenginį, stočių paieška nebebus atliekama.



Pastaba

- Jeigu DAB+ stočių nebus surasta, bus rodomas užrašas **[NO DAB]** (nėra DAB stočių) atsiras, tada vėl bus rodomas užrašas **[FULL SCAN]** (pilnas skenavimas/ paieška).

Norėdami nustatyti radijo stotį iš pasiekiamų stočių sąrašo:

- DAB+ režime pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad naviguotumėte po pasiekiamas DAB+ stotis.

Automatinis DAB+ radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Kartais DAB+ transliavime bus pridėamos naujos stotys ir paslaugos. Jeigu norite naujas DAB+ stotis ir paslaugas padaryti pasiekiamomis, reguliariai atlikite pilną skenavimą.

- 1 DAB+ režime spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **PROG/SCAN** mygtuką.
 - ↳ Įrenginys automatiškai išsaugo visas pasiekiamas radijo stotis. Po atlikto pilno skenavimo bus transliuojama pirmą pasiekiamą stotį.
- 2 Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte automatiškai išsaugotą stotį, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtinti.

Rankinis DAB+ radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Daugiausiai atmintyje galite išsaugoti iki 20 DAB+ radijo stočių.

- 1 Nustatykite norimą DAB+ radijo stotį.
- 2 Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PROG/SCAN** mygtuką, kad aktyvuotumėte radijo stočių išsaugojimo režimą.
- 3 Spauskite **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, norėdami pasirinkti stoties numerį.
- 4 Spauskite **PROG/SCAN** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekranėlyje bus rodomas išsaugotos stoties pavadinimas.
- 5 Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti ir daugiau DAB+ stočių.
- 6 Spauskite **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, kad pasirinktumėte rankiniu būdu išsaugotą stotį, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtinti.

Pastaba

- Vienos radijo stoties vietoje galite tuo pačiu numeriu išsaugoti kitą stotį.

DAB+ informacijos rodymas

Klausydami DAB+ radijo, pakartotinai spauskite **INFO**, norėdami peržiūrėti žemiau išvardintą informaciją (jei ji pasiekiamą):

- Radijo stoties pavadinimas
- RDS TEXT žinutė
- Dinaminis Pavadinimo Segmentas
- Programos Tipas
- Firmos Pavadinimas
- Dažnis
- Signalo klaidų rodiklis
- (Bitų) Perdavimo sparta
- Audio (garso) būklė (DAB, DAB+)
- Laikas
- Data

DAB+ meniu naudojimas

- 1 DAB+ režime, spauskite **■ /MENU** mygtuką, kad pasiektumėte DAB+ meniu.
- 2 Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasiekti norimą meniu nustatymą:
 - **[FULL SCAN]** (pilnas skenavimas/paieška): Nuskenuoja ir išsaugo visas pasiekiamas DAB+ radijo stotis.
 - **[MANUAL]** (rankinis): DAB+ stoties nustatymas rankiniu būdu.
 - **[PRUNE]**: Pašalina negalimas stotis iš stočių sąrašo.
 - **[SYSTEM]** (sistema): Sistemos nustatymų reguliavimas.
- 3 Jei norite pasirinkti, spauskite mygtuką **OK**.
- 4 Jei yra papildomų pasirinkimų, pakartokite 2–3 žingsnius.
 - **[SYSTEM]** (sistema)
 - **[RESET]** ("perkrovimas"): grąžinti visus nustatymus į gamyklinius..
 - **[UPGRADE]** (atnaujinimas): atnaujinti programinės įrangos versija, jei tokia pasiekiamą.
 - **[SW VER]** (programinės įrangos versija): parodyti šio įrenginio programinės įrangos versiją.

Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungs.

FM radijo klausymas

Radijo stoties paieška

- 1 Pakartotinai spauskite **DAB/FM** mygtuką, norėdami pasirinkti radijo šaltinį.
- 2 Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀** / **▶▶** ilgiau nei 3 sekundes.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
- 3 Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀** / **▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas

Pastaba

- Daugiausiai jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

- 1 Radijo režime spauskite **■** / **MENU** mygtuką, kad įjungtumėte FM radijo (tiunerio) režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **[SCAN]** (skenavimas/ paieška).
- 2 Spauskite **OK**, tuomet **◀◀** / **▶▶**, kad pasirinktumėte šiuos nustatymus:
 - **[STRON]** (stotys su stipriu signalu): skenuoti stotis su pakankamai su stipriu radijo signalu.
 - **[ALL]** (visos stotys): skenuoti visas radijo stotis.
- 3 Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Spauskite **■** / **MENU** mygtuką, kad išjungtumėte FM radijo (tiunerio) režimą.

- 4 FM radijo (tiunerio) režime, spauskite ir laikykite nuspaudę **PROG/SCAN** mygtuką, kad pradėtumėte skenavimą (paiešką).
 - ↳ Paieška (skenavimas) atliekama pagal nustatymą, pasirinktą 2-ame žingsnyje.
 - ↳ Sistema pradės groti pirmas rastas FM radijo stotis.

Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas

- 1 Nustatykite groti norimą FM radijo stotį.
- 2 Spauskite **PROG/SCAN**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas mirksėti užrašas **[PROG]**.
- 3 Pakartotinai spauskite **ALBUM/ PRESET ▲** / **▼**, kad pasirinktumėte radijo dažnį.
- 4 Dar kartą spauskite **PROG/PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomas nustatytos radijo stoties dažnis.
- 5 Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti daugiau FM stočių.

Pastaba

- Vienos radijo stoties vietoje galite tuo pačiu numeriu užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį

- FM režime spauskite **ALBUM/ PRESET ▲** / **▼**, kad pasirinktumėte norimą atmintyje išsaugotos stoties numerį, ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, ekranėlyje jūs matysite RDS piktogramą.

- 1 Nustatykite RDS radijo stotį.
- 2 Pakartotinai spauskite **INFO**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamo):
 - Radijo tekstinė žinutė
 - Programos tipas
 - Dažnis

Stereo/ mono transliacijos pasirinkimas



Pastabos

- Gamyklinis nustatymas tiunerio režime yra stereo transliacija.
 - Jeigu radijo stoties signalas yra silpnas, jį pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.
-
- FM tiunerio režime spauskite **OK**, kad perjungtumėte tarp mono ir stereo režimų.

6 Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti **DISC**, **USB**, **DAB** arba **FM** režimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

- 1 Budėjimo režime spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
- 2 Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (DISC, USB, DAB arba **FM**).
- 3 Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
- 4 Kartokite 2–3 žingsnius, norėdami nustatyti valandas, minutes ir žadintuvo garsumo lygį.



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs žadintuvo nustatymą.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

- Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.
 - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane bus rodomas  simbolis.
 - ↳ Jei žadintuvas išjungtas, bus rodomas užrašas **[TIMER OFF]** (žadintuvas išjungtas), o  simbolis pranyks.



Patarimas

- Jei pasirinktas DISC/USB režimas, tačiau nėra įdėtas diskas arba neprijungtas USB įrenginys, automatiškai bus perjungtas tiunerio (radijo) šaltinis.


Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

- Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs.
 - ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs **zZ** simbolis. Priešingu atveju **zZ** simbolis iš ekrano pranyks.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir kito audio laidu prijungto garso įrenginio.


- 1 Pakartotinai spauskite **USB/AUDIO IN** mygtuką, norėdami pasirinkti **AUDIO IN** šaltinį
- 2 Audio laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
 - ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
- 3 Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

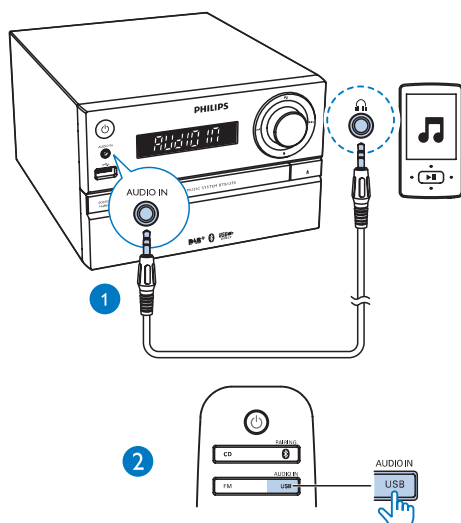

Įrenginių įkrovimas

Naudodamiesi šia muzikos mikrosistema, jūs taip pat galite įkrauti savo išoriškai prijungiamus įrenginius, pavyzdžiui, savo išmanųjį telefoną, MP3 grotuvą ar kitus mobilius prietaisus.

- 1 Naudodamiesi USB laidu sujunkite sistemoje esantį USB lizdą su prijungiamo įrenginio USB lizdu.

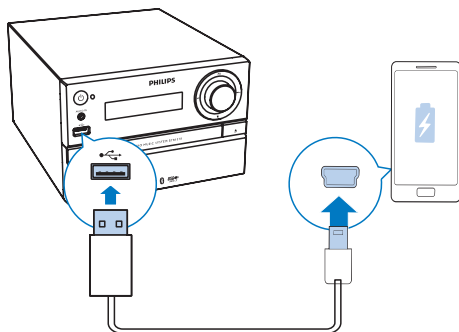

- 2 Įjunkite įrenginį.
↳ Atpažinus prijungtą įrenginį, prasidės jo įkrovimas.

Pastaba

- Gibson Innovations negarantuoja šio produkto suderinamumo su visais prijungiamais įrenginiais.

7 Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia	Maksimaliai 30 W
Dažnis	60 Hz – 20 kHz; ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis (A-weighted)	≥ 75 dBA
AUDIO IN įvestis	600 mV +/- 100 mV RMS 22 k omai

Diskas

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm / 8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<3% (1 kHz)
Dažnis	20 Hz – 20 kHz (44.1 KHz)
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 80 dBA

Bluetooth

“Bluetooth” versija	V2.1 +EDR
“Bluetooth” bangų dažnis	2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM Band
Diapazonas	10 m (atviroje erdvėje)

USB

USB Direct Versija	2.0 Full Speed
Įkrovimo galimybė	5V, 500mA

Tiuneris (FM)

Radijo bangų diapazonas	87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Jautrumas	
– Mono, 26 dB	≤ 22 dBf
Signalų ir triukšmo santykis	
– Stereo, 46 dB	≥ 48 dBf
Signalų ir triukšmo santykis	
Paieškos atranka	≤ 32 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 45 dB

DAB

DAB Diapazonas	170 MHz – 240 MHz
Jautrumas	≥ - 90 dBm

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 omai
Garsiakalbių valdiklis (“driver”)	100mm woofer, 20mm tweeter
Jautrumas	83 +/- 3dB/m/W

Bendra informacija

Maitinimas	110–240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	≤ 20 W
Energijos suvartojimas “ECO” budėjimo režime	≤ 0.5 W
Matmenys	
– Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	181 x 121 x 227 mm
– Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	120 x 195 x 143 mm
Svoris	
– Pagrindinis įrenginys	1.54 kg
– Garsiakalbių dėžė	2 x 0.81 kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).

- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32–320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba naujesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).
- FLAC failai.

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai “Lossless” formatu.
- FLAC per USB.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus “antraščių” (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.

- Tinkami bitų dažniai: 32–256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

RDS programų tipai

NO TYPE	Nėra RDS programos tipo
NEWS	Naujienos
AFFAIRS	Politiniai ir kiti svarbūs įvykiai
INFO	Specialios informacijos programos
SPORT	Sporto programos
EDUCATE	Lavinimo programos
DRAMA	Radijo pjesės ir literatūra
CULTURE	Kultūra, religija ir visuomenė
SCIENCE	Mokslinė informacija
VARIED	Pramoginės programos
POP M	Pop muzika
ROCK M	Roko muzika
MOR M	Lengvoji muzika
LIGHT M	Lengvoji klasikinė muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Specialios muzikinės programos
WEATHER	Orai
FINANCE	Finansai
CHILDREN	Programos vaikams
SOCIAL	Socialiniai įvykiai
RELIGION	Religinė informacija
PHONE IN	Prijungtas telefonas
TRAVEL	Kelionių informacija
LEISURE	Laisvalaikio informacija
JAZZ	Džiazas
COUNTRY	“Country” stiliaus muzika

NATION M	Nacionalinė muzika
OLDIES	Senovinė muzika
FOLK M	Liaudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinė informacija
TES	Žadintuvo testas
ALARM	Žadintuvas

8 Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo.

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas.

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas.

- Įdėkite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas taip, kad jo etiketė yra viršuje.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi.

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas.

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas.

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Prijunkite ir pilnai ištieskite pateiktą FM anteną.

Net ir po sėkmingo “Bluetooth” susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbius.

- Šio įrenginio negalima naudoti muzikos grojimui bevieliu būdu.

Po susijungimo su “Bluetooth” įrenginiu garso kokybė prasta.

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Negaliu prisijungti prie šio įrenginio per “Bluetooth”.

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norėdami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo (“poravimo”) režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.

“Suporuotas” “Bluetooth” įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kuomet atliekami ir baigiami skambučiai. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” jungtis gali būti automatiškai išjungiama, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.

Neveikia laikmatis.

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai.

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas. Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

9 Svarbi informacija

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išskirtinai patvirtinti Gibson Innovations, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

CE 0890

Atitikimo deklaracija

Gibson Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



(1 KLASĖ LAZERINIS ĮRENGINYS)

Rūpinimasis aplinka

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/ išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinę baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinę bateriją, skaitykite skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipai yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Gibson šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio jame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.



Pastaba

- Įrenginio tipą nurodanti lentelė yra šio produkto galinėje dalyje.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas Gibson Innovations Ltd. atsakomybėje. Gibson Innovations Ltd. garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją iš Koninklijke Philips N.V.

BTB1370_12_UM_V1.0

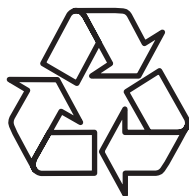

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius
galite sužinoti pasauliniame Interneto
tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>