

Philips on siin, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

DCD3020

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	4	6. iPodi/iPhone'i/iPadi taasesitamine	18
Ohutus	4	Ühilduvad iPodid/iPhone'id/iPadid	18
2. Teie DVD muusikasüsteem	6	iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamine	18
Sissejuhatus	6	iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine	18
Mis kuulub varustusse?	6	iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine	19
Ülevaade peaseadmest	7	iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine	19
Ülevaade kaugjuhtimispuhast	8	7. Raadio kuulamine	19
3. Ühendamine	10	Raadiojaamade häälestamine	19
Paigaldamine	10	Raadiojaamade automaatne salvestamine	19
FM-antenni ühendamine	10	Raadiojaamade manuaalne salvestamine	20
Helikaablite ühendamine	10	Eelseadistatud raadiojaama valimine	20
Videokaablite ühendamine	11	8. Helitugevuse muutmine	20
Välise heliseadme ühendamine (valikuline) ...	11	Helitugevuse muutmine	20
Vooluvõrku ühendamine	12	Heliefekti valimine	20
4. Alustamine	12	Heli vaigistamine	20
Kaugjuhtimispuhasti ettevalmistamine	12	9. Seadistuste muutmine	21
Sisse lülitamine	13	Üldised seaded	21
Kellaaja määramine	13	Heliseaded	21
Ekraani heleduse muutmine	13	Videoseaded	21
Õige vaatamiskanali leidmine	13	Eelistused	22
Õige TV-süsteemi valimine	14	10. Teised funktsioonid	23
Süsteemi menüükeele muutmine	14	Demonstratsioonrežiimi aktiveerimine	23
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine	14	Äratustaimer määramine	23
5. Taasesitamine	15	Unetaimer määramine	24
Plaatide taasesitamine	15	Välise heliseadme kuulamine	24
Taasesitamine USB seadmelt või salvestatud plaatidelt	16	Kuulamine kõrvaklappide kaudu	24
Slaidiesitluse taasesitamine koos taustamuusikaga	16	11. Toote informatsioon	25
Taasesitamise juhtimine	16	Tehnilised andmed	25
Taasesitamise valikud	17	Toetatud plaadiformaadid	26
Piltide vaatamise valikud	17	Informatsioon USB taasesitamise kohta	26
		12. Probleemide lahendamine	27
		13. Teade	29

Ohutus



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusjuhendid

- Järgige kõiki juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
- Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendite) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud käru, alust, kolmjalga, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge

ettevaatlik, kui te liigutate seda/seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.

- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.



- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
 - Ärge kasutage samaaegselt erinevaid patareisid (vana ja uus või süsinik ja alkaline jne).
 - Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
- Seadmele ei tohi tilgutada ega pritsida vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikega täidetud anumaid, süüdatud küünlaid),
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.

Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Paigaldage seade tasasele, tugevale ja stabiilsele alusele.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage seadet ainult siseruumides. Hoidke seade eemal veest, niisukusest ja vedelikega täidetud anumatest.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.

Kuulamisohutus



Hoiatus!

- Ärge kuulake seadet pikemat aega suurel helitugevusel, et vältida kuulmise kahjustamist.

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.

- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätkke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappi, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

2. Teie DVD muusikasüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- vaadata videosid DVD-/VCD-/SVCD-plaadidelt, iPhone'ist/iPadist või USB mälu-seadmetelt
- nautida heli plaatidelt, iPodist/iPhone'ist/iPadist USB mälu-seadmetest
- vaadata pilte plaatidelt või USB seadmetelt
- kuulata raadiot

Seadmega on võimalik rikastada heliväljundit järgmiste heliefektidega:

- Dünaamiline bassivõimendi (Dynamic Bass Boost, DBB)
- Digitaalne helikontroll (Digital Sound Control, DSC)

See seade toetab järgmiste meediaformate:



Teil on võimalik taasesitada DVD-sid, millel on järgmised regioonikoodid:


DVD regioonikood	Riigid
	Euroopa

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuh (koos patareiga)
- Komposiitvideo kaabel (kollane)
- Voolujuhe
- MP3 link kaabel
- FM-antenn
- 8 kummist padjakest
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend (Quick start guide)

Ülevaade peaseadmest

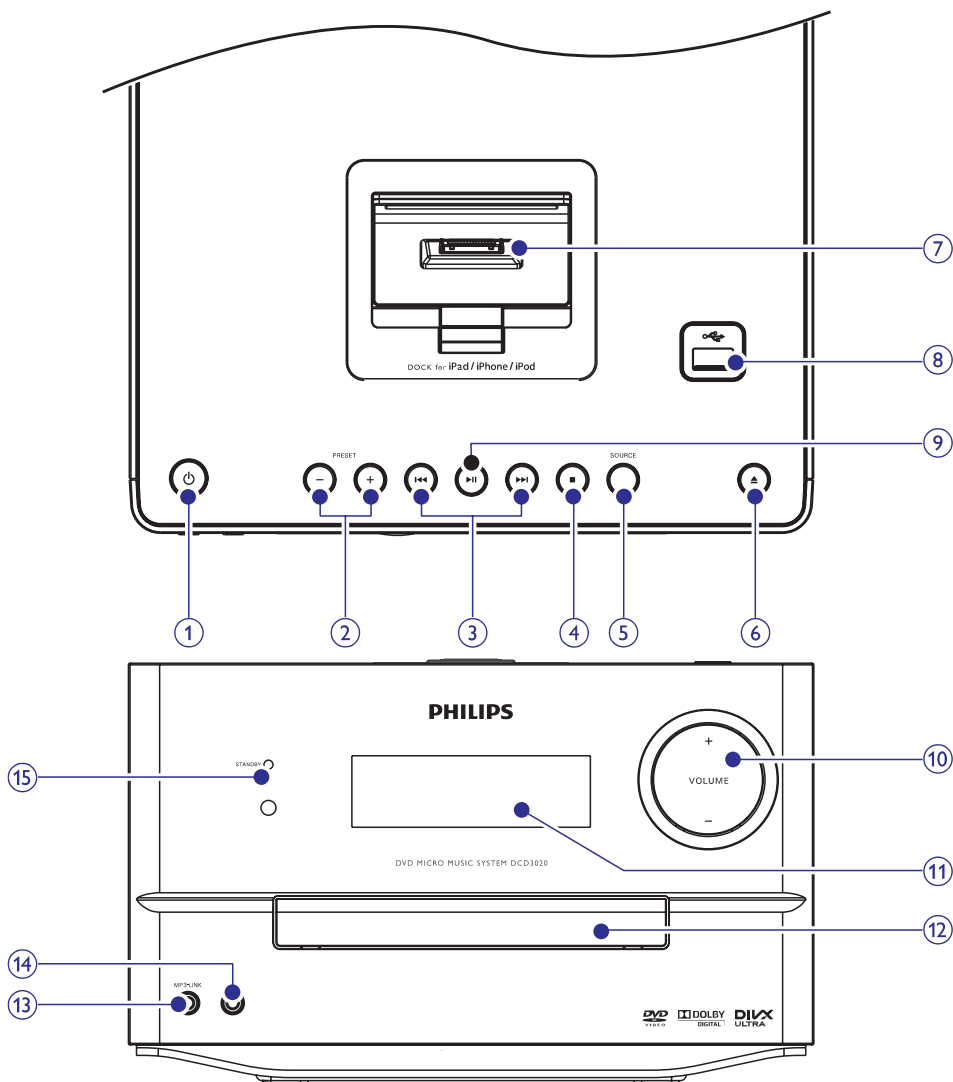

1.

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

2. PRESET +/-

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

3.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi/USB raames.
- Häälestab raadiojaamu.
- Navigeerib iPodi/iPhone'i/iPadi menüüs.
- Muudab kellaagea.

... Teie DVD muusikasüsteem

4. ■

- Katkestab taasesitamise.

5. SOURCE

- Valib allikaks: DISC, FM, USB, DOCK, AUX IN või MP3 link.

6. ▲

- Avab/sulgeb plaadisahtli.

7. Alus iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

8. ➡

- USB pesa.

9. ▶||

- Alustab või taastab taasesituse.

10. VOLUME +/-

- Muudab helitugevust.

11. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatust.

12. Plaadisahtel

13. MP3-LINK


- Ühenduspesa välise heliseadme jaoks.

14. 🎧

- Kõrvaklappide ühenduspesa.

15. STANDBY

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

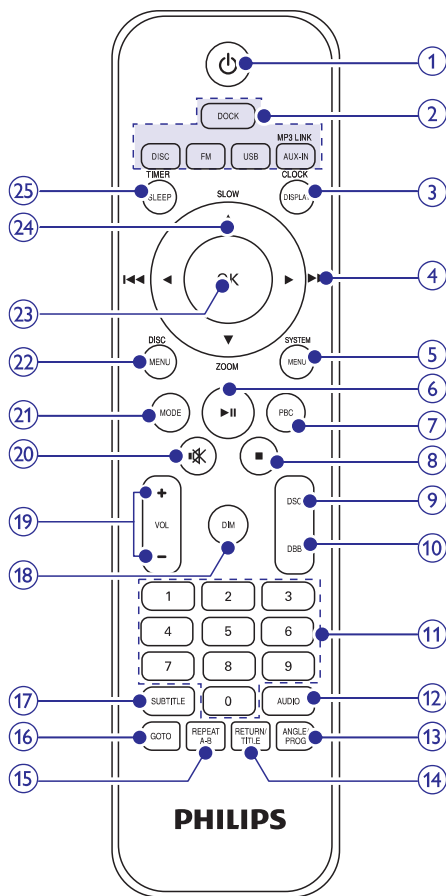

1. ⏻

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

2. Allika valimise klahvid

- Valib allika.

3. CLOCK / DISPLAY

- Seadistab kellaega.
- Kuvab RDS informatsiooni.

4. ◀/▶ (◀◀/▶▶)

- Otsib loo või plaadi raames.
- Liigub eelmise/järgmise loo/pealkirja/peatüki juurde.
- Liigub menüüdes vasakule/paremale.
- Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- Pöörab pilti.
- Muudab kellaega.

5. SYSTEM / MENU

- Siseneb või väljub süsteemi seadistamise menüüst.

6. ▶II

- Alustab või peatab ajutiselt taasesituse.

7. PBC

- Lülitab taasesitamiskontrolli sisse/välja.

8. ■

- Katkestab taasesituse.

9. DSC

- Valib eelsalvestatud heliseadistuse.

10. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi (DBB) sisse või välja.

11. Numbriklahvid

- Valib loo/peatüki/loo.

12. AUDIO

- VCD puhul: valib stereo, vasakpoolse mono või parempoolse mono helikanali.
- DVD/DivX video puhul: valib audiokeele.

13. ANGLE / PROG

- Valib DVD kaameranurga.
- Programmeerib raadiojaamu.

14. RETURN / TITLE

- Naaseb eelmisesse menüüsse.

15. REPEAT A-B

- Kordab loos/peatükis kindlat lõiku.

16. GOTO

- Plaadi taasesitamise ajal määrab asukoha, millest alustatakse taasesitamist.

17. SUBTITLE

- Valib subtiitrite keele.

18. DIM

- Valib ekraanipaneeli heleduse taseme.

19. VOL +/-

- Muudab helitugevust.

20. ✖

- Vaigistab või taastab heli.

21. MODE

- Valib korduv-/juhuesituse taasesitamise režiimi.

22. DISC / MENU

- Siseneb või väljub plaadimenüüst.

23. OK

- Kinnitab valiku.

24. ▲ SLOW / ▼ ZOOM


- Menüüde puhul: liigub üles/alla.
- Häälestub raadiojaamale.
- Pöörab pilti.
- (▲ SLOW) Video puhul: valib aeglase taasesitamise režiimi.
- (▼ ZOOM) Video puhul: (vajutage) valib aeglase taasesitamise režiimi; (vajutage ja hoidke all) suurendab/vähendab suurendust.

25. TIMER / SLEEP

- Määrab äratustaimeri aja.
- Määrab unetaimeri aja.

3. Ühendamine

Seadme paigaldamine

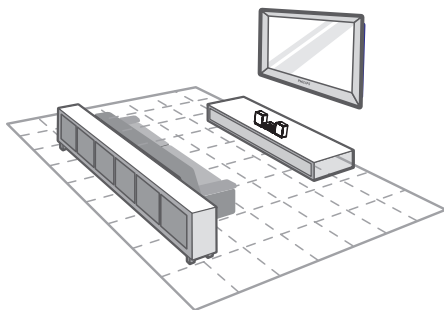

1. Paigaldage seade televiisori lähedale.
2. Asetage vasak ja parem kõlar televiisorist võrdsetele kaugustele ja kuulamisasukohast 45-kraadilise nurga alla.



Märkus

- Magnetilise interferentsi või liigse müra vähendamiseks ärge asetage seadet ega kõlareid teistele kiirgavatele seadmetele liiga lähedale.
- Asetage seade laua peale või paigaldage seinale.
- Ärge kunagi paigaldage seadet kinnisesse kappi.
- Paigaldage seade voolupesa lähedale, kus voolupistikule oleks lihtne juurde pääseda.


Kõlarite ühendamine



Märkus

- Parima heli saavutamiseks kasutage ainult varustusega kaasasolevaid kõlareid.
- Ühendage ainult kõlareid, mille takistus on sama või kõrgem varustusega kaasasolevate kõlarite takistusest.

Sisestage kõlarite juhtmeotsad peaseadme taga olevatesse **SPEAKER OUT (L ja R)** pesadesse.

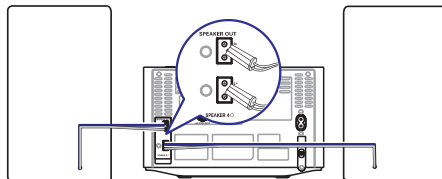


FM-antenni ühendamine



Nõuanne

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja muutke vajadusel antenni asukohta.
- Parema FM stereo vastuvõtu saavutamiseks ühendage väline FM-antenn seadme **FM ANTENNA** pesaga.


Ühendage varustusega kaasasolev FM-antenn peaseadme taga oleva **FM ANTENNA** pesaga.

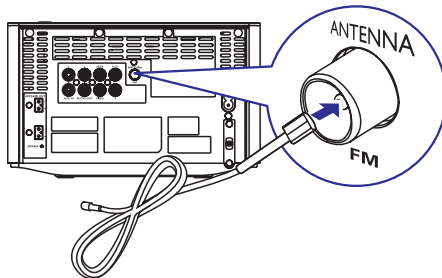

Helikaablite ühendamine

Ühendage helikaablid (punane/valge - ei kuulu varustusse):

- peaseadme taga asuva **AUDIO OUT (L ja R)** pesadega.
- heliseadme heli sisendpesadega.

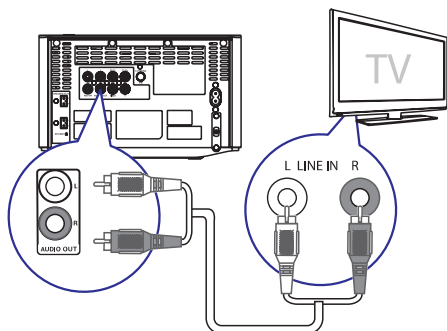

Videokaablite ühendamine


Valige parim videoühendus, mida teie TV võimaldab:

- **Valik 1:** Ühendus komposiitvideo (CVBS) kaabliga (standard TV puhul).
- **Valik 2:** Ühendus komponentvideo kaabliga (standard TV või progressiivse skaneerimisega TV puhul).

Valik 1: Ühendus komposiitvideo kaabliga

Ühendage komposiitvideo kaabel (varustusega kaasas):

- seadme taga oleva **VIDEO** pesaga.
- televiisori video sisendpesaga.

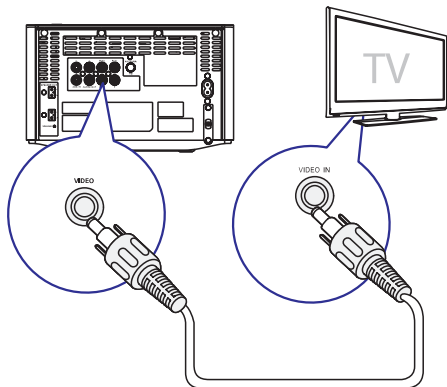

Valik 2: Ühendus komponentvideo kaabliga


Märkus

- Progressiivse skaneerimisega video kvaliteet on saadaval ainult siis, kui ühendatud on progressiivse skaneerimisega televiisor.
- Kui teie televiisor ei toeta progressiivset skaneerimist, siis ei ole teil võimalik pilti näha.
- Progressiivse skaneerimise sisse lülitamiseks vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

Ühendage progressiivse skaneerimisega televiisor komponentvideo ühenduse kaudu, et vaadata kõrge kvaliteediga videoid.

Ühendage komponentvideo kaablid (punane/sinine/roheline - ei kuulu varustusse):

- seadme taga asuvate komponent (**Pb/Cb, Pr/Cr ja Y**) pesadega.
- televiisori komponent sisendpesadega.

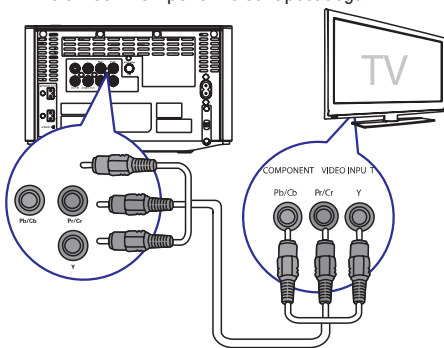

Välise heliseadme ühendamine (valikuline)

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet:

- **Valik 1:** Ühendus **AUX-IN** pesade kaudu.
- **Valik 2:** Ühendus **MP3-LINK** pesa kaudu.

... Ühendamine

Valik 1: Ühendus AUX-IN pesade kaudu

Ühendage helikaablid (punane/valge - ei kuulu varustusse):

- seadme taga olevate **AUX-IN (L ja R)** pesadega.
- välise heliseadme heli väljundpesadega.

Valik 2: Ühendus MP3-LINK pesa kaudu

Ühendage MP3 link kaabel:


- seadme esipaneelil oleva **MP3-LINK** pesaga.
- välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

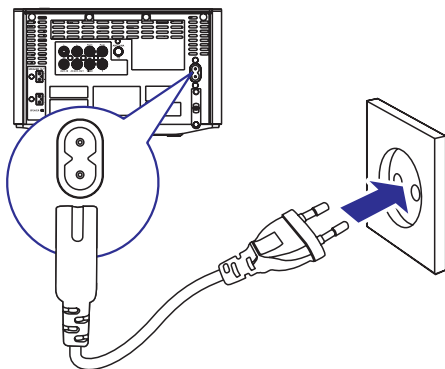

4. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine




Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid (ei kuulu komplekti) õigete polaarsustega (+/-).
3. Sulgege patareisahtel.

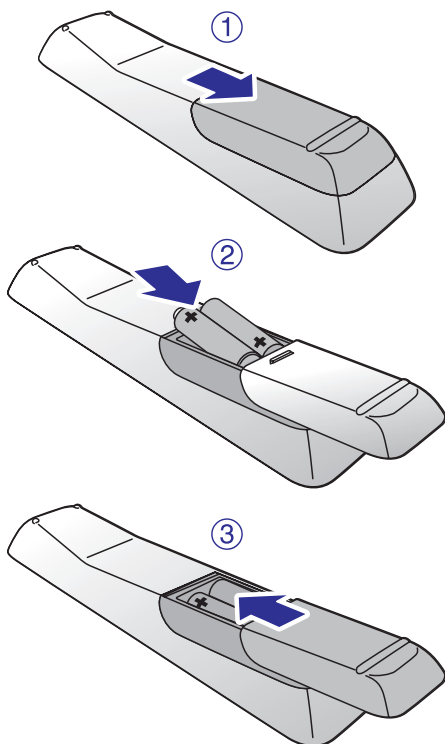

Märkus

- Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid või erinevat tüüpi patareisid.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu neid peab vastavalt hävitama.

Sisse lülitamine

Vajutage klahvile .

↳ Seade lülitub sisse viimasena valitud allikale.

Seadme lülitamine puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi

Vajutage uuesti klahvile , et lülitada seade puhkerežiimi.

↳ Ekraanile kuvatakse kellaage (kui see on seadistatud).

Lülitamine ECO puhkerežiimi:

Vajutage ja hoidke rohkem kui kolm sekundit all klahvi .

↳ Ekraanipaneeli taustavalgus lülitub välja.

↳ Punane Eco Power indikaator lülitub sisse.

Lülitumine puhkerežiimi ja ECO puhkerežiimi

vahel:

Vajutage ja hoidke rohkem kui kolm sekundit all  klahvi.



Märkus

- Seade lülitub automaatselt Eco puhkerežiimi kui seade on olnud rohkem kui 15 minutit tavalises puhkerežiimis.

Kellaaja määramine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis rohkem kui kolm sekundit all klahvi **CLOCK/DISPLAY**, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
↳ Kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
2. Kasutage klahve  / , et määrata tunninäit ja vajutage uuesti klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
3. Vajutage klahvidele  / , et määrata minutid ja vajutage uuesti klahvile **CLOCK/DISPLAY**, et kinnitada kellaaja seadistus

Ekraani heleduse muutmise

Vajutage puhkerežiimis korduvalt klahvile **DIM**, et valida erinevate heledustasemetega vahel.

Õige vaatamiskanali leidmine

1. Vajutage klahvile **DISC**, et lülitada plaadi taasesitamise režiimi.

2. Lülitage televisor sisse ja lülitage see õigele video sisendkanalile ühel järgnevatest viisidest:
 - valige oma televiisori väikseim kanalinumbr ja vajutage seejärel kanalinumbr i vähendamise nuppu, kuni näete sinist ekraani.
 - vajutage korduvalt oma televiisori kaugjuhtimispuldil allika valimise klahvile.



Nõuanne

- Video sisendkanal asub väikseima ja suurima kanalinumbr i vahel ning selle nimi võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit, et valida televiisori jaoks õige sisendkanal.

Õige TV-süsteemi valimine

Muutke seadistust, kui video ei ilmu korrektselt ekraanile. Vaikimisi ühtib see seadistus teie riigis kõige enam levinud seadistusega.

1. Vajutage **SYSTEM / MENU**.
2. Valige **[Video Setup]** (video seadistamine).
3. Valige **[TV System]** (TV-süsteem) ja seejärel ►►.
4. Valige seadistus ja vajutage seejärel **OK**.
 - **[NTSC]** – NTSC värvisüsteemiga televiisori jaoks.
 - **[PAL]** – PAL värvisüsteemiga televiisori jaoks.
 - **[Multi]** – televiisori jaoks, mis on ühilduv nii PAL kui NTSC süsteemiga.
5. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **RETURN/TITLE**.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM/MENU**.

Süsteemi menüükeele muutmine

1. Vajutage **SYSTEM / MENU**.
2. Valige **[General Setup]** (üldised seadistused).
3. Valige **[OSD language]** (OSD keel).
4. Valige seadistus ja vajutage seejärel **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM/MENU**.

Progressiivse skaneerimise sisse lülitamine

Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui tavalise televiisori skaneerimine. Kuna progressiivsel skaneerimisel on peaaegu kaks korda rohkem ridu, võimaldab see kõrgemat pildiresolutsiooni ja -kvaliteeti.

Enne kui lülitate selle funktsiooni sisse, veenduge, et:

- televiisor toetab progressiivse skaneerimise funktsiooni.
- te olete ühendanud televiisori komponentvideo ühenduse kaudu.

1. Lülitage televiisor sisse.
2. Veenduge, et televiisori progressiivse skaneerimise funktsioon on deaktiveeritud (vaadake TV kasutusjuhendit).
3. Lülitage televiisor selle seadme jaoks õigele vaatamiskanalile.
4. Vajutage **DISC** ja seejärel **SYSTEM/MENU**.
5. Vajutage ▲ / ▼, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine) ja vajutage seejärel ►►.
6. Valige **[P-Scan]** ja vajutage **OK**.
↳ Progressiivne seadistamine on lõpetatud.

5. Taasesitamine

! Hoiatus

- Oht seadet kahjustada. Ärge kunagi liigutade seadet taasesitamise ajal.

Plaatide taasesitamine

! Hoiatus

- Oht toodet kahjustada. Ärge kunagi taasesitage plaate, millel on lisatarvikud nagu näiteks plaadi stabiilsusrõngas, või hooldusplaate.
- Ärge pange ühtegi teist eset peale plaatide plaadisahtlisse.

1. Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage seadme peal olevat ▲ nuppu, et avada plaadisahtel.
3. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool.
4. Vajutage klahvile ▲, et sulgeda plaadisahtel.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või taastamiseks vajutage ►||.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage ■.
 - Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumiseks vajutage ◀ / ▶.

Kui taasesitamine ei algab automaatselt:

Valige pealkiri/peatükk/lugu vajutage klahvile ►||.

* Nõuanne

- Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage 6-numbriline lapsevanemakontrolli parool.

Plaadimenüü kasutamine

Kui te sisestate DVD-/(S)VCD-plaadi, kuvatakse televiisori ekraanile menüü.

Vajutage klahvile **DISC/MENU**, et siseneda või väljuda plaadimenüüst manuaalselt.

VCD-plaatide puhul, millel on taasesitamise kontroll (PlayBack Control, PBC) (ainult 2.0 versioon):

See PBC funktsioon võimaldab teil taasesitada VCD-plaate interaktiivselt menüü ekraaniga.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile PBC, et aktiveerida/deaktiveerida taasesitamise kontroll.

↳ Kui PBC on aktiveeritud, kuvatakse menüü ekraan.

↳ Kui PBC on deaktiveeritud, taastatakse tavaline taasesitus.

Helikeele valimine

Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **AUDIO**, et valida helikeel DVD või DivX (Ultra) video jaoks.

↳ Kuvatakse helikeele valikud. Kui valitud helikanal ei ole saadaval, kasutatakse plaadi vaikimisi helikanalit.



Märkus

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüst. Vajutage klahvile **DISC/MENU**, et siseneda menüüsse.

Subtiitrite keele valimine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **SUBTITLE**, et valida subtiitrite keel DVD või DivX (Ultra) video jaoks.



Märkus

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüst. Vajutage klahvile **DISC/MENU**, et siseneda menüüsse.

Taasesitamine USB seadmelt või salvestatud plaatidelt

Teil on võimalik taasesitada DivX (Ultra)/MP3/WMA/JPEG pildifaile, mis on kopeeritud CD-R/RW-plaadile, salvestatavale DVD-le või USB mäluplugale.

1. Valige allikas.
 - USB mäluseadme puhul vajutage **USB**.
 - Plaadi puhul vajutage **DISC**.
2. Sisestage USB mäluase või plaat.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.

Kindla faili taasesitamise valimiseks:

1. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **■**.
2. Vajutage **▲** / **▼**, et valida kaust ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **RETURN/TITLE**.
3. Vajutage **▲** / **▼**, et valida kaustast fail.
4. Vajutage **▶▶**, et alustada taasesitamist.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või taastamiseks vajutage **▶▶**.
 - Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumiseks vajutage **◀** / **▶**.
 - Subtiitrite keele muutmiseks DivX (Ultra) video taasesitamise ajal vajutage **SUBTITLE**.



Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult selle seadme DivX registreerimiskoodiga laenutatud või ostetud DivX (Ultra) videoid.
- Seade ei toeta .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass laiendiga subtiitrid ning neid ei kuvata navigeerimise menüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis on video failinimi.

Slaidiesitluse taasesitamine taustamuusikaga

See seade võimaldab taasesitada samaaegselt MP3/WMA faile ja JPEG-pildifaile.



Märkus

- MP3/WMA ja JPEG failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB seadmele.

1. Taasesitage MP3/WMA faili.
2. Leidke pilt kaustas/albumis ja vajutage klahvile **▶▶**, et alustada slaidiesitlust.
 - ↳ Slaidiesitlus hakkab ja jätkub kuni pildikausta-/albumi lõpuni.
 - ↳ Heli kestab kuni viimase faili lõpuni.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **RETURN/TITLE**.
 - Slaidiesitluse katkestamiseks vajutage **■**.

Taasesitamise juhtimine

Korduv- või juhesituse režiimi valimine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **MODE**, et valida taasesitamise režiim.

- Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt **MODE**, kuni ühtegi valikut ei kuvata.

Edasi/tagasi otsimine

Vajutage video/heli taasesitamise ajal **◀◀** / **▶▶**.

- Normaalse kiirusega taasesitamise taastamiseks vajutage **▶▶**.

Ajaline otsing või pealkirja/peatüki/loo numbriga otsing

1. Vajutage video/heli taasesitamise ajal **GOTO**.
2. Sisestage soovitud aeg või number.
 - Aja järgi otsimiseks sisestage taasesitamise väljale järjekorras tunnid, minutid ja sekundid.
 - Pealkirja/peatüki/loo otsimiseks sisestage pealkirja/peatüki/loo väljale vastav number.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt soovitud kohast.

... Taasesitamine

Video taasesitamise jätkamine viimasena katkestatud kohast



Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult DVD/VCD taasesitamise ajal.

Vajutage stopp-positsioonis, kui plaat ei ole eemaldatud, klahvile ►II.

Jätkamise katkestamiseks ja taasesitamise täielikuks lõpetamiseks:

vajutage stopp-positsioonis klahvile ■.

Taasesitamise valikud

RDS informatsiooni kuvamine

1. Vajutage raadiorežiimis klahvile **CLOCK/DISPLAY**, et kuvada kellaage. Vajutage samale klahvile uuesti, et kuvada RDS informatsiooni.
2. Teistes režiimides vajutage klahvile **CLOCK/DISPLAY**, et kuvada kellaage.

Pildi suurendamine või suurenduse vähendamine

Vajutage ja hodike video taasesitamise ajal all ▼ **ZOOM** klahvi, et suurendada pilti või et suurendust vähendada.

- Suurendatud pildi peal on võimalik liikuda kasutades klahvi ▼ **ZOOM**.

Aegluubis taasesitus

Vajutage video taasesitamise ajal klahvi ▲ **SLOW**, et valida aeglane tagasi/edasi kerimine.

↳ Heli vaigistatakse.

- Normaalse kiirusega taasesitamise taastamiseks vajutage ►II.

Kaameranurga muutmine

Mõned DVD-d sisaldavad alternatiivseid stseene, näiteks erinevate kaameranurkade alt salvestatud stseene. Selliste DVD-plaatide puhul on teil võimalik neid stseene valida.

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ANGLE/PROG**, et lülituda erinevate kaameranurkade vahel.

Helikanali muutmine



Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult VCD ja DivX (Ultra) videote puhul.

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **AUDIO**, et valida plaadil saadavalolevate helikanalite vahel:

- **Mono Left** (vasakpoolne mono)
- **Mono Right** (parempoolne mono)
- **Mix Mono** (Mix mono)
- **Stereo** (stereo)

Piltide vaatamise valikud

Pildi pööramine

Vajutage taasesitamise ajal klahvile ◀ / ▶, et pöörata pilti vastupäeva või päripäeva.

6. iPod/iPhone'i/iPadi taasesitamine

Selle seadme kõlarite kaudu on teil võimalik nautida muusikat ühendatud iPodist/iPhone'ist/iPadist.



Märkus


- Selle ühenduse puhul puudub heliväljund kõrvaklappide pesa kaudu.

Ühilduvad iPodid/iPhone'id/iPadid

See seade toetab järgmiseid iPodi/iPhone'i/iPadi mudeleid:

- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod mini
- iPod touch (esimene, teine, kolmas ja neljas generatsioon)
- iPod classic
- iPod nano (esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues generatsioon)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad

iPod/iPhone'i/iPadi ühendamine

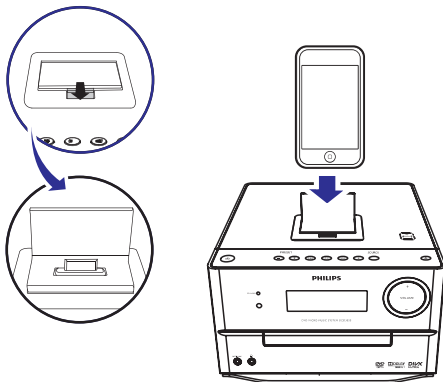

- Tõmmake üles seadme ülemisel paneelil asuv iPod/iPhone'i/iPadi aluse kaas, kuni kuulete klikki.
- Asetage iPod/iPhone/iPad alusele.

iPod/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui seade on ühendatud vooluvõrku, hakkab ühendatud iPod/iPhone'i/iPadi laadimine automaatselt.



Märkus

- Selle aluse kaudu ei saa laadida värvilise ekraaniga iPodi, iPod classic'ut ja videoga iPodi.

... iPodi/iPhone'i/iPadi taasesitamine

iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine

1. Veenduge, et teie iPod/iPhone/iPad on kindlalt ühendatud.
2. Vajutage klahvile **DOCK**, et valida allikaks iPod/iPhone/iPad.
3. Alustage taasesitamist oma iPodist/iPhone'ist/iPadist.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks / alustamiseks vajutage **▶||**.
 - Loo vahele jätmiseks vajutage **◀ / ▶**.
 - Loo valimiseks kasutage klahvi **▲ / ▼**, et teha valik, ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine

1. Tõmmake iPod/iPhone/iPad alusest välja.
2. Vajutage alla aluse kaas, et alus peita.

7. Raadio kuulamine



Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugale.
- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja muutke antenni positsiooni.

Raadiojaamade häälestamine

1. Vajutage klahvile **FM**.
2. Vajutage ja hoidke all **▲ / ▼** klahvi rohkem kui 2 sekundit.
 - ↳ Kuvatakse **[SEARCH]** (otsing).
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestumiseks vajutage korduvalt klahvile **▲ / ▼**, kuni leiate parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt kuni 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis rohkem kui 3 sekundit all **ANGLE/PROG** klahvi, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.

- ↳ Kuvatakse **[AUTO SCAN]** (automaatne otsing).
- ↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
- ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

... Raadio kuulamine

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt kuni 20 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **ANGLE/PROG**, et aktiveerida salvestamise režiim.
3. Vajutage klahvile ◀ / ▶, et määrata sellele raadiojaamale number 1 kuni 20 ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **ANGLE/PROG**.
↳ Ekaanile kuvatakse eelsalvestatud raadiojaama number ja sagedus.
4. Korra eelnevaid samme, et salvestada teisi jaamu.



Nõuanne

- Salvestatud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal vana kanali peale.

Eelseadistatud raadiojaamade valimine

Vajutage radiorežiimis klahvile ◀ / ▶, et valida eelnevalt seadistatud raadiojaama number.

- Te võite vajutada ka kaugjuhtimispuldi numbriklahvidele, et valida otse eelsalvestatud raadiojaama number.

8. Helitugevuse muutmine

Helitugevuse muutmine

Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitaset.

Heliefekti valimine



Märkus

- Te ei saa valida erinevaid heliefekte samal ajal.

Eelsalvestatud heliefekti valimine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DSC**, et valida:

- **[CLASSIC]** (klassikaline)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (popp)
- **[ROCK]** (rock)

Bassihelide võimendamine

Iga DSC valiku jaoks valitakse automaatselt parim dünaamilise bassivõimendi (Dynamic Bass Boost, DBB) seadistus.

Teil on võimalik muuta manuaalselt DBB seadistust, et see sobiks teie kuulamiskeskonnaga.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DBB**, et lülitada dünaamiline bassivõimendi sisse või välja.

- **[DBB]**: Funktsioon on aktiveeritud.

Heli vaigistamine

Vajutage taasesitamise ajal klahvile **✱**, et vaigistada/taastada heli.

9. Seadistuste muutmine

1. Vajutage **SYSTEM / MENU**.
2. Valige seadistuste lehekülg.
3. Tehke valik ja vajutage **►►**.
4. Valige seadistus ja vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **RETURN/TITLE**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM/MENU**.

Üldised seaded

[General Setup] (üldised seaded) lehel saate valida järgmiste valikute vahel:

[OSD language] (ekraanimenüü keel)

Valige soovitud ekraanimenüü keel.

[DivX® VOD Code] (DivX® VOD kood)

Kuvab DivX® registreerimiskoodi.

[DivX Deactivation] (DivX deaktiveerimine)

Deaktiveerib praeguse kasutaja õigused.



Märkus

- Sisestage see DivX registreerimiskood siis, kui te laenutate või ostate videoid aadressilt <http://vod.divx.com/>. DivX® VOD (Video On Demand) kaudu laenutatud või ostetud DivX videoid saab taasesitada ainult seadmetel, milles need on registreeritud.

Heliseaded

[Audio Setup] (heliseaded) lehel saate valida järgmiste valikute vahel:

[Digital Output] (digitaalne väljund)

Valib formaadi, mida teie ühendatud seade toetab:

- **[Off]** (väljas) - lülitab digitaalse väljundi välja.
- **[PCM]** (PCM) - valige see seadistus, kui teie ühendatud seade ei suuda dekodeerida multikanalilist heli.
- **[All]** (kõik) - valige see seadistus, kui teie ühendatud seade suudab dekodeerida multikanalilist heli.

[Night Mode] (öörežiim)

Muudab valjud helid pehmemaks ja pehmed helid valjemaks nii, et te saate vaadata DVD-filme madalal helitugevusel ilma teisi häirimata.

- **[On]** (sees) - nautige öösel vaikset vaatamist (ainult DVD puhul).
- **[Off]** (väljas) - nautige ruumilist heli koos selle täieliku dünaamilise vahemikuga.

Videoseaded

[Video Setup] (videoseaded) lehel saate valida järgmiste valikute vahel:

[TV System] (TV-süsteem)

Kui videopilt ei ole ilus, muutke seda seadistust.

Vaikimisi ühtib see seadistus teie riigis enamlevinud televiisori seadistusega.

- **[NTSC]** (NTSC) - NTSC värvisüsteemiga televiisori jaoks.
- **[PAL]** (PAL) - PAL värvisüsteemiga televiisori jaoks.
- **[Multi]** (multi) - televiisori jaoks, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC värvisüsteemiga.

[TV Display] (TV ekraan)

TV formaat määrab pildi laiuse ja pikkuse suhte vastavalt ühendatud televiisori omadustele.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) - 4:3 ekraanisuhtega TV: täispikkuses ekraan, mille küljed on vähendatud.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 Letter Box) - 4:3 ekraanisuhtega TV: laiekraan, millel on mustad ribad ülerval ja all.
- **[Wide Screen]** (laiekraan) - laiekraaniga TV: ekraani laiuse ja pikkuse suhe on 16:9.

... Seadistuste muutmine

[Picture Settings] (pildiseaded)

Valige eelsalvestatud pildi värviseadistuste vahel:

- **[Standard]** (standard) - originaalne värviseadistus.
- **[Vivid]** (erksad värvid) - erksad värvid.
- **[Personal]** (personaalne) - kohandatud värviseadistus. Määrake ise heledustase, kontrastid, teravus/toon ja värviküllastus ning vajutage seejärel **OK**.

[Component Video] (komponentvideo)

Valige videoväljund, mis vastaks videoühendusele. See seadistus on vajalik, kui te kasutate komposiitühendust.

- **[S-VIDEO]** (S-Video) - valige see seadistus, kui kasutate S-Video ühendust.
- **[Interlaced]** (ülereaskaneering) - tavalise TV jaoks: lülitab sisse ülereaskaneerimise.
- **[P-Scan]** (P-Scan) - progressiivse skaneerimisega TV jaoks: lülitab sisse progressiivse skaneerimise.

Eelistused

[Preferences] (eelistused) lehel saate valida järgmiste valikute vahel:

[Audio] (heli)

Valige eelistatud plaadi taasesitamise helikeel.

[Subtitle] (subtiitrid)

Valige eelistatud plaadi taasesitamise subtiitrite keel.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Valige soovitud plaadi taasesitamise menüükeel.



Märkus

- Kui teie valitud keel ei ole plaadi puhul saadaval, kasutab plaat oma vaikimisi määratud keelt.
- Mõne plaadi puhul saab subtiitrite-/helikeelt muuta ainult plaadimenüüst.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Valige tähemärgistik, mis toetab DivX subtiitrite keelt.



Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on täpselt sama failinimi nagu filmifailil. Näiteks, kui filmifaili nimi on "Movie.avi", siis peate panema on subtiitrite faili nimeks "Movie.sub" või "Movie.srt".

[Parental Control] (lapsevanemakontroll)

Keelake juurdepääs plaatidele, mis ei ole lastele sobilikud. Sellistele plaatidele tuleb määrata reitingutasemed.

1. Vajutage **OK**.
2. Valige reitingutase ja vajutage **OK**.
3. Sisestage numbriklahvide abil parool.



Märkus

- **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) alt määratud tasemest kõrgema reitinguga plaatide taasesitamiseks on vaja sisestada parool.
- Reitingud sõltuvad riikidest. Kõikide plaatide taasesitamise lubamiseks valige **[8.Adult]** (8. Täiskasvanud).
- Mõnel plaadil on reitingud märgitud peale, kuid tegelikult ei ole salvestatud reitinguga. Selliste plaatide puhul see funktsioon ei tööta.

[Password] (parool)

See seadistus võimaldab teil muuta lapsevanemakontrolli parooli.

Vaikimisi parool on 123456.

1. Sisestage numbriklahvide abil **[Old Password]** (vana parool) väljale "123456" või oma viimasena määratud parool.
2. Sisestage uus parool **[New Password]** (uus parool) väljale.
3. Sisestage uus parool uuesti **[Confirm new password]** (kinnitage uus parool) väljale.
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Pastaba

- Kui te unustate oma parooli, sisestage “123456” enne, kui määrate uue parooli.

[Version Info] (versiooni informatsioon)

Kuvab seadme tarkvaraversiooni.

[Default] (vaikimisi)

Taastab kõik tehase vaikimisi seadistused, välja arvatud parool ja lapsevanemakontrolli seadistused.

Demonstratsioonrežiimi aktiveerimine

See funktsioon annab ülevaate kõikidest funktsioonidest.

Vajutage puhkerežiimis (kui kuvatakse kellaega) peaseadmel klahvile , et aktiveerida demonstratsioonrežiim.

↳ Algab demonstratsioon olulisematest saadavalolevatest funktsioonidest.

Demonstratsioonrežiimi deaktiveerimiseks:

Vajutage peaseadmel uuesti klahvile .

Äratustaimer määramine

Seda seadet saab kasutada kui äratuskella. Äratuse heliks saab valida heli plaadilt/raadiost/iPodist/iPhone'ist/iPadist või USB seadmelt.

Märkus

- Veenduge, et te olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all klahvi **TIMER/SLEEP**, kuni ekraanile kuvatakse **[SET TIMER]** (määra taimer).
2. Kasutage allikaklahve, et valida allikas (**DISC**, **FM**, **iPod/iPhone/iPad** või **USB**) ning vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER/SLEEP**.
↳ Kuvatakse tunninäit ning see hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt klahvile  / , et määrata tunnid ning vajutage uuesti klahvile **TIMER/SLEEP**.
↳ Kuvatakse minutinäit ning see hakkab vilkuma.
4. Korrake sammu 3, et määrata minutid.
5. Vajutage klahvile **VOL +/-**, et muuta helitugevust ning vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER/SLEEP**.
↳ Kuvatakse kellaikoon.

... Teised funktsioonid

Äratustaimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage puhkerezžiimis korduvalt klahvile **TIMER/SLEEP**.

- ↳ Kui äratustaimer on aktiveeritud, kuvatakse ☼.
- ↳ Kui äratustaimer on deaktiveeritud, siis kaob ☼.



Nõuanne

- “MP3 LINK” ja “AUX-IN” režiimis ei ole võimalik äratustaimerit määrata.
- Kui allikaks on valitud DISC/USB/iPod/iPhone/iPad, kuid ühtegi plaati, USB seadet/iPodi/iPhone'i/iPadi ei ole ühendatud, valitakse allikaks automaatselt raadio.

2. Vajutage korduvalt klahvile **MP3 LINK/AUX-IN**, et valida heliallikaks sisend **MP3-LINK** pesa või **AUX-IN (L või R)** pesade kaudu.
3. Alustage seadmega taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

Sisestage kõrvaklappide juhtme ots seadme  pesa.



Märkus

- Kui te kuulate ühendatud iPodi/iPhone'i/iPadi, siis ei ole kõrvaklappide kaudu heliväljundit kuulda. Kuulake selle asemel heli kõlarite kaudu.

Unetaimeri määramine

Seda seadet saab määrata automaatselt lülituma puhkerezžiimi peale kindlat ajaperioodi.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **TIMER/SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).

- ↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon .

Unetaimeri välja lülitamine

Vajutage korduvalt klahvile **TIMER/SLEEP**, kuni kuvatakse **[TIMER OFF]** (väljas).

- ↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob ekraanilt .

Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on Teil võimalik kuulata välist heliseadet.

1. Veenduge, et väline heliseade on selle seadmega ühendatud (vaadake peatükki “Ühendamine” > “Välise heliseadme ühendamine”).

11. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus.....	2 x 60 W RMS
Sageduse vastuvõtt.....	80 Hz – 16000 Hz, ± 3 dB
Müratase signaalis.....	>65 dB
Aux sisend.....	2 V, RMS 20 k Ω

Plaadimängija

Laseritüüp.....	pooljuht
Plaadi diameeter.....	12 cm / 8 cm
Video dekodeerimine.....	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC.....	12 bitti
Signaalisüsteem.....	PAL / NTSC
Videoformaad.....	4:3 / 16:9
Video müratase signaalis.....	> 48 dB
Audio DAC.....	24 bitti / 96 kHz
Täielik harmooniline muundus.....	<0,8% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt.....	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Müratase signaalis.....	> 65 dBA

Raadio vastuvõtt (FM)

Lainepikkuste vahemik.....	87,5 – 108 MHz
Kanalisisamm.....	50 KHz
FM tundlikkus	
- Mono, 26 dB müratase signaalis.....	<22 dBf
- Stereo, 46 dB müratase signaalis.....	<43 dBf
Otsingu tundlikkus.....	>28 dBf
Täielik harmooniline muundus.....	<2%
Müratase signaalis.....	>55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus.....	4 Ω
Kõlarite Driver.....	3,5" woofer x 2 + 1" tweeter
Tundlikkus.....	> 80 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Üldine informatsioon

AC vool.....	220 – 240V, 50/60 Hz
Voolutarbivus töö ajal.....	60 W
Voolutarbivus Eco puhkerežiimis.....	< 0,5 W
Komposiitvideo väljund.....	1,0 Vp-p, 75 Ω
Kõrvaklappide väljund.....	2 x 8 mW, 32 Ω
USB Direct.....	Versioon 2.0
Mõõtmed	
- Põhiseade (l x k x s).....	239 x 141,5 x 230 mm
- Kõlarikast (l x k x s).....	142 x 307 x 230 mm
Kaal	
- Peaseade.....	2,1 kg
- Kõlarikast.....	2 x 2,55 kg

Toetatud plaadiformaadid

- Digitaalsed videoplaadid (DVD-d)
- Video CD-plaadid (VCD-d)
- SuperVideo CD-plaadid (SVCD-d)
- Digitaalsed videoplaadid + korduvkirjutatavad plaadid (DVD+RW)
- CD-plaadid (CD-d)
- Pildidfailid (Kodak, JPEG) CDR(W)-plaadil
- DivX(R) plaadid CD-R(W)-plaadil
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x
- WMA

Toetatud MP3-CD formaadid:

- ISO 9660
- Maksimaalne tähemärkide arv pealkirjade/albumite nimes: 12 tähemärki
- Maksimaalne pealkirjade arv pluss albumid: 300
- Maksimaalselt juurkaustu: 6 taset
- Maksimaalne albumite arv: 32
- Maksimaalne MP3-lugude arv: 2000
- Toetatud sãmpingumããrad MP3-plaadi jaoks: 32 kHz, 44,1 kHz 48 kHz
- Toetatud MP3-plaadid bitimããrad: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Jãrgmiseid formaate ei toetata:

- Failid nagu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Mitteinglisekeelsed albumite/pealkirjade nimed
- Plaadid, mis on salvestatud Joliet formaadis
- MP3 Pro ja MP3, millel on ID3 tag

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Õhilduvad USB seadmed:

- USB mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mængijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis tãõtaks selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimããr (andmemããr): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimããr
- WMA v9 või uuem
- Juurkaustadena kuni 6 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 300
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 2000
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tuihi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jãetakse vahele. Nãiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

12. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett ülespoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Puudub pilt

- Kontrollige videoühendust.
- Lülitage televiisor sisse õigele video sisendkanalile.
- Progressiivne skaneerimine on aktiveeritud, kuid teie televiisor ei toeta progressiivset skaneerimist.

Must-valge pilt või moondunud pilt

- Plaat ei ühti televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Vahel võib esineda kerget pildimoonutust. See ei ole talitlushäire.
- Puhastage plaati.
- Moondunud pilt võib tekkida progressiivse skaneerimise seadistamise ajal.

Televiisori ekraani laiuse ja kõrguse suhet ei saa muuta, kuigi olete määranud televiisori ekraani formaadi

- Ekraani laiuse ja kõrguse suhe on antud plaadi puhul fikseeritud.
- Mõne TV-süsteemi puhul ei saa ekraani laiuse ja kõrguse suhet muuta.

Puudub heli või heli on moondunud

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage kõrvaklapid.
- Veenduge, et kõrvaklapid on korrektselt ühendatud.
- Veenduge, et kooritud kõlarijuhtmed on kinni vajutatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat, etikett üleval pool.
- Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja regioonikoodi. Veenduge, et plaadil ei ole kriimustusi ega vigastusi.
- Süsteemimenüüst väljumiseks vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.

... Probleemide lahendamine

- Eemaldage lapsevanemakontrolli parool või muutke reitingutaset.
- Niiskus on kondenseerunud süsteemi sees. Eemaldage plaat ja jätke süsteem sisselülitatuna tunniks ajaks seisma. Eemaldage seejärel voolujuhe seinakontaktist ning ühendage uuesti. Lülitage süsteem uuesti sisse.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

DivX videofaile ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX failid on lõpetatud.
- Veenduge, et faililaiend on õige.
- Digitaalsete õiguste tõttu ei saa DRM-kaitsega videoid taasesitada analoog videoühenduse kaudu (nt. komposiit-, komponentvideo ja scart). Salvestage video sisu teisele plaadile ja taasesitage seda.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage antenn täielikult.
- Ühendage väline antenn.

Heli- või subtiitrite keelt ei saa määrata

- Plaat ei ole salvestatud multikeelsete heli või subtiitritega.
- Heli- või subtiitrite keele seadistamine on plaadi puhul keelatud.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimer seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toiminud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

13. Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks lihtsustatud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

See seade sisaldab koopiakaitse tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentidega ja teiste Rovi Corporationi intellektuaalse vara õigustega. Seadme muutmise ja lahti võtmise on keelatud.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

“Dolby” ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



“DVD Video” on DVD Format/Logo Licensing Corporationi kaubamärk.



DivX Video kohta: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud digitaalse video formaat. See on ametlik DivX Certified® seade, mis taasesitab DivX videoid.

Lisainformatsiooni ning tarkvaralahenduste saamiseks, et muuta failid DivX videoteks, külastage veebilehte divx.com.

DivX Video-on-Demand kohta: See DivX Certified® seade tuleb registreerida, et taasesitada ostetud DivX Video-on-Demand (VOD) videoid.

Registreerimiskoodi saamiseks vaadake seadme seadistamismenüü DivX VOD osa. Külastage lehte vod.divx.com, et saada lisainformatsiooni registreerimise lõpetamise kohta.

DivX Ultra® Certified on mõeldud selleks, et taasesitada DivX® videoid lisafunktsioonidega ning preemium sisuga.

DivX®, DivX Certified® ja seonduvad logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendab, et elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga, iPhone'iga või iPadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on Apple Inc. kaubamärk.

See seade on järgmise märgistusega:

**ESIMESE KLASSI
LASERTOODE**




Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

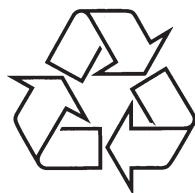

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>