

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

D210

D215



Krátká uživatelská
příručka

PHILIPS



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- MENU OK** Vstup do nabídky možností.
- REDIAL C** Přístup do seznamu pro opakované volání.
- 🔊** Nastavte hlasitost.
- 📞** Opakování (v závislosti na síti).
- 📞** Ukončení hovorů.
- #a/A** Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- 🔊** Zapnutí/vypnutí reproduktoru.
- 🔊** Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.

V nabídce


- MENU OK** Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
- REDIAL C** Zrušit / Zpět
- 🔊** Nahoru / Dolů
- 📞** Ukončení nabídky.

Zadávání textu

- REDIAL C** Odstranění textu.
- 🔒** Zadání mezery.
- #a/A** Přepínání mezi velkými/malými písmeny.

Pohotovostní režim

- MENU OK** Otevření hlavní nabídky.
- REDIAL C** Přístup do seznamu pro opakované volání.
- 📞** Telefonní seznam
- 📞** Záznam hovorů
- 📞** Uskutečňování a přijímání hovorů.
- 📞** Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
- *INT** Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
- 🔒** Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).
- 🔊** Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.
- 📞 / 🔊** Pro model D215: Přístup k nabídce záznamníku. / Poslech nových zpráv ze záznamníku.



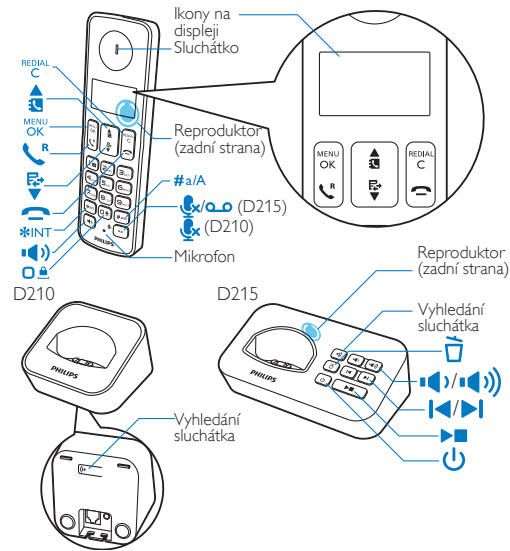


Ikony na displeji

- 📶** Zobrazuje spojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.
- 📞** Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- 📞** Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
- 📞** Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
- 📞** Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.
- 🔊** Je zapnutý reproduktor.

- 🔊** Je vypnuto vyzvánění.
- 📞** Pro model D215: Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy nebo když je plná paměť. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.
- ✉** Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. * V závislosti na síti.
- ▲▼** Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.
- ▶** Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka **REDIAL C** zobrazte.
- ECO+** Režim ECO+ je aktivován.


2 Připojení

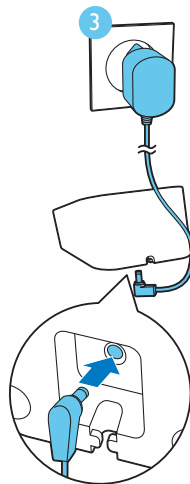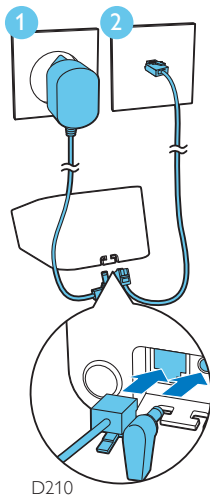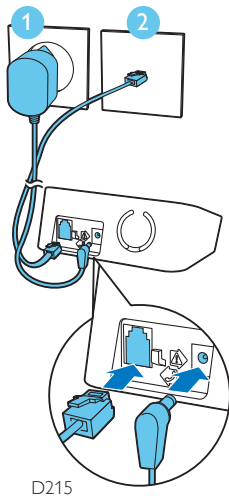

Pouze verze s více sluchátky.


3 Začít

Nastavení telefonu

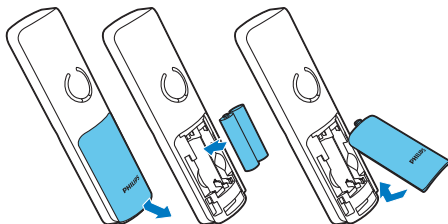

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

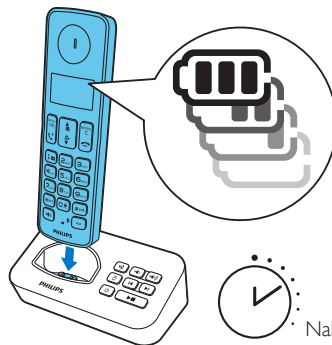

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

Nabíjejte 8 hodin

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítka  >  > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze model D215)

Záznam oznámení

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poslech příchozích zpráv

Stiskněte tlačítka  > **[Záznamník]** > **[Přehrát]**.

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka do .
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
→ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér

Základna a nabíječka:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Vstup:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Výstup:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 20 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 180 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva

[Neregistrovaný], zaregistrujte jej. (Viz kapitola "Registrace dodatečných sluchátek").

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti ^{MENU}OK >

[Služby] > [Neregistrovat], zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko ^{MENU}OK.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.

5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

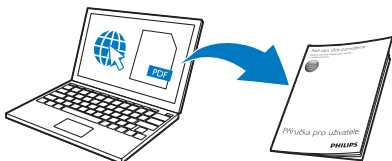

www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



CE 0168

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D210/215

53_CS_V1.0

WK14242